


Kit de sustitución de soportes universales para televisor

NS-HTRTVF22

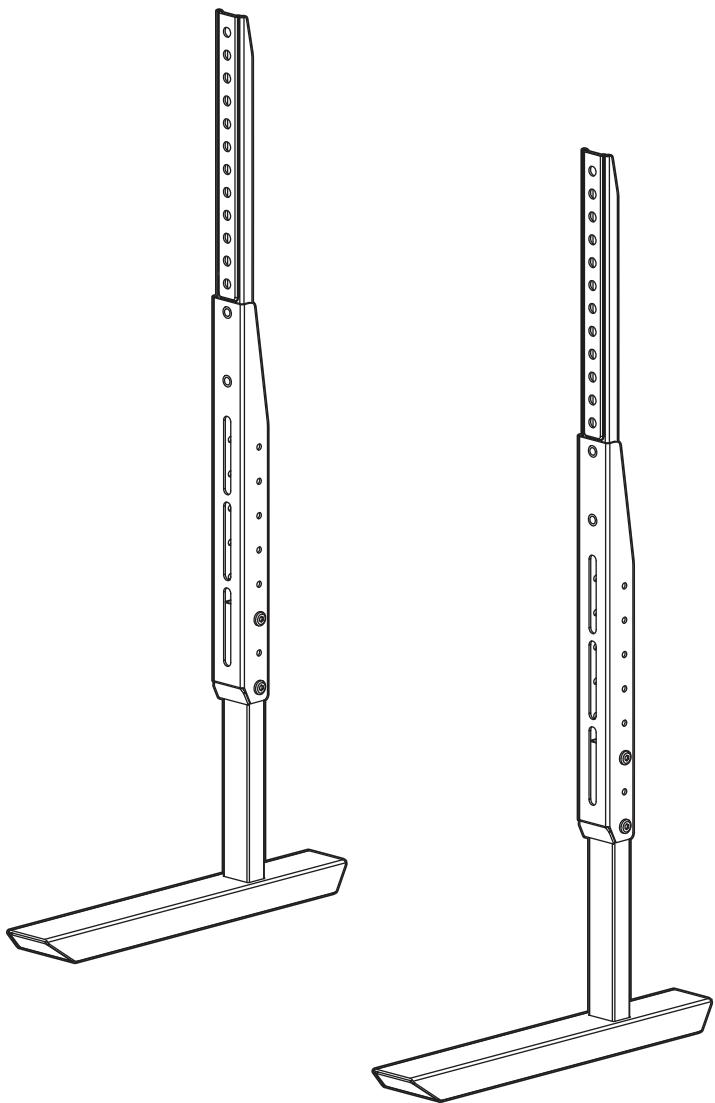

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.



Índice

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	3
Características	3
Dimensiones	4
Contenido del paquete	4
Elementos.....	4
Accesorios.....	5
Herramientas requeridas	5
Montaje de su soporte de remplazo	6
PASO 1: Montaje de los soportes del televisor.....	6
PASO 2: Seleccione los tornillos y espaciadores adecuados para su televisor	8
PASO 3: Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida	8
PASO 4: Opción 1: Soportes de montaje en un televisor con parte posterior plana.....	9
PASO 4: OPCIÓN 2: Monte el soporte en un televisor con una parte posterior irregular o obstruida	11
PASO 5: Montaje de los pies.....	13
PASO 6: Determine la altura y asegure los pies	14
PASO 7: (Opcional) instalación de una barra de sonido	16
Especificaciones	17
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	18

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA







Algunos pasos son más fáciles de realizar con dos adultos.

CIUDADO ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales!





- Lee estas instrucciones completamente para asegurarse de estar confortable con este proceso de instalación fácil.
- No utilice este producto con ningún propósito que no esté especificado explícitamente por el fabricante.
- El fabricante no se hace responsable por daños o lesiones causadas por un ensamblaje o uso incorrecto.
- Si no comprende estas instrucciones, o si tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, el ensamblaje o el uso de este producto, póngase en contacto con el Servicio al cliente.

Características

- El peso combinado de su televisor y los accesorios no debe exceder 100 lb (45.3 kg)
- Admite televisores con medidas en diagonal de pantalla de entre 49 y 77 pulg. (124.5 y 195.6 cm)
- Los pies estrechos sustituyen a su soporte de televisor perdido o roto
- Se acopla a los agujeros de montaje de su televisor para un ajuste casi universal
- Las almohadillas resistentes a los rayones amortiguan la barra de sonido
- La construcción metálica duradera proporciona una estabilidad fiable
- Los pies de goma antideslizantes evitan el deslizamiento y el deterioro de los muebles
- La tornillería incluida permite una instalación rápida y sencilla
- Compatible con patrones VESA desde 100 mm x 150 mm (mínimo) hasta 600 mm x 400 mm (máximo)

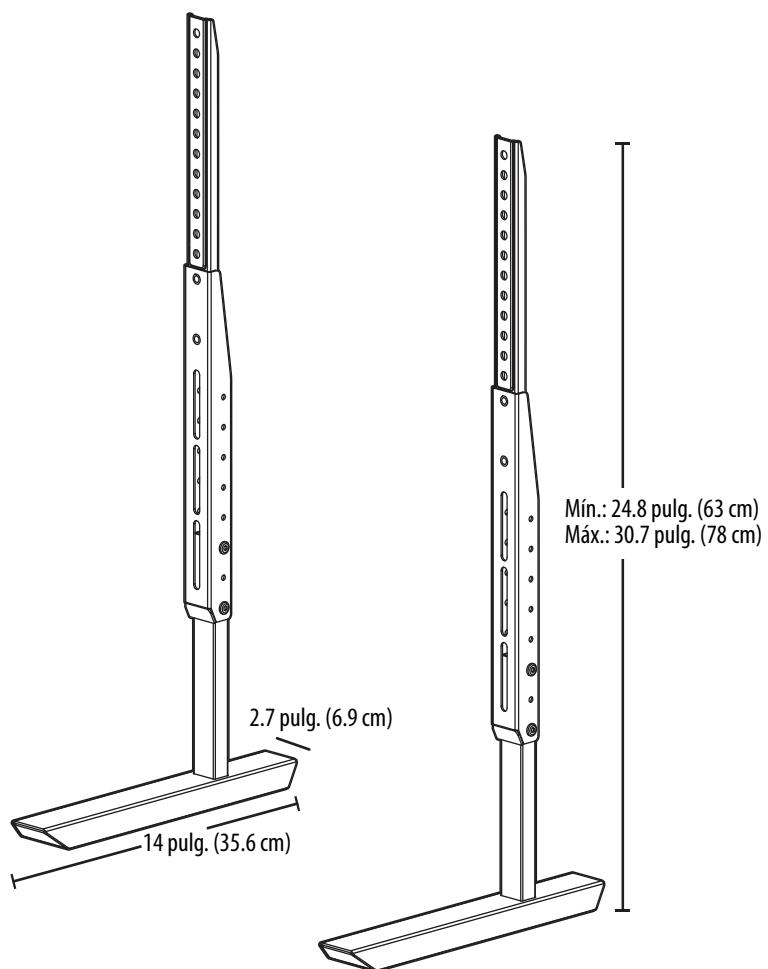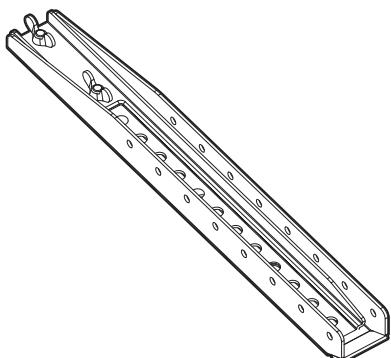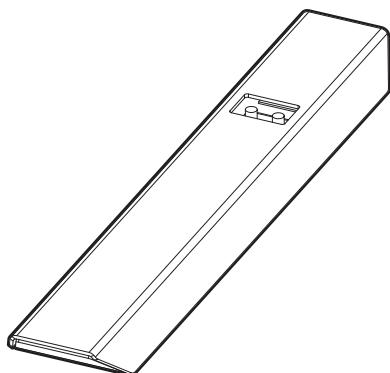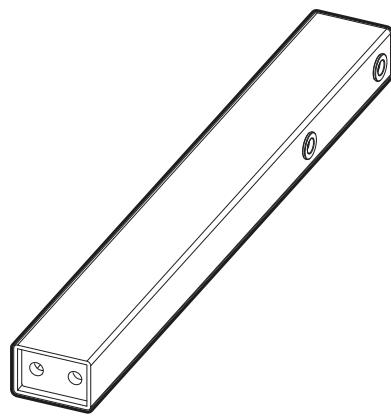Dimensiones**Contenido del paquete****Elementos****4** Soportes para televisor (2)**5** Pies de televisor (2)**6** Patas de televisor (2)


Accesorios

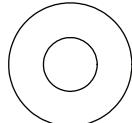ETIQUETA	PARTE DEL SOPORTE	CANT.
1	 Tornillo M6 de 12 mm	4
	 Tornillo M6 de 35 mm	
	 Tornillo M8 de 16 mm	
	 Tornillo M8 de 25 mm	
	 Tornillo M8 de 35 mm	
	 Tornillo M8 de 50 mm	
2	 Arandela	4


ETIQUETA	PARTE DEL SOPORTE	CANT.
3	 Espaciador de 2.5 mm	8
	 Espaciador de 22 mm	4
7	 Tornillo M6 de 15 mm	4
8	 Tornillo M5 de 15 mm	8
9	 Llave hexagonal	1
10	 Almohadilla de barra de sonido	2

Herramientas requeridas

Destornillador Phillips



Nivel




Cinta métrica


Montaje de su soporte de remplazo

PASO 1: Montaje de los soportes del televisor


- Retire las dos tuercas de mariposa de uno de los soportes superiores (4).

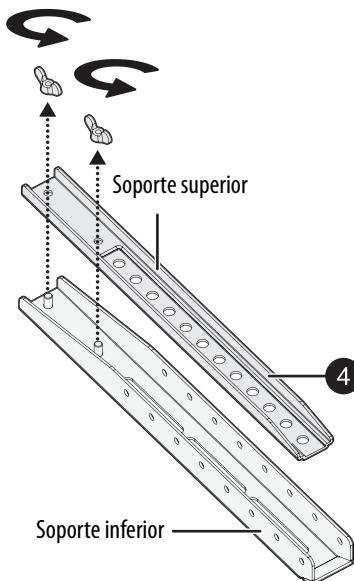

- Gire el soporte superior 180° y deslice los agujeros del soporte superior sobre los postes del soporte inferior.

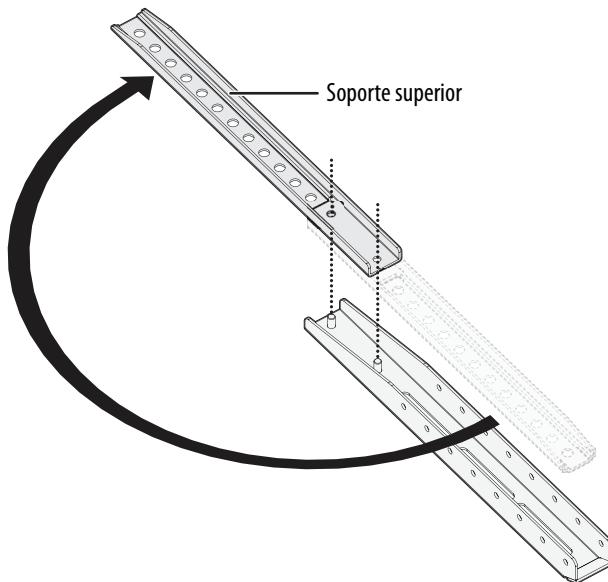

- 3** Fije el soporte superior al soporte inferior con las dos tuercas de mariposa que retiró anteriormente.

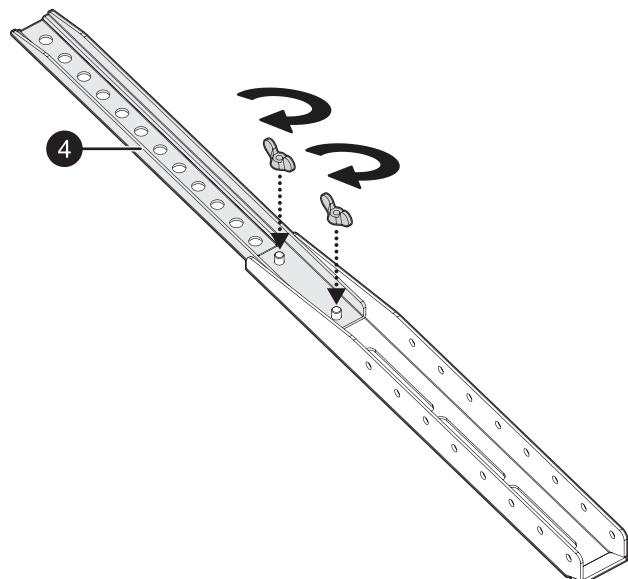

- 4** Repita estos pasos para montar el otro soporte del televisor.

PASO 2: Seleccione los tornillos y espaciadores adecuados para su televisor

Si tiene dudas sobre el tamaño de los tornillos a usar pruebe uno de los tornillos en uno de los cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior de su televisor. Un tornillo demasiado grande no encajará en el agujero, pero asegúrese de que el tamaño del tornillo que elija no quede demasiado flojo. Tiene que encajar en las roscas del agujero uniformemente sin estar temblando. Una vez que determine el tamaño de los tornillos que va a utilizar, pase al siguiente paso.

Ferretería de montaje M6:

- Tornillos M6 de 12 mm
- Tornillos M6 de 35 mm

Ferretería de montaje M8:


- Tornillos M8 de 16 mm
- Tornillos M8 de 25 mm
- Tornillos M8 de 35 mm
- Tornillos M8 de 50 mm

Espaciadores


- Espaciadores de 2.5 mm (Puede apilar estos espaciadores si necesita más espacio).
- Espaciadores de 22 mm

PASO 3: Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Ponga los soportes para televisor, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- 3 Alinee los agujeros de tornillo en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 4 Determine que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

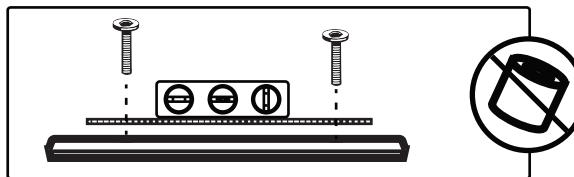

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

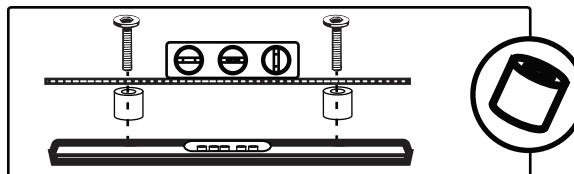


- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

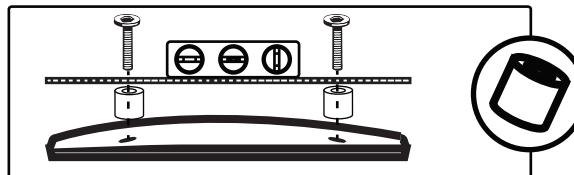


5 Retire los soportes del televisor

Si el televisor tiene la parte posterior plana vaya a [PASO 4: Opción 1: Soportes de montaje en un televisor con parte posterior plana](#) en la página [9](#).

Si el televisor tiene una parte posterior irregular o obstruida, vaya a [PASO 4: OPCIÓN 2: Monte el soporte en un televisor con una parte posterior irregular o obstruida](#) en la página [11](#).

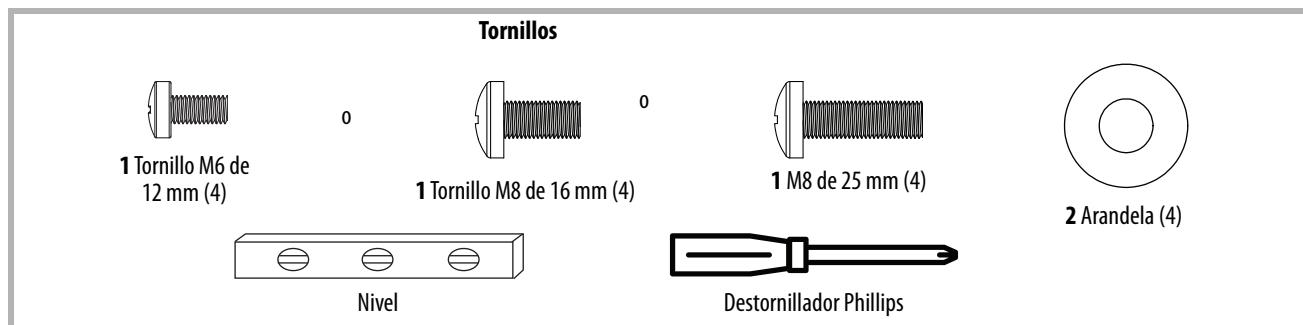PASO 4: Opción 1: Soportes de montaje en un televisor con parte posterior plana**Necesita:**



- 1 Asegúrese de que las partes superiores de los soportes del televisor estén niveladas entre sí.

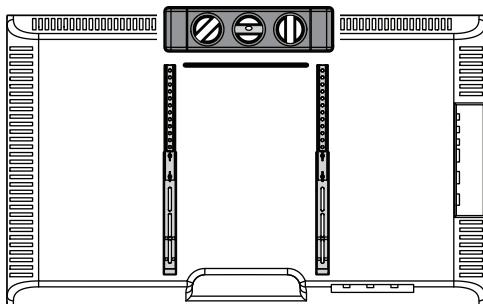


- 2 Alinee los agujeros de los soportes con los agujeros de montaje VESA del televisor, coloque las arandelas (2) sobre los agujeros de los soportes e inserte los tornillos (1) a través de los soportes y las arandelas en los agujeros de montaje. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips.


Nota: Utilice los tornillos que seleccionó en PASO 2: Seleccione los tornillos y espaciadores adecuados para su televisor en la página 8.

CUIDADO: Asegúrese de instalar sólo un tornillo en la parte superior de cada soporte de televisor y un tornillo en la parte inferior de cada soporte de televisor.

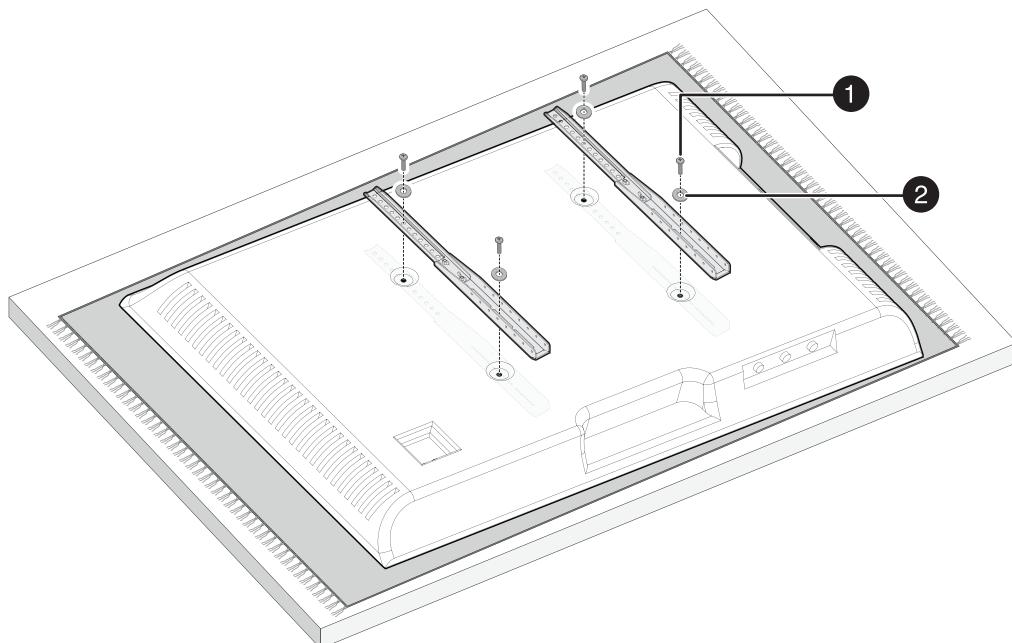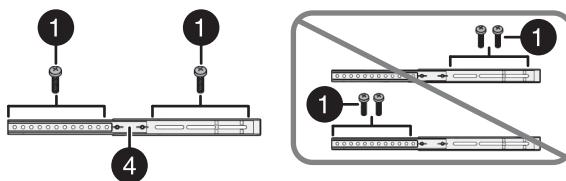

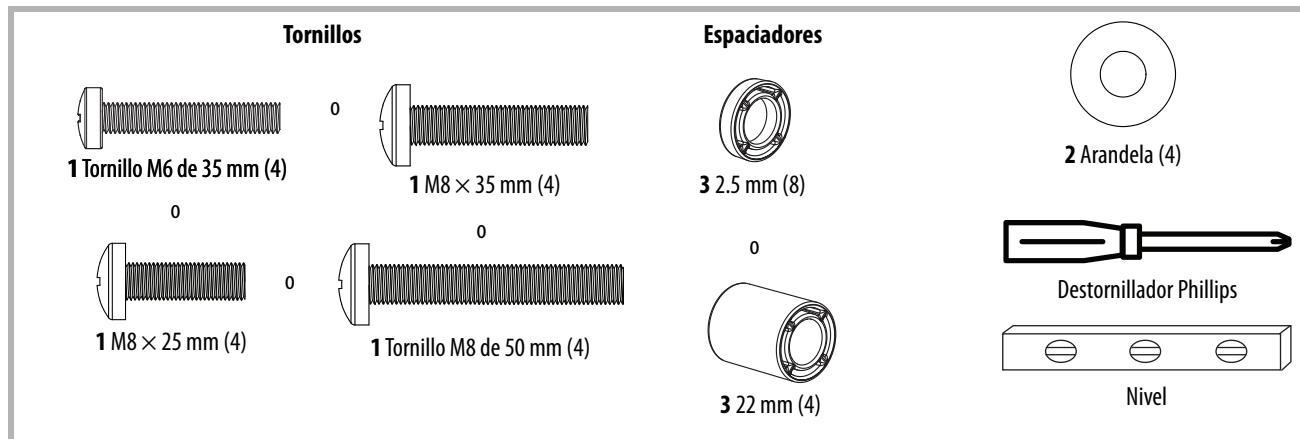PASO 4: OPCIÓN 2: Monte el soporte en un televisor con una parte posterior irregular o obstruida**Necesita:**

- 1** Asegúrese de que las partes superiores de los soportes del televisor estén niveladas entre sí.

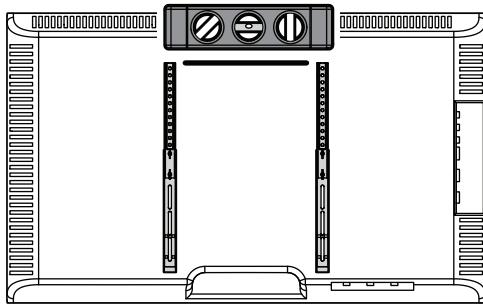



- 2** Alinee los espaciadores (**3**) sobre los agujeros de montaje VESA del televisor y, a continuación, coloque los soportes del televisor en los espaciadores de forma que los agujeros de los soportes se alineen con los agujeros de los espaciadores.

- 3** Coloque las arandelas (2) sobre los agujeros de los soportes, luego inserte los tornillos (1) a través de los soportes, las arandelas y el espaciador en los agujeros de montaje. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips.

Nota:


- Utilice los tornillos y espaciadores que seleccionó en PASO 2: Seleccione los tornillos y espaciadores adecuados para su televisor la página 8.
- Puede poner espaciadores uno encima de otro para crear la altura que necesite.

CUIDADO: Asegúrese de instalar sólo un tornillo en la parte superior de cada soporte de televisor y un tornillo en la parte inferior de cada soporte de televisor.

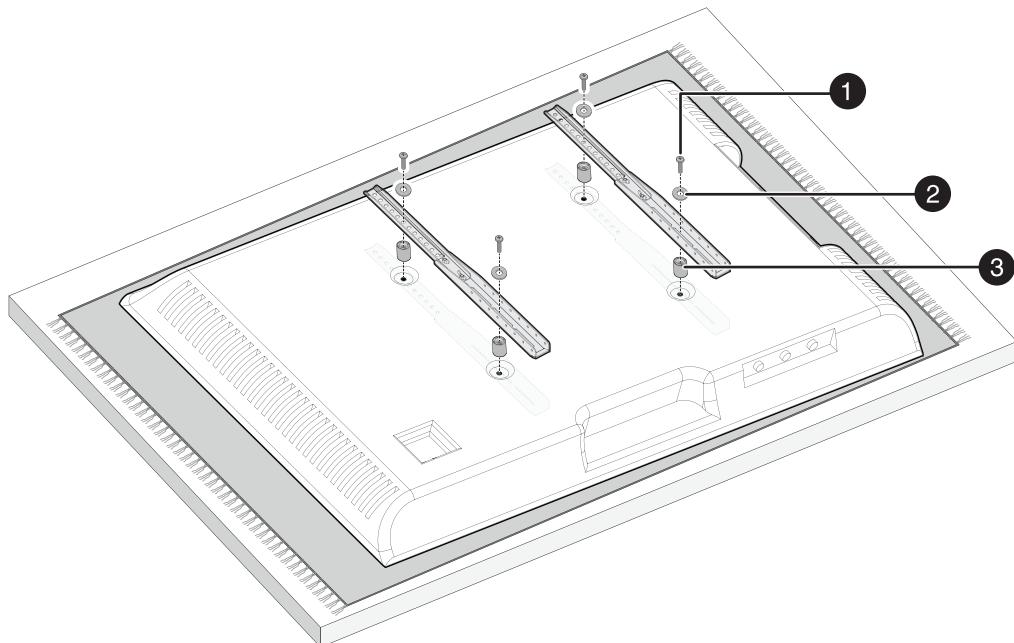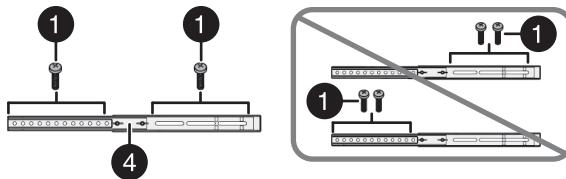


PASO 5: Montaje de los pies

Necesita:

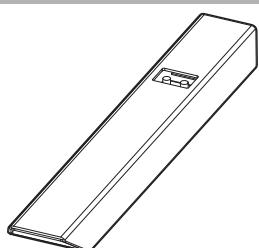

5 Pie (2)

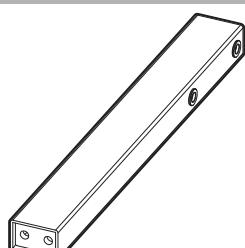

6 Pata (2)




7 Tornillo M6 × 15 mm (4)




9 Llave hexagonal

- Introduzca los agujeros de los postes en los extremos de las patas (6) con los postes en la parte superior de los pies (5).

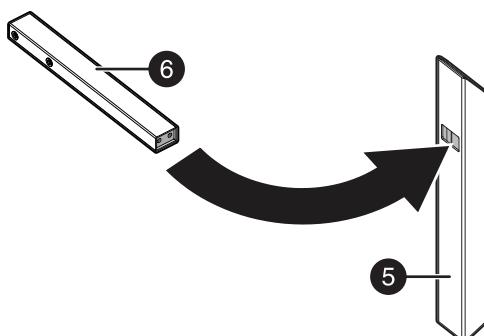


- Introduzca los tornillos M6 × 15 mm (7) a través de los agujeros de los tornillos de las patas y en los agujeros de los postes de las patas, luego apriete los tornillos con la llave hexagonal (9).

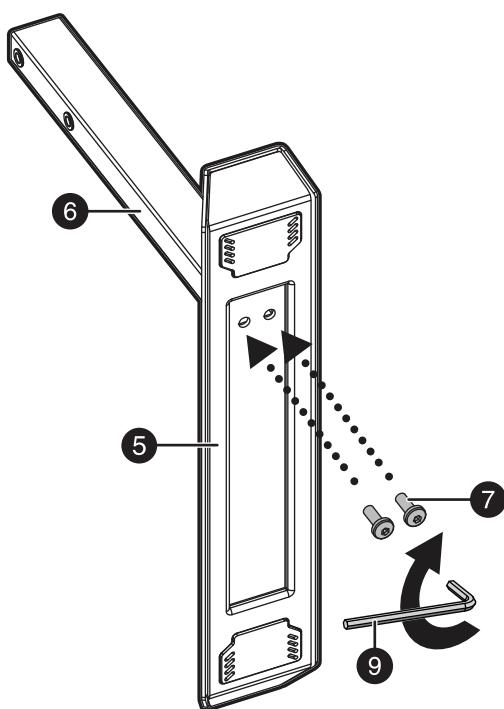


PASO 6: Determine la altura y asegure los pies


Puede ajustar la altura entre la parte inferior del televisor y la parte superior de las patas para hacer sitio a otro dispositivo (como una barra de sonido).

Necesita:**8** Tornillo M5 × 15 mm (8)**9** Llave hexagonal

- 1** Para determinar la altura del televisor, mida la distancia que desea desde la parte superior de los pies hasta la parte inferior del televisor, y anote la ubicación de los agujeros de los tornillos en los soportes del televisor.
- 2** Deslice las patas (**6**) en las ranuras de los soportes del televisor y, a continuación, alinee los agujeros de los lados de los soportes con los agujeros de los soportes del televisor que anotó en el paso 1.

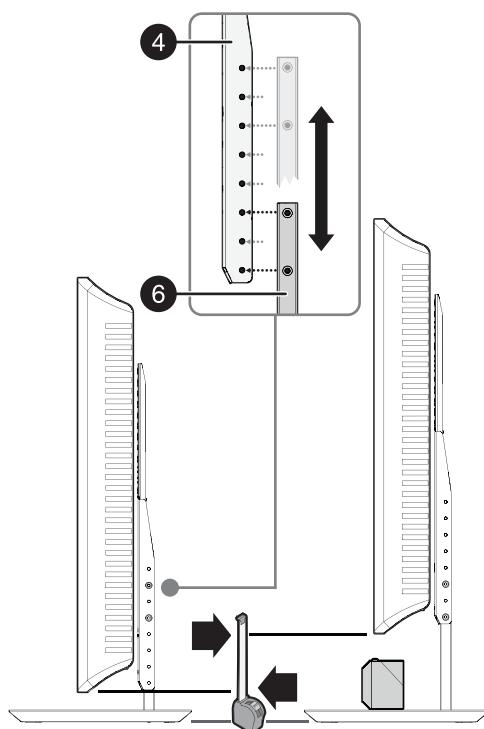


- 3 Introduzca los tornillos M5 x 15 mm (8) a través de los orificios del soporte y en los orificios de los lados de las patas, y apriete los tornillos con la llave hexagonal.

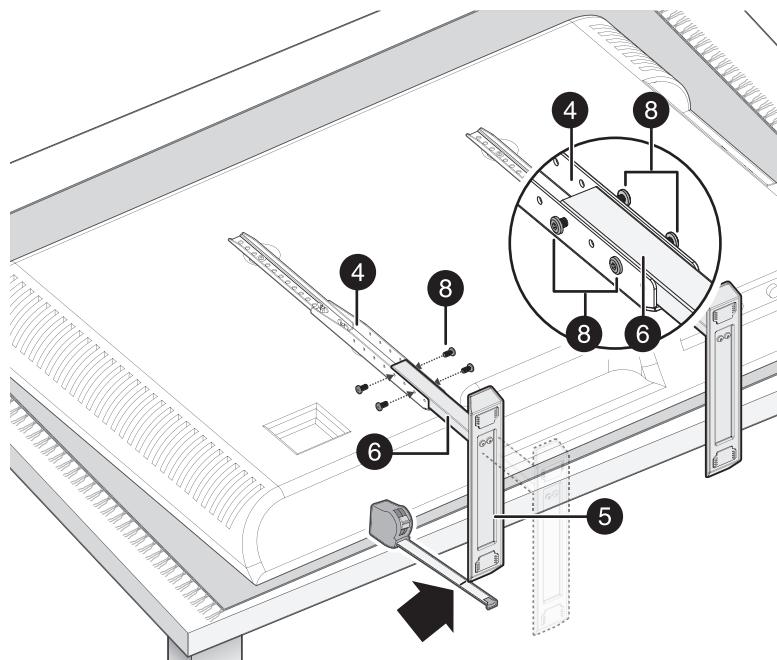


PASO 7: (Opcional) instalación de una barra de sonido**Necesita:****10 almohadillas para la barra de sonido (2)**

- 1 Retire el adhesivo de las almohadillas de la barra de sonido **(10)** y coloque el lado adhesivo de las almohadillas en la parte superior de los pies.

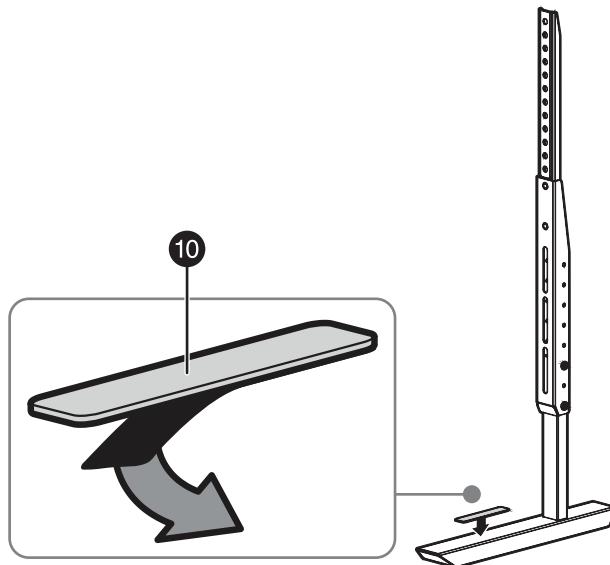

- 2 Inserte la barra de sonido en los pies de manera que la barra de sonido se apoye en las almohadillas.

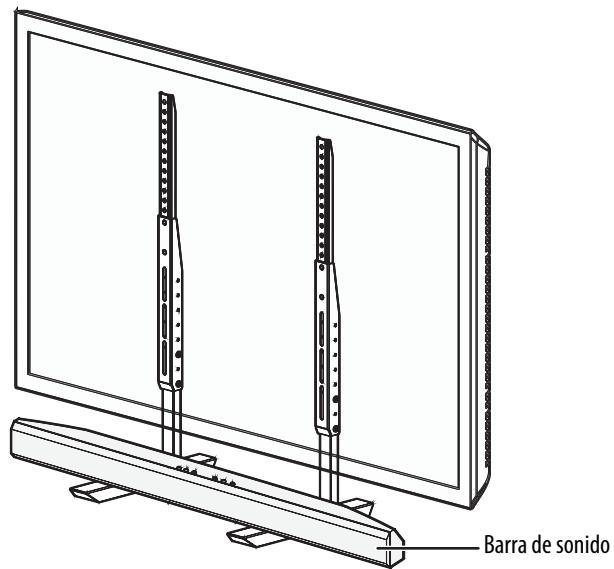

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	24.8 x 2.7 x 14 pulg. (63 x 6.9 x 36 cm)
Peso	9.5 lb (4.3 kg)
Peso máximo combinado del televisor y los dispositivos	100 lb (45.3 kg)
Medida diagonal de la pantalla del televisor	Mínimo: 49 pulg. (124.5 cm) Máximo: 77 pulg. (195.6 cm)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresará a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida o derrame de alimentos, bebidas o medicamentos
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUES DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

6907-302056

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL
22-0140