


QUICK SETUP GUIDE

Memory Card Reader

NS-MCR17TYPC /
NS-MCR17TYPC-C

PACKAGE CONTENTS

- Card Reader
- Quick Setup Guide

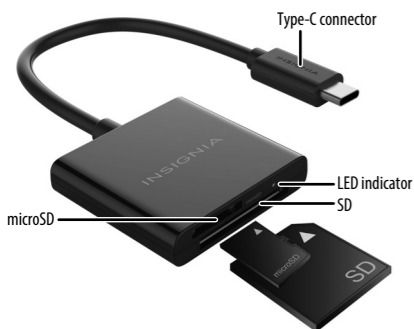

SYSTEM REQUIREMENTS

- Android 4.5 or higher, Windows Phone 10 (Check with your phone manufacturer for compatibility.)
- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS 10.2.x or higher, or Linux Fedora.
- Computer or device equipped with type-C port.

FEATURES

- Compact size
- Support SD and micro SD
- Compatible with Android and some Windows mobile devices that support On-The-Go (USB OTG) and equipped with type-C port
- Works with Windows, Mac, and Linux
- No APP, easy to use
- Plug & Play and support hot plug
- Works with the following card formats: Micro SD/T-FLASH/Micro SDXC/Micro SDHC,SD/SDHC/SDXC/Mini-SD

USING THE CARD READER

- 1 Plug the type-C connector from the card reader into an available type-C port on your device. Your device installs drivers automatically.
- 2 Plug a memory card into the card reader.

Caution: Insert cards into the correct slot, label side up. Failure to do so may result in damage to your card and/or card reader.

Note: If your phone does not recognize the card, it might be because your phone's operating system does not support the file system used on the card. If that's the case, you must reformat the card with your phone or computer to a file system that is supported by your phone. Check your phone's documentation to determine how to do this and what file system to use.

USING MEMORY CARDS

Using on a computer

Note: Only read one card a time. Two cards can't be read simultaneously.

To access a memory card using Windows:

- 1 Connect the card reader to a type-C port.
- 2 Insert a card, label side up, into the appropriate slot. The data LED lights blue.
- 3 Click **Start**, then click *My Computer/Computer*. Double-click the drive letter to see its contents.
- 4 Use normal Windows procedures to open, copy, paste, and delete files.
- 5 Right-click the name of your card and select **Eject** when you are finished.
- 6 Do not remove your card from the card reader until the data LED stops blinking and the name of your card disappears from the window.

To access a memory card using Mac OS 9.0 or higher:

- 1 Connect the card reader to a type-C port.
- 2 Insert a card, label side up, into the appropriate slot. The data LED lights blue.

- 3 Open the **Finder** window, then click your card's name in the left menu to view its contents.

- 4 Use normal Mac procedures to open, copy, paste, and delete files.

- 5 Right-click the name of your card and select **Eject** when you are finished.

- 6 Do not remove your card from the card reader until the data LED stops blinking and the name of your card disappears from the Finder window.

Note: It may be necessary to format the memory card. If so, refer to the formatting instructions for your device or operating system.

TROUBLESHOOTING

- If you have problems accessing or reading memory cards on your mobile device, you may need a separate file manager app. Go to a mobile app store, like Google Play™, on your mobile device and search for "file manager." Choose an app, then download and install.
- If your card or files do not display on the phone, try disconnecting the card reader from the phone and reconnecting it again. Visit www.insigniaproducts.com for more details.

SPECIFICATIONS

Dimensions (W x H x D)	1.6 x 1.4 x 0.3 in. (41 x 37 x 8.3 mm.)
Transmission port	Type-C 3.0
Transmission rate	5 Gbps (MAX)
Working temperature	32° ~ 122°F (0° ~ 50°C)
Working humidity	20% RH~ 85% RH

LEGAL NOTICES

FCC Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES-003 statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

For additional information, see the online *User Guide*.

CONTACT INSIGNIA

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2017 Best Buy. All rights reserved.

Made in China


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Lecteur de carte mémoire

NS-MCR17TYPC /
NS-MCR17TYPC-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Lecteur de cartes
- *Guide d'installation rapide*

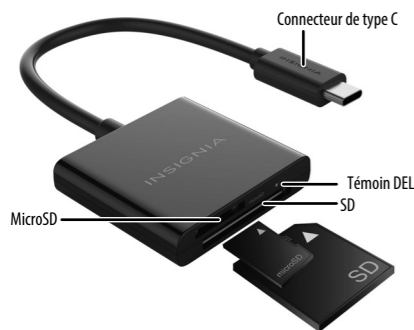

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Android 4.5 ou plus récent, Windows Phone 10 (Vérifier avec le fabricant du téléphone la compatibilité).
- Windows^{MD} 10, Windows^{MD} 8.1, Windows^{MD} 8, Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD}, Mac OS 10.2.x ou plus récent ou Linux Fedora.
- Ordinateur ou périphérique doté d'un port de type C.

CARACTÉRISTIQUES

- Taille compacte
- Prend en charge les cartes SD et microSD
- Compatible avec Android et certains appareil mobiles qui prennent en charge USB On-The-Go (USB OTG) et sont dotés d'un port de type C
- Fonctionne avec Windows, Mac et Linux
- Aucune application n'est nécessaire, pratique à utiliser
- Prêt à l'emploi et prend en charge le branchement à chaud
- Fonctionne avec les formats de cartes ci-après : Micro SD/T-FLASH/Micro SDXC/Micro SDHC, SD/SDHC/SDXC/Mini-SD

UTILISATION DU LECTEUR DE CARTES

- 1 Brancher le connecteur de type C du lecteur de cartes sur un port disponible de type C du périphérique. Le périphérique installe les pilotes automatiquement.
- 2 Insérer une carte mémoire dans le lecteur de carte.

Attention : Insérer les cartes dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut. Si ce n'est pas le cas, la carte ou le lecteur pourraient être endommagés.

Remarque : Si le téléphone ne reconnaît pas la carte, il se peut que le système d'exploitation du téléphone ne prenne pas en charge le fichier système utilisé par la carte. Si c'est le cas, il est nécessaire de formater de nouveau la carte avec le téléphone ou l'ordinateur avec un fichier système qui est pris en charge par le téléphone. Consulter la documentation du téléphone pour déterminer comment faire cela et quel fichier système utiliser.

UTILISATION DES CARTES MÉMOIRE

Utilisation d'un ordinateur

Remarque : Ne lire qu'une carte à la fois. Il n'est pas possible de lire deux cartes simultanément.

Pour accéder à une carte mémoire sous

Windows :

- 1 Connecter le lecteur de cartes à un port USB de type C.
- 2 Insérer une carte dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut. La DEL des données s'allume en bleu.
- 3 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur). Double-cliquer sur la lettre du lecteur pour accéder à son contenu.
- 4 Utiliser les procédures normales de Windows pour ouvrir, copier, coller et supprimer des fichiers.
- 5 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte mémoire, puis sélectionner Eject (Éjecter) quand les procédures sont terminées.
- 6 Attendre que la DEL de données cesse de clignoter et que le nom de la carte disparaisse de la fenêtre, avant de retirer la carte du lecteur de cartes.

Pour accéder à une carte mémoire sous Mac OS 9.0 ou supérieur :

- 1 Connecter le lecteur de cartes à un port USB de type C.
 - 2 Insérer une carte dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut. La DEL des données s'allume en bleu.
 - 3 Ouvrir la fenêtre du **Finder** (Recherche), puis cliquer sur le nom de la carte dans le menu de gauche pour afficher son contenu.
 - 4 Utiliser les procédures normales du Mac pour ouvrir, copier, coller et supprimer des fichiers.
 - 5 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte mémoire, puis sélectionner **Eject** (Éjecter) quand les procédures sont terminées.
 - 6 Attendre que la DEL de données cesse de clignoter et que le nom de la carte disparaisse de la fenêtre du Finder, avant de retirer la carte du lecteur de cartes.
- Remarque :** Il peut être nécessaire de formater la carte mémoire. Si c'est le cas, se reporter aux instructions de formatage du périphérique ou du système d'exploitation.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

- En cas de difficultés pour accéder à la carte mémoire ou pour la lire sur l'appareil mobile, il se peut qu'une application de gestion de fichiers séparée soit requise. Aller sur un magasin d'applications pour mobiles tel que Google Play^{MC}, sur le téléphone mobile et chercher un « gestionnaire de fichiers ». Choisir une application, puis la télécharger et l'installer.

- Si la carte ou le fichier ne s'affiche pas sur le téléphone, essayer de déconnecter le lecteur de cartes du téléphone et de le reconnecter de nouveau. Visiter www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	1,6 x 1,4 x 0,3 po (41 x 37 x 8,3 mm)
Port de transmission	Type C 3.0
Débit de transmission	5 Gbit/s (max.)
Température de fonctionnement	32 à 122 °F (0 à 50 °C)
Humidité en fonctionnement	20 à 85 % HR

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil,

essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003

Norme Canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour plus d'informations, consulter la *Guide de l'utilisateur* en ligne.

POUR CONTACTER INSIGNIA

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine