



Setting up your digital picture frame


- 1 Connect power, then slide the power switch on the left side of the frame to the ON position. The frame enters Demo mode which automatically displays pictures stored in internal memory (when no memory card is present).

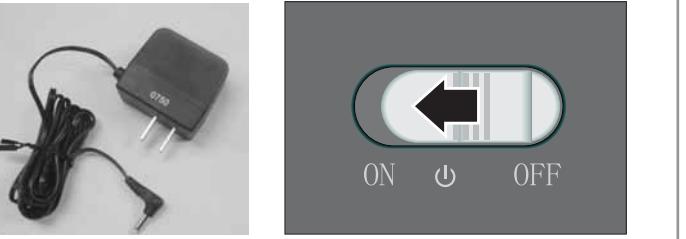

- 2 Extend the frame stand and place on a flat surface.

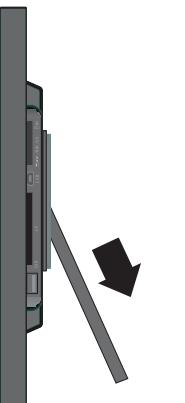

- 3 Remove the remote control's plastic battery insert.

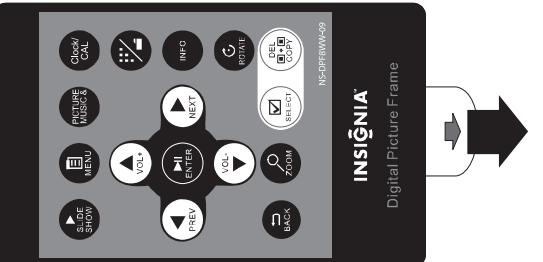

- 4 Press **►||ENTER** on the remote control to exit Demo mode.

Viewing pictures on a memory card or USB device

Insert a memory card or USB device into the appropriate slot on the frame. A slideshow of pictures on the inserted memory card or USB device starts automatically.

Copying pictures from a memory card to the frame

- 1 Insert a memory card into the appropriate slot on the frame, then press **BACK** on the remote control until the *Home* screen opens.



- 2 Select the card you inserted, then press **►||** on the remote control to open the *Select Media* screen.



- 3 Press the **◀/▶** buttons to highlight the **PICTURE** icon, then press **►||** on the remote control. The Thumbnail screen automatically opens with the pictures displayed.

- 4 Press **▲/▼/◀/▶** to highlight each photo you want to copy, then press **SELECT** to mark it. A check mark appears in the upper-right corner of each marked thumbnail. Mark as

many pictures as you want to copy.



- 5 Press **DEL/COPY** on the remote control to open the *Copy* screen.



- 6 Press **▲/▼** to select **Copy Selected** or **Copy All**, then press **►||**.

- 7 Press **▲/▼** to select **YES**, then press **►||**. The selected pictures are transferred to internal memory (256 MB).

Playing pictures and music together

- 1 Insert a memory card or USB device that has both pictures and music into the appropriate slot on the frame.

- 2 Press **BACK** until the *Home* screen opens.



- 3 Press **◀/▶** to highlight the memory card you want to access, then press the **PICTURE & MUSIC** button on the remote control. A slideshow of all the pictures and songs on the memory card starts automatically and repeats.


- 4 Press **▲/▼** to adjust the volume.
- 5 Press **►||** to pause the song and picture. Press **►||** again to resume playback.

Visualisation des photos d'une carte mémoire ou d'un périphérique USB


Insérer une carte mémoire ou un périphérique USB dans la fente appropriée du cadre. Une présentation de photos de la carte mémoire ou du périphérique USB inséré commence

Installation du cadre photo numérique

- 1 Connecter l'alimentation, puis mettre le commutateur marche/arrêt sur le côté gauche du cadre sur ON (Marche). Le cadre se met en mode de démonstration (Demo), c'est à dire affiche automatiquement les images enregistrées dans la mémoire interne (si aucune carte mémoire n'a été insérée).

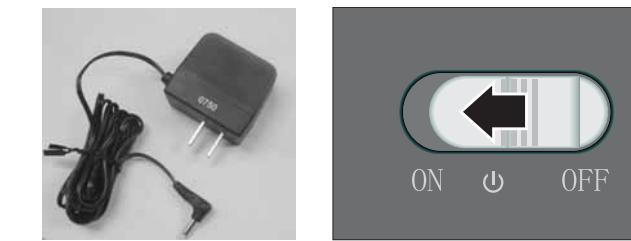

- 2 Déployer le support du cadre et le placer sur une surface plane.

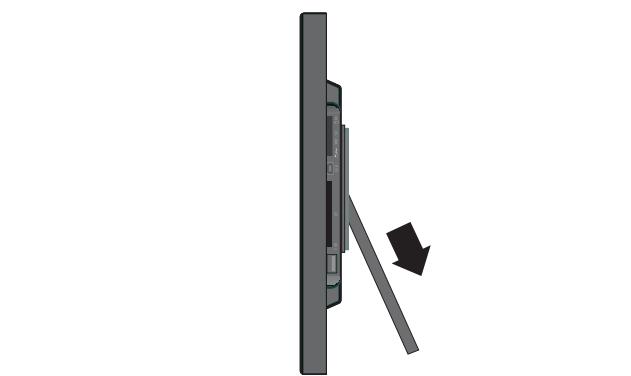

- 3 Retirer l'isolateur en plastique des piles de la télécommande.



- 4 Appuyer sur **►/▼/◀/▶** pour mettre chaque photo à copier en surbrillance, puis sur **SELECT** (Sélectionner) pour la marquer. Une coche s'affiche dans le coin supérieur droit de chaque vignette marquée. Marquer autant de photos à copier que souhaité.



- 5 Appuyer sur **DEL/COPY** (Supprimer/Copier)

automatiquement.

Copie de photos de la carte mémoire dans le cadre

- 1 Insérer la carte mémoire dans la fente appropriée du cadre, puis appuyer sur **BACK** (Retour) de la télécommande jusqu'à l'affichage de l'écran *Home* (Accueil).




- 2 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **Copy Selected** (Copie des photos sélectionnées) ou **Copy All** (Tout copier), puis sur **►||**.

- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **YES** (Oui), puis sur **►||**. Les photos sélectionnées sont transférées dans la mémoire interne (256 Mo).

Affichage de photos avec de la musique simultanément

- 1 Insérer une carte mémoire ou un périphérique USB avec des photos et de la musique dans la fente appropriée du cadre.

- 2 Appuyer sur **BACK** (Retour) jusqu'à l'affichage de l'écran *Home* (Accueil).

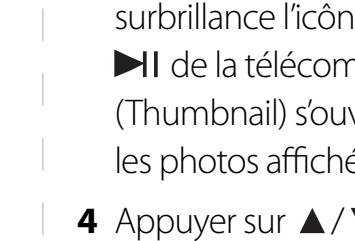

- 3 Appuyer sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **PICTURE** (Photo), puis sur **►||** de la télécommande. L'écran des vignettes (Thumbnail) s'ouvre automatiquement avec les photos affichées.

- 4 Appuyer sur **▲/▼/◀/▶** pour mettre chaque photo à copier en surbrillance, puis sur **SELECT** (Sélectionner) pour la marquer. Une coche s'affiche dans le coin supérieur droit de chaque vignette marquée. Marquer autant de photos à copier que souhaité.



- 5 Appuyer sur **DEL/COPY** (Supprimer/Copier)

de la télécommande pour afficher l'écran *Copy* (Copie).



- 6 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **Copy Selected** (Copie des photos sélectionnées) ou **Copy All** (Tout copier), puis sur **►||**.

- 7 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **YES** (Oui), puis sur **►||**. Les photos sélectionnées sont transférées dans la mémoire interne (256 Mo).

Affichage de photos avec de la musique simultanément

- 1 Insérer une carte mémoire ou un périphérique USB avec des photos et de la musique dans la fente appropriée du cadre.

- 2 Appuyer sur **BACK** (Retour) jusqu'à l'affichage de l'écran *Home* (Accueil).

- 3 Appuyer sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance la carte mémoire à laquelle accéder, puis appuyer sur la touche **PICTURE & MUSIC** (Photos et musique) de la télécommande. Une présentation de toutes les photos et les chansons de la carte mémoire commence automatiquement en boucle.

- 4 Appuyer sur **▲/▼** pour régler le volume.
- 5 Appuyer sur **►||** pour interrompre momentanément la chanson et la photo. Appuyer de nouveau sur **►||** pour reprendre la



www.insignia-products.com (877) 467-4289

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries.
All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains pays.
Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.


Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca de Best Buy Enterprise Services, Inc. Registrada en algunos países.
Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

lecture.


Service à la clientèle : www.insignia-products.com • (877) 467-4289

Preparación de su marco digital para fotos


- Conecte la alimentación, y luego deslice el conmutador de encendido/apagado hacia el lado izquierdo del marco sobre ON (Encendido). El marco entra en el modo de demostración (Demo) es decir que muestra automáticamente las fotos guardadas en la memoria interna (si no se ha insertado una tarjeta de memoria).

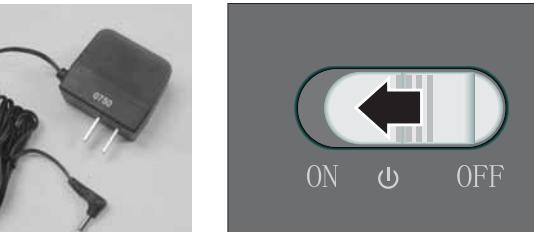

- Extiende el soporte del marco y colóquelo en una superficie plana.

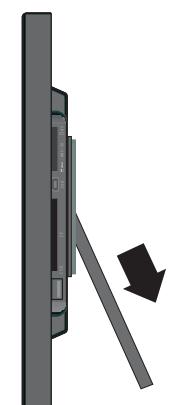

- Retire la pestaña de plástico de la pila del control remoto.

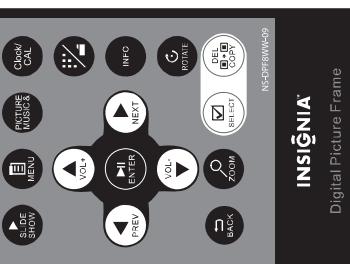

- Presione ►|| ENTER (Entrar) en el control remoto para salir del modo de demostración.

Visualización de fotos de una tarjeta de memoria o de un dispositivo USB

Inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB en la ranura apropiada del marco. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB insertado comienza automáticamente.



- Presione **DEL/COPY** (Borrar/Copiar) en el control remoto para abrir la pantalla Copy (Copiar).



- Presione ▲/▼ para seleccionar **Copy Selected** (Copia seleccionadas) o **Copy All** (Copia todas) y luego presione ►||.



- Presione ▲/▼ para seleccionar **YES** (Sí), y luego presione ►||. Las fotos seleccionadas están transferidas en la memoria interna (256 MB).



Presentación de las fotos con música al mismo tiempo

- Inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB que tienen fotos y música en la ranura apropiada del marco.



- Presione **BACK** (Atrás) hasta que se abra la pantalla Home (Inicio).



Home

- Presione los botones ◀/▶ para resaltar el icono **PICTURE** (FOTO), y luego presione ►|| en el control remoto. La pantalla de las miniaturas (Thumbnail) se abre automáticamente con las fotos mostradas.



- Presione ▲/▼/◀/▶ para resaltar cada foto que desea copiar y presione **SELECT** (Seleccionar) para marcarla. Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de cada miniatura marcada. Marque todas las fotos que quiere copiar.

- Presione ◀/▶ para resaltar la tarjeta de memoria que quiere acceder, y luego presione el botón **PICTURE & MUSIC** (Fotos y Música) en el control remoto. Una presentación de todas las fotos y las canciones de la tarjeta de memoria comienzan automáticamente en bucle.

4 Presione ▲/▼ para ajustar el volumen.

5 Presione ►|| para pausar la canción y la foto. Presione ►|| de nuevo para reanudar la reproducción.

Servicio al Cliente: www.insignia-products.com • (877) 467-4289