



Foot Massager with Heat
Fußmassagegerät mit Wärme
Masseur de Pieds avec Chauffage
Masajeador de Pies con Calor
Massaggiatore per Piedi con Calore
Masażer do stóp z funkcją podgrzewania
Voetmassageapparaat met warmte

JS10033

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **ITA** office: Milano **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
ITA:cs.it@costway.com

POL:sklep@costway.com
DEU:cs.de@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com
ESP:cs.es@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacznie

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny. 1 x Massager
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci, gdyż stwarzają potencjalne ryzyko zadławienia.

EN




Technical Specifications:

Model	JS10033
Power Supply	24V, 50-60Hz
Rated Power	50W
Dimension	57 x 44.5 x 23 cm
Weight	8 KG
Package Include	1 x Massager
	1 x Power Adapter
	1 x Remote
	1 x User Manual

Massager Features:

- This electric foot massager provides a deep kneading shiatsu massage for feet, legs, ankles and calves.
- Heat therapy helps to accelerate blood circulation, maintain muscle and skin vitality.
- 5 Massage Modes: Adjustable air compression and massage styling.
- Remote control allows the elderly to enjoy massage easily.
- 360° adjustable stand.
- Electric foot massager integrates modern technology and ancient foot therapies to provide substantial health benefits besides stress relief. It improves the quality of life and strengthens the body.

Structure Diagram:

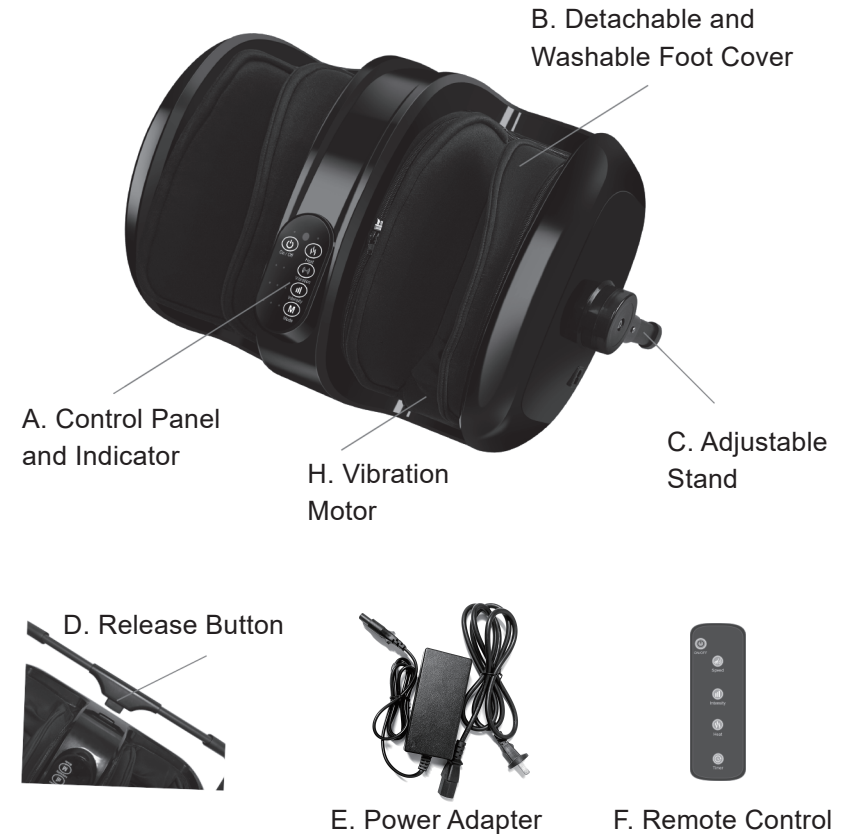

- A. Control Panel and Indicator
- B. Detachable and Washable Foot Cover
- C. Adjustable Stand
- D. Release Button
- E. Power Adapter
- F. Remote Control
- H. Vibration Motor

Cautions and Warnings General Safety:

Only use your foot massager as described in this manual.

Always unplug foot massager after using or before servicing (like detaching/washing the foot cover).

Do not operate your massager under blanket or pillow. Excessive heating may occur and cause fire, electric shock, or injury to you.

Do not place the device close to electric heaters, stoves or on place of direct sunlight.

Do not use the unit with wet feet. Keep your foot massager away from water, and wet or damp areas. Never place in water or liquid.

Do not use the device when the power cord or plug is damaged or soaked in water. Do not use device in moist or excessive dust environment to avoid damage.


This product is not recommended for children without parent's accompany.

For people whose feet are sensitive to the massaging nodes, this massager may be a little bit rough in the beginning. We suggest to lift your feet a bit and gradually your feet will adapt to the massager after several times use.


If you are heat-sensitive or experience discomfort while using the device, please turn off the unit.

This foot massager is not recommended for people with physical disabilities, sensory or mental disorders or lack of relevant experience.

Operation Guide:

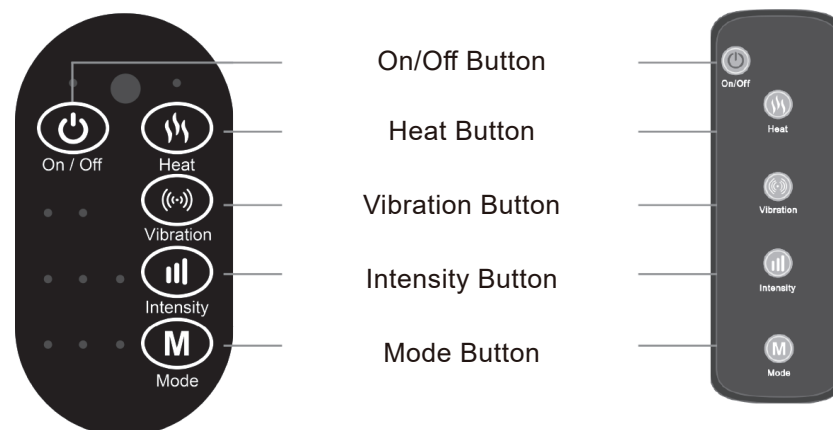

1. On/Off: power button. Plug in the power cord, the massager starts in standby. The power indicator will flash.
2. Heat: heat therapy switch button.
3. Vibration: turn on or off the vibration function, and adjust 2 vibration options.
4. Intensity: Air compression adjust button. There are 5 different compression options from low to high.

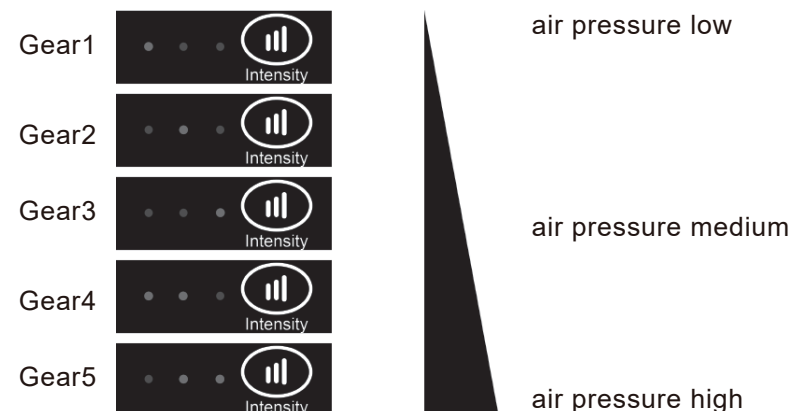

5. Mode: 5 different mode options

Mode	Rolling/ Shiastu	Air Compression Intensity	Introduction & Suggestion	Heat and Vibration
Mode 1 	Forward/ reversal (alternative)	Default Gear 1 (low), adjustable	Highly recommend! Your feet will be moved horizontally by the air bags in the massager. The whole sole of the feet will be massaged. If you can wiggle knees lightly to adjust the feet angle to be in concert with the massager when it is working, you will enjoy more joyful massage.	Turn on or off based on personal preferences

Mode 2 	Forward only	Default Gear 3 (medium), adjustable	The rolling and shiastu will work forward only. There are more pauses in each circulation than Mode 1.	Turn on or off based on personal preferences
Mode 3 	Forward/ reversal (alternative)	Default Gear 3 (medium), adjustable	Your feet will not be moved horizontally by the air bags in the massager. The massage circulation will be shorter than Mode 1.	Turn on or off based on personal preferences
Mode 4 	None	Default Gear 3 (medium), adjustable	Only the air bags work to kneading your feet.	Turn on or off based on personal preferences
Mode 5 	Forward only	None, non-adjustable	No air compression intensity	Turn on or off based on personal preferences

Note: the massager will power off after 15 mins in usage.

Product Maintenance

- Make sure the machine is off and pull out the plug before cleaning.
- Please use a dry cloth to clean the surface of the product. Never use corrosive cleaning agents such as benzene or thinner.
- For the reusable foot cover, please make it dry before using it on the device.
- Please place the machine in a box and store in a safe, cool, dry and ventilated environment.
- Avoid scratching surface of the product by sharp objects.

Troubleshooting

Issue	Solution
The massager does not work	Ensure the unit is properly plugged into an appropriate outlet and turned on. If the power indicator lights up, but the massager does not work, please reach out to customer support team via order central.
The massager suddenly powers off	1. Ensure the unit is plugged in & powered on. 2. Time limit has been reached. The unit will be automatically power off after 15 minutes of usage. 3. The unit has overheated and the temperature protection feature was activated to shut off the unit. Wait until the unit has cooled down completely before resuming use. 4. Too much force has been applied to the massaging parts inside the unit. Make sure to keep your feet relaxed when inserted into the massager. Do not stand up while using the unit or exert undue force to be applied to the internal mechanisms of the unit.

DE



Technische Daten:

Modell	JS10033
Stromversorgung	24V, 50-60Hz
Nennleistung	50W
Abmessungen	57 x 44,5 x 23 cm
Gewicht	8 KG
Lieferumfang	1 x Massagegerät
	1 x Netzadapter
	1 x Fernbedienung
	1 x Benutzerhandbuch

Massagegerät Merkmale:

- Dieses elektrische Fußmassagegerät bietet eine tiefgehende Shiatsu-Knetmassage für Füße, Beine, Knöchel und Waden.
- Die Wärmetherapie hilft, die Blutzirkulation zu beschleunigen und die Vitalität von Muskeln und Haut zu erhalten.
- 5 Massage-Modi: Einstellbare Luftkompression und Massagestyling.
- Mit der Fernbedienung können auch ältere Menschen die Massage leicht genießen.
- 360° verstellbarer Ständer.
- Das elektrische Fußmassagegerät integriert moderne Technologie und alte Fußtherapien, um neben dem Stressabbau auch erhebliche gesundheitliche Vorteile zu bieten. Es verbessert die Lebensqualität und stärkt den Körper.

Strukturdiagramm:



- A. Bedienfeld und Anzeigegerät
- B. Abnehmbare und waschbare Fußabdeckung
- C. Verstellbarer Ständer
- D. Entriegelungsknopf
- E. Netzadapter
- F. Fernbedienung
- H. Vibrationsmotor

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise Allgemeine Sicherheit:

Verwenden Sie Ihr Fußmassagegerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor Wartungsarbeiten (z. B. Abnehmen/Waschen der Fußhülle) immer den Stecker des Fußmassagegeräts aus der Steckdose.

Betreiben Sie Ihr Massagegerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Es kann zu einer übermäßigen Erwärmung kommen und einen Brand, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektrischen Heizungen, Öfen oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung auf.

Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Füßen. Halten Sie Ihr Fußmassagegerät von Wasser und nassen oder feuchten Bereichen fern. Legen Sie es niemals in Wasser oder Flüssigkeiten.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder mit Wasser getränkt ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung, um Schäden zu vermeiden.


Dieses Produkt wird nicht für Kinder ohne Begleitung der Eltern empfohlen.

Für Menschen, deren Füße empfindlich auf die Massageknoten reagieren, kann dieses Massagegerät am Anfang etwas rau sein. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Füße ein wenig anzuheben. Nach mehrmaligem Gebrauch werden sich Ihre Füße allmählich an das Massagegerät gewöhnen.


Wenn Sie hitzeempfindlich sind oder sich bei der Verwendung des Geräts unwohl fühlen, schalten Sie das Gerät bitte aus.

Dieses Fußmassagegerät ist nicht für Menschen mit körperlichen Behinderungen, sensorischen oder geistigen Störungen oder mangelnder Erfahrung geeignet.

Bedienungsanleitung:

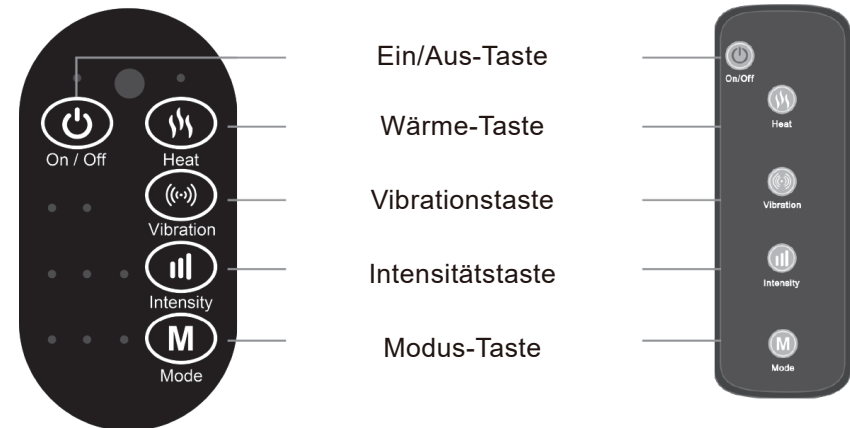

1. Ein/Aus: Einschalttaste. Stecken Sie das Netzkabel ein, das Massagegerät startet im Standby-Modus. Die Stromanzeige blinkt.
2. Wärme: Wärmetherapie-Schaltknopf.
3. Vibration: Schalten Sie die Vibrationsfunktion ein oder aus, und stellen Sie 2 Vibrationsoptionen ein.
4. Intensität: Taste zum Einstellen der Luftkompression. Es gibt 5 verschiedene Kompressionsoptionen von niedrig bis hoch.

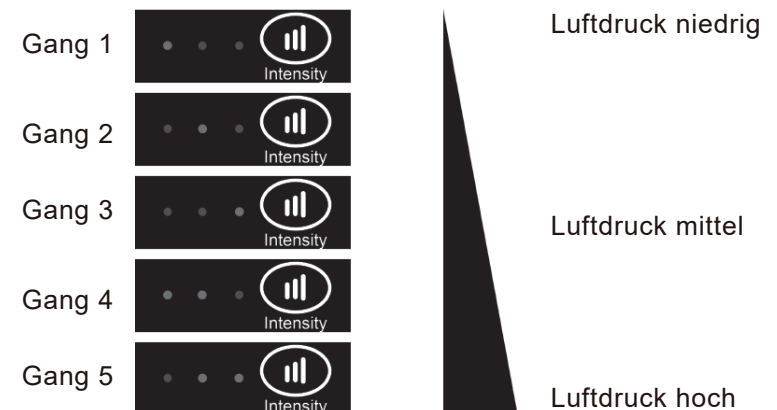

5. Modus: 5 verschiedene Modusoptionen

Modus	Walzen /Shiastu	Intensität der Luftkompression	Einführung & Anregung	Wärme und Vibration
Modus 1 	Vorwärts/ Rückwärts (alternativ)	Vorgabe Gang 1(niedrig), einstellbar	Sehr zu empfehlen! Ihre Füße werden durch die Luftkissen im Massagegerät horizontal bewegt. Die gesamte Fußsohle wird massiert. Wenn Sie mit den Knien leicht wackeln können, um den Winkel der Füße so einzustellen, dass er mit dem Massagegerät übereinstimmt, wenn es arbeitet, werden Sie eine angenehmere Massage genießen.	Nach persönlichen Vorlieben ein- oder ausschalten

Modus 2 	Nur vorwärts	Vorgabe Gang 3(mittel), einstellbar	Das Rollen und Shiastu funktioniert nur vorwärts. In jedem Umlauf gibt es mehr Pausen als in Modus 1.	Nach persönlichen Vorlieben ein- oder ausschalten
Mode 3 	Vorwärts/ Rückwärts (alternativ)	Vorgabe Gang 3(mittel), einstellbar	Ihre Füße werden von den Luftkissen im Massagegerät nicht horizontal bewegt. Der Massagekreislauf ist kürzer als bei Modus 1.	Nach persönlichen Vorlieben ein- oder ausschalten
Mode 4 	Keine	Vorgabe Gang 3(mittel), einstellbar	Nur die Luftkissen kneten Ihre Füße.	Nach persönlichen Vorlieben ein- oder ausschalten
Mode 5 	Nur vorwärts	Keine, nicht einstellbar	Keine Intensität der Luftkompression	Nach persönlichen Vorlieben ein- oder ausschalten

Hinweis: Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten Benutzung ab.

Produktpflege:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
- Bitte verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner.
- Lassen Sie die wiederverwendbare Fußabdeckung trocknen, bevor Sie sie auf dem Gerät verwenden.
- Bitte verpacken Sie das Gerät in einem Karton und lagern Sie es in einer sicheren, kühlen, trockenen und belüfteten Umgebung.
- Vermeiden Sie es, die Oberfläche des Geräts mit scharfen Gegenständen zu zerkratzen.

Fehlersuche:

Problem	Lösung
Das Massagegerät funktioniert nicht	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß an eine geeignete Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist. Wenn die Stromanzeige leuchtet, aber das Massagegerät nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst über die Bestellzentrale.
Das Massagegerät schaltet sich plötzlich aus	1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Strom angeschlossen und eingeschaltet ist. 2. Das Zeitlimit wurde erreicht. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Betrieb automatisch aus. 3. Das Gerät hat sich überhitzt und die Temperaturschutzfunktion wurde aktiviert, um das Gerät auszuschalten. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. 4. Es wurde zu viel Kraft auf die Massageteile im Inneren des Geräts ausgeübt. Achten Sie darauf, dass Ihre Füße entspannt sind, wenn Sie in das Massagegerät einsteigen. Stehen Sie nicht auf, während Sie das Gerät benutzen, und üben Sie keine übermäßige Kraft auf die inneren Mechanismen des Geräts aus.

FR



Spécifications Techniques:

Modèle	JS10033
Alimentation	24V, 50-60Hz
Puissance nominale	50W
Dimensions	57 x 44,5 x 23 cm
Poids	8 KG
Le paquet comprend	1 x Masseur
	1 x Adaptateur d'alimentation
	1 x Télécommande
	1 x Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques du Masseur:

- Ce masseur de pieds électrique offre un massage shiatsu de pétrissage profond pour les pieds, les jambes, les chevilles et les mollets.
- La thérapie par la chaleur permet d'accélérer la circulation sanguine, de maintenir la vitalité des muscles et de la peau.
- 5 Modes de massage: compression de l'air et style de massage réglables.
- La télécommande permet aux personnes âgées de profiter facilement du massage.
- Support réglable à 360°
- Le masseur de pieds électrique intègre la technologie moderne et les anciennes thérapies des pieds pour fournir d'importants avantages pour la santé ainsi que le soulagement du stress. Il améliore la qualité de vie et renforce le corps.

Diagramme de Structure:



A. Control Panel and Indicator

B. Detachable and Washable Foot Cover

C. Adjustable Stand

D. Release Button

E. Power Adapter

F. Remote Control

H. Vibration Motor

Précautions Générales de Sécurité et Avertissements:

N'utilisez l'appareil de massage des pieds que de la manière décrite dans ce manuel.

Débranchez toujours l'appareil de massage des pieds après l'avoir utilisé ou avant d'effectuer toute opération d'entretien (comme retirer/laver la housse du repose-pieds).

N'utilisez pas l'appareil de massage sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe et entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.

Ne placez pas l'appareil à proximité d'un chauffage électrique, d'une cuisinière ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez les pieds mouillés. Gardez l'appareil de massage des pieds à l'écart de l'eau et des zones humides ou mouillées. Ne l'immergez jamais dans l'eau ou dans un liquide.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou imbibés d'eau.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou poussiéreux pour éviter de l'endommager.


Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants non accompagnés.

Pour les personnes dont les pieds sont sensibles aux nœuds de massage, ce masseur peut être un peu rude au début. Nous vous suggérons de soulever légèrement vos pieds, qui s'adapteront progressivement au masseur après plusieurs utilisations.


Si vous êtes sensible à la chaleur ou si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez l'éteindre.

Ce masseur de pieds n'est pas recommandé aux personnes souffrant d'un handicap physique, de troubles sensoriels ou mentaux ou d'un manque d'expérience en la matière.

Guide d'Utilisation:

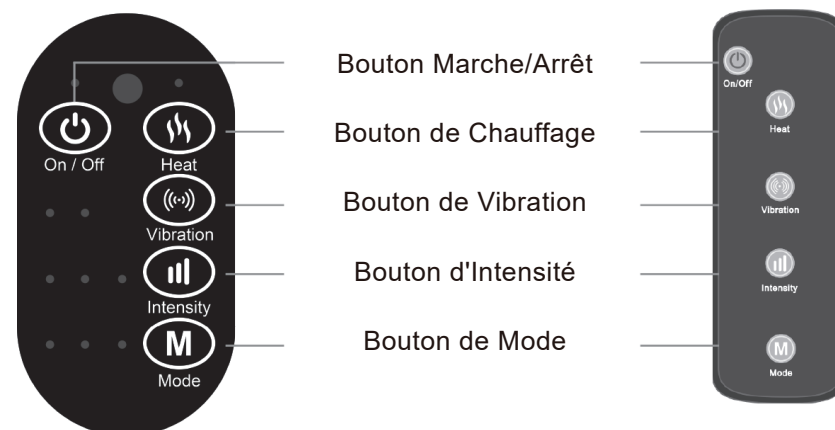

1. Marche/Arrêt: bouton Marche/Arrêt: Branchez le cordon d'alimentation, le masseur passe en mode veille. Le voyant d'alimentation clignote.
2. Chauffage: bouton d'activation de la thérapie par la chaleur.
3. Vibration: Active ou désactive la fonction de vibration et définit 2 options de vibration.
4. Intensité: bouton de réglage de la compression de l'air. Il existe 5 options de compression différentes, de faible à élevée.

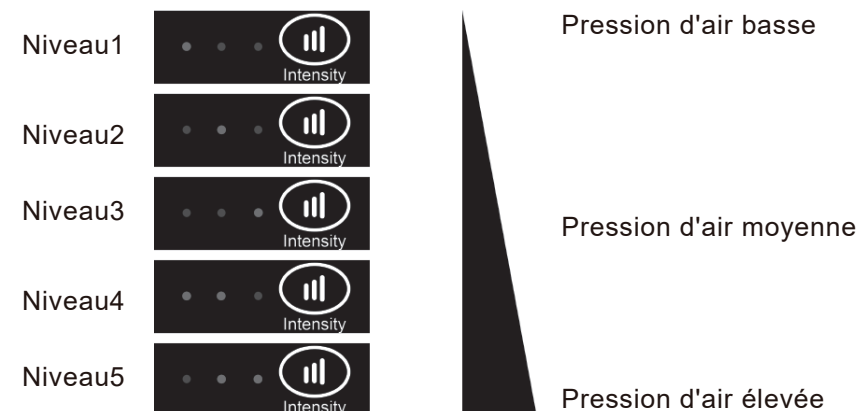

5. Mode: 5 options de mode différentes

Mode	Roulement/ Shiastu	Intensité de Compression de l'Air	Introduction & Suggestion	Chauffage & Vibration
Mode 1 	Avant/ arrière (alternative)	Défaut Vitesse 1 (basse), réglable	Hautement recommandé ! Les pieds se déplacent horizontaleme nt grâce aux poches d'air du masseur. Toute la plante des pieds est massée. Si vous pouvez bouger légèrement vos genoux pour ajuster l'angle des pieds afin qu'ils soient de concert avec le masseur lorsqu'il fonctionne, vous profiterez d'un massage plus agréable.	Activez ou désactivez selon vos préférences personnelles.

Mode 2 	Avant uniquement	Défaut Vitesse 3 (moyenne), réglable	Les mouvements de bascule et de shiastu sont effectués uniquement vers l'avant, avec plus de pauses dans chaque circulation que dans le mode 1.	Activez ou désactivez selon vos préférences personnelles.
Mode 3 	Avant /arrière (alternative)	Défaut Vitesse 3 (moyenne), réglable	Vos pieds ne seront pas déplacés horizontaleme nt par les poches d'air du masseur. La circulation du massage sera plus courte qu'en mode 1.	Activez ou désactivez selon vos préférences personnelles.
Mode 4 	Aucun	Défaut Vitesse 3 (moyenne), réglable	Seuls les coussins d'air travaillent pour pétrir vos pieds.	Activez ou désactivez selon vos préférences personnelles.
Mode 5 	Avant uniquement	Aucun, non réglable	Pas d'intensité de compression d'air	Activez ou désactivez selon vos préférences personnelles.

Remarque : le masseur s'éteint après 15 minutes d'utilisation.

Entretien du Produit:

- Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchez-la avant de la nettoyer.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface du produit. N'utilisez jamais de produits de nettoyage corrosifs tels que du benzène ou du diluant.
- La housse réutilisable du repose-pieds doit être séchée avant d'être placée sur l'appareil.
- Placez l'appareil dans une boîte et rangez-le dans un endroit sûr, frais, sec et ventilé.
- Évitez de rayer la surface du produit avec des objets pointus.

Dépannage

Problème	Solution
Le masseur ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'appareil est correctement branché dans une prise de courant appropriée et qu'il est allumé. Si le voyant d'alimentation s'allume, mais que le masseur ne fonctionne pas, veuillez contacter l'équipe d'assistance à la clientèle par l'intermédiaire du centre de commande.
Le masseur s'éteint soudainement.	Assurez-vous que l'appareil est correctement branché sur une prise de courant appropriée et qu'il est allumé. Si le voyant d'alimentation s'allume, mais que le masseur ne fonctionne pas, contactez le service clientèle via le centre de commande. 1. Vérifiez que l'appareil est branché et allumé. 2. la limite de temps est atteinte. L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation. 3. L'appareil a surchauffé et la fonction de protection contre la température a été activée pour éteindre l'appareil. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de l'utiliser à nouveau. 4. Une force trop importante a été appliquée aux éléments de massage à l'intérieur de l'appareil. Veillez à ce que vos pieds soient détendus lorsque vous les insérez dans le masseur. Ne restez pas debout pendant l'utilisation de l'appareil et n'exercez pas de force excessive sur les mécanismes internes de l'appareil.

ES



Especificaciones Técnicas:

Modelo	JS10033
Alimentación	24V, 50-60Hz
Potencia nominal	50W
Dimensiones	57 x 44,5 x 23 cm
Peso	8 KG
El Paquete Incluye	1 x Masajeador
	1 x Adaptador de Corriente
	1 x Mando a Distancia
	1 x Manual del Usuario

Características del Masajeador:

- Este masajeador de pies eléctrico proporciona un masaje shiatsu de amasado profundo para pies, piernas, tobillos y pantorrillas.
- La terapia de calor ayuda a acelerar la circulación sanguínea, mantener los músculos y la vitalidad de la piel.
- 5 modos de masaje: Compresión de aire y estilo de masaje ajustables.
- Mando a distancia que permite a las personas mayores disfrutar del masaje fácilmente.
- Soporte ajustable 360°.
- El masajeador de pies eléctrico integra la tecnología moderna y las antiguas terapias de pies para proporcionar importantes beneficios para la salud, además de aliviar el estrés. Mejora la calidad de vida y fortalece el cuerpo.

Diagrama de Estructura:



Seguridad General de Precauciones y Advertencias:

Utilice el masajeador de pies únicamente como se describe en este manual.

Desenchufe siempre el masajeador de pies después de utilizarlo o antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento (como desmontar/lavar el cubrepies).

No utilice el masajeador debajo de una manta o almohada. Podría producirse un calentamiento excesivo y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.

No coloque el aparato cerca de calefactores eléctricos, estufas o en lugares expuestos a la luz solar directa.

No utilice el aparato con los pies mojados. Mantenga el masajeador de pies alejado del agua y de zonas húmedas o mojadas. No lo introduzca nunca en agua o líquidos.

No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o empapados de agua.

No utilice el aparato en ambientes húmedos o con exceso de polvo para evitar daños.


Este producto no está recomendado para niños sin el acompañamiento de los padres.

Para las personas cuyos pies son sensibles a los nodos de masaje, este masajeador puede ser un poco áspero al principio. Le sugerimos que levante un poco los pies y poco a poco se irán adaptando al masajeador después de utilizarlo varias veces.


Si es sensible al calor o experimenta molestias al utilizar el aparato, apáguelo.

Este masajeador de pies no está recomendado para personas con discapacidades físicas, trastornos sensoriales o mentales o falta de experiencia relevante.

Guía de Funcionamiento:

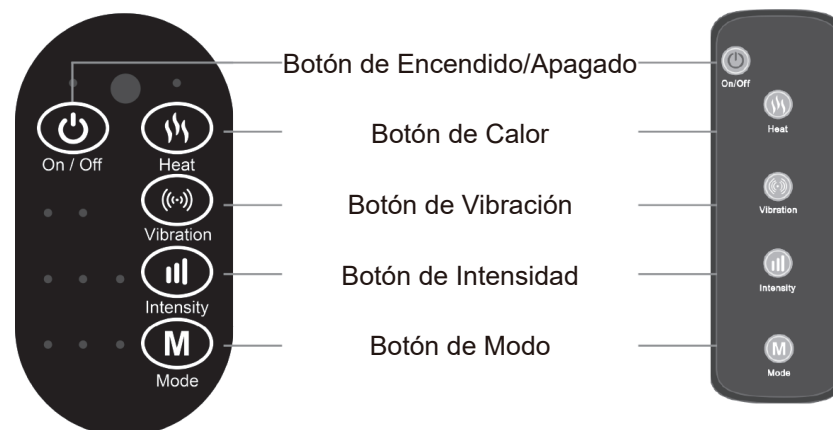

1. Encendido/Apagado: botón de alimentación: Enchufar el cable de alimentación, el masajeador se pone en modo de espera. El indicador de encendido parpadeará.
2. Calor: Botón de interruptor de terapia de calor.
3. Vibración: Activar o desactivar la función de vibración, y ajustar 2 opciones de vibración.
4. Intensidad: Botón de ajuste de compresión de aire. Hay 5 opciones de compresión diferentes, de baja a alta.

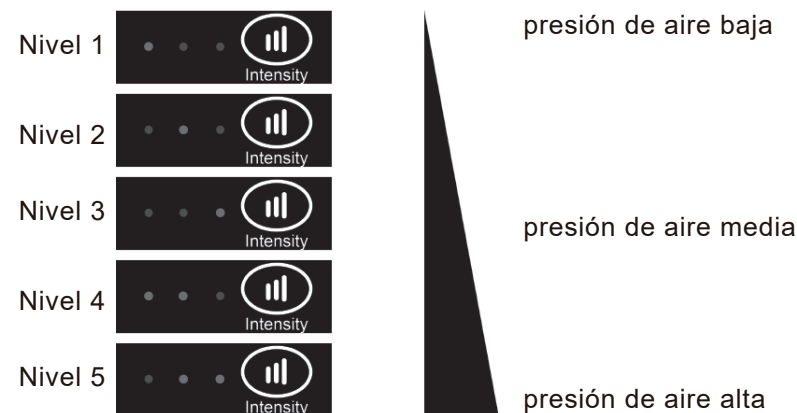

5. Modo: 5 opciones de modo diferentes

Modo	Balaneo /Shiastu	Intensidad de Compresión de Aire	Introducción & Sugerencia	Calor y Vibración
Modo 1 	Avance/inversión (alternativo)	Nivel 1 (baja), ajustable	¡Muy recomendable! ! Los pies se moverán horizontalmente gracias a las bolsas de aire del masajeador. Se masajeará toda la planta de los pies. Si usted puede mover las rodillas ligeramente para ajustar el ángulo de los pies para estar en concierto con el masajeador cuando se está trabajando, podrá disfrutar de masaje más alegre.	Active o desactive según sus preferencias personales.

Modo 2 	Sólo hacia delante	Sólo hacia delante	Los movimientos de balanceo y shiastu se realizarán sólo hacia delante, con más pausas en cada circulación que en el modo 1.	Active o desactive según sus preferencias personales.
Modo 3 	Avance/inversión (alternativo)	Nivel 3 (media) por defecto, ajustable	Sus pies no serán movidos horizontalmente por las bolsas de aire del masajeador. La circulación del masaje será más corta que en el modo 1.	Active o desactive según sus preferencias personales.
Modo 4 	Ninguna	Nivel 3 (media), ajustable	Sólo las bolsas de aire trabajan para amasar sus pies.	Active o desactive según sus preferencias personales.
Modo 5 	Sólo hacia delante	No, no ajustable	Sin intensidad de compresión de aire	Active o desactive según sus preferencias personales.

Nota: el masajeador se apagará después de 15 minutos de uso.

Mantenimiento del Producto:

- Asegúrese de que la máquina está apagada y desenchúfela antes de limpiarla.
- Utilice un paño seco para limpiar la superficie del producto. Nunca utilice productos de limpieza corrosivos como benceno o diluyente.
- El cubrepiés reutilizable debe secarse antes de colocarlo en el aparato.
- Coloque el aparato en una caja y guárdelo en un lugar seguro, fresco, seco y ventilado.
- Evite arañar la superficie del producto con objetos afilados.

Solución de Problemas:

Problema	Solution
El masajeador no funciona.	Asegúrese de que la unidad está correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada y encendida. Si el indicador de encendido se ilumina, pero el masajeador no funciona, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente a través de la central de pedidos.
El masajeador se apaga de repente.	Asegúrese de que la unidad está correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada y encendida. Si el indicador de encendido se ilumina, pero el masajeador no funciona, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente a través de la central de pedidos. 1. Asegúrese de que la unidad está enchufada y encendida. 2. Se ha alcanzado el límite de tiempo. La unidad se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso. 3. La unidad se ha sobrecalentado y la función de protección de temperatura se ha activado para apagar la unidad. Espere hasta que la unidad se haya enfriado completamente antes de reanudar su uso. 4. Se ha aplicado demasiada fuerza a las piezas de masaje del interior del aparato. Asegúrese de mantener los pies relajados cuando los introduzca en el masajeador. No se ponga de pie mientras utiliza la unidad ni ejerza una fuerza excesiva sobre los mecanismos internos de la unidad.

IT



Specifiche Tecniche:

Modello	JS10033
Alimentazione	24V, 50-60Hz
Potenza nominale	50W
Dimensioni	57 x 44,5 x 23 cm
Peso	8 KG
Il pacchetto include	1 x Massaggiatore
	1 x Adattatore di alimentazione
	1 x Telecomando
	1 x Manuale d'uso

Caratteristiche del Massaggiatore:

- Questo massaggiatore elettrico per piedi offre un profondo massaggio shiatsu impastante per piedi, gambe, caviglie e polpacci.
- La terapia del calore aiuta ad accelerare la circolazione sanguigna, a mantenere la vitalità dei muscoli e della pelle.
- 5 Modalità di Massaggio: Compressione dell'aria e stile di massaggio regolabili.
- Il telecomando permette agli anziani di godere facilmente del massaggio.
- Supporto regolabile a 360°.
- Il massaggiatore elettrico per i piedi integra la tecnologia moderna e le antiche terapie per i piedi per fornire notevoli benefici per la salute, oltre ad alleviare lo stress. Migliora la qualità della vita e rafforza il corpo.

Diagramma della Struttura:



- A. Pannello di Controllo e Indicatore
- B. Coperchio del Piede Staccabile e Lavabile
- C. Piedistallo Regolabile
- D. Pulsante di Rilascio
- E. Adattatore di Alimentazione
- F. Telecomando
- H. Motore a Vibrazione

Precauzioni e Avvertenze Sicurezza Generale:

Utilizzare il massaggiatore per piedi solo come descritto in questo manuale.

Scollegare sempre il massaggiatore per piedi dopo l'uso o prima di eseguire interventi di manutenzione (come lo smontaggio/lavaggio del copripiedi).

Non utilizzare il massaggiatore sotto una coperta o un cuscino. Il riscaldamento eccessivo potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.

Non collocare il dispositivo in prossimità di stufe o stufe elettriche o in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Non utilizzare l'unità con i piedi bagnati. Tenere il massaggiatore per piedi lontano dall'acqua e da aree umide o bagnate. Non immergerlo mai in acqua o liquidi.

Non utilizzare il dispositivo quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o impregnati d'acqua.

Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o eccessivamente polverosi per evitare danni.


Questo prodotto non è consigliato ai bambini senza l'accompagnamento dei genitori.

Per le persone i cui piedi sono sensibili ai nodi di massaggio, questo massaggiatore potrebbe risultare un po' ruvido all'inizio. Sugeriamo di sollevare un po' i piedi e gradualmente i piedi si adatteranno al massaggiatore dopo diversi utilizzi.


Se si è sensibili al calore o si avverte un disagio durante l'uso del dispositivo, spegnere l'apparecchio.

Questo massaggiatore per piedi non è consigliato a persone con disabilità fisiche, disturbi sensoriali o mentali o mancanza di esperienza in materia.

Guida Operativa:

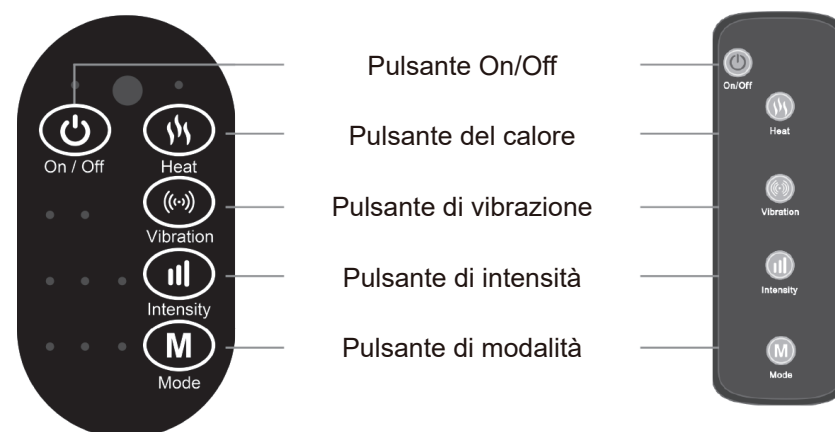

1. On/Off: Pulsante di accensione. Collegare il cavo di alimentazione, il massaggiatore si avvia in standby. L'indicatore di alimentazione lampeggia.
2. Calore: Pulsante di commutazione della terapia del calore.
3. Vibrazione: Attivare o disattivare la funzione di vibrazione e regolare 2 opzioni di vibrazione.
4. Intensità: Pulsante di regolazione della compressione dell'aria. Sono disponibili 5 diverse opzioni di compressione, da bassa ad alta.

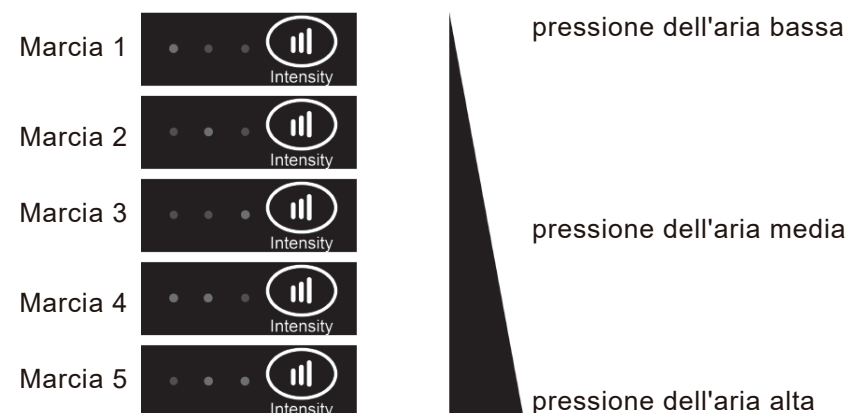

5. Modalità: 5 diverse opzioni di modalità

Modalità	Rotolamento /Shiastu	Intensità di Compressione dell'Aria	Introduzione & Suggerimento	Calore e Vibrazioni
Modalità 1 	Avanti /indietro (alternativo)	Predefinito Marcia 1 (bassa), regolabile	Altamente raccomandato! I piedi vengono mossi orizzontalmente e dagli airbag del massaggiatore. L'intera pianta dei piedi verrà massaggiata. Se riuscite a muovere leggermente le ginocchia per regolare l'angolo dei piedi in modo che siano in sintonia con il massaggiatore durante il suo funzionamento, godrete di un massaggio più piacevole.	Attivare o disattivare in base alle preferenze personali

Modalità 2 	Solo in avanti	Marcia predefinita 3 (media), regolabile	Il rotolamento e lo shiastu funzionano solo in avanti. Ci sono più pause in ogni circolazione rispetto alla Modalità 1.	Attivare o disattivare in base alle preferenze personali
Modalità 3 	Avanti /indietro (alternativo)	Marcia predefinita 3 (media), regolabile	I piedi non vengono spostati orizzontalmente dagli airbag del massaggiatore. La circolazione del massaggio sarà più breve rispetto alla Modalità 1.	Attivare o disattivare in base alle preferenze personali
Modalità 4 	Niente	Marcia predefinita 3 (media), regolabile	Solo gli airbag funzionano per impastare i piedi.	Attivare o disattivare in base alle preferenze personali
Modalità 5 	Solo in avanti	Niente, non regolabile	Nessuna intensità di compressione dell'aria	Attivare o disattivare in base alle preferenze personali

Nota: il massaggiatore si spegne dopo 15 minuti di utilizzo.

Manutenzione del Prodotto:

- Assicurarsi che la macchina sia offerta e staccare la spina prima di pulirla.
- Per pulire la superficie del prodotto, si prega di utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare mai detergenti corrosivi come benzene o diluenti.
- Per il coprigambe riutilizzabile, si prega di farlo asciugare prima di utilizzarlo sull'apparecchio.
- Si prega di riporre l'apparecchio in una scatola e conservarlo in un ambiente sicuro, fresco, asciutto e ventilato.
- Evitare di graffiare la superficie del prodotto con oggetti appuntiti.

Risoluzione dei problemi:

Problema	Soluzione
Il massaggiatore non funziona	Assicurarsi che l'unità sia correttamente collegata a una presa di corrente appropriata e accesa. Se l'indicatore di alimentazione si accende, ma il massaggiatore non funziona, contattare il team di assistenza clienti tramite la centrale ordini.
Il massaggiatore si spegne improvvisamente	1. Assicurarsi che l'unità sia collegata & accesa. 2. Il limite di tempo è stato raggiunto. L'unità si spegne automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo. 3. L'unità si è surriscaldata e la funzione di protezione dalla temperatura è stata attivata per spegnerla. Attendere che l'unità si sia completamente raffreddata prima di riprendere l'uso. 4. È stata applicata troppa forza alle parti massaggianti all'interno dell'unità. Assicurarsi di tenere i piedi rilassati quando sono inseriti nel massaggiatore. Non alzarsi durante l'uso dell'unità e non esercitare una forza eccessiva sui meccanismi interni dell'unità.

PL



Specyfikacja techniczna:

Model	JS10033
Źródło zasilania	240V, 50-60Hz
Moc nominalna	50W
Wymiary	57 x 44,5 x 23 cm
Waga	8 kg
Zawartość opakowania	1 x Masażer
	1 x Zasilacz
	1 x Pilot zdalnego sterowania
	1 x Instrukcja obsługi

Cechy Masażera:

- Elektryczny masażer do stóp zapewnia głęboko relaksujący masaż shiatsu stóp, nóg, kostek i łydek.
- Terapia ciepłem pomaga przyspieszyć krążenie, utrzymać witalność mięśni oraz skóry.
- 5 trybów masażu: regulowane ciśnienie powietrza i tryb masażu.
- Pilot zdalnego sterowania ułatwia osobom starszym korzystanie z masażera.
- Regulowany wspornik 360°.
- Elektryczny masażer do stóp łączy w sobie nowoczesną technologię i sprawdzone metody, aby zapewnić niezwykle korzyści zdrowotne, a także złagodzić stres. Poprawia jakość życia i wzmacnia organizm.

Struktura produktu:




- A. Panel sterowania i wskaźnik
- B. Zdejmowana osłona na stopy
- C. Regulowany wspornik
- D. Przycisk zwalniający
- E. Zasilacz
- F. Pilot zdalnego sterowania
- H. Silnik wibracyjny


Środki ostrożności i ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używaj masażera do stóp wyłącznie w sposób opisany w instrukcji.
- Zawsze odłączaj masażer do stóp od prądu po użyciu lub przed wykonaniem czynności konserwacyjnych (takich jak demontaż/mycie osłony).
- Nie używaj masażera pod kocem lub poduszką. Nadmierne nagrzanie może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne poważne obrażenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców lub grzejników elektrycznych ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia z mokrymi stopami. Trzymaj masażer do stóp z dala od wody i wilgotnych lub mokrych miejsc. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub zamoczone w wodzie.
- Aby uniknąć uszkodzenia, nie używaj urządzenia w wilgotnym lub nadmiernie zapyłonym środowisku.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru rodziców.
- W przypadku osób, których stopy są wrażliwe na działanie głowic masujących, masaż może początkowo wydawać się nieco zbyt intensywny. Sugerujemy lekkie uniesienie stóp, a po kilku użyciach stopy stopniowo przystosują się do masażu.
- Jeśli jesteś wrażliwy na ciepło lub odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z urządzenia, wyłącz urządzenie.
- Masażer do stóp nie jest zalecany dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, zaburzeniami sensorycznymi lub psychicznymi lub nieposiadającymi odpowiedniego doświadczenia.

Instrukcja użytkowania:

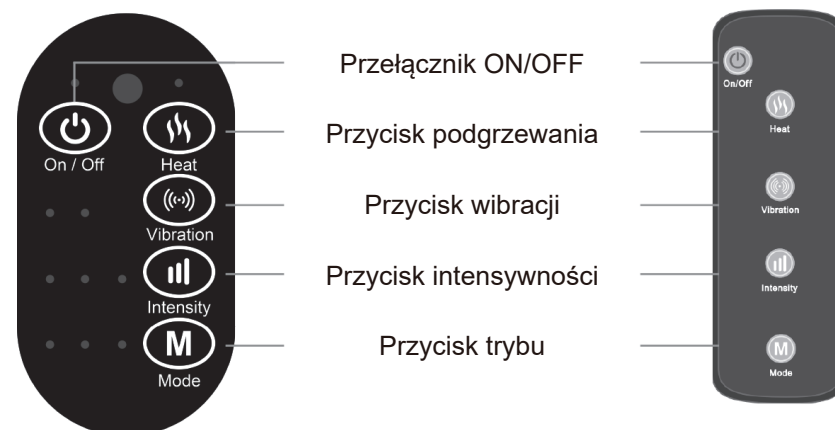

1. Przełącznik ON/OFF: Przycisk zasilania. Podłącz przewód zasilający, a masażer przejdzie w tryb czuwania. Wskaźnik zasilania miga.
2. Przycisk podgrzewania: Włącz lub wyłącz funkcję podgrzewania.
3. Przycisk wibracji: Włącz lub wyłącz funkcję wibracji. Wybierz jedną z 2 opcji wibracji.
4. Przycisk intensywności: Przycisk regulacji ciśnienia powietrza. Dostępnych jest 5 różnych poziomów ciśnienia powietrza, od niskiego do wysokiego.

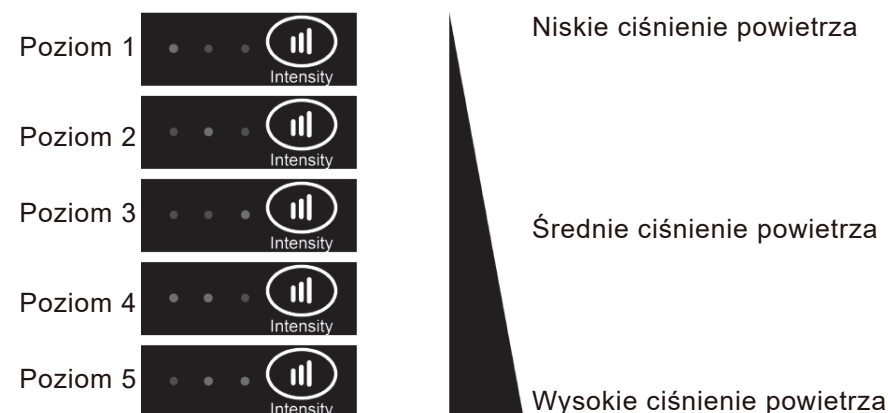

5.Przycisk trybu: 5 różnych trybów

Tryb	Rolowanie /Shiastu	Intensywność ciśnienia powietrza	Opis i wskazówki	Podgrzewanie i wibracje
Tryb 1 	Do przodu /do tyłu (do wyboru)	Domyślny bieg 1 (niski), regulowany	Wysoce polecany tryb masażu. Stopy masowane są poziomo za pomocą poduszek powietrznych masażera. Masowane są całe podeszwy stóp. Możesz lekko poruszać nogami, aby dostosować kąt stóp tak, aby jak najlepiej współpracowały z masażerem.	Włącz lub wyłącz w oparciu o osobiste preferencje

Tryb 2 	Tylko do przodu	Domyślny bieg 3 (średni), regulowany	Rolowanie i shiastu działają tylko do przodu. W każdym cyklu jest więcej przerw niż w Trybie 1.	Włącz lub wyłącz w oparciu o osobiste preferencje
Tryb 3 	Do przodu /do tyłu (do wyboru)	Domyślny bieg 3 (średni), regulowany	Poduszki powietrzne masażera nie przesuwają stóp w poziomie. Cyrkulacja masażu będzie krótsza niż w trybie 1.	Poduszki powietrzne masażera nie przesuwają stóp w poziomie. Cyrkulacja masażu będzie krótsza niż w trybie 1.
Tryb 4 	Brak	Domyślny bieg 3 (średni), regulowany	Tylko poduszki powietrzne masują stopy.	Włącz lub wyłącz w oparciu o osobiste preferencje
Tryb 5 	Tylko do przodu	Brak, nie można regulować	Brak intensywności ciśnienia powietrza	Włącz lub wyłącz w oparciu o osobiste preferencje

Uwaga: Masażer wyłącza się po 15 minutach użytkowania.

Konserwacja produktu:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłącz je od prądu przed czyszczeniem.
- Do czyszczenia powierzchni produktu używaj wyłącznie suchej szmatki. Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących, takich jak benzen lub rozcieńczalniki.
- W przypadku czyszczenia osłony wielokrotnego użytku pozostaw ją do wyschnięcia przed umieszczeniem na urządzeniu.
- Umieść urządzenie w pudełku i przechowuj je w bezpiecznym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj zarysowania powierzchni produktu ostrymi przedmiotami.

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Rozwiązanie
Masażer nie działa	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do uziemionego gniazdka elektrycznego oraz włączone. Jeśli wskaźnik zasilania świeci, ale masażer nie działa, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Masażer nagle się wyłącza	1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i włączone. 2. Upłynął limit czasu. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach użytkowania. 3. Urządzenie się przegrzało i włączyła się funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem. Przed ponownym użyciem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. 4. Wobec części masujących wewnątrz urządzenia zastosowano zbyt dużą siłę. Upewnij się, że stopy są rozluźnione po włożeniu do masażera. Nie należy wstawać podczas korzystania z urządzenia ani nie należy wywierać nadmiernej siły na wewnętrzne mechanizmy urządzenia.

NL



Technische specificaties:

Model	JS10033
Stroomvoorziening	24V, 50-60Hz
Nominaal vermogen	50W
Dimensie	57 x 44.5 x 23 cm
Gewicht	8 KG
Pakket bevat	1 x Massageapparaat
	1 x voedingsadapter
	1 x afstandsbediening
	1 x gebruikershandleiding

Massager-eigenschappen:

- Dit elektrische voetmassageapparaat geeft een diepe knedende shiatsu-massage voor voeten, benen, enkels en kuiten.
- Warmtetherapie helpt de bloedcirculatie te versnellen en de vitaliteit van spieren en huid te behouden.
- 5 massagemodi: instelbare luchtcompressie en massagestyling.
- Dankzij de afstandsbediening kunnen ouderen gemakkelijk van een massage genieten.
- 360° verstelbare standaard.
- Elektrische voetmassageapparaat integreert moderne technologie en eeuwenoude voettherapieën om naast stressverlichting aanzienlijke gezondheidsvoordelen te bieden. Het verbetert de kwaliteit van leven en versterkt het lichaam.

Structuurdiagram:



- A. Bedieningspaneel en indicator
- B. Afneembare en wasbare voetafdekking
- C. Verstelbare standaard
- D. Ontgrendelingsknop
- E. PowerAdapter
- F. Afstandsbediening
- H. Trillingsmotor

Cautions and Warnings General Safety:

Gebruik uw voetmassageapparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.

Haal altijd de stekker van het voetmassageapparaat uit het stopcontact na gebruik of vóór onderhoud (zoals het verwijderen/wassen van de voetafdekking).

Gebruik uw massageapparaat niet onder een deken of kussen. Er kan sprake zijn van overmatige verhitting, wat brand, elektrische schokken of letsel kan veroorzaken.

Plaats het apparaat niet in de buurt van elektrische verwarmingstoestellen, fornuizen of op plaatsen met direct zonlicht. Gebruik het apparaat niet met natte voeten. Houd uw voetmassageapparaat uit de buurt van water en natte of vochtige ruimtes. Nooit in water of vloeistof plaatsen.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of doordrenkt is met water. Gebruik het apparaat niet in een vochtige of overmatig stoffige omgeving om schade te voorkomen.

Dit product wordt niet aanbevolen voor kinderen zonder begeleiding van hun ouders.

Voor mensen van wie de voeten gevoelig zijn voor de massageknoppen kan dit massageapparaat in het begin wat ruw zijn.


Wij stellen voor

Til uw voeten een beetje op en uw voeten zullen zich na meerdere keren gebruik geleidelijk aanpassen aan de stimulator.

Als u hittegevoelig bent of ongemak ervaart tijdens het gebruik van het apparaat, schakel het apparaat dan uit.

Dit voetmassageapparaat wordt niet aanbevolen voor mensen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke of geestelijke stoornissen of een gebrek aan relevante ervaring.

Bedieningshandleiding:

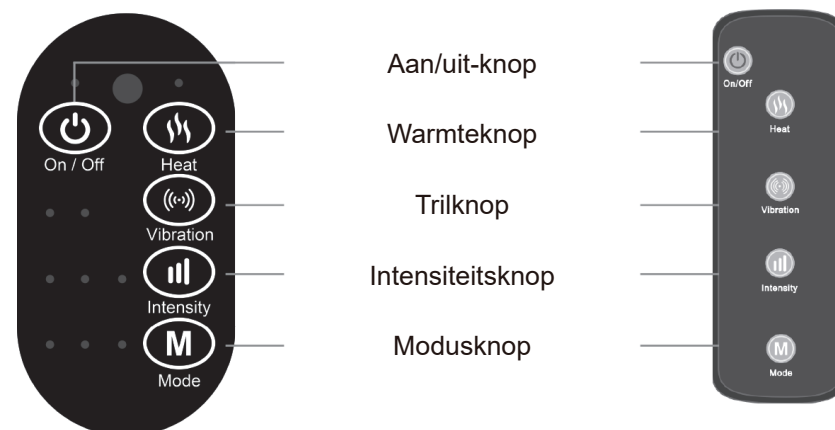

1. Aan/uit: aan/uit-knop. Sluit het netsnoer aan, de stimulator start in stand-by.


De stroomindicator gaat knipperen.

2. Warmte: schakelknop voor warmtetherapie.

3. Trillen: schakel de trilfunctie in of uit en pas 2 triloptyes aan.

4. Intensiteit: knop voor het aanpassen van de luchtcompressie.

Er zijn 5 verschillende compressie-opties, van laag tot hoog.

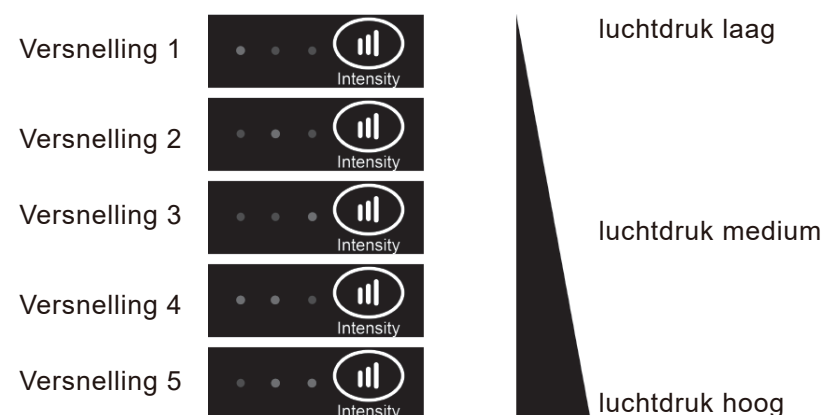

5. Modus: 5 verschillende modusopties

Modus	Rolling/ Shiatsu	Luchtcompr essie-intensiteit	Inleiding & Suggestie	Warmte en trillingen
Modus 1 	Vooruit/ omkering (alternati ef)	Standaard versnellin g 1 (laag), instelbaar	Sterk aanbevelen! Uw voeten worden horizontaal bewogen door de airbags in het massageappa raat. De gehele voetzool wordt gemasseerd. Als u de knieën lichtjes kunt wiebelen om de hoek van de voeten aan te passen zodat deze in harmonie is met het massageappa raat wanneer deze in werking is, zult u genieten van een vreugdevollere massage.	In- of uitschakelen op basis van persoonlijke voorkeuren

Modus 2 	Alleen vooruit	Standaard versnelling 3 (medium), instelbaar	Het rollen en shiatsu werken alleen voorwaarts. Er zijn meer pauzes in elke circulatie dan in Modus 1.	In- of uitschakelen op basis van persoonlijke voorkeuren
Modus 3 	Vooruit / omkeri ng (altern atief)	Standaard versnelling 3 (medium), instelbaar	Uw voeten worden niet horizontaal bewogen door de airbags in het massageappa raat. De massagecircu latie zal korter zijn dan bij modus 1.	In- of uitschakelen op basis van persoonlijke voorkeuren
Modus 4 	Geen	Standaard versnelling 3 (medium), instelbaar	Alleen de airbags werken om je voeten te kneiden.	In- of uitschakelen op basis van persoonlijke voorkeuren
Modus 5 	Alleen vooruit	Geen, niet verstel baar	Geen luchtcompr essie-intensit eit	In- of uitschakelen op basis van persoonlijke voorkeuren

Let op: het massageapparaat wordt uitgeschakeld na 15 minuten gebruik.

Productonderhoud

- Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is en trek de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
- Gebruik een droge doek om het oppervlak van het product schoon te maken.
- Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen zoals benzeen of verdunner.
- Maak de herbruikbare voetafdekking droog voordat u deze op het apparaat gebruikt.
- Plaats de machine in een doos en bewaar deze in een veilige, koele, droge en geventileerde omgeving.
- Vermijd krassen op het oppervlak van het product door scherpe voorwerpen.

Probleemoplossen

Probleem	Oplossing
Het massageapparaat werkt niet	Zorg ervoor dat het apparaat correct op een geschikt stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Als de stroomindicator oplicht, maar het massageapparaat werkt niet, neem dan contact op met het klantenserviceteam via de bestelcentrale.
Het massageapparaat wordt plotseling uitgeschakeld	1. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en ingeschakeld. 2. Tijdslimiet is bereikt. Het apparaat wordt na 15 minuten automatisch uitgeschakeld gebruik. 3. Het apparaat is oververhit en de temperatuurbeveiligingsfunctie is geactiveerd om het apparaat uit te schakelen. Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het weer in gebruik neemt. 4. Er is te veel kracht uitgeoefend op de masserende onderdelen in het apparaat. Zorg ervoor dat u uw voeten ontspannen houdt wanneer u ze in het massageapparaat plaatst. Ga niet staan terwijl u het apparaat gebruikt en oefen geen onnodige kracht uit op de interne mechanismen van het apparaat.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL



Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.