



Téléviseur ACL de 39 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-39L240A13

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité.


Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.



Cordon d'alimentation c.a.



Vis M5 de 8 mm (4)




Télécommande avec 2 piles de type AAA



Vis de type M4 (longueur de 10 mm) (2 vis)

Vis de type T4 (longueur de 12 mm) (2 vis)

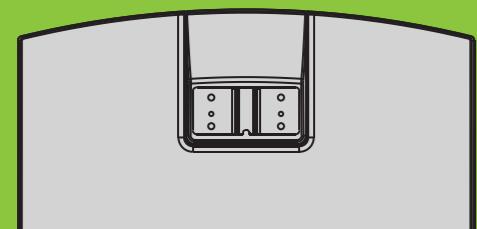

Socle du téléviseur

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




Face avant



Installation du socle

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
 - Attacher l'axe du socle au dos du téléviseur, à l'aide des deux vis M4 et deux vis T4 fournies.
 - S'assurer que la partie la plus large de la base du socle soit positionnée vers l'avant du téléviseur, puis aligner l'axe du socle avec le socle et fixer ce dernier à l'aide des quatre vis M5 fournies.
- Remarque :** L'apparence du téléviseur fourni peut différer des illustrations de ce guide.

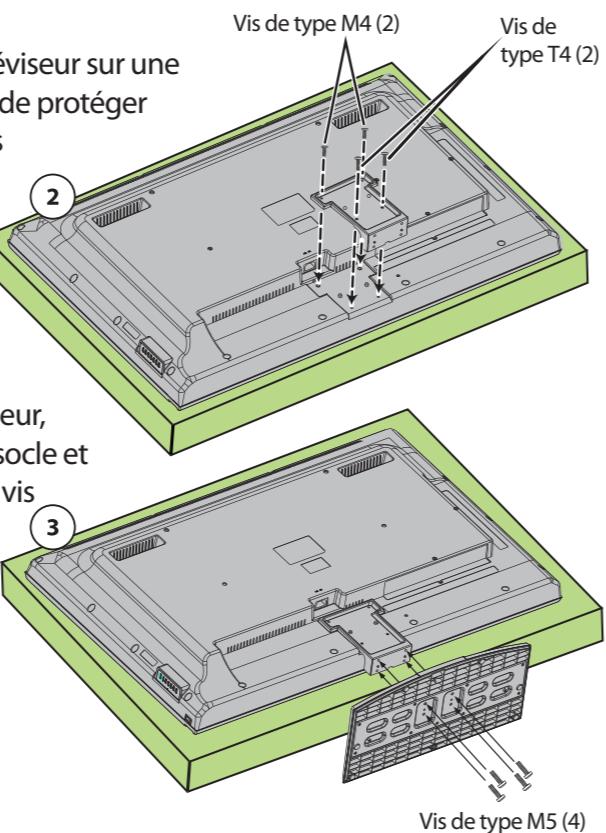

Installation d'un support de montage mural

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- Retirer les vis de fixation de l'axe du socle à l'écran du téléviseur, puis extraire l'axe.
- Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur.

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	

Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.


Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un récepteur câble ou satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

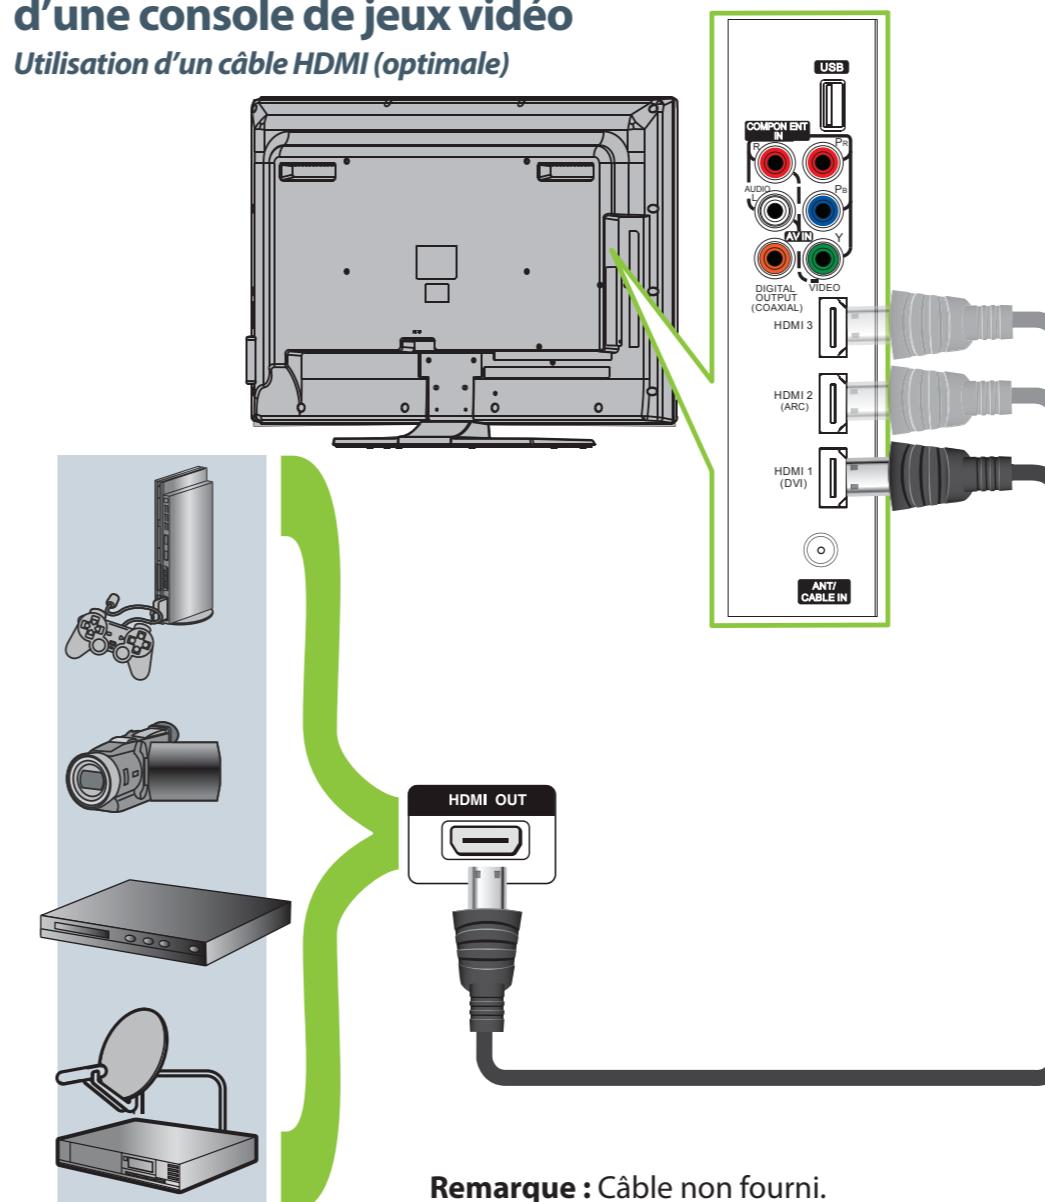


Remarque : Câble non fourni.

Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

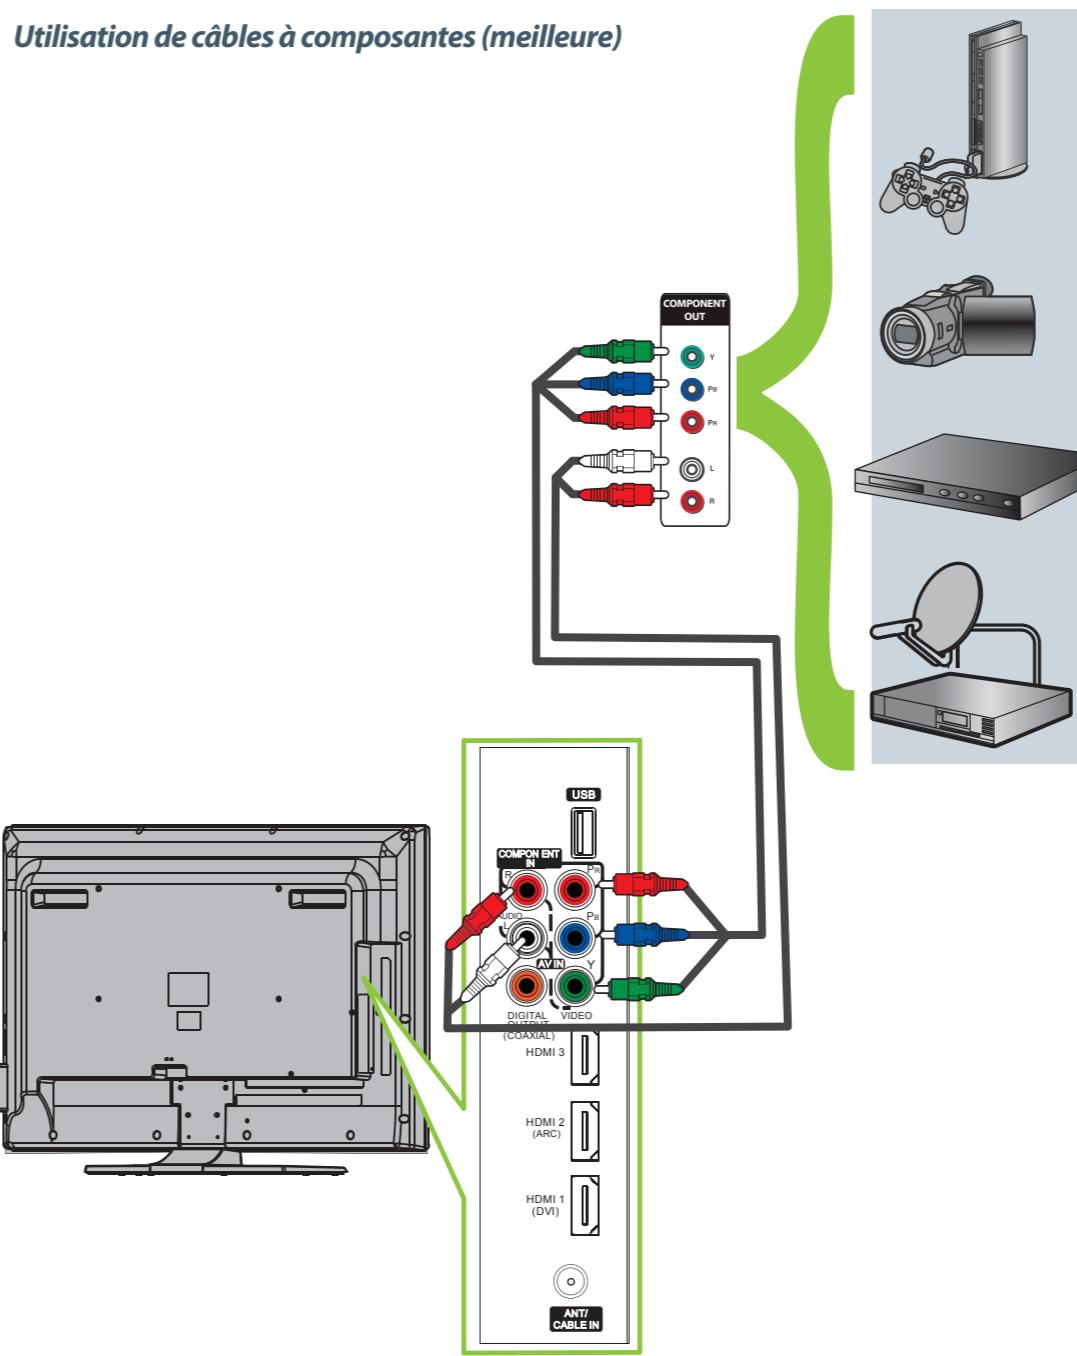

Remarque : Les câbles ne sont pas inclus.

Utilisation d'un câble composite (bonne)

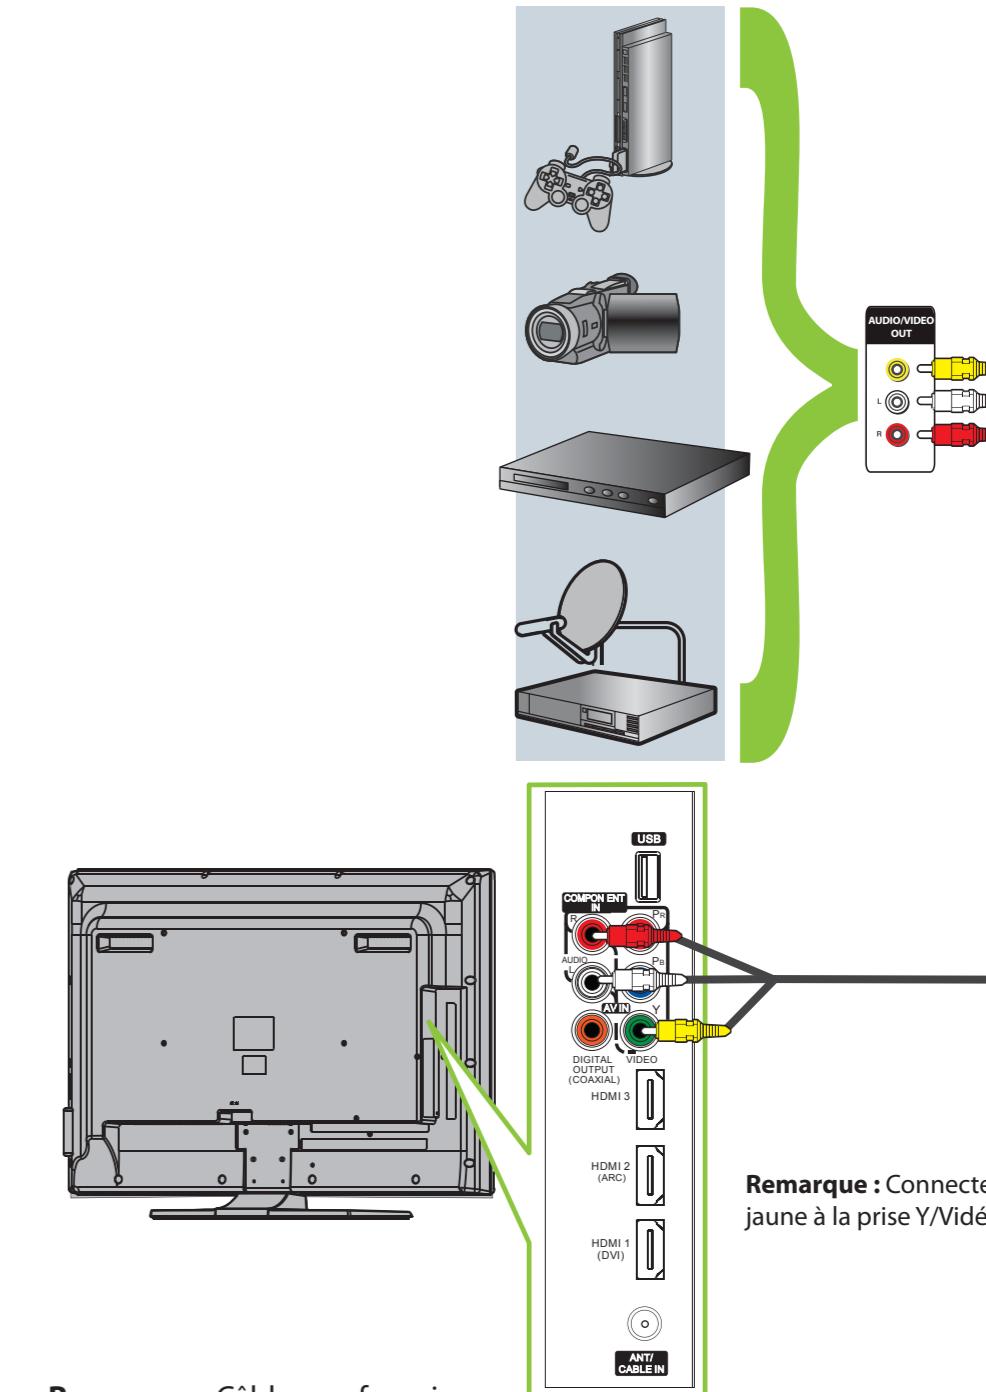


Remarque : Connecter le câble vidéo jaune à la prise Y/Vidéo verte.

Remarque : Câble non fourni.

Connexion à la prise murale de l'antenne ou du câble

Connecter un câble coaxial à la prise d'antenne/câble (ANT/CABLE) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou du câble.

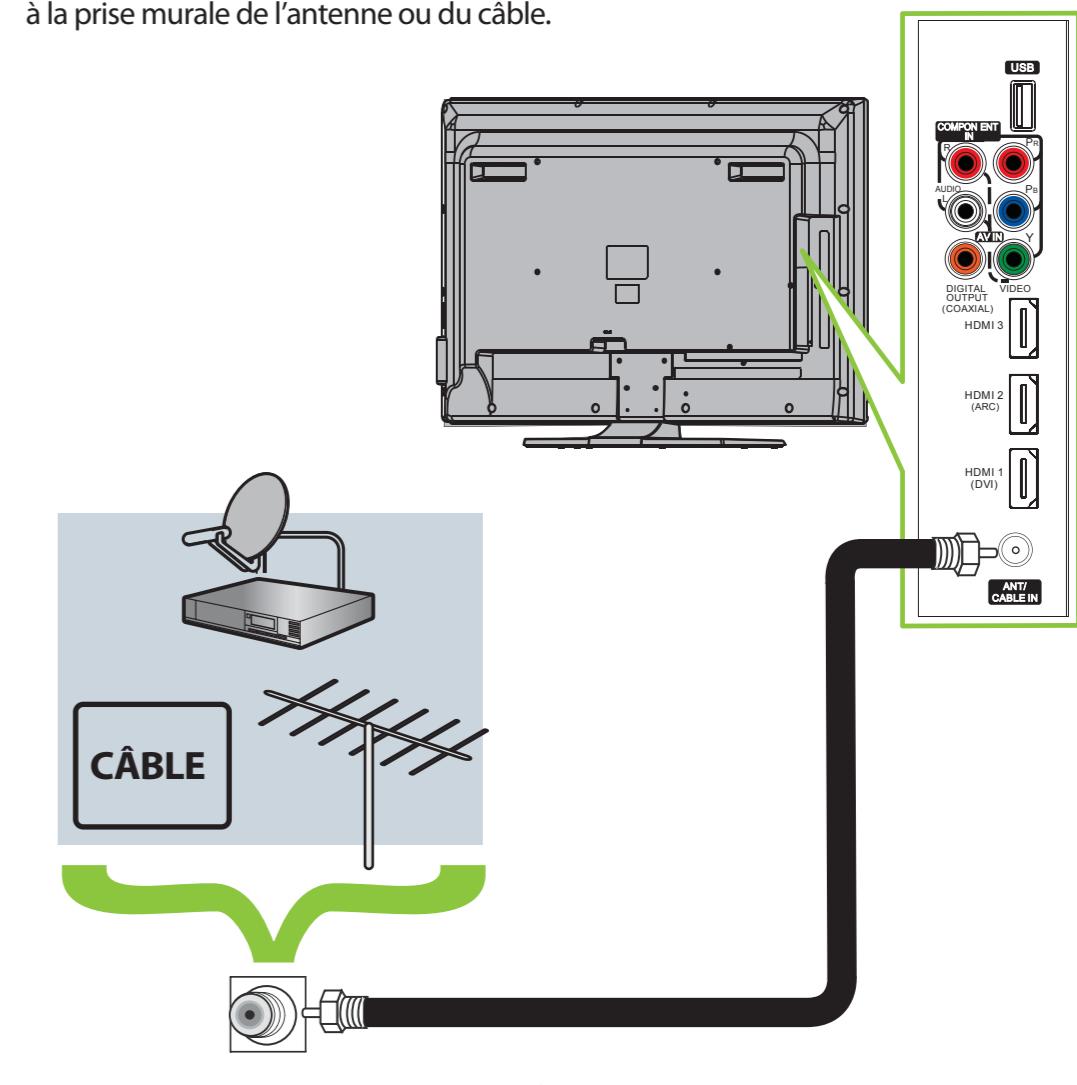


Remarque : Câble non fourni.

TÉLÉVISEUR ACL de 39 po | GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE | NS-39L240A13




Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation de l'audio numérique

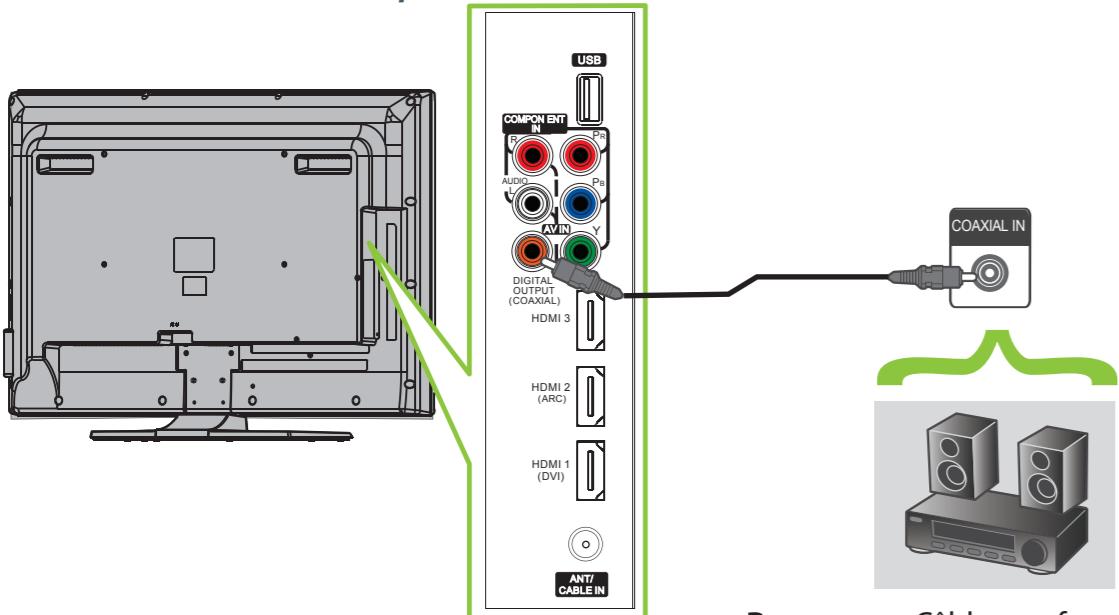


Utilisation de l'audio numérique

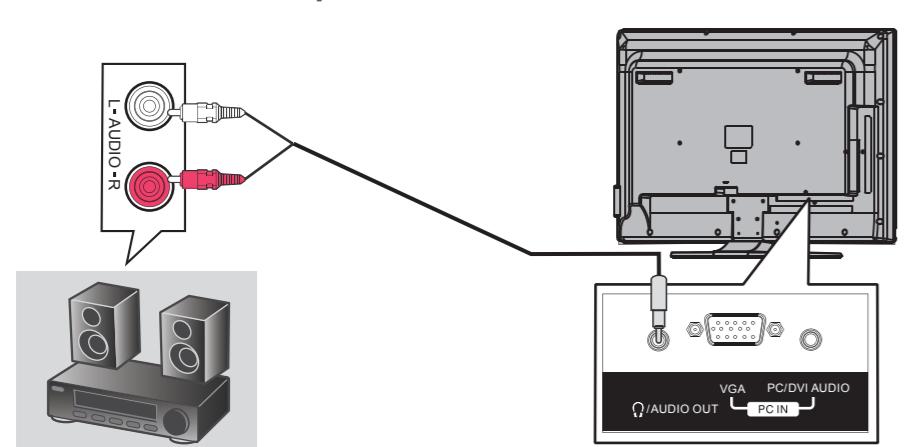


Remarque : Câble non fourni.

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

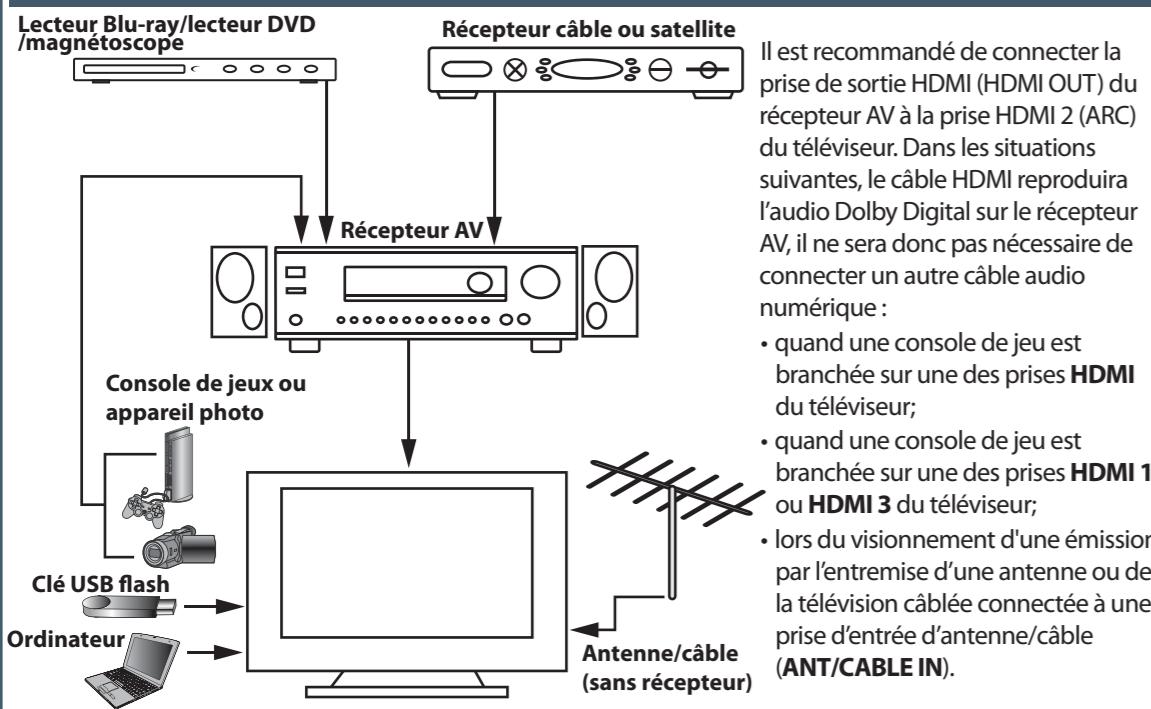



Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise d'entrée c.a. (AC IN) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

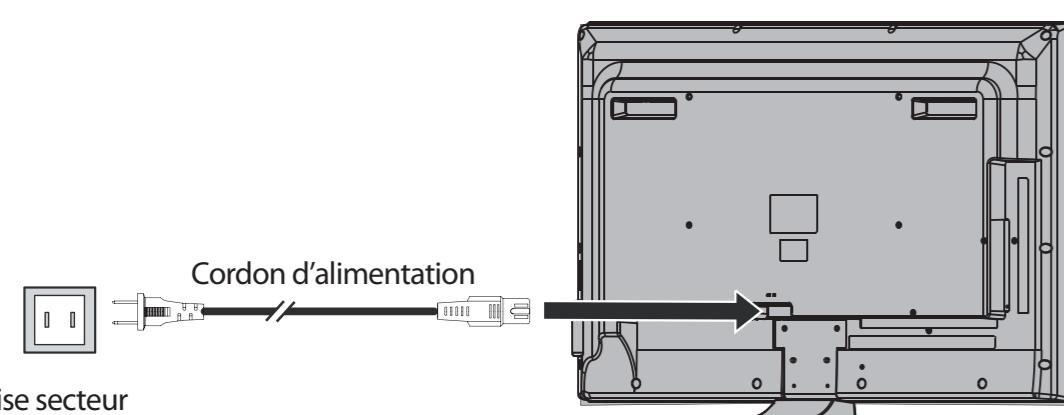

Configuration et utilisation de la télécommande

- 1 Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coincident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

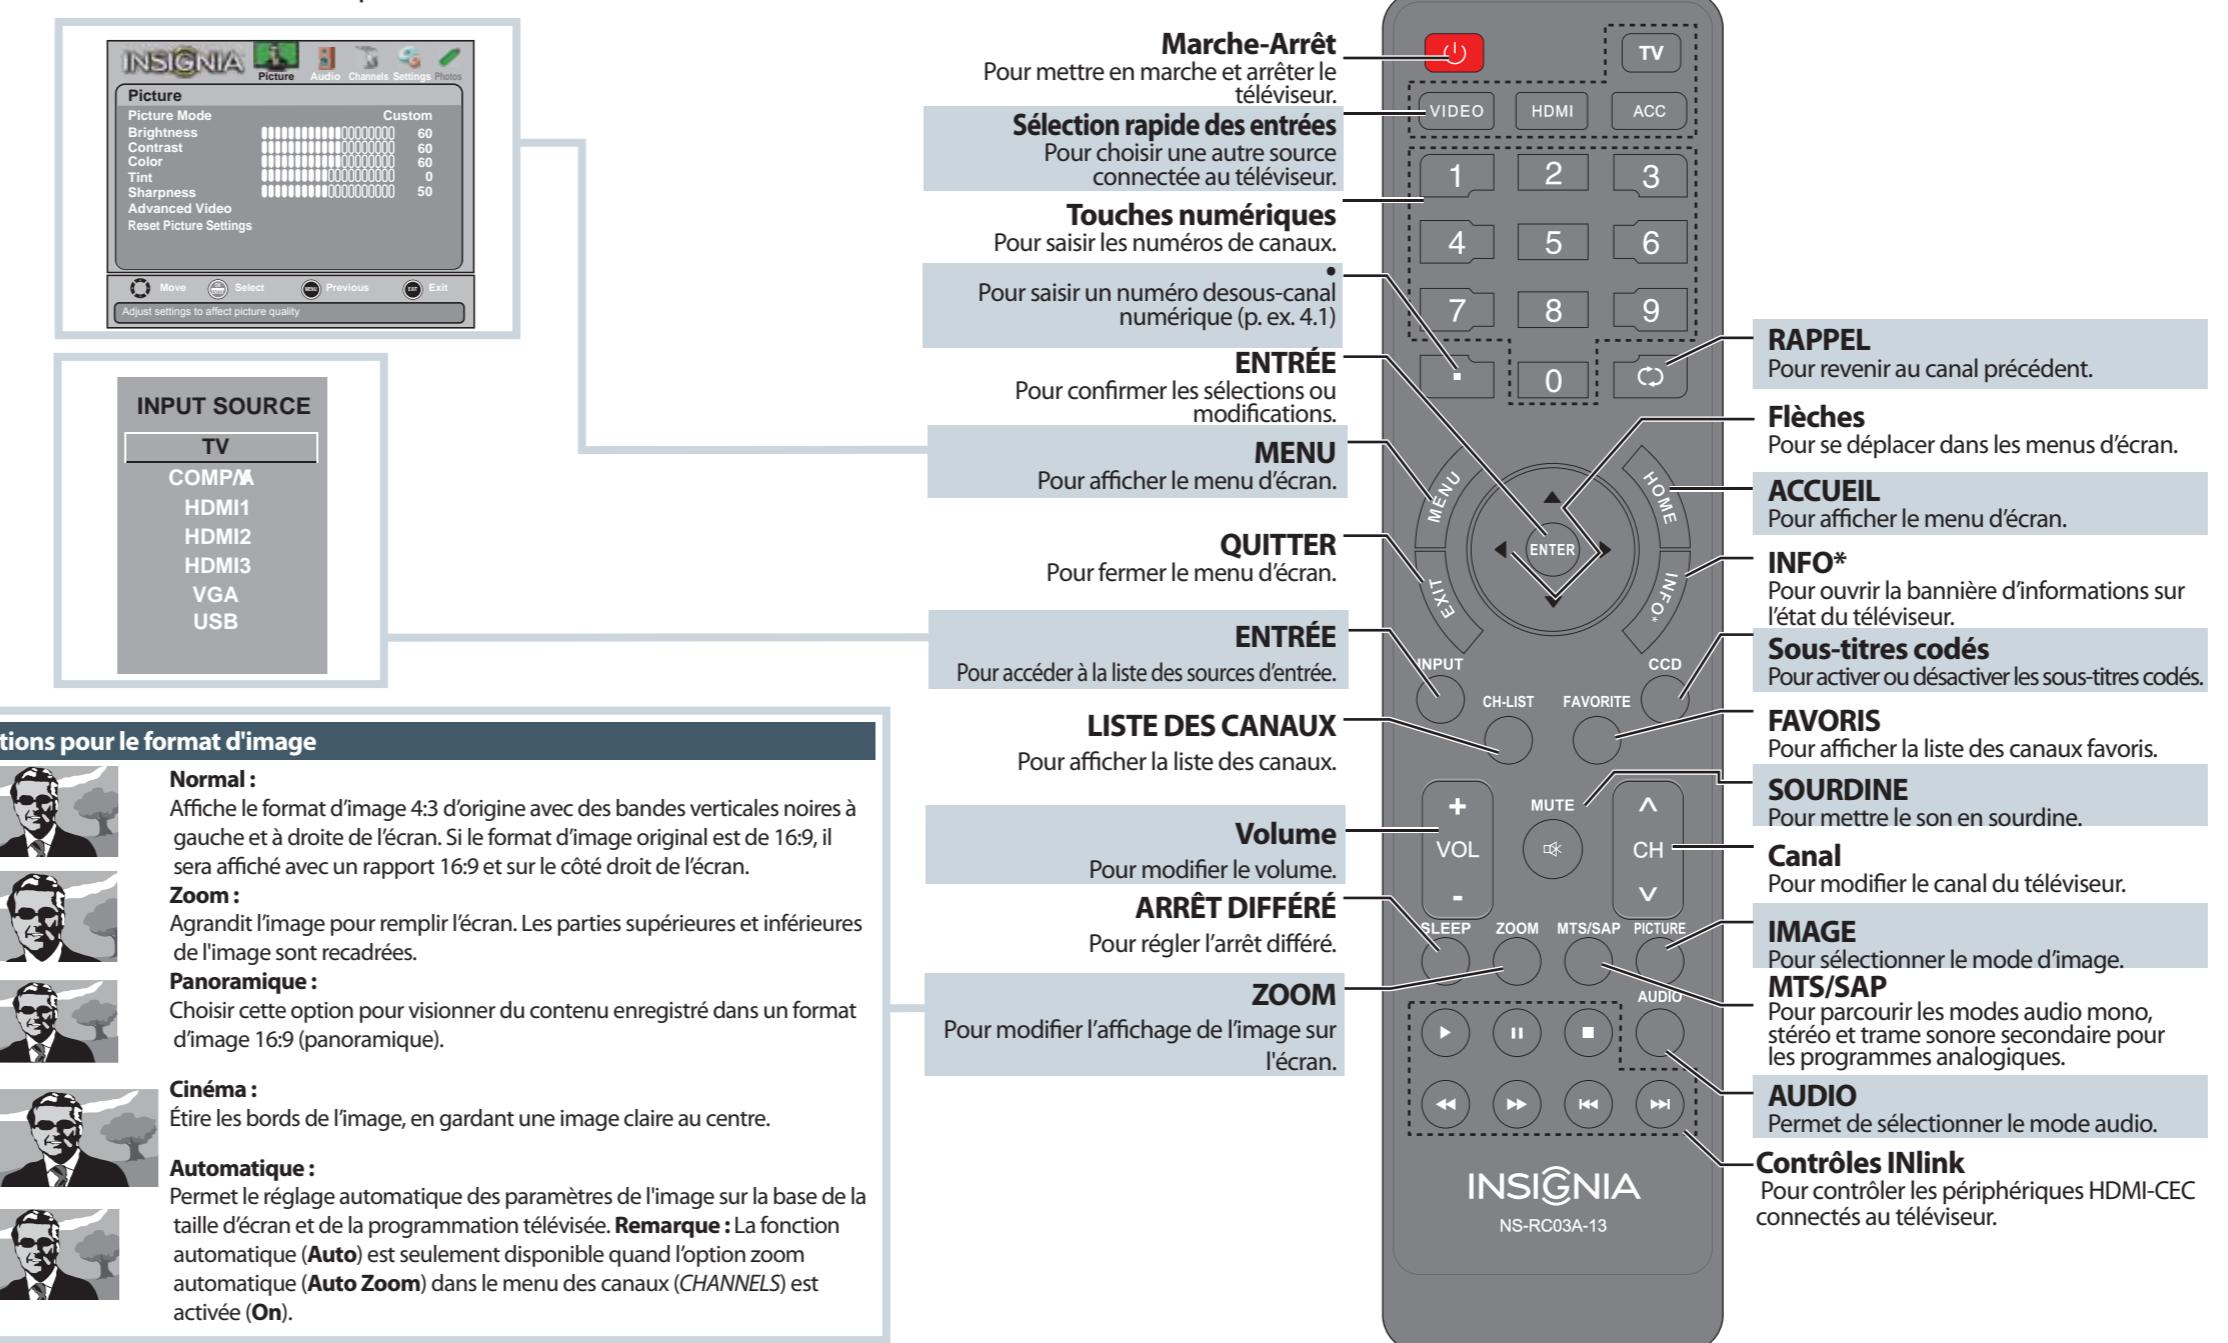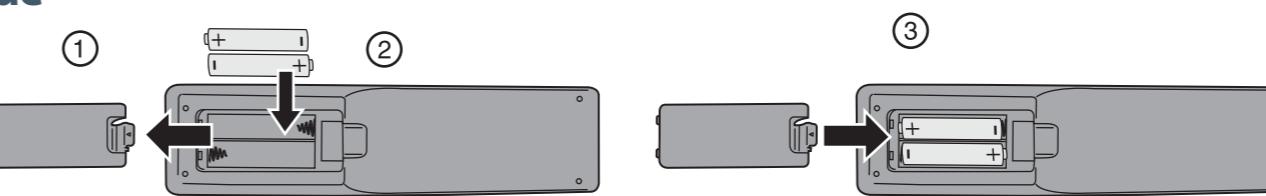

Programmation de la télécommande

Pour programmer une télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Télécommandes universelles				Codes des téléviseurs pour télécommande universelle								
				Télévision câblée/satellite/décodeurs								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon
0054 0490	0198, 135 068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 1674, 415, 168, 229, 026	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 523, 567, 577, 586	1326, 1463	10171, 11204/ 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490	

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- 1 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur **(Marche-Arrêt)**.
- 2 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran **Choose your Time Setting** (Choix de l'heure) s'affiche.
- 3 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal numérique de télévision. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER**. Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (**Retail mode**) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie. L'écran **Choose Your Picture Mode** (Choix de votre mode d'image) s'affiche.
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (Télévision câblée) ou **Satellite Box** (Récepteur satellite), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- A. Si l'option **Antenna** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
- B. Si **Cable** est sélectionné, un message demande si un récepteur câble est connecté.
 - Sélectionner **No** si aucun récepteur câble n'est connecté. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Sélectionner **Yes** (Oui) si un récepteur câble est connecté. Un message demande comment le récepteur câble est connecté au téléviseur :
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur câble connecté au téléviseur utilise ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur câble est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).
- C. Si **Satellite Box** (Récepteur satellite) a été sélectionné, un message demande comment le récepteur satellite est connecté au téléviseur :
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur satellite connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur satellite est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).



Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre forum en ligne (www.insigniaproducts.com) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle,appelez le :

877-467-4289 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

