

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Serie V30
Batería
portátil

NS-MB32050B22 / NS-MB32750B22
NS-PB32065B22B / NS-PB32785B22B

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Batería portátil
- Cable USB-C de 1 pie, de carga y sincronización
- Guía de instalación rápida

NS-MB32750B22
50W | 26800 mAh


NS-PB32785B22B
85W | 26800 mAh

NS-MB32050B22
50W | 20000 mAh

NS-PB32065B22B
65W | 20000 mAh

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.


CARACTERÍSTICAS

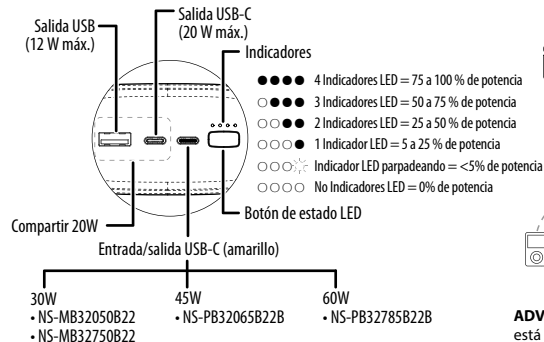

PARA CARGAR SUS DISPOSITIVOS DE BAJO CONSUMO




Mantenga presionado el botón durante tres segundos o presione dos veces para entrar en el modo de dispositivo de baja potencia (<100 mA). Cuatro LEDs parpadean uno por uno durante este modo.

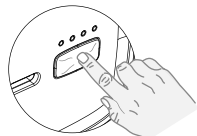

Después de dos horas, la batería portátil vuelve automáticamente al modo de carga normal.

Nota: Para salir de este modo de carga durante las dos horas, mantenga presionado el botón durante tres segundos.


CARGA DE SUS DISPOSITIVOS

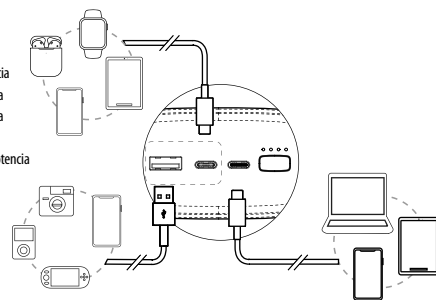

ADVERTENCIA: No cargue dispositivos mientras la batería portátil se está recargando.

Nota: Si su dispositivo necesita un conector diferente del que se suministró, use el cable proporcionado con su dispositivo.

CARGA DE SU BATERÍA PORTÁTIL

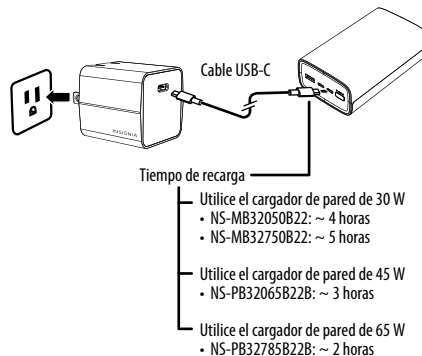

Nota: Los cuatro LEDs se iluminan cuando la batería portátil está completamente cargada.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

- No exponga su batería portátil al calor, el fuego o el agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perforo o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.
- No cargue los dispositivos mientras la batería portátil se está cargando.
- Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 140 °F (60 °C) ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
- Temperaturas ambientales de operación: 32 a 95 °F (0 a 35 °C)

Este producto está seguro para un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea este manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarlo.

ADVERTENCIA

Lo que sigue representa una lista típica, pero no exhaustiva, de consejos que deben proporcionarse al usuario final.

- No deje caer, desarmar, abrir, aplastar, doblar, deformar, perforar, triturar, calentar en el microondas, incinerar, pintar, sumergir en un líquido o introducir objetos extraños en el cargador.
- Mantenga los cargadores fuera del alcance de los niños. Los niños deben estar supervisados cuando el cargador está en uso.
- No exponga los cargadores al calor o al fuego. No lo almacene a la luz directa del sol o en un vehículo.
- No utilice ni cargue un cargador dañado. En caso de que el cargador tenga una fuga, manténgalo alejado de la piel y los ojos. Lave cualquier zona afectada con grandes cantidades de agua y busque atención médica.
- Los cargadores deben cargarse antes de usarlos. Utilice siempre el cable correcto y consulte las instrucciones del fabricante del cargador para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
- No utilice ningún otro cable que no sea el proporcionado específicamente o recomendado por el fabricante del cargador.
- No utilice un cable dañado para cargar o descargar un cargador.
- No deje el cargador en carga prolongada cuando no esté en uso. Desconecte el cargador de la fuente de carga una vez que esté lleno.
- Observe los puertos de entrada y salida dedicados a recibir y suministrar energía en el cargador y en el dispositivo que se va a cargar para garantizar un uso correcto.
- No utilice ningún cargador que no esté diseñado para ser utilizado con el dispositivo que desea cargar. Consulte el manual del dispositivo para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
- Siempre que sea posible, desconecte los cables del cargador cuando no los utilice.
- Utilice el cargador sólo en la aplicación para la que fue diseñado.
- Guarde el cargador en un lugar seco y fresco cuando no lo utilice. Cuando un cargador no se utiliza durante periodos prolongados, el cargador debe ser cargado periódicamente con el fin de mantener la vida del mismo.
- Deseche el cargador correctamente.
- Conservar todas las instrucciones proporcionadas con el cargador para consultas futuras.

ESPECIFICACIONES

La capacidad de la batería portátil será menor que la capacidad de la célula integrada. El rendimiento real puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales y disminuirá con el tiempo y según el uso.

No. de modelo	NS-MB32050B22 	NS-MB32750B22 	NS-PB32065B22B 	NS-PB32785B22B 
Capacidad de la batería	20000 mAh	26800 mAh	20000 mAh	26800 mAh
Entrada	30 W	30 W	45 W	65 W
Salida	Potencia total 50 W máx. USB-C1 (color amarillo): PD 30 W USB-C2: PD 20 W USB-A: 12 W C2+A: Potencia compartida de 20 W	potencia total 50 W máx. USB-C1 (color amarillo): PD 30 W USB-C2: PD 20 W USB-A: 12 W C2+A: Potencia compartida de 20 W	Potencia total 65 W máx. USB-C1 (color amarillo): PD 45 W USB-C2: PD 20 W USB-A: 12 W C2+A: Potencia compartida de 20 W	Potencia total 85 W máx. USB-C1 (color amarillo): PD 65 W USB-C2: PD 20 W USB-A: 12 vatios C2+A: Potencia compartida de 20 W
Tiempos de carga para dispositivos compatibles	 iPhone13 Pro 88 horas de reproducción de video  iPad Pro 12.9 pulg. 15 horas de reproducción de video	 iPhone 13 Pro 110 horas de reproducción de video  iPad Pro 12.9 pulg. 20 horas de reproducción de video	 iPhone13 Pro 88 horas de reproducción de video  iPad Pro 12.9 pulg. 15 horas de reproducción de video  Macbook Pro 13 pulg. 14 horas de película	 110 horas de reproducción de video  iPad Pro 12.9 pulg. 20 horas de reproducción de video  Macbook Pro 13 pulg. 20 horas de película
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	6.2 × 2.7 × 1.2 pulg. (15.7 × 6.8 × 3 cm)	5 × 3 × 1.7 pulg. (12.7 × 7.6 × 4.3 cm)	6.2 × 2.7 × 1.2 pulg. (15.7 × 6.8 × 3 cm)	5 × 3 × 1.7 pulg. (12.7 × 7.6 × 4.3 cm)
Longitud del cable	1 pie (30 cm)	1 pie (30 cm)	1 pie (30 cm)	1 pie (30 cm)
Peso	0.8 lb (385 ± 10 g)	1.0 lb (475 ± 10 g)	0.9 lb (420 ± 10 g)	1.1 lb (505 ± 10 g)

AVISOS LEGALES

Declaración de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo: INSIGNIA NS-MB32050B22 / NS-MB32750B22, NS-PB32065B22B / NS-PB32785B22B
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número de teléfono del proveedor: 1-877-467-4289.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.
Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)
www.insigniaproducts.com

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.