

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


Fauteuil essentiel pour jeux vidéo sur ordinateur

NS-PCGV30


CONTENU DE L'EMBALLAGE




5 roues

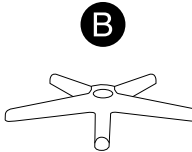


Base en étoile

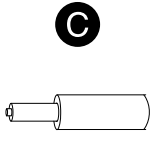


Pied du support central

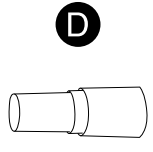

Manchon de support central

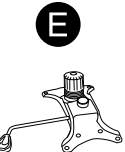

Mécanisme de levage

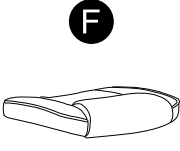

Panneau inférieur du siège




Accoudoir droit




Accoudoir gauche



Dos du siège

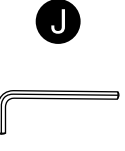

Clé hexagonale




4 vis de 0,8 × 1,9 cm (5/16 × 3/4 po)



8 vis de 0,6 × 2,5 cm (1/4 × 1 po)



Caches pour l'accoudoir

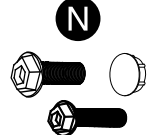

Pièces détachées :
Vis de 0,8 × 1,9 cm (5/16 × 3/4 po)
Vis de 0,6 × 2,5 cm (1/4 × 1 po)
Cache pour l'accoudoir




Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES


- La hauteur du siège se règle pour s'adapter au corps de l'utilisateur
- Les mécanismes de pivotement et d'inclinaison permettent de personnaliser la chaise sur la position préférée.
- La base solide à étoile de 5 branches avec des roues permet de le déplacer facilement
- Le concept noir avec des garnitures blanches confère un aspect moderne et élégant
- Fabriqué avec des matériaux de qualité pour une stabilité fiable

ASSEMBLAGE DE LA CHAISE


- 1 Retourner la base à étoile (B) sur un tapis ou une serviette douce.
- 2 Insérer les tiges de la roue (A) dans les orifices à l'extrémité des bras de la base à étoile jusqu'à enclenchement.

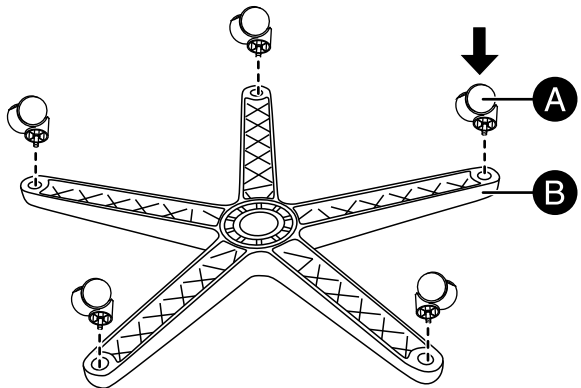


- 3 Retourner la base à l'endroit, puis insérer le bas du pied de support central (C) dans l'orifice au centre de la base à étoile (B). Placer le manchon du poteau central (D) sur le pied de support central (C).

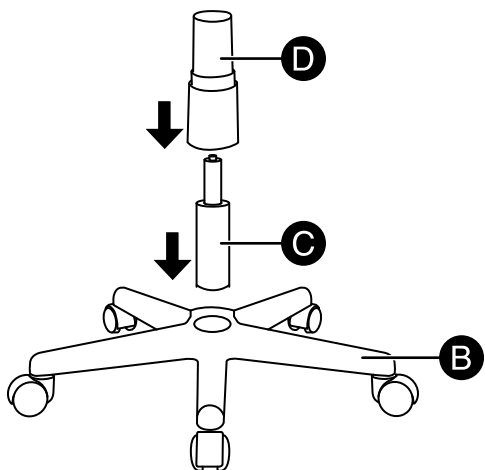


- 4 Retourner le panneau inférieur du siège (F) et le placer sur une boîte rembourrée ou un petit tabouret pour le soutenir.

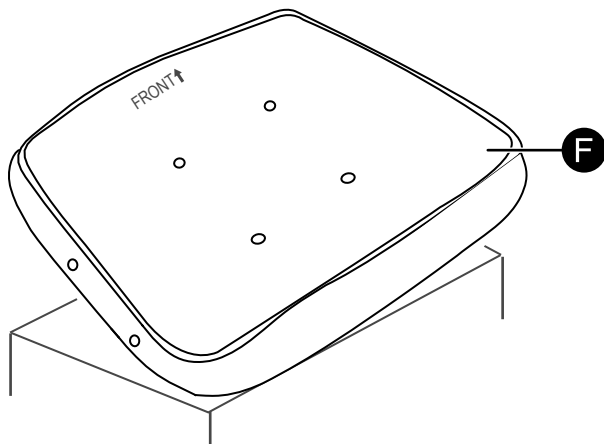


- 5 Aligner le mécanisme de levage (E) sur la base du siège (F) et le fixer sur le siège à l'aide de 4 vis 0,8 × 1,9 cm (5/16 × 3/4 po) [K]. Serrer les vis à l'aide de la clé hexagonale (J).

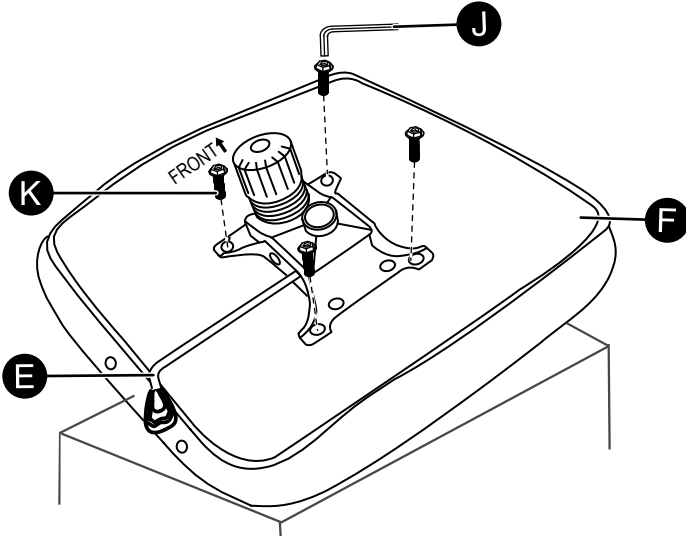


- 6 Soulever le fond du siège (F) et le retourner à l'endroit, puis aligner l'orifice du mécanisme de levage (E) avec le pied du support central (C) et appuyer sur le siège jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

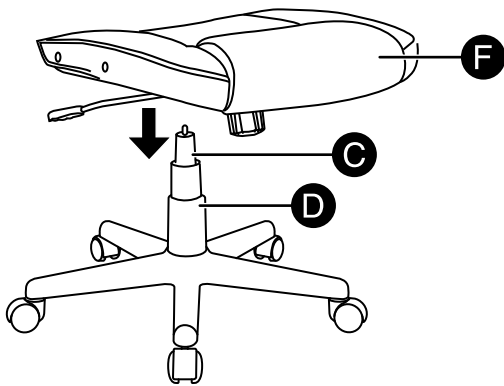

- 7 Fixer l'accoudoir gauche (H) et l'accoudoir droit (G) au fond du siège (F) en utilisant les vis de 0,6 × 2,5 cm (1/4 × 1 po) [L] et serrer les vis à fond à l'aide de la clé hexagonale (J).

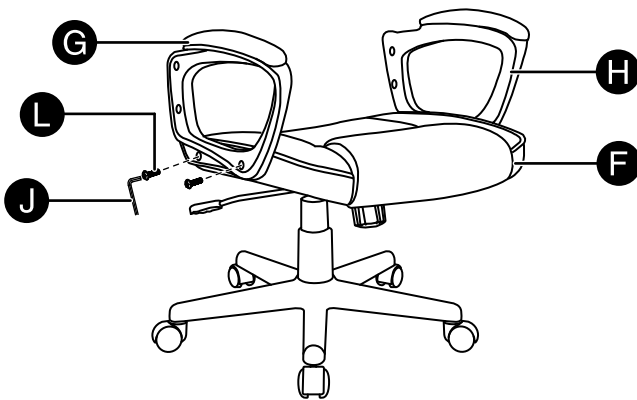

- 8 Fixer les accoudoirs au dossier du siège (I) à l'aide de quatre vis de 0,6 × 2,5 cm (1/4 × 1 po) [L] et serrer les vis à fond à l'aide de la clé hexagonale (J).

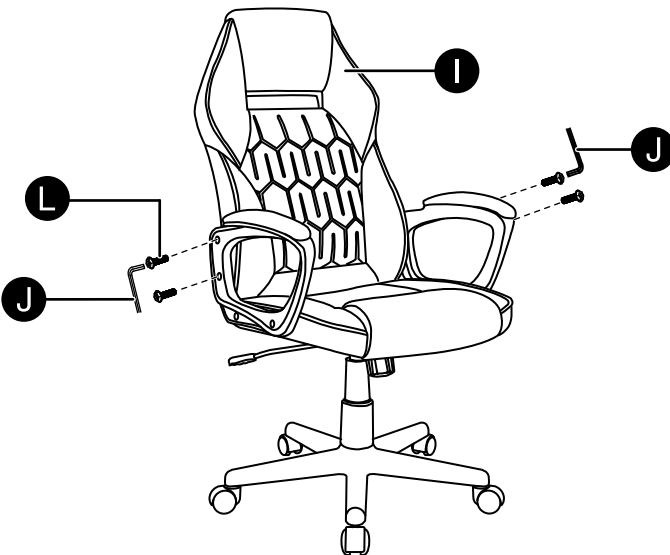


- 9 Après avoir serré toutes les vis, couvrir les orifices des vis avec les caches pour les accoudoirs (M).



ATTENTION : Vérifier que le montage du dossier et du siège sur la chaise et la base de la chaise est fermement effectué et que tous les boulons sont serrés avant de s'asseoir sur la chaise.


UTILISATION DE LA CHAISE

Pour augmenter la hauteur de la chaise, soulever le levier sur le côté droit sans être assis sur la chaise. Pour abaisser la hauteur de la chaise, soulever le même levier tout en étant assis dans la chaise.

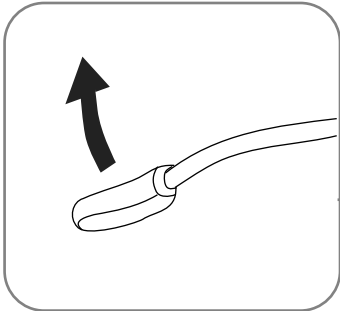


Soulever et maintenir la poignée pour permettre de régler la hauteur.

Ajustement de la hauteur

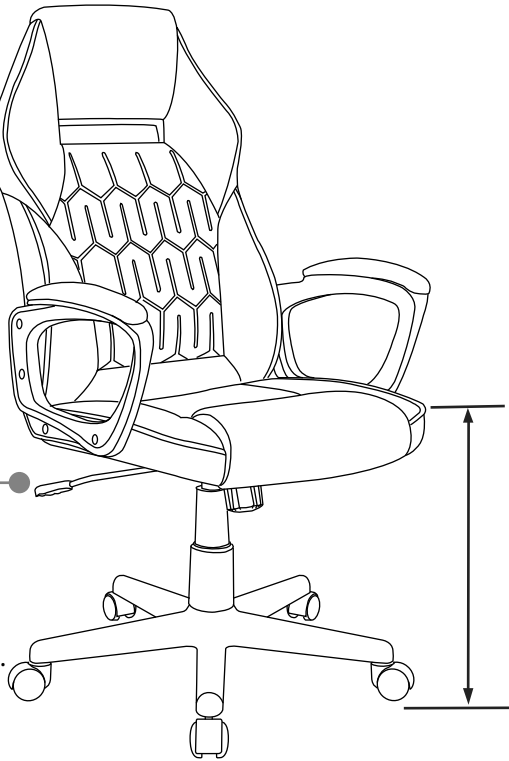


Activation/désactivation de l'inclinaison


Pour verrouiller le dossier de la chaise, appuyer sur le levier de levage vers l'arrière. Pour déverrouiller l'arrière, tirer le levier de levage vers l'avant.

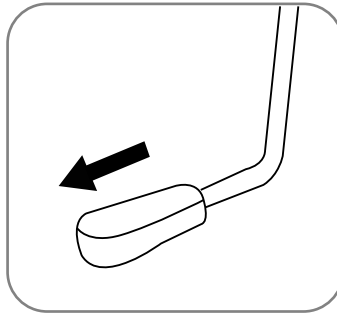


Activation de l'inclinaison : Tirer le levier de levage.
Désactivation de l'inclinaison : Enfoncer le levier de levage.

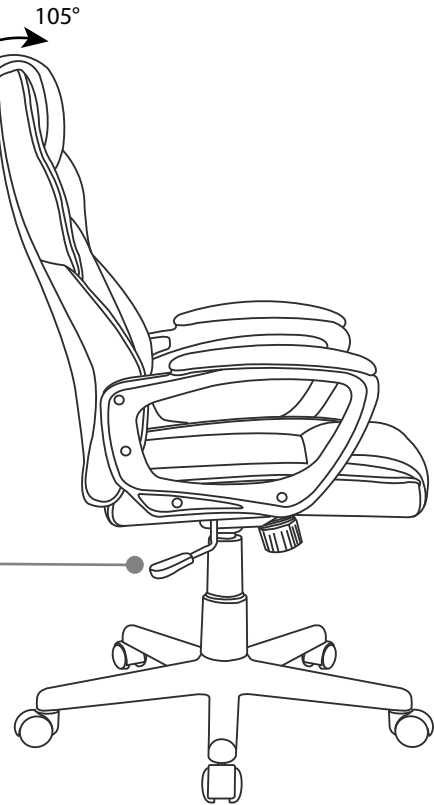

Réglage de la tension d'inclinaison

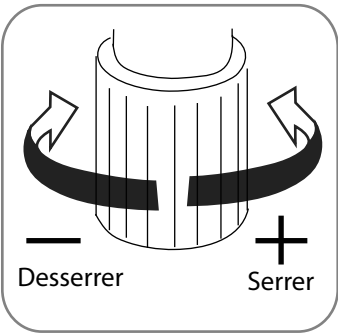

Relâcher la tension : Tourner dans le sens antihoraire.
Tension de serrage : Tourner dans le sens horaire.

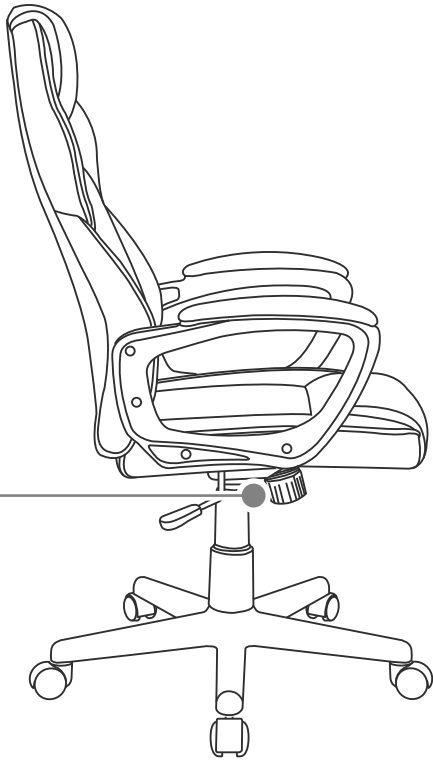

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissements :

- Risque de chute : Ne pas être sur la chaise ni tenter de l'utiliser comme une échelle.
- Risque d'étouffement : Veiller à se débarrasser correctement de tous les sacs d'emballage en plastique.
- Risque de chute : Veiller de ne pas incliner le dossier de chaise trop loin, car cela pourrait causer une chute de la chaise vers l'arrière ou qu'elle glisse d'en-dessous de l'utilisateur. Ne pas non plus mettre tout son poids vers l'avant car cela pourrait faire basculer la chaise vers l'avant.

Attention :


- Vérifier que les roues sont complètement insérées dans la base de la chaise.
- Toujours conserver la base de la chaise complètement sur le sol.
- Vérifier périodiquement que les boulons soutenant la base et le dossier de la chaise sont fermement serrés.

Informations sur la sécurité

- Poids maximal admissible : 124,7 kg (275 lb)
- Consulter le Guide d'installation rapide complètement avant le montage.
- Retirer toutes les pièces de la boîte et s'assurer qu'elles sont toutes incluses avant le montage.
- Monter la chaise sur un tapis ou une serviette douce pour éviter de rayer la chaise.
- Cette chaise est conçue pour s'asseoir uniquement sur le siège et rien d'autre.
- Ne pas monter sur cette chaise ni l'utiliser comme escabeau.
- Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs.
- Cette chaise est conçue pour asseoir une personne à la fois.
- Serrer toutes les vis, les boutons, les boulons et les pièces fermement, sinon ne pas utiliser la chaise.
- Si une quelconque pièce manque, est endommagée, ou déformée, arrêter d'utiliser la pièce immédiatement.
- Ne pas utiliser d'outil électrique.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions (H x L x P) :** 105 à 114,5 x 61 x 67 cm (41,34 à 45,08 x 24,02 x 26,38 po)
- Poids net :** 13,6 kg (29,98 lb)
- Poids maximal permis :** 124,7 kg (275 lb)

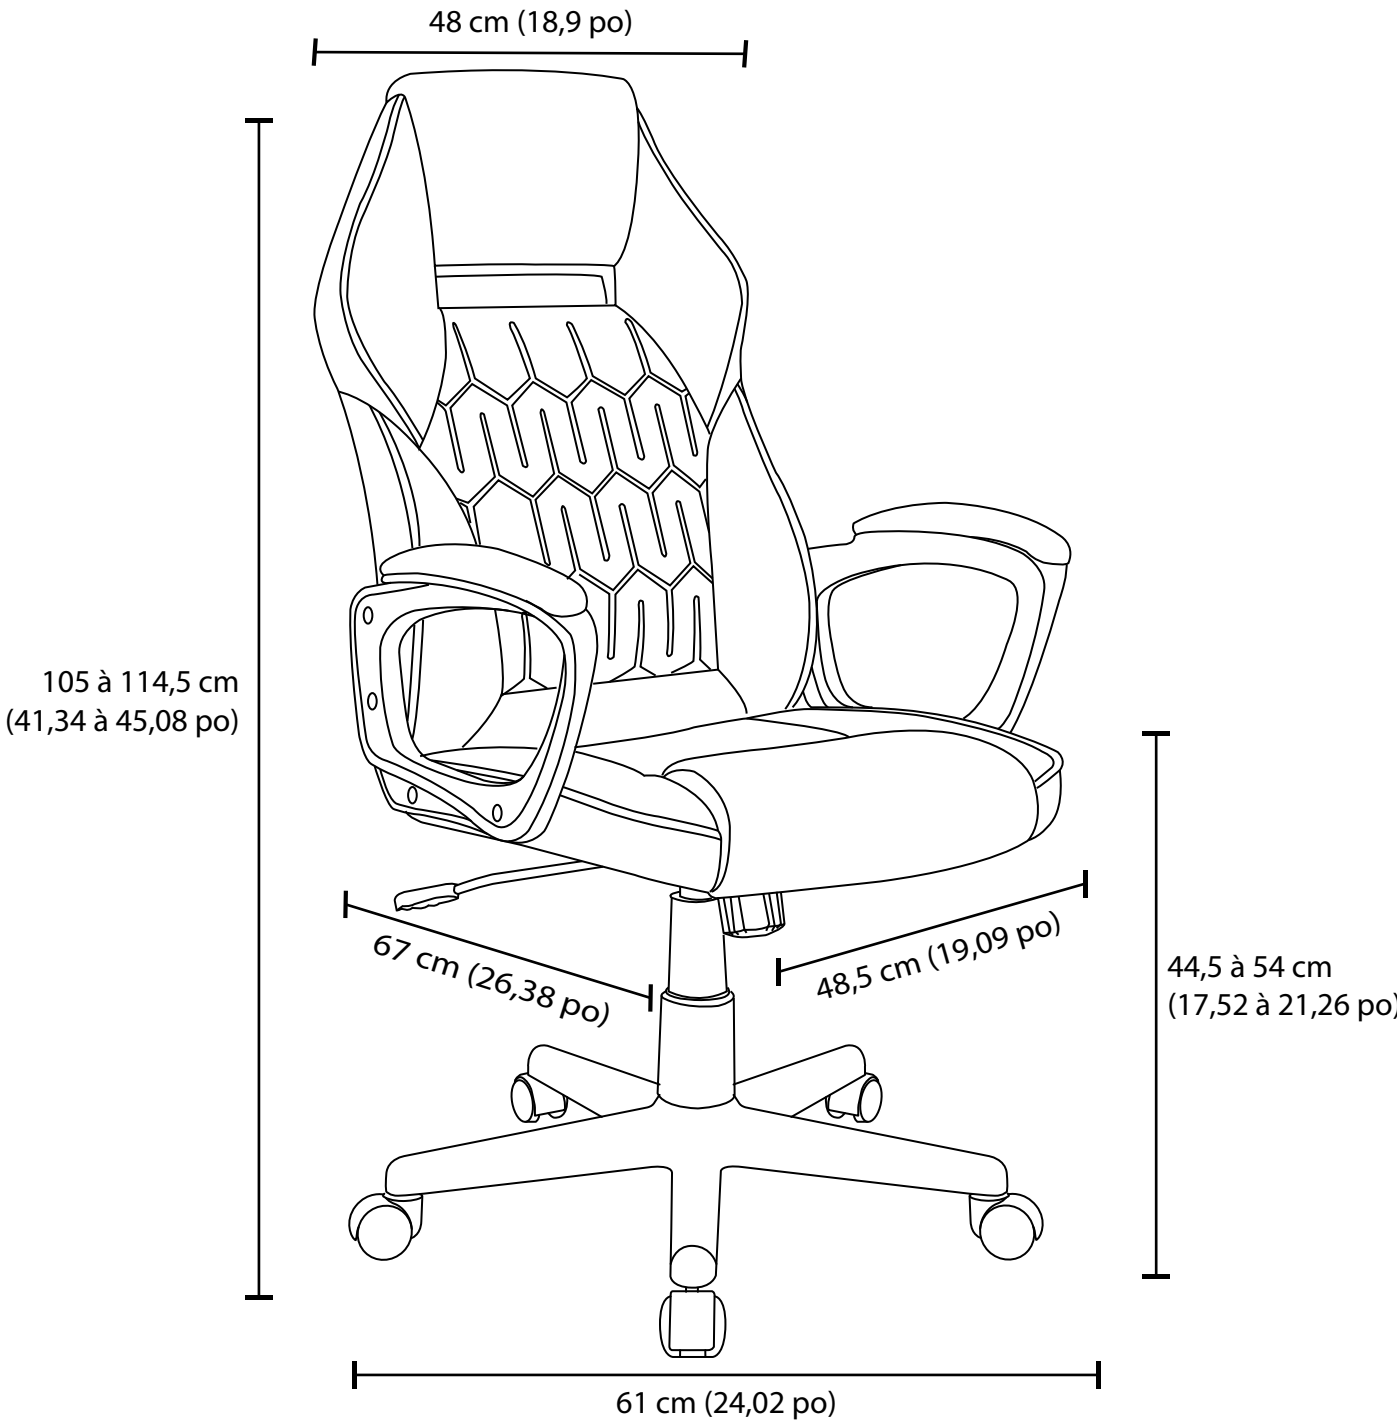

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2023 Best Buy. Tous droits réservés.