



Artificial Christmas Tree

Weihnachtsbaum

Sapin de Noël

Árbol de Navidad

Albero di Natale

Choinka świąteczna

**CM22350/CM22809/CM22810/CM22811
/CM23442/CM23443/CM23444/CM24546
/CM24547/CM24568/CM24569/CM24570
/CM23525/CM23526/CM23527/CM23510
/CM23511/CM23512/CM23513/CM24556
/CM24557/CM23518/CM23524/CM24135
/CM24080/CM23483/CM23484/CM23485
/CM24562/CM24564/CM24565/CM24566**

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.



Zanim Zacziesz

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci, gdyż stwarzają potencjalne ryzyko zadławienia.

Article of decoration

For indoor use only

All the diagrams are given for illustrative purposes only. There may be variations from one model to another.

Content:

Reference*	Height	Number of tree parts	Base	Feature	Installation
CM22350	6 FT/180 CM	3	Metal	Warm white LED lights	/
CM22809	5 FT/150 CM	2	Metal		
CM22810	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM22811	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM23442	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM23443	7 FT/210 CM	3	Metal		/
CM23444	8 FT/240 CM	3	Metal		
CM24546	6 FT/180 CM	3	Metal		/
CM24547	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM24568	6 FT/180 CM	3	Metal		/
CM24569	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM24570	8 FT/240 CM	3	Metal	9 lighting modes LED lights	/
CM23525	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM23526	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM23527	8 FT/240 CM	3	Metal		
CM23510	5 FT/150 CM	2	Metal		/
CM23511	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM23512	7.5 FT/225 CM	3	Metal		
CM23513	8 FT/240 CM	3	Metal		
CM24556	6 FT/180 CM	3	Metal		/
CM24557	7 FT/210 CM	3	Metal		

Reference*	Height	Number of tree parts	Base	Feature	Installation
CM23518	6 FT/180 CM	3	Metal	Purple LED lights	
CM23524	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM24135	6 FT/180 CM	3	Metal	Multi-Color LED lights, fast shape	
CM24080	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM23483	6 FT/180 CM	3	Metal	APP controlled LED lights	
CM23484	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM23485	8 FT/240 CM	3	Metal		
CM24562	6 FT/180 CM	3	Metal	3 lighting modes LED lights TWO, quick connection	/
CM24564	6 FT/180 CM	3	Metal	Warm white LED lights, fast shape	/
CM24565	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM24566	8 FT/240 CM	3	Metal		

*The reference number is indicated on the carton above the gencod.

No tools are required for the assembly.


Number of tree parts is only for tree, base and power line are not included.

Before beginning

Check whether all parts have been delivered.

Save the carton box for storing your tree.

NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY/PCS	TIPS
A		TREE TOP	1	5 FT/150 CM tree only has part A, C, D, E.

NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY/PCS	TIPS
B		UPPER PART	1	5 FT/150 CM tree only has part A, C, D, E.
C		LOWER PART	1	
D		BASE	1	
E		POWER LINE AND TRANSFORMER	1	
F		REMOTE CONTROLLER	1	Only for 3 and 9 lighting modes tree

Assembly Instructions

1 - Assemble the base (as shown in the figure 1) on a stable surface, such as indicated on the cardboard packaging.

Unfold the base and insert the screw as shown in figure 1b.


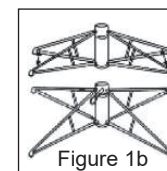



Figure 1

2 - Remove the plastic caps and pearl cotton on the end of each part. If they were broken or missing during transportation, please don't worry, they are just for protecting the pole.

Insert the trunk in the base as indicated. When the trunk consists of more than one part, begin by inserting into the base (Part D) the part of trunk carrying the longest branches (Part C), as successively to assemble the other parts of trunk (Part B), by ending with the smaller branches (Part A) at the top of the tree.

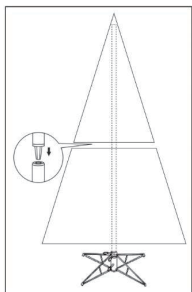


5 FT/150 CM
TREE

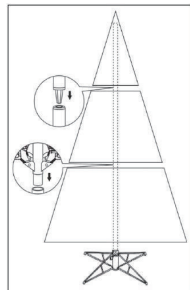

6 FT, 7 FT, 7.5 FT,
8 FT TREE (180 CM,
210 CM, 225 CM,
240 CM TREE)

3 - Unfold one by one the branches beginning by the lower branches. Each branch tip must be shaped to it's proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them out away from the centre tip. For fast shape tree, it features 100% memory wire construction with interlocking sections that spring into fullness.


During the shaping, the snow powder and leaves may drop down.

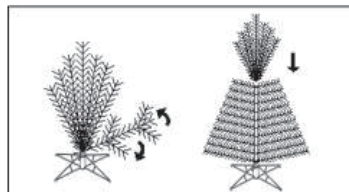


4 - Make final adjustment and trimming to the tree.



5 - Connect the lights to power line (Part E). Each tree section has a light string cord with red ribbon that will be convenient for you to find them. Then plug each cord into a receptacle on the power line. Note that the male and female connectors will only connect in one direction. After connection, twist closed each connector nut securely. For quick connection tree, the cord and power line are already connected, you just need to connect the Part A, Part B and Part C, and plug the adapter into the power supply then the lights will turn on.

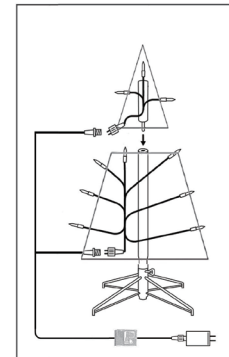

5 FT/150 CM
TREE

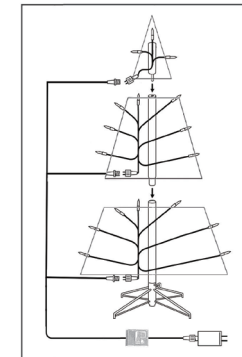

6 FT, 7 FT,
7.5 FT, 8 FT
TREE
(180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM
TREE)

Tips:

The remote controller is only for multi lighting modes LED lights, like 9 lighting modes and APP controlled LED lights. You can use it to control lights.

The tree is now ready to be decorated. Ensure that the decorations are uniformly distributed on the tree.

9 lighting modes LED lights

There are 9 functions occur in the following order with memory function:

1. COMBINATION 2. LED1 STEADY ON 3. LED2 STEADY ON
4. LED1 SLO GLO 5. LED2 SLO-GLO 6. LED1 & LED2 SEQUENTIAL
7. LED1 & LED2 TWINKLE 8. LED1 & LED2 SLOW FADE 9. SLO-GLO

3 lighting modes LED lights (MODEL 2)

There are three functions that occur in the following order:

1. LED1 STEADY ON 2. LED2 STEADY ON 3. LED1 & LED2 SEQUENTIAL

APP controlled LED lights

App can be downloaded by scanning the QR code on the controller to control the mode of lights by smartphone.

Disassembly and storage

Remove all decorations.

Disassemble the tree in reverse order of the assembly.

For a better conservation, store the tree in its carton box in a cool dry place.

Do not store when humid.

Caution

To be assembled by or under the supervision of an adult.

Keep plastic bags out of reach of young children.

Keep away from fire or hot temperatures. Do not light a candle on or near the tree.

Do not leave lighted lighting chains unattended.

Do not overload the tree with heavy and/or too numerous decorations.

Place the tree on a plane surface in order to ensure its stability.

Keep an eye on young children.

Keep those information for future reference.

DE

Dekorationsartikel

Nur für den Innengebrauch

Alle Diagramme dienen nur der Veranschaulichung. Es kann Abweichungen von einem Modell zum anderen geben.

Inhalt:

Referenz*	Höhe	Anzahl der Baumteile	Sockel	Besonderheit	Installationsvideo
CM22350	6 FT/180 CM	3	Metall	Warmweiße LED-Leuchten	/
CM22809	5 FT/150 CM	2	Metall		
CM22810	6 FT/180 CM	3	Metall		
CM22811	7 FT/210 CM	3	Metall		
CM23442	6 FT/180 CM	3	Metall		
CM23443	7 FT/210 CM	3	Metall		
CM23444	8 FT/240 CM	3	Metall	LED-Leuchten mit 9 Beleuchtungsmodi	/
CM23525	6 FT/180 CM	3	Metall		
CM23526	7 FT/210 CM	3	Metall		
CM23527	8 FT/240 CM	3	Metall		
CM23510	5 FT/150 CM	2	Metall		
CM23511	6 FT/180 CM	3	Metall		
CM23512	7.5 FT/225 CM	3	Metall		
CM23513	8 FT/240 CM	3	Metall		

Referenz*	Höhe	Anzahl der Baumteile	Sockel	Besonderheit	Installationsvideo
CM23518	6 FT/180 CM	3	Metall	Lila LED-Leuchten	
CM23524	7 FT/210 CM	3	Metall		
CM24135	6 FT/180 CM	3	Metall	Mehrfarbige LED-Leuchten, schnelle Form	
CM24080	7 FT/210 CM	3	Metall		
CM23483	6 FT/180 CM	3	Metall	APP-gesteuerte LED-Leuchten	
CM23484	7 FT/210 CM	3	Metall		
CM23485	8 FT/240 CM	3	Metall		

*Die Referenznummer ist auf dem Karton über dem Barcode angegeben.

Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt.


Anzahl der Baumteile gilt nur für Baum, Sockel und Stromleitung sind nicht enthalten.

Vor Beginn

Prüfen Sie, ob alle Teile geliefert wurden.

Bewahren Sie den Karton zur Aufbewahrung Ihres Baumes auf.

NR.	TEIL	BESCHREIBUNG	MENGE	TIPPS
A		BAUMKRONE	1	5 FT/150 CM Baum hat nur Teil A, C, D, E.

NR.	TEIL	BESCHREIBUNG	MENGE	TIPPS
B		OBERER TEIL	1	5 FT/150 CM Baum hat nur Teil A, C, D, E.
C		UNTERER TEIL	1	
D		SOCKEL	1	
E		STROMLEITUNG UND TRANSFORMATOR	1	
F		FERNBEDIENUNG	1	Nur für Baum mit 9 Beleuchtungsmodi

Aufbauanleitung

1 - Montieren Sie den Sockel (wie in Abbildung 1 dargestellt) auf einer stabilen Unterlage, wie auf der Kartonverpackung angegeben.

Klappen Sie den Sockel auf und setzen Sie die Schraube wie in Abbildung 1b gezeigt ein.


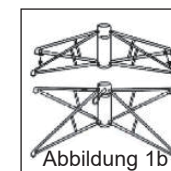



Abbildung 1

2 - Entfernen Sie die Kunststoffkappen und die Perlenwatte an den Enden der einzelnen Teile. Wenn sie beim Transport zerbrochen wurden oder wenn sie beim Transport zerbrochen wurden oder fehlen, machen Sie sich bitte keine Sorgen, sie dienen nur zum Schutz des Mastes.

Setzen Sie den Stamm wie angegeben in den Sockel ein. Wenn der Stamm aus mehr als einem Teil besteht, beginnen Sie mit dem Teil des Stammes mit den längsten Ästen (Teil C) in den Sockel (Teil D) einzufügen, wie nacheinander die anderen Teile des Stammes (Teil B) zusammenzufügen, wobei die kleineren Ästen (Teil A) an der Spitze des Baumes.

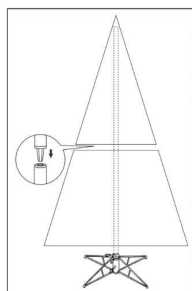


5 FT/150 CM
BAUM

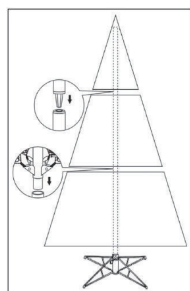


6 FT, 7 FT, 7.5 FT,
8 FT BAUM(180 CM,
210 CM, 225 CM,
240 CM BAUM)

3 - Entfalten Sie nacheinander die Äste, beginnend mit den unteren Ästen. Jede Astspitze muss in die richtige Position gebracht werden, um dem Baum ein natürliches Aussehen zu verleihen. Dies geschieht, indem Sie vorsichtig die linke und rechte Flügelspitze greifen und sie von der mittleren Spitze weg spreizen. Für einen schnell geformten Baum verfügt es über eine Konstruktion aus 100 % Memory-Draht mit ineinandergreifenden Abschnitten, die in die Fülle springen.


Während des Formens können Schneepulver und Blätter herunterfallen.

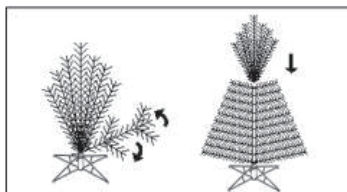


4 - Nehmen Sie die endgültige Anpassung und Beschneidung des Baums vor.

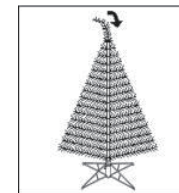

5 - Verbinden Sie die Lichter mit der Stromleitung (Teil E). Jeder Baumabschnitt hat eine leichte Schnur mit rotem Band, mit der Sie sie bequem finden können. Stecken Sie dann jedes Kabel in eine Steckdose an der Stromleitung. Beachten Sie, dass der Stecker und die Buchse nur in einer Richtung verbunden werden. Drehen Sie nach dem Anschließen jede Anschlussmutter fest zu.

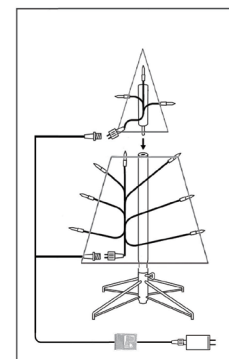

5 FT/150 CM
BAUM

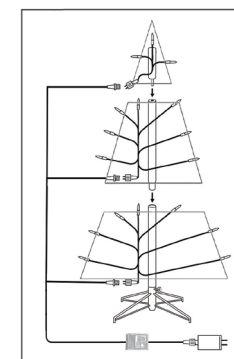

6 FT, 7 FT,
7.5 FT, 8 FT
BAUM
(180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM
BAUM)

Tipps:

Die Fernbedienung ist nur für LED-Leuchten mit mehreren Beleuchtungsmodi, wie 9 Beleuchtungsmodi und APP-gesteuerte LED-Leuchten.

Sie können es verwenden, um Lichter zu steuern.

Nun kann der Baum geschmückt werden. Achten Sie darauf, dass die Dekorationen gleichmäßig am Baum verteilt sind.

LED-Leuchten mit 9 Beleuchtungsmodi

Es gibt 9 Funktionen, die in der folgenden Reihenfolge mit Speicherfunktion auftreten:

1. KOMBINATION
2. LED1 LEUCHTET KONSTANT
3. LED2 LEUCHTET KONSTANT
4. LED1 SLO-GLO
5. LED2 SLO-GLO
6. LED1 & LED2 SEQUENTIELL
7. LED1 & LED2 FUNKELND
8. LED1 & LED2 LANGSAM VERBLASSEN
9. SLO-GLO

3 Beleuchtungsarten LED-Leuchten (MODELL 2)

Es gibt drei Funktionen, die in der folgenden Reihenfolge auftreten:

1. LED1 LEUCHTET KONSTANT
2. LED2 LEUCHTET KONSTANT
3. LED1 & LED2 SEQUENTIELL

APP-gesteuerte LED-Leuchten

Die App kann durch Scannen des QR-Codes auf dem Controller heruntergeladen werden, um den Lichtmodus per Smartphone zu steuern.

Demontage und Lagerung

Entfernen Sie alle Dekorationen.

Zerlegen Sie den Baum in umgekehrter Reihenfolge der Montage.

Lagern Sie den Baum für eine bessere Konservierung in seinem Karton an einem kühlen, trockenen Ort.

Nicht feucht lagern.

Achtung

Zusammenbau durch oder unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Von Feuer oder heißen Temperaturen fernhalten. Zünde keine Kerze auf oder in der Nähe des Baumes an.

Beleuchtete Lichterketten nicht unbeaufsichtigt lassen.

Überladen Sie den Baum nicht mit schweren und/oder zu zahlreichen Dekorationen.

Stellen Sie den Baum auf eine ebene Fläche, um seine Stabilität zu gewährleisten.

Behalten Sie kleine Kinder im Auge.

Bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

FR

Article de décoration.

Pour usage intérieur uniquement.

Tous les diagrammes sont fournis à titre indicatif seulement. Il peut y avoir des variations d'un modèle à l'autre.

Contenu:

Modèle*	Hauteur	Nombre de parties d'arbre	Base	Caractéristique	Vidéo de montage
CM22350	6 FT/180 CM	3	Métal	Lumières LED blanc chaud	/

Modèle*	Hauteur	Nombre de parties d'arbre	Base	Caractéristique	Vidéo de montage
CM22809	5 FT/150 CM	2	Métal	Lumières LED blanc chaud	
CM22810	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM22811	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM23442	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23443	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM23444	8 FT/240 CM	3	Métal		
CM23525	6 FT/180 CM	3	Métal	Lumières LED avec 9 modes d'éclairage	/
CM23526	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM23527	8 FT/240 CM	3	Métal		
CM23510	5 FT/150 CM	2	Métal		
CM23511	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23512	7.5 FT/225 CM	3	Métal		
CM23513	8 FT/240 CM	3	Métal	Lumières LED violettes	
CM23518	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23524	7 FT/210 CM	3	Métal	Lumières LED multicolores, manière rapide	
CM24135	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM24080	7 FT/210 CM	3	Métal	Lumières LED contrôlées par APP	
CM23483	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23484	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM23485	8 FT/240 CM	3	Métal		

* Le numéro de modèle est indiqué sur le carton.


Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Le numéro de pièce de l'arbre est pour l'arbre uniquement, la base et la ligne électrique ne sont pas incluses.

Avant de commencer

Vérifiez si toutes les pièces ont été livrées.

Conservez la boîte en carton pour ranger votre sapin.

NÚMERO	PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CONSEILS
A		SOMMET D'ARBRE	1	L'arbre de 150 cm n'a que les parties A, C, D, E.
B		PARTIE SUPÉRIEURE	1	
C		PARTIE INFÉRIEURE	1	
D		BASE	1	
E		LIGNE ÉLECTRIQUE ET TRANSFORMATEUR	1	
F		TÉLÉCOMMANDE	1	Uniquement pour l'arbre à 9 modes d'éclairage

Instructions de Montage

1 - Montez la base (comme indiqué sur la figure 1) sur une surface stable, comme indiqué sur l'emballage en carton.

Ouvrez la base et insérez la vis comme indiqué sur la figure 1b.


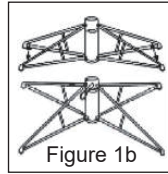



Figure 1

2 - Retirez les capuchons en plastique et les mousse à l'extrémité de chaque pièce. S'ils ont été cassés ou manquants pendant le transport, ne vous inquiétez pas, ils ne servent qu'à protéger la perche.

Insérez le tronc dans la base comme indiqué. Lorsque le tronc est composé de plusieurs parties, insérez d'abord les branches les plus longues (partie C) dans la base (partie D), puis assemblez les autres parties du tronc (partie B), et enfin attachez les branches les plus petites (partie A) au sommet de l'arbre.

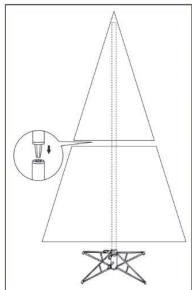


ARBRE
150CM

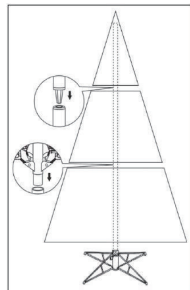

ARBRE DE
180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM

3 - Dépliez les branches une à une en commençant par les branches les plus basses. Chaque extrémité de branche doit être mise en forme dans sa position correcte pour donner à l'arbre un aspect naturel. Pour ce faire, saisissez délicatement les extrémités gauche et droite de la branche et éloignez-les de l'extrémité centrale. Pour un arbre à façonnage rapide, il est constitué à 100 % de fils à mémoire de forme, avec des sections emboîtées qui ressortent pour donner de l'ampleur à l'arbre. Pendant le


façonnage, la poussière de neige et les feuilles peuvent se détacher.

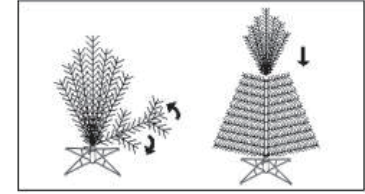


4 - Nehmen Sie die endgültige Anpassung und Beschneidung des Baums vor.



5 - Connectez les lumières à la ligne électrique (Partie E). Chaque section de l'arbre est munie d'un fil d'éclairage avec un ruban rouge qu'il vous sera facile de trouver. Connectez ensuite chaque fil à une prise sur la ligne électrique. Notez que les connecteurs mâles et femelles ne se connectent que dans un seul sens. Après la connexion, serrez fermement l'écrou de chaque connecteur.

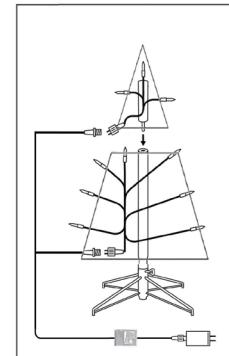

ARBRE
5 FT/150 CM

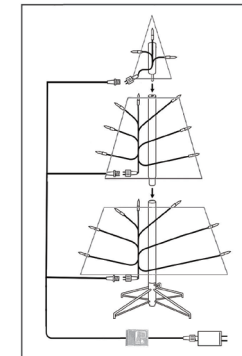

ARBRE DE
180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM

Conseils:

La télécommande est uniquement destinée aux lampes LED à modes d'éclairage multiples, telles que les lampes LED à 9 modes d'éclairage et contrôlées par APP. Elle peut être utilisée pour contrôler les lumières.

L'arbre est maintenant prêt à être décoré. Veillez à ce que les ornements soient répartis uniformément sur le sapin.

Lumières LED avec 9 modes d'éclairage

Il y a 9 fonctions qui se produisent dans l'ordre suivant avec une fonction de mémoire :

1. COMBINAISON
2. LED 1 FIXE
3. LED 2 FIXE
4. LED 1 SLO-GLO
5. LED 2 SLO-GLO
6. LED 1 et LED 2 EN SÉQUENCE
7. LED1 & LED2 CLIGNOTEMENT
8. FONDU LENT DE LA LED 1 ET DE LA LED 2
9. SLO-GLO

3 modes d'éclairage Lampes LED (MODÈLE 2)

Il y a trois fonctions qui se produisent dans l'ordre suivant :

- 1.LED1 ALLUMÉE EN PERMANENCE
- 2.LED2 ALLUMÉE EN PERMANENCE
- 3.LED1 & LED2 SÉQUENTIELLES

LED contrôlées par APP

L'application peut être téléchargée en scannant le code QR sur le contrôleur pour contrôler le mode des lumières par smartphone.

Démontage et rangement

Retirez toutes les décorations.

Démontez l'arbre dans l'ordre inverse de l'assemblage.

Pour un stockage optimal, rangez l'arbre dans sa boîte en carton dans un endroit frais et sec.

Ne pas le stocker lorsqu'il est humide.

Attention

Doit être assemblé par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.

Tenez les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.

Tenez à l'écart du feu et des températures élevées. Ne pas allumer de bougie sur ou à proximité de l'arbre.

Ne pas laisser les guirlandes lumineuses allumées sans surveillance.

Ne pas surcharger l'arbre avec des décorations lourdes et/ou nombreuses.

Placez l'arbre sur une surface plane pour assurer sa stabilité.

Surveillez les jeunes enfants.

Conservez ces informations pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Artículo de decoración.

Solo para uso en interiores.

Todos los diagramas se proporcionan solo para fines ilustrativos. Puede haber variaciones de un modelo a otro.

Contenido:

Modelo*	Altura	Número de partes de árbol	Base	Característica	Vídeo de montaje
CM22350	180 CM	3	Metal	Luces LED de color blanco cálido	/
CM22809	150 CM	2	Metal		
CM22810	180 CM	3	Metal		
CM22811	210 CM	3	Metal		
CM23442	180 CM	3	Metal		
CM23443	210 CM	3	Metal		
CM23444	240 CM	3	Metal		
CM23525	180 CM	3	Metal	Luces LED de 9 modos de iluminación	/
CM23526	210 CM	3	Metal		
CM23527	240 CM	3	Metal		
CM23510	150 CM	2	Metal		
CM23511	180 CM	3	Metal		
CM23512	225 CM	3	Metal		
CM23513	240 CM	3	Metal		

Modelo*	Altura	Número de partes de árbol	Base	Característica	Vídeo de montaje
CM23518	180 CM	3	Metal	Luces LED violetas	
CM23524	210 CM	3	Metal		
CM24135	180 CM	3	Metal	Luces LED multicolor, forma rápida	
CM24080	210 CM	3	Metal		
CM23483	180 CM	3	Metal	Luces LED controladas por APP	
CM23484	210 CM	3	Metal		
CM23485	240 CM	3	Metal		

* El número de modelo se indica en la caja de cartón.

No se requieren herramientas para el montaje.


El número de partes de árbol es solo para el árbol, la base y la línea eléctrica no están incluidos.

Antes de empezar

Compruebe si se han entregado todas las piezas.

Guarde la caja de cartón para guardar su árbol.

NÚMERO	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CONSEJOS
A		COPA DEL ÁRBOL	1	El árbol de 150 CM solo tiene las partes A, C, D, E.

NÚMERO	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CONSEJOS
B		PARTE SUPERIOR	1	El árbol de 150 CM solo tiene las partes A, C, D, E.
C		PARTE INFERIOR	1	
D		BASE	1	
E		LÍNEA ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR	1	
F		MANDO A DISTANCIA	1	Solo para árbol de 9 modos de iluminación

Instrucciones de Montaje

1 - Monte la base sobre una superficie estable.


Despliegue la base e inserte el tornillo como se indica en la Figura 1.




Figura 1

2 - Retire las tapas de plástico y el algodón perlado en el extremo de cada parte. Si se rompieron o faltaron durante el transporte, no se preocupe, son solo para proteger el poste.

Inserte el tronco en la base como se indica. Cuando el tronco se compone de más de una parte, primero inserte las ramas más largas (Parte C) en la base (Parte D), y luego ensamble las otras partes del tronco (Parte B), finalmente fije las ramas más pequeñas (Parte A) en la parte superior del árbol.

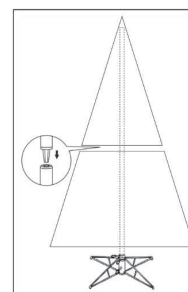


ÁRBOL DE 150 CM

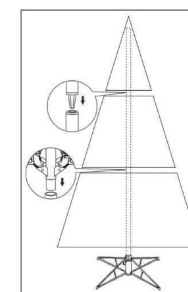

ÁRBOL DE 180 CM, 210 CM, 225 CM, 240 CM


3 - Despliegue una a una las ramas empezando por las ramas inferiores. Cada punta de rama debe ser moldeada a su posición adecuada para dar al árbol un aspecto natural. Esto se hace agarrando suavemente las puntas de las ramas izquierda y derecha y separándolas de la punta central. Para un árbol de moldeado rápido, cuenta con una construcción 100% de alambre con memoria, con secciones entrelazadas que saltan para dar plenitud. Durante el moldeado, el polvo de nieve y las hojas pueden caerse.

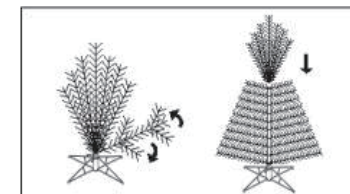


4 - Realice el ajuste final y la poda del árbol.



5 - Conecte las luces a la línea eléctrica (Parte E). Cada sección del árbol tiene un cable de luces con una cinta roja que le resultará conveniente para encontrarlo. A continuación, conecte cada cable a un receptáculo de la línea de alimentación. Tenga en cuenta que los conectores macho y hembra solo se conectarán en una dirección. Después de la conexión, cierre firmemente cada tuerca del conector.

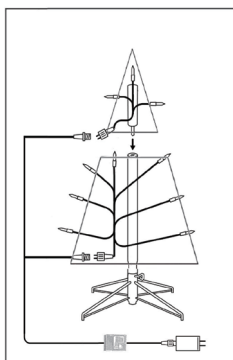

ÁRBOL
DE 150 CM

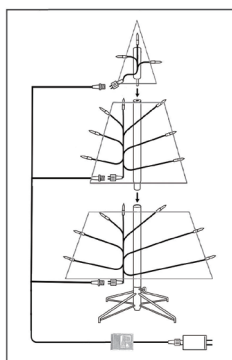

ÁRBOL DE
180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM

Consejos:

El mando a distancia es solo para luces LED con múltiples modos de iluminación, como luces LED con 9 modos de iluminación y controladas por APP. Se puede utilizar para controlar las luces.

El árbol ya está listo para ser decorado. Asegúrese de que los adornos están distribuidos uniformemente en el árbol.

Luces LED de 9 modos de iluminación

Hay 9 funciones se producen en el siguiente orden con función de memoria:

1. COMBINACIÓN
2. ENCENDIDO FIJO DE LED 1
3. ENCENDIDO FIJO DE LED 2
4. LED 1 SLO-GLO
5. LED 2 SLO-GLO
6. LED 1 y LED 2 EN SECUANCIA
7. PARPADEO
8. FUNDIDO LENTO DE LED1 Y LED 2
9. SLO-GLO

3 modos de iluminación Luces LED (MODELO 2)

Hay tres funciones que se producen en el siguiente orden:

1. LED1 ENCENDIDO CONTINUO
2. LED2 ENCENDIDO CONTINUO
3. LED1 & LED2 ENCENDIDO INTERMITENTE

Luces LED controladas por APP

La App se puede descargar escaneando el código QR del controlador para controlar el modo de las luces mediante el teléfono inteligente.

Desmontaje y Almacenamiento

Quite todas las decoraciones.

Desmonte el árbol en el orden inverso al del montaje.

Para una mejor conservación, guarde el árbol en su caja de cartón en un lugar fresco y seco.

No lo guarde cuando esté húmedo.

Atención

Debe ser montado por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.

Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños pequeños.

Mantenga el producto alejado del fuego o de temperaturas elevadas. No encienda una vela sobre el árbol o cerca de él.

No deje las cadenas de luces encendidas sin vigilancia.

No sobrecargue el árbol con decoraciones pesadas y/o demasiado numerosas.

Coloque el árbol sobre una superficie plana para asegurar su estabilidad.

Vigile a los niños pequeños.

Guarde estas informaciones para futuras consultas.

IT

Articolo decorativo.

Solo per uso interno.

Tutti i diagrammi sono forniti solo a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni da un modello all'altro.

Contenu:

Modello*	Altezza	Numero di parti dell'albero	Base	Caratteristica	Video di montaggio
CM22350	6 FT/180 CM	3	Metallo	Luci LED bianco caldo	/

Modello*	Altezza	Numero di parti dell'albero	Base	Caratteristica	Video di montaggio
CM22809	5 FT/150 CM	2	Metallo	Luci LED bianco caldo	
CM22810	6 FT/180 CM	3	Metallo		
CM22811	7 FT/210 CM	3	Metallo		
CM23442	6 FT/180 CM	3	Metallo		
CM23443	7 FT/210 CM	3	Metallo		
CM23444	8 FT/240 CM	3	Metallo		
CM23525	6 FT/180 CM	3	Metallo	Luci LED con 9 modalità di illuminazione	/
CM23526	7 FT/210 CM	3	Metallo		
CM23527	8 FT/240 CM	3	Metallo		
CM23510	5 FT/150 CM	2	Metallo		
CM23511	6 FT/180 CM	3	Metallo		
CM23512	7.5 FT/225 CM	3	Metallo		
CM23513	8 FT/240 CM	3	Metallo	Luci LED viola	
CM23518	6 FT/180 CM	3	Metallo		
CM23524	7 FT/210 CM	3	Metallo		
CM24135	6 FT/180 CM	3	Metallo	Luci LED multicolori, modo rapido	
CM24080	7 FT/210 CM	3	Metallo		
CM23483	6 FT/180 CM	3	Metallo	Luci LED controllate da APP	
CM23484	7 FT/210 CM	3	Metallo		
CM23485	8 FT/240 CM	3	Metallo		

*Il numero del modello è indicato sulla scatola di cartone.


Non sono necessari attrezzi per il montaggio.

Il codice dell'albero si riferisce solo all'albero, la base e la linea elettrica non sono incluse.

Prima di Iniziare

Controllare che tutte le parti siano state consegnate.

Conservare la scatola di cartone per riporre l'albero.

NUMERO	PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CONSIGLIO
A		CIMA DEL ALBERO	1	L'albero di 150 CM ha solo le parti A, C, D, E.
B		PARTE SUPERIORE	1	
C		PARTE INFERIORE	1	
D		BASE	1	
E		LINEA ELETTRICA E TRASFORMATORE	1	
F		CONTROLLO REMOTO	1	Solo per alberi con 9 modalità di illuminazione

Istruzioni di Montaggio

1 - Montare la base (come indicato nella figura 1) su una superficie stabile, come indicato sulla confezione di cartone.


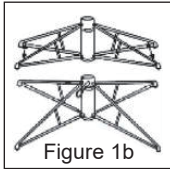


Figure 1


Aprire la base e inserire la vite come indicato nella figura 1b.

2 - Rimuovere i tappi di plastica e il cotone perlato all'estremità di ogni parte. Se sono stati rotti o mancanti durante il trasporto, non preoccupatevi, servono solo a proteggere il palo.

Inserire il tronco nella base come mostrato. Se il tronco è composto da più parti, inserire prima i rami più lunghi (parte C) nella base (parte D), quindi assemblare le altre parti del tronco (parte B) e infine fissare i rami più piccoli (parte A) alla cima dell'albero.

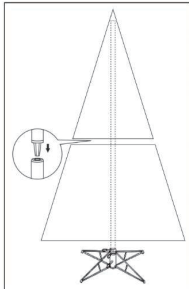


ALBERO DA 150 CM

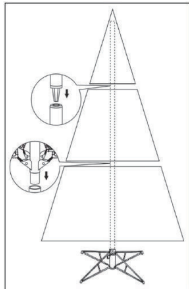


ALBERO DA 180 CM, 210 CM, 225 CM, 240 CM


3 - Svolgere i rami uno per uno, iniziando da quelli più bassi. Ogni punta di ramo deve essere modellata nella sua posizione corretta per dare all'albero un aspetto naturale. A tal fine è necessario afferrare delicatamente le punte dei rami destro e sinistro e allontanarle dalla punta centrale. Per un albero che si modella velocemente, è dotato di una struttura al 100% in filo di memoria, con sezioni interconnesse che spuntano per dare pienezza. Durante la modellazione, polvere di neve e foglie possono cadere.

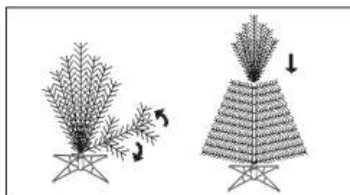


4 - Effettuare le regolazioni e le rifiniture finali dell'albero.

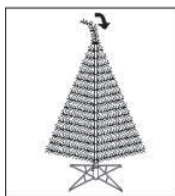

5 - Collegare le luci alla linea elettrica (parte E). Ogni sezione dell'albero ha un filo luminoso con un nastro rosso che sarà comodo da trovare. Collegare quindi ciascun filo a una presa sulla linea di alimentazione. Si noti che i connettori maschio e femmina si collegano solo in una direzione. Dopo il collegamento, chiudere saldamente il dado di ciascun connettore.

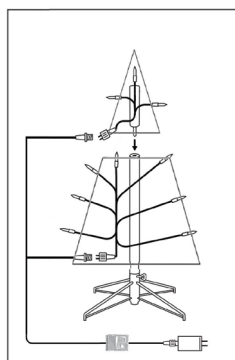

ALBERO
DA 150 CM

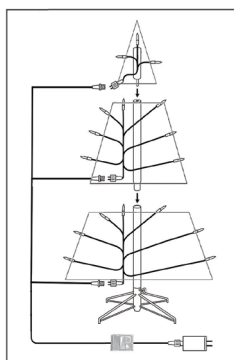

ALBERO DA
180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM

Consigli:

Il telecomando è solo per le luci LED con più modalità di illuminazione, come le luci LED con 9 modalità di illuminazione e controllate dall'APP. Può essere utilizzato per controllare le luci.

L'albero è ora pronto per essere decorato. Assicurarsi che gli ornamenti siano distribuiti uniformemente sull'albero.

Luci LED con 9 modalità di illuminazione

Ci sono 9 funzioni che si verificano nel seguente ordine con la funzione di memoria:

1. COMBINAZIONE 2. LED1 ACCESO FISSO
3. LED2 ACCESO FISSO 4. LED1 SLO-GLO 5. LED2 SLO-GLO
6. LED1 & LED2 SEQUENZIALE 7. LED1 & LED2 SCINTILLANTE
8. LED1 & LED2 DISSOLVENZA LENTA 9. SLO-GLO

3 Modalità di Illuminazione Luci a LED (MODELLO 2)

Le funzioni sono tre e si svolgono nell'ordine seguente:

1. LED1 ACCESO FISSO 2. LED2 ACCESO FISSO
3. LED1 E LED2 IN SEQUENZA

Luci LED controllate da APP

L'App può essere scaricata scansionando il codice QR sul controller per controllare la modalità delle luci tramite smartphone.

Smontaggio e Conservazione

Rimuovere tutte le decorazioni.

Smontare l'albero nell'ordine inverso a quello di montaggio.

Per una conservazione ottimale, conservare l'albero nella sua scatola di cartone in un luogo fresco e asciutto.

Non conservarlo quando è umido.

Attenzione

Deve essere assemblato da un adulto o sotto la sua supervisione.

Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano dal fuoco o dalle alte temperature. Non accendere candele sopra o vicino all'albero.

Non lasciare i fili di luci accesi incustoditi.

Non sovraccaricare l'albero con decorazioni pesanti e/o numerose.

Posizionare l'albero su una superficie piana per garantirne la stabilità.

Tenere d'occhio i bambini piccoli.

Conservare queste informazioni per riferimenti futuri.

PL

Produkt dekoracyjny

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

Rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Poszczególne modele mogą się różnić.

Zawartość:

Model*	Wysokość	Liczba części	Podstawa	Lampki LED	Instrukcja wideo
CM22350	180 CM	3	Metalowa	Ciepłe białe światło LED	/

Model*	Wysokość	Liczba części	Podstawa	Lampki LED	Instrukcja wideo
CM22809	150 CM	2	Metalowa	Ciepłe białe światło LED	
CM22810	180 CM	3	Metalowa		
CM22811	210 CM	3	Metalowa		
CM23442	180 CM	3	Metalowa		
CM23443	210 CM	3	Metalowa		
CM23444	240 CM	3	Metalowa		
CM23525	180 CM	3	Metalowa	9 trybów oświetlenia LED	/
CM23526	210 CM	3	Metalowa		
CM23527	240 CM	3	Metalowa		
CM23510	150 CM	2	Metalowa		
CM23511	180 CM	3	Metalowa		
CM23512	225 CM	3	Metalowa		
CM23513	240 CM	3	Metalowa	Fioletowe lampki LED	
CM23518	180 CM	3	Metalowa		
CM23524	210 CM	3	Metalowa	Wielokolorowe lampki LED	
CM24135	180 CM	3	Metalowa		
CM24080	210 CM	3	Metalowa	Lampki LED sterowane przez aplikację	
CM23483	180 CM	3	Metalowa		
CM23484	210 CM	3	Metalowa		
CM23485	240 CM	3	Metalowa		

* Numer modelu jest podany na opakowaniu.


Do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia.

Ilość części dotyczy wyłącznie choinki. Podstawa i przewód zasilający nie są wliczone w ilość części.

Przed montażem

Sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie części.


Zachowaj kartonowe opakowanie do przechowywania choinki.

NR	CZĘŚĆ	NAZWA	ILOŚĆ	UWAGI
A		GÓRNA CZĘŚĆ CHOINKI	1	Choinki o wysokości 150 cm składają się wyłącznie z części A, C, D, E.
B		ŚRODKOWA CZĘŚĆ CHOINKI	1	
C		DOLNA CZĘŚĆ CHOINKI	1	
D		PODSTAWA	1	
E		PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ	1	
F		PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	1	Wyłącznie w zestawie z choinką z wieloma trybami oświetlenia LED.

Instrukcja montażu

1 - Zamontuj podstawę na stabilnej powierzchni (jak pokazano na rysunku 1), np. na kartonowym opakowaniu.


Rozłóż podstawę i wkręć śruby, jak pokazano na rysunku 1b.

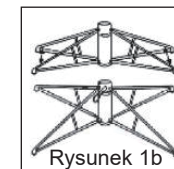


Rysunek 1

2 - Usuń plastikowe zaślepki na końcu każdej części. Nie przejmuj się, jeśli zaślepki uszkodziły się lub zagięły podczas transportu, ponieważ służą one wyłącznie do ochrony drążków.

Włóż drążek choinki do podstawy, jak pokazano. Jeśli choinka składa się z więcej niż jednej części, najpierw przymocuj do podstawy (D) część z najdłuższymi gałązkami (część C), a następnie zamocuj pozostałe części choinki (części B i A).

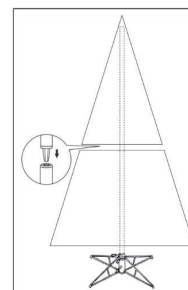


CHOINKA
150 CM

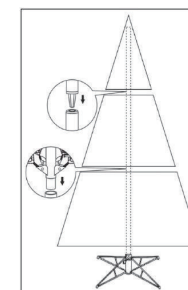

CHOINKA
180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM


3 - Rozłóż kolejno gałązki, zaczynając od tych na samym dole. Każda gałązka musi zostać uformowana we właściwej pozycji, aby nadać drzewku naturalny wygląd. Aby uformować gałązki, chwyć je z obu stron i odciągnij od pnia. Dla ułatwienia montażu konstrukcja jest wykonana z drutu, który łatwo jest ukształtować, a poszczególne elementy mocuje się na wcisk. Podczas kształtowania gałęzek z drzewka może spaść niewielka ilość płatków śniegu lub igieł.

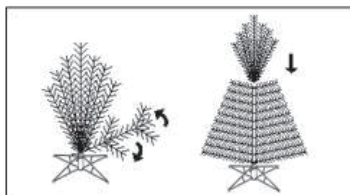


4 - Dokonaj ostatecznej regulacji i przycięcia drzewa.



5-Podłącz lampki (część E) do gniazdka ściennego. Każda część choinki ma przewód zasilający zakończony czerwoną złączką. Podczas podłączania złączek zwróć uwagę na ich kierunek. Po podłączeniu mocno dokręć nakrętki złączek.

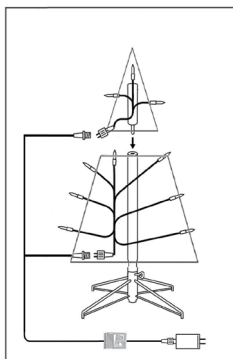

CHOINKA
150 CM

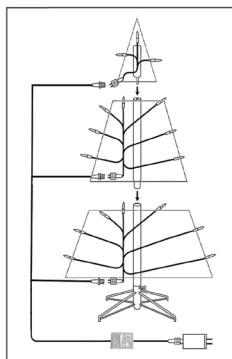

CHOINKA
180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM

Uwagi:

Pilot znajduje się wyłącznie w zestawie z choinką z wieloma trybami oświetlenia. Za pomocą pilota możesz zmieniać tryby oświetlenia zdalnie.

Choinka jest teraz gotowa do użytku. Upewnij się, że dekoracje są równomiernie rozmieszczone na gałązkach.

9 trybów oświetlenia LED

Do wyboru masz kolejnych dziewięć trybów oświetlenia (ustawienia są zapamiętywane):

1. TRYB ZMIENNY
2. ŚWIATŁO STAŁE LED1
3. ŚWIATŁO STAŁE LED2
4. LED1 SLO GLO 5. LED2 SLO-GLO
6. LED1 I LED2 SEKWENCYJNIE
7. LED1 I LED2 MIGOCZĄCE
8. LED1 I LED2 WOLNE GAŚNIĘCIE
9. SLO-GLO

3 tryby oświetlenia Światła LED (MODEL 2)

Dostępne są trzy funkcje, które występują w następującej kolejności:

1. DIODA LED 1 STAŁE WŁĄCZONA 2. DIODA LED 2 STAŁE WŁĄCZONA
3. LED 1 I LED 2 DZIAŁANIE SEKWENCYJNE

Lampki sterowane przez aplikację

Zeskanuj kod QR na pilocie, aby pobrać aplikację i sterować lampkami przy użyciu smartfona.

Demontaż i przechowywanie

Usuń wszystkie dekoracje.

Zdemontuj części w odwrotnej kolejności.

Przechowuj drzewko w kartonowym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Chroń drzewko przed wilgocią.

Uwagi

Wymagany montaż przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.

Trzymaj plastikowe elementy opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.

Trzymaj produkt z dala od ognia oraz działania wysokich temperatur. Nie zapalaj świeczek na choince lub w jej pobliżu.

Nie pozostawiaj włączonych lampek bez nadzoru.

Nie przeciążaj drzewka ciężkimi lub zbyt licznymi ozdobami.

Umieść drzewo na płaskiej powierzchni, aby zapewnić stabilność.

Sprawuj stały nadzór nad dziećmi.

Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

EN



Return / Damage Claim Instructions



DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.



Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.



Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.



Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen



Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.

Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.



Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.

Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.



Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).

Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.



Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.

Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL



Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.