



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Tira de luces LED de 4,9 m (16 pies) a todo color

NS-LED16CT22

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tira de luces LED
- Cinta adhesiva de doble cara
- Control remoto
- Sujetadores de cables (4)
- Tornillos (2)
- Caja controladora RF
- Guía de instalación rápida

ADVERTENCIA: Desenrolle antes de usar. Nunca enchufe la tira de luz LED cuando está enrollada, ya que esto podría resultar en daños al producto o incendio.


Residentes de California
ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.p65warnings.ca.gov

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- 116 colores seleccionables proporcionan una iluminación de acento o de ambiente
- 4,9 m (16 pies) La tira de luces LED se puede cortar a la longitud ideal
- La parte posterior se adhiere a televisores, armarios u otros lugares para una iluminación personalizada
- El control remoto por radiofrecuencia le permite controlar completamente su tira de luces a distancia
- El atenuador de pasos múltiples ajusta el nivel de brillo a lo que gusta
- Los modos estroboscópico y de atenuación del color crean divertidos efectos

Tira de luces

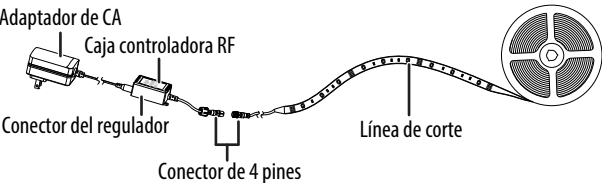

Control remoto


Aumento de la luminosidad	Baja la luminosidad	Pausa/ejecución	Encendido/Apagado
Rojo	Verde	Azul	Luz blanca 100%
Naranja	Verde claro	Azul claro	Luz blanca 75%
Naranja claro	Cian claro	Violeta	Luz blanca 50%
Blanco naranja	Cian	Violeta claro	Amanecer
Amarillo	Cian oscuro	Rosado rosa	Atardecer
Salto gradual con 3 colores preestablecidos	Salto gradual con 7 colores preestablecidos	Atenuación gradual con 3 colores preestablecidos	Atenuación gradual con 7 colores preestablecidos
Aceleración del cambio de color	Reducción de la velocidad del cambio de color	7 colores que se encienden y se apagan	Modo automático
Temporizador de suspensión de 1 hora	Temporizador de suspensión de 2 horas	Temporizador de suspensión de 4 horas	Temporizador de suspensión de 8 horas
Música reactiva (clásica)	Música reactiva (suave)	Música reactiva (dinámica)	Música reactiva (disco)

CONFIGURACIÓN DE SU TIRA DE LUCES

Cómo acortar la tira de luces

- Decida la longitud de la tira de luces que necesita. Cuando mida, asegúrese de empezar por el lado de la tira que tiene la caja del controlador conectada. La parte de la tira que has cortado ya no se iluminará.
- Ubique la línea de corte más cercana y corte con unas tijeras. Las líneas de corte están separadas por unos 9.9 cm (3.9 pulg.).

ADVERTENCIA: No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre, tal como se muestra.

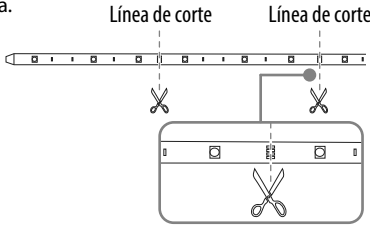

Cómo colocar las luces y el controlador (opcional)

Nota: Puede fijar su tira de luces en su sitio con su soporte adhesivo o con pinzas para cables.

ADVERTENCIA: Para evitar que se dañe la tira de luces, no la gire bruscamente ni la doble 90° o más.

Cara adhesiva


- Despegue el adhesivo de las luces y colóquelas en el lugar que desee.
- Opcional:** Coloque la cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de la caja del controlador de radiofrecuencia y, a continuación, fíjela donde desee.
- O** Fije la caja del controlador de radiofrecuencia a una superficie utilizando los dos tornillos incluidos.

Notas:


- Asegúrese de que la tira de luces esté desenrollada, de lo contrario puede dañar la tira de luces o provocar un incendio.
- Cada superficie es diferente y un adhesivo adicional puede usarse si la tira con LED se despegue de la superficie. Pequeños pedazos de adhesivo transparente pueden usarse.

Sujetadores de cables


- Asegúrese de que el lugar de montaje esté limpio, seco y libre de aceites.
 - Retire el adhesivo de un sujetador de cable y empújelo firmemente en el lugar donde desea montar su tira de luces.
- Nota:** Si lo desea, puede utilizar un tornillo (no incluido) para fijar un clip de cable a la pared.



- Alinee la tira de luces con el sujetador de cables.




- Deslice el sujetador del cable a través de la hebilla y tire para apretarlo.




- Repita los pasos 1 a 4 para fijar el segundo sujetador de cable.

Conexión a la alimentación


- Conecte el enchufe del adaptador de CA a la caja del controlador.
- Nota:** Si lo desea, puede utilizar los tornillos incluidos para fijar la caja del controlador a la pared.

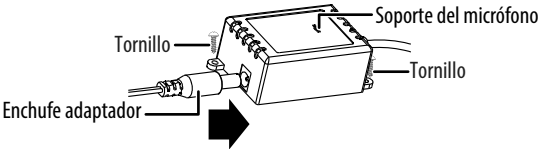

- Junte los dos extremos de los conectores, asegurándose de que las flechas estén alineadas. Gire el capuchón hasta que sea seguro.

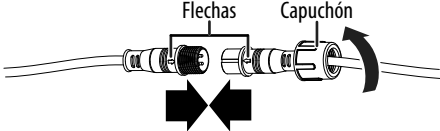

- Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente.
- ADVERTENCIA:** Desenrolle antes de usar. Nunca enchufe la tira de luz LED cuando está enrollada, ya que esto podría resultar en daños al producto o incendio.

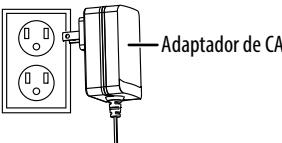


- Retire la lengüeta de plástico para ahorrar la pila del control remoto.

REEMPLAZO DE LA PILA DEL CONTROL REMOTO


Nota: Antes de poder utilizar el control remoto, debe retirar la lengüeta de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto.

1 Apriete la pestaña y saque el compartimento de las pilas.

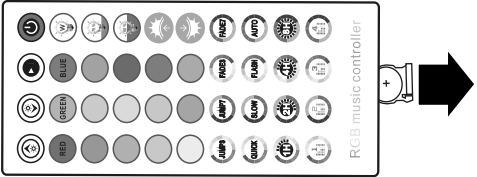

2 Sustitúyala por una pila CR2025, asegurándose de que el lado + esté orientado hacia arriba.

3 Vuelva a colocar el compartimento de las pilas.

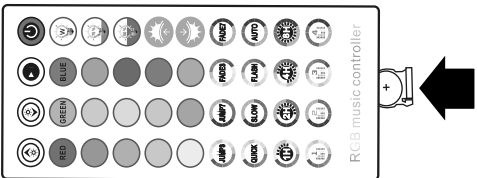

4 Presione ⏻ (encendido) para apagar su tira de luces.

UTILIZACIÓN DE SU TIRA DE LUCES

Nota: Sus luces recordarán los últimos ajustes utilizados. Apunte el control remoto a la caja de control para ajustar la configuración de su tira de luces:

- Presione ⏻ (encendido) para encender su tira de luces. La tira de luces se iluminará con la configuración que tenía al apagarse

- Presione un botón de color para cambiar el color. Hay 16 colores seleccionables, incluyendo el blanco.
- Presione ⬆️ (subir luminosidad) o ⬇️ (bajar luminosidad) para ajustar la luminosidad cuando use un solo color. Existen ocho niveles de brillo.
- Presiona ⚡ (acelerar) o ⚙️ (disminuir velocidad) para ajustar la rapidez con la que las luces recorren los colores. Hay ocho niveles de velocidad para los modos Amanecer/Atardecer, Salto 3/Salto 7, Atenuación 3/Atenuación 7 y Flash/Automático
- Presione un botón de modo para cambiar un modo de color. Hay ocho modos:

- **Temporizador de apagado automático:** Presione para programar el apagado de la tira de luces después de 1, 2, 4 u 8 horas.

- **Música reactiva:** Las luces cambian según el ritmo preestablecido de la música. Hay cuatro modos (clásico, suave, dinámico y disco).

- **Amanecer/atardecer** Las luces pasan de oscuras a brillantes (amanecer) o de brillantes a oscuras (atardecer).

- **Salto 3:** Pasa al siguiente color de la secuencia (3 colores).

- **Salta 7:** Pasa al siguiente color de la secuencia (7 colores).

- **Atenuación 3:** Se atenua el siguiente color de la secuencia (3 colores).

- **Atenuación 7:** Se atenua el siguiente color de la secuencia (7 colores).

- **Flash 7:** De un color que parpadea al siguiente color de la secuencia (7 colores).

- **Auto:** Pasa automáticamente por cinco modos (salto 3, salto 7, atenuado 3, atenuado 7 y flash 7). Cada modo se repite tres veces y luego se pasa automáticamente al siguiente modo.

ESPECIFICACIONES

- **Entrada:** 12 V CC, 2 A
100 a 240 V CA ~ 50/60 Hz
- **Longitud de la tira de luz LED:** 4,9 m (16.4 pies)
- **Cantidad de LED:** 150
- **Vida útil del LED:** 30000 horas (aproximadamente)
- **Pila del control remoto:** CR2025
- **Alcance del control remoto:** 9.1 m (30 pies)
- **Vataje:** Máx. 18.3 W
- **Longitud del cable del adaptador de CA:** 1.8 m (6 pies)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Los LEDs no se encienden.

- Presione el botón de encendido para asegurarse que la luz esté encendida y seleccione el color o el modo que guste.
- Asegúrese de que todos los conectores estén conectados correctamente y que el adaptador de CA sea enchufado en un tomacorriente.

- Asegúrese de que se haya retirado la lengüeta de plástico para ahorrar la pila del control remoto antes del uso. Si ya se ha retirada la lengüeta para ahorrar la pila, asegúrese de que la pila esté cargada. Si la pila no funciona, reemplácela e intente nuevamente.

Los LEDs parpadean o se encienden y apagan.

- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado.
- Asegúrese de que ambos conectores estén firmemente conectados.

El control remoto no funciona.

- Asegúrese de haber retirado la lengüeta de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para evitar que se dañe la tira de luces, no la gire bruscamente ni la doble 90° o más.
- No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre.
- No enchufe sus luces si están enrolladas. Esto podría generar un calor excesivo, que puede resultar en daños al producto o incendio.

AVISOS LEGALES

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas alejadas de los niños.

Este producto contiene una pila de tipo "botón" de litio. Si se traga o entra en su cuerpo una pila de litio nueva o usada de tipo "botón", puede causar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en tan sólo 2 horas. Siempre asegúrese de cerrar completamente el compartimento de la pila. Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire la pila y manténgalo alejado de los niños. Si piensa que se ha tragado las pilas o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata. Las celdas deben eliminarse adecuadamente, lo que incluye mantenerlas fuera del alcance de los niños.

Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones.

Declaración ICES:

NORMA CANADIENSE ICES-5(B)/NMB-5(B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.