



© 2024 Brentwood Appliances, Inc.

ELECTRIC KETTLE
HERVIDOR ELÉCTRICO
BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE

ITEM NO:
KT-2018BK & KT-2018W



Operating and Safety Instructions
FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY
Instrucciones de Operación y Seguridad
SOLO PARA USO DOMESTICO
Consignes de Sécurité et de Fonctionnement
POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS



When using this or any other electrical product, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury, and property damage, please note the following:

- Keep the kettle out of reach of children and pets. The kettle and its components can become very hot during use.
- Before use, check the kettle for any visible damage, cracks, or defects. Do not use it if damaged.
- Ensure the power cord is in good condition and not frayed or damaged. Never use it if the cord is defective.
- If the kettle malfunctions, stops working, or shows signs of wear and tear, disconnect it from the power. Do not attempt to repair it yourself. Refer to the Warranty Policy on Page 10 for guidance.
- Ensure the kettle is plugged into a grounded, appropriately rated outlet. Do not use an extension cord to power the kettle, as this can be a fire hazard.
- Only use clean, potable water in the kettle. Avoid using water with high levels of minerals (hard water) to prevent mineral buildup.
- Always fill the kettle with the recommended amount of water. Do not exceed the maximum fill line to avoid overflow or malfunction.
- Do not overfill the kettle, as this can lead to boiling over and burns.
- Never operate the kettle without water inside. Boiling an empty kettle can cause overheating and damage the heating element.
- Place the kettle on a flat, stable, and heat-resistant surface. Ensure that the kettle is placed away from the edge of countertops to avoid accidental spills.
- Keep hands, utensils, or other objects away from the spout or opening during operation to avoid burns.
- The kettle is designed only for boiling water. Do not use it for any other purpose, such as cooking food or heating non-water liquids unless specified in the manufacturer's instructions.
- **Upon initial use, a smoky odor may occur as protective coatings or films on the kettle's parts burn off. This is normal and ensures the proper functioning and safety of the product. It is also recommended to boil water once without adding any substances (such as tea or coffee) to help remove any manufacturing oils or residues. After the first boil, discard the water and rinse the kettle.**

- Do not use the electric kettle to boil anything other than water (such as milk or soup).
- The kettle and its base may become hot during operation. Use the handle to lift or pour and avoid touching the kettle's body or the heating element.
- Keep the spout directed away from your face or hands to prevent hot water from splashing or spilling.
- Do not attempt to open the lid while the kettle is in operation or immediately after it has boiled, as hot steam may escape, causing burns or injury.
- Do not leave the kettle unattended while boiling. This will help prevent overheating or accidental spills.
- Always unplug the kettle when not in use, especially after boiling water.
- Avoid pulling on the power cord when unplugging the kettle. Always grip the plug firmly to avoid damaging the cord or the electrical components.
- Allow the kettle to cool completely before cleaning or storing. Never attempt to clean the kettle while it's still hot.
- After each use, empty the kettle and wipe the interior to prevent mineral buildup from hard water.
- Clean the kettle regularly. Typically, you can wipe the exterior with a damp cloth and clean the inside with a vinegar solution if necessary.
- Depending on the hardness of your water, descale the kettle every few months using a descaling solution or vinegar to prevent mineral buildup on the heating element.
- Never immerse the kettle or its base in water or any other liquid. Always unplug the kettle before cleaning the base and electrical parts.
- When not in use, store the kettle in a dry, cool place, and ensure the power cord is safely coiled and not damaged.


SPECIAL INSTRUCTIONS:

- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Using an extension cord with the product is not recommended. However, if one must be used:
 - The marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as that of the product.
 - Arrange the extension cord so that it does not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a 3-prong grounding plug as a safety feature. The plug will fit into an outlet in only one orientation. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the


extension cord, and the extension cord must be a 3-wire grounding-type cord. Do not attempt to bypass the safety purpose of the plug.

- The kettle is equipped with protection against dry boiling. If it is operated without water, it will automatically stop heating to prevent damage. If this occurs, unplug it from the power outlet and allow it to cool naturally before using it again. Do not use cold water to cool it directly, as this may reduce the lifespan of the heating system.

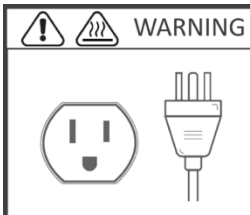


FOR HOUSEHOLD USE ONLY!
PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE
USE & SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

PARTS

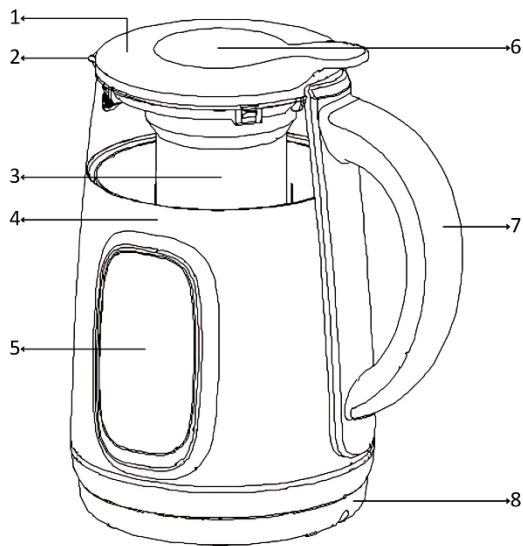

1	Lid	5	Control Panel
2	Water Spout	6	Water Inlet
3	Tea Infuser	7	Handle
4	Body	8	Base

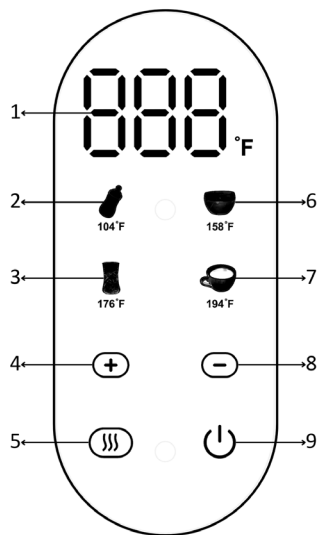

1	Temperature Icon	The icon shows both the real-time temperature and the set temperature.
2	Milk Mode Button	Press the button to automatically heat the water to 104°F (40°C). This is the ideal temperature for milk.
3	Tea Mode Button	Press the button to automatically heat the water to 176°F (80°C). This is the ideal temperature for tea.
4	Temperature Increase Button	Press the button to increase the temperature by 9°F (5°C) increments. The maximum temperature is 212°F (100°C).
5	Keep Warm Button	Press the button, then select the desired temperature to automatically heat the water to the desired temperature and maintain it for 2 hours once it is reached. After 2 hours, the kettle will automatically turn off.
6	Honey Water Mode Button	Press the button to automatically heat the water to 158°F (70°C). This is the ideal temperature for honey water.
7	Coffee Mode Button	Press the button to automatically heat the water to 194°F (90°C). This is the ideal temperature for coffee.
8	Temperature Decrease Button	Press the button to decrease the temperature by 9°F (5°C) increments. The minimum temperature is 104°F (40°C).
9	Power Button	Press the button to automatically heat the water to 212°F (100°C).

BEFORE USING THE ELECTRIC KETTLE

1. Unbox the kettle carefully and inspect it for any visible damage. Ensure that all parts, including the kettle, lid, base, and power cord, are intact.
2. Check that the kettle is compatible with your electrical outlet. Verify that the voltage on the kettle matches your local power supply.
3. Inspect the power cord for any signs of damage, such as fraying or exposed wires. The plug should be securely attached to the cord, and the kettle should only be plugged into a grounded outlet.
4. Before first use, ensure the kettle is free from packaging material, debris, or manufacturing dust. You can rinse the interior with clean water, if necessary, but avoid using any detergent.

WARNING: The kettle is not dishwasher safe.

USING THE ELECTRIC KETTLE

IMPORTANT: Upon initial use, a smoky odor may occur as protective coatings or films on the kettle's parts burn off. This is normal and ensures the proper functioning and safety of the product. It is also recommended to boil water once without adding any substances (such as tea or coffee) to help remove any manufacturing oils or residues. After the first boil, discard the water and rinse the kettle.

NOTE: You can use the tea infuser to brew tea. Simply pull the infuser out of the inner lid to the side (there is a mark indicating where to pull it out), place the dried tea leaves in the infuser, and then place the infuser back into the inner lid before turning on the kettle.

1. Fill the kettle with cold, fresh water through the hole in the center of the lid. Do not exceed the "MAX" fill line indicated inside the kettle, as overfilling may prevent it from functioning properly.
2. Place the kettle securely on its base, ensuring it is properly seated and aligned with the electrical contacts.
3. Plug the kettle into a grounded electrical outlet. Ensure the power cord is not tangled and is kept away from hot surfaces or water sources. Once the kettle is plugged in, a light on the control panel will turn on, and a beeping sound will be heard.
4. There are 3 different steps to turning on the kettle:
 - a. Press the power button, and it will automatically begin heating the water to 212°F (100°C). You can adjust the temperature while the water is heating.
 - b. Press the specific mode you desire, depending on what type of drink you want the water to be heated for, and the kettle will automatically begin heating the water to the specific temperature. You cannot adjust the temperature for these modes while the water is heating.
 - c. Press the keep warm button, then select the desired temperature. The kettle will automatically begin heating the water to the selected temperature and will enter keep-warm mode for 2 hours once that temperature is reached. After 2 hours, the kettle will automatically turn off.
5. Monitor the kettle while it boils. The kettle will automatically switch off or enter keep-warm mode once the water reaches the desired temperature.

WARNING: Never attempt to open the lid or touch the kettle while it is boiling, as the steam and exterior may be very hot. Always use the handle to lift or pour.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn off the kettle and unplug it from the electrical outlet. Always ensure the kettle is turned off before unplugging.
IMPORTANT: If any water remains in the kettle, carefully pour it out. Do not leave standing water in the kettle, as it can lead to mineral buildup or bacteria growth if left for long periods.
2. Let the kettle cool down before handling it. The body of the kettle and its base may be hot immediately after use. Wait a few minutes to ensure it has cooled enough for safe handling.
3. Wipe the exterior of the kettle with a damp cloth to remove dust, fingerprints, or water stains. If needed, rinse the interior with clean water to remove any mineral deposits or debris. For a more thorough cleaning, refer to the descaling instructions in the manual.
4. After cleaning, dry both the interior and exterior of the kettle with a clean, dry cloth. Ensure that no water remains inside the kettle before storing it.
5. Store the cord neatly to prevent tangling or damage. Keep the kettle in a dry, cool place when not in use, and avoid storing it in damp areas or near heat sources.

DESCALING THE ELECTRIC KETTLE

1. Descaling with vinegar
 - a. Mix a 1:1 ratio of white distilled vinegar and water. For example, use 1 cup of vinegar and 1 cup of water. This mixture helps break down mineral buildup.
 - b. Pour the vinegar-water mixture into the kettle, filling it up to the maximum fill line.
 - c. Turn the kettle on and allow the vinegar solution to come to a full boil. Once it reaches a boil, turn off the kettle and let the solution sit inside for about 15-30 minutes to loosen the mineral buildup.
 - d. After the soaking period, pour out the vinegar solution and rinse the kettle thoroughly with clean water. You may need to repeat the rinsing process a few times to remove any lingering vinegar smell.
 - e. For extra freshness, fill the kettle with clean water, boil it once, and discard the water to ensure no residues remain
2. Descaling with citric acid
 - a. Dissolve 1-2 tablespoons of citric acid in about 2 cups of water. The exact amount may vary depending on the level of buildup.
 - b. Pour the citric acid solution into the kettle, filling it to the maximum fill line.

- c. Turn the kettle on and allow the solution to come to a boil. Once it reaches a boil, turn off the kettle and let the solution sit for about 15-20 minutes.
 - d. After the solution has been set, pour it out and rinse the kettle with clean water. Repeat the rinsing process as necessary to remove any remaining citric acid.
 - e. Fill the kettle with fresh water, bring it to a boil, and discard the water to ensure there is no residual citric acid.
- 3. Descaling with a commercial descaling solution
 - a. Read and follow the instructions provided by the manufacturer of the commercial descaling product. Typically, you'll mix a specific amount of descaling solution with water.
 - b. Pour the prepared descaling solution into the kettle, ensuring it does not exceed the maximum fill line.
 - c. Turn on the kettle and allow the descaling solution to come to a boil. Once it reaches a boil, turn off the kettle and let the solution sit for the recommended time.
 - d. Once the solution has soaked and the mineral buildup has been loosened, pour out the solution and rinse the kettle thoroughly with clean water.
 - e. To ensure the kettle is fully cleaned, fill it with fresh water, bring it to a boil, and discard the water.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Write down the following information about your product to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase: _____ Store/Dealer: _____

Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option. However, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and for the return of a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace it with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.** This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (e.g., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim, do not return this product to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com

Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com

Go Online at www.brentwoodus.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES



Al utilizar este u otro producto eléctrico, siempre siga estas precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando haya niños presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales graves y daños a la propiedad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Mantenga la tetera fuera del alcance de niños y mascotas. La tetera y sus componentes pueden calentarse mucho durante su uso.
- Antes de usarla, verifique que la tetera no tenga daños visibles, grietas o defectos. No la utilice si está dañada.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté en buen estado y no esté deshilachado ni dañado. Nunca la utilice si el cable está defectuoso.
- Si la tetera presenta fallos, deja de funcionar o muestra signos de desgaste, desconéctela de la corriente. No intente repararla usted mismo. Consulte la Política de Garantía en la Página 10 para obtener orientación.
- Asegúrese de que la tetera esté conectada a una toma de corriente adecuada y con conexión a tierra. No utilice un cable de extensión para alimentar la tetera, ya que puede ser un riesgo de incendio.
- Use solo agua limpia y potable en la tetera. Evite el uso de agua con altos niveles de minerales (agua dura) para prevenir la acumulación de minerales.
- Siempre llene la tetera con la cantidad recomendada de agua. No exceda la línea de llenado máxima para evitar desbordes o fallos de funcionamiento.
- No sobrellene la tetera, ya que esto puede provocar que hierva y cause quemaduras.
- Nunca opere la tetera sin agua. Hervir una tetera vacía puede causar sobrecalentamiento y dañar el elemento calefactor.
- Coloque la tetera sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Asegúrese de que la tetera esté alejada del borde de las encimeras para evitar derrames accidentales.
- Mantenga las manos, utensilios u otros objetos alejados del pico o la abertura durante el funcionamiento para evitar quemaduras.
- La tetera está diseñada solo para hervir agua. No la utilice para ningún otro propósito, como cocinar alimentos o calentar líquidos que no sean agua, a menos que se indique en las instrucciones del fabricante.
- **Al usarlo por primera vez, puede ocurrir un olor a humo debido a que los recubrimientos o películas protectoras de las partes del hervidor se queman. Esto es normal y garantiza el funcionamiento adecuado y la seguridad del**

producto. También se recomienda hervir agua una vez sin agregar ninguna sustancia (como té o café) para ayudar a eliminar los aceites o residuos de fabricación. Después de hervir por primera vez, deseche el agua y enjuague el hervidor.

- No use la tetera eléctrica para hervir algo que no sea agua (como leche o sopa).
- La tetera y su base pueden calentarse durante su funcionamiento. Use el asa para levantarla o verter el agua y evite tocar el cuerpo de la tetera o el elemento calefactor.
- Mantenga el pico de la tetera dirigido hacia afuera de su cara o manos para evitar que el agua caliente salpique o se derrame.
- No intente abrir la tapa mientras la tetera está en funcionamiento o inmediatamente después de haber hervido, ya que el vapor caliente puede escapar y causar quemaduras o lesiones.
- No deje la tetera desatendida mientras hierve. Esto ayudará a evitar sobrecalentamientos o derrames accidentales.
- Siempre desconecte la tetera cuando no esté en uso, especialmente después de hervir agua.
- Evite jalar el cable de alimentación al desenchufar la tetera. Sostenga siempre el enchufe con firmeza para evitar dañar el cable o los componentes eléctricos.
- Deje que la tetera se enfríe completamente antes de limpiarla o almacenarla. Nunca intente limpiar la tetera mientras aún está caliente.
- Después de cada uso, vacíe la tetera y limpie el interior para evitar la acumulación de minerales del agua dura.
- Limpie la tetera regularmente. Normalmente, puede limpiar el exterior con un paño húmedo y el interior con una solución de vinagre si es necesario.
- Dependiendo de la dureza de su agua, descalcifique la tetera cada mes utilizando una solución descalcificadora o vinagre para evitar la acumulación de minerales en el elemento calefactor.
- Nunca sumerja la tetera ni su base en agua o cualquier otro líquido. Siempre desenchufe la tetera antes de limpiar la base y las partes eléctricas.
- Cuando no esté en uso, guarde la tetera en un lugar seco y fresco, y asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enrollado y no dañado.


INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- Un cable de alimentación corto se proporciona para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No se recomienda el uso de un cable de extensión con el producto. Sin embargo, si debe usarse uno:
 - La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos igual a la del producto.

- Coloque el cable de extensión de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde pueda ser tropezado o tirado.


ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas como una característica de seguridad. El enchufe solo encajará en una toma de corriente en una orientación. Nunca use el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión, y el cable de extensión debe ser de tipo con conexión a tierra de 3 cables. No intente eludir la función de seguridad del enchufe.

- La tetera está equipada con protección contra la ebullición en seco. Si se opera sin agua, se detendrá automáticamente el calentamiento para evitar daños. Si esto ocurre, desenchúfela de la toma de corriente y deje que se enfríe de manera natural antes de usarla nuevamente. No use agua fría para enfriarla directamente, ya que esto podría reducir la vida útil del sistema de calefacción.

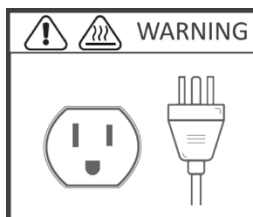


**¡SOLO PARA USO DOMÉSTICO! LEA
LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y
GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA.**

PARTES

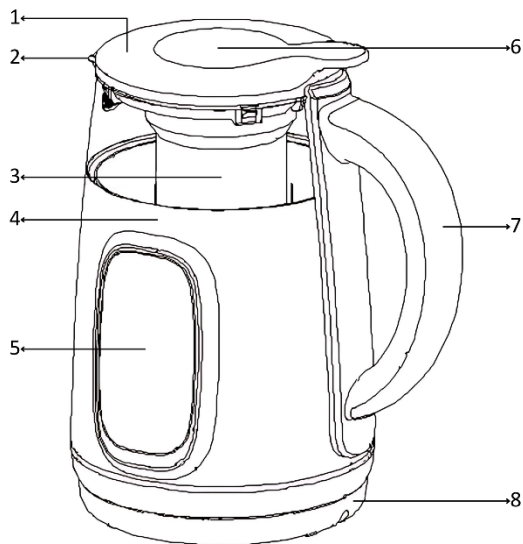

1	Tapa	5	Panel de Control
2	Boca de Agua	6	Entrada de Agua
3	Infusor de Té	7	Asa
4	Cuerpo	8	Base

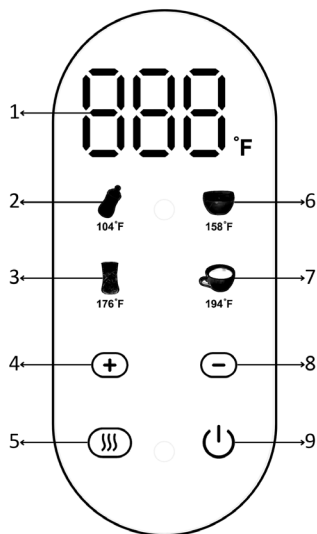

1	Icono de Temperatura	El icono muestra la temperatura en tiempo real como la temperatura esta establecida.
2	Botón de Modo Leche	Presiona el botón para calentar automáticamente el agua a 104°F (40°C). Esta es la temperatura ideal para la leche.
3	Botón de Modo Té	Presiona el botón para calentar automáticamente el agua a 176°F (80°C). Esta es la temperatura ideal para el té.
4	Botón de Incremento de Temperatura	Presione el botón para aumentar la temperatura en incrementos de 9°F (5°C). La temperatura máxima es 212°F (100°C)
5	Botón de Mantener Caliente	Presiona el botón y luego selecciona la temperatura deseada para calentar automáticamente el agua hasta la temperatura seleccionada y mantenerla durante 2 horas una vez alcanzada. Después de 2 horas, el hervidor se apagará automáticamente.
6	Botón de Modo Agua con Miel	Presiona el botón para calentar automáticamente el agua a 158°F (70°C). Esta es la temperatura ideal para el agua con miel.
7	Botón de Modo Café	Presiona el botón para calentar automáticamente el agua a 194°F (90°C). Esta es la temperatura ideal para el café.
8	Botón de Decremento de Temperatura	Presione el botón para disminuir la temperatura en incrementos de 9°F (5°C). La temperatura mínima es 104°F (40°C).
9	Botón de Encendido	Presiona el botón para calentar automáticamente el agua a 212°F (100°C).

ANTES DE USAR LA HERVIDORA ELÉCTRICA

1. Desempaque la hervidora con cuidado e inspecciónela para detectar cualquier daño visible. Asegúrese de que todas las partes, incluida la hervidora, la tapa, la base y el cable de alimentación, estén intactas.
2. Verifique que la hervidora sea compatible con su toma de corriente. Asegúrese de que el voltaje de la hervidora coincida con el suministro eléctrico local.
3. Inspeccione el cable de alimentación en busca de señales de daño, como cables deshilachados o expuestos. El enchufe debe estar firmemente conectado al cable, y la hervidora solo debe conectarse a una toma de corriente con tierra.

4. Antes del primer uso, asegúrese de que la hervidora esté libre de material de embalaje, escombros o polvo de fabricación. Puede enjuagar el interior con agua limpia, si es necesario, pero evite usar detergentes.

ADVERTENCIA: La hervidora no es apta para lavavajillas.

USO DE LA HERVIDORA ELÉCTRICA

IMPORTANTE: Al usarlo por primera vez, puede ocurrir un olor a humo debido a que los recubrimientos o películas protectoras de las partes del hervidor se queman. Esto es normal y garantiza el funcionamiento adecuado y la seguridad del producto. También se recomienda hervir agua una vez sin agregar ninguna sustancia (como té o café) para ayudar a eliminar los aceites o residuos de fabricación. Después de hervir por primera vez, deseche el agua y enjuague el hervidor.

NOTA: Puedes usar el infusor de té para preparar té. Simplemente saca el infusor de la tapa interna hacia un lado (hay una marca que indica dónde sacarlo), coloca las hojas de té secas en el infusor y luego vuelve a colocar el infusor en la tapa interna antes de encender la tetera.

1. Llena la tetera con agua fría y fresca a través del orificio en el centro de la tapa. No excedas la línea de llenado "MAX" indicada dentro de la tetera, ya que un sobrellenado podría impedir que funcione correctamente.
2. Coloca la tetera de manera segura en su base, asegurándote de que esté bien asentada y alineada con los contactos eléctricos.
3. Enchufa la tetera en un tomacorriente con conexión a tierra. Asegúrate de que el cable de alimentación no esté enredado y se mantenga alejado de superficies calientes o fuentes de agua. Una vez que la tetera esté conectada, se encenderá una luz en el panel de control y se escuchará un sonido de pitido.
4. Existen 3 pasos diferentes para encender la tetera:
 - a. Presiona el botón de encendido y la tetera comenzará automáticamente a calentar el agua a 212°F (100°C). Puedes ajustar la temperatura mientras el agua se calienta.
 - b. Presiona el modo específico que desees, dependiendo del tipo de bebida para la que quieras calentar el agua, y la tetera comenzará automáticamente a calentar el agua hasta la temperatura específica. No puedes ajustar la temperatura para estos modos mientras el agua se calienta.
 - c. Presiona el botón de mantener caliente, luego selecciona la temperatura deseada. La tetera comenzará automáticamente a calentar el agua hasta la temperatura seleccionada y entrará en el modo de mantener caliente durante 2 horas una vez alcanzada esa

temperatura. Después de 2 horas, el hervidor se apagará automáticamente.

5. Monitorea la tetera mientras hierve. La tetera se apagará automáticamente o entrará en el modo de mantener caliente una vez que el agua alcance la temperatura deseada.

ADVERTENCIA: Nunca intente abrir la tapa o tocar la hervidora mientras esté hirviendo, ya que el vapor y el exterior pueden estar muy calientes. Siempre use el mango para levantar o verter.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague la hervidora y desenchúfela de la toma de corriente. Asegúrese siempre de que la hervidora esté apagada antes de desenchufarla.

IMPORTANTE: Si queda agua en la hervidora, viértala con cuidado. No deje agua estancada en la hervidora, ya que puede provocar acumulación de minerales o crecimiento de bacterias si se deja durante períodos prolongados.

2. Deje que la hervidora se enfríe antes de manipularla. El cuerpo de la hervidora y su base pueden estar calientes inmediatamente después de su uso. Espere unos minutos para asegurarse de que se haya enfriado lo suficiente para un manejo seguro.
3. Limpie el exterior de la hervidora con un paño húmedo para eliminar el polvo, huellas dactilares o manchas de agua. Si es necesario, enjuague el interior con agua limpia para eliminar cualquier depósito mineral o escombros. Para una limpieza más profunda, consulte las instrucciones de descalcificación en el manual.
4. Después de limpiarla, seque tanto el interior como el exterior de la hervidora con un paño limpio y seco. Asegúrese de que no quede agua dentro de la hervidora antes de guardarla.
5. Guarde el cable de manera ordenada para evitar que se enrede o se dañe. Mantenga la hervidora en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso, y evite almacenarla en áreas húmedas o cerca de fuentes de calor.

DESCALCIFICACIÓN DE LA HERVIDORA ELÉCTRICA

1. Descalcificación con vinagre
 - a. Mezcle una proporción de 1:1 de vinagre blanco destilado y agua. Por ejemplo, use 1 taza de vinagre y 1 taza de agua. Esta mezcla ayuda a descomponer la acumulación de minerales.
 - b. Vierta la mezcla de vinagre y agua en la hervidora, llenándola hasta la línea de llenado máximo.

- c. Encienda la hervidora y deje que la solución de vinagre hierva completamente. Una vez que hierva, apague la hervidora y deje reposar la solución durante 15-30 minutos para aflojar la acumulación de minerales.
 - d. Después del tiempo de reposo, vierta la solución de vinagre y enjuague bien la hervidora con agua limpia. Puede que sea necesario repetir el proceso de enjuague varias veces para eliminar cualquier olor persistente a vinagre.
 - e. Para mayor frescura, llene la hervidora con agua limpia, hiérvala una vez y deseche el agua para asegurarse de que no queden residuos.
2. Descalcificación con ácido cítrico
- a. Disuelva 1-2 cucharadas de ácido cítrico en aproximadamente 2 tazas de agua. La cantidad exacta puede variar según el nivel de acumulación.
 - b. Vierta la solución de ácido cítrico en la hervidora, llenándola hasta la línea de llenado máximo.
 - c. Encienda la hervidora y deje que la solución hierva. Una vez que hierva, apague la hervidora y deje reposar la solución durante 15-20 minutos.
 - d. Después de reposar, vierta la solución y enjuague la hervidora con agua limpia. Repita el proceso de enjuague según sea necesario para eliminar cualquier ácido cítrico restante.
 - e. Llene la hervidora con agua fresca, hiérvala y deseche el agua para asegurarse de que no quede ácido cítrico residual.
3. Descalcificación con una solución comercial de descalcificación
- a. Lea y siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del producto descalcificador comercial. Normalmente, deberá mezclar una cantidad específica de solución descalcificadora con agua.
 - b. Vierta la solución descalcificadora preparada en la hervidora, asegurándose de que no exceda la línea de llenado máximo.
 - c. Encienda la hervidora y deje que la solución descalcificadora hierva. Una vez que hierva, apague la hervidora y deje reposar la solución durante el tiempo recomendado.
 - d. Una vez que la solución haya reposado y la acumulación de minerales se haya aflojado, vierta la solución y enjuague bien la hervidora con agua limpia.
 - e. Para asegurarse de que la hervidora esté completamente limpia, llénela con agua fresca, hiérvala y deseche el agua.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Lorsque vous utilisez ce produit ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de sécurité de base, en particulier lorsque des enfants sont présents.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit :

- Gardez la bouilloire hors de portée des enfants et des animaux. La bouilloire et ses composants peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation.
- Avant d'utiliser la bouilloire, vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage visible, fissure ou défaut. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est en bon état et qu'il n'est ni effiloché ni endommagé. Ne l'utilisez jamais si le cordon est défectueux.
- Si la bouilloire tombe en panne, cesse de fonctionner ou présente des signes d'usure, débranchez-la. N'essayez pas de la réparer vous-même. Consultez la politique de garantie à la page 10 pour obtenir des informations.
- Assurez-vous que la bouilloire est branchée sur une prise électrique appropriée et mise à la terre. Ne jamais utiliser de rallonge pour alimenter la bouilloire, car cela peut présenter un risque d'incendie.
- Utilisez uniquement de l'eau propre et potable dans la bouilloire. Évitez d'utiliser de l'eau dure (avec un taux élevé de minéraux) pour prévenir l'accumulation de minéraux.
- Remplissez toujours la bouilloire avec la quantité d'eau recommandée. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximale pour éviter les débordements ou le mauvais fonctionnement.
- Ne surchargez pas la bouilloire, car cela peut provoquer un débordement et des brûlures.
- Ne faites jamais fonctionner la bouilloire sans eau à l'intérieur. Faire bouillir une bouilloire vide peut entraîner une surchauffe et endommager l'élément chauffant.
- Placez la bouilloire sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Assurez-vous qu'elle est éloignée du bord du plan de travail pour éviter les renversements accidentels.
- Gardez les mains, les ustensiles ou d'autres objets loin du bec ou de l'ouverture pendant le fonctionnement pour éviter les brûlures.

- La bouilloire est conçue uniquement pour faire bouillir de l'eau. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, telles que la cuisson des aliments ou le chauffage de liquides autres que de l'eau, sauf si cela est spécifié dans les instructions du fabricant.
- **Lors de la première utilisation, une odeur de fumée peut se produire lorsque les revêtements ou films protecteurs des pièces de la bouilloire brûlent. Cela est normal et garantit le bon fonctionnement et la sécurité du produit. Il est également recommandé de faire bouillir de l'eau une fois sans ajouter de substances (comme du thé ou du café) pour aider à éliminer les huiles ou résidus de fabrication. Après la première ébullition, jetez l'eau et rincez la bouilloire.**
- Ne jamais utiliser la bouilloire électrique pour faire bouillir autre chose que de l'eau (comme du lait ou de la soupe).
- La bouilloire et sa base peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Utilisez la poignée pour la soulever ou verser et évitez de toucher le corps de la bouilloire ou l'élément chauffant.
- Gardez le bec vers l'extérieur de votre visage ou de vos mains pour éviter que l'eau chaude ne vous éclabousse ou ne se renverse.
- Ne tentez pas d'ouvrir le couvercle pendant que la bouilloire fonctionne ou immédiatement après qu'elle ait bouilli, car de la vapeur chaude pourrait s'échapper et causer des brûlures ou des blessures.
- Ne laissez pas la bouilloire sans surveillance pendant l'ébullition. Cela aide à prévenir la surchauffe ou les renversements accidentels.
- Débranchez toujours la bouilloire lorsqu'elle n'est pas utilisée, surtout après avoir fait bouillir de l'eau.
- Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation lors du débranchement. Saisissez toujours la fiche fermement pour éviter d'endommager le cordon ou les composants électriques.
- Laissez la bouilloire refroidir complètement avant de la nettoyer ou de la ranger. N'essayez jamais de nettoyer la bouilloire lorsqu'elle est encore chaude.
- Après chaque utilisation, videz la bouilloire et essuyez l'intérieur pour éviter l'accumulation de minéraux de l'eau dure.
- Nettoyez régulièrement la bouilloire. En général, vous pouvez essuyer l'extérieur avec un chiffon humide et nettoyer l'intérieur avec une solution de vinaigre si nécessaire.
- En fonction de la dureté de votre eau, effectuez un détartrage de la bouilloire tous les quelques mois à l'aide d'une solution de détartrage ou de vinaigre pour éviter l'accumulation de minéraux sur l'élément chauffant.


- Ne jamais plonger la bouilloire ni sa base dans l'eau ou tout autre liquide. Débranchez toujours la bouilloire avant de nettoyer la base et les parties électriques.
- Lorsque la bouilloire n'est pas utilisée, rangez-la dans un endroit sec et frais et assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement enroulé et non endommagé.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. L'utilisation d'un cordon d'extension avec le produit n'est pas recommandée. Cependant, si vous devez en utiliser un :
 - El cote électrique marquée du cordon d'extension doit être au moins égale à celle du produit.
 - Disposez le cordon d'extension de manière à ce qu'il ne tombe pas sur le comptoir ou la table, où il pourrait être trébuché ou tiré.


AVERTISSEMENT : Ce produit est équipé d'une prise de mise à la terre à 3 fiches pour des raisons de sécurité. La prise ne s'adapte à la prise murale que dans une seule orientation. Ne jamais utiliser la prise avec une rallonge, sauf si vous pouvez insérer complètement la prise dans la rallonge, et la rallonge doit être un câble de type à mise à la terre à 3 fils. Ne tentez pas de contourner la fonction de sécurité de la prise.

- La bouilloire est équipée d'une protection contre l'ébullition à sec. Si elle est utilisée sans eau, elle arrêtera automatiquement le chauffage pour éviter d'endommager l'appareil. Si cela se produit, débranchez-la de la prise électrique et laissez-la refroidir naturellement avant de l'utiliser à nouveau. Ne pas utiliser d'eau froide pour la refroidir directement, car cela pourrait réduire la durée de vie du système de chauffage.

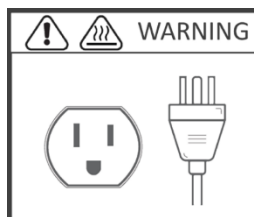


**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT !
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT
L'UTILISATION ET CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.**

PIÈCES

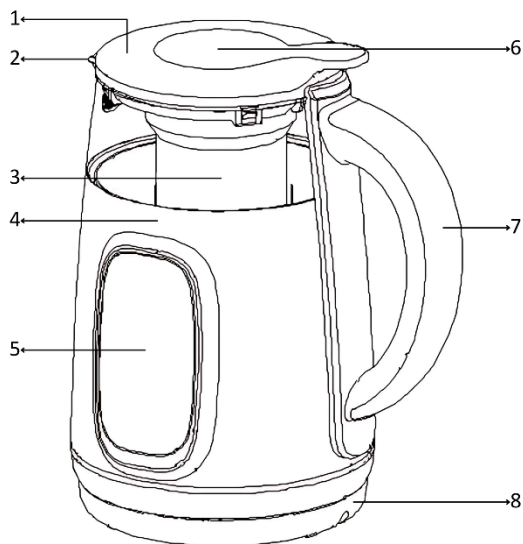

1	Couvercle	5	Panneau de Contrôle
2	Bec Verseur	6	Entrée d'Eau
3	Infuseur à Thé	7	Poignée
4	Corps	8	Base

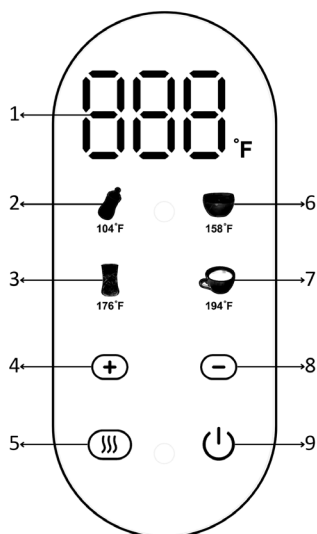

1	Icône de Température	L'icône montre à la fois la température en temps réel et la température réglée.
2	Bouton Mode Lait	Appuyez sur le bouton pour chauffer automatiquement l'eau à 104°F (40°C). C'est la température idéale pour le lait.
3	Bouton Mode Thé	Appuyez sur le bouton pour chauffer automatiquement l'eau à 176°F (80°C). C'est la température idéale pour le thé.
4	Bouton d'Augmentation de Température	Appuyez sur le bouton pour augmenter la température par incréments de 9°F (5°C). La température maximale est de 212°F (100°C).
5	Bouton Maintien au Chaud	Appuyez sur le bouton, puis sélectionnez la température souhaitée pour chauffer automatiquement l'eau à la température définie et la maintenir pendant 2 heures une fois atteinte. Après 2 heures, la bouilloire s'éteindra automatiquement.
6	Bouton Mode Eau au Miel	Appuyez sur le bouton pour chauffer automatiquement l'eau à 158°F (70°C). C'est la température idéale pour l'eau au miel.
7	Bouton Mode Café	Appuyez sur le bouton pour chauffer automatiquement l'eau à 194°F (90°C). C'est la température idéale pour le café.
8	Bouton de Diminution de Température	Appuyez sur le bouton pour diminuer la température par incréments de 9°F (5°C). La température minimale est de 104°F (40°C).
9	Bouton d'Alimentation	Appuyez sur le bouton pour chauffer automatiquement l'eau à 212°F (100°C).

AVANT D'UTILISER LA BOUILLIOIRE ÉLECTRIQUE

1. Déballez soigneusement la bouilloire et inspectez-la pour détecter d'éventuels dommages visibles. Assurez-vous que toutes les pièces, y compris la bouilloire, le couvercle, la base et le cordon d'alimentation, sont intactes.
2. Vérifiez que la bouilloire est compatible avec votre prise électrique. Assurez-vous que la tension de la bouilloire correspond à votre alimentation électrique locale.
3. Inspectez le cordon d'alimentation pour détecter des signes de dommages, comme des fils effilochés ou exposés. La prise doit être solidement fixée au cordon, et la bouilloire doit uniquement être branchée sur une prise mise à la terre.
4. Avant la première utilisation, assurez-vous que la bouilloire est exempte de matériaux d'emballage, de débris ou de poussière de fabrication. Vous pouvez

rincer l'intérieur avec de l'eau propre, si nécessaire, mais évitez d'utiliser des détergents.

AVERTISSEMENT : La bouilloire n'est pas compatible avec le lave-vaisselle.

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

IMPORTANT : Lors de la première utilisation, une odeur de fumée peut se produire lorsque les revêtements ou films protecteurs des pièces de la bouilloire brûlent. Cela est normal et garantit le bon fonctionnement et la sécurité du produit. Il est également recommandé de faire bouillir de l'eau une fois sans ajouter de substances (comme du thé ou du café) pour aider à éliminer les huiles ou résidus de fabrication. Après la première ébullition, jetez l'eau et rincez la bouilloire.

NOTE : Vous pouvez utiliser l'infuseur à thé pour préparer du thé. Il suffit de retirer l'infuseur du couvercle intérieur sur le côté (il y a un repère indiquant où le retirer), placez les feuilles de thé séchées dans l'infuseur, puis remettez l'infuseur dans le couvercle intérieur avant d'allumer la bouilloire.

1. Remplissez la bouilloire avec de l'eau froide et fraîche par le trou au centre du couvercle. Ne dépassez pas la ligne de remplissage "MAX" indiquée à l'intérieur de la bouilloire, car un trop-plein pourrait l'empêcher de fonctionner correctement.
2. Placez la bouilloire sur sa base en toute sécurité, en vous assurant qu'elle est bien positionnée et alignée avec les contacts électriques.
3. Branchez la bouilloire dans une prise de courant mise à la terre. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas emmêlé et qu'il est éloigné des surfaces chaudes ou des sources d'eau. Une fois la bouilloire branchée, un voyant sur le panneau de contrôle s'allumera et un bip sera entendu.
4. Il y a 3 étapes différentes pour allumer la bouilloire :
 - a. Appuyez sur le bouton d'alimentation et la bouilloire commencera automatiquement à chauffer l'eau à 212°F (100°C). Vous pouvez ajuster la température pendant que l'eau chauffe.
 - b. Appuyez sur le mode spécifique que vous souhaitez, en fonction du type de boisson pour laquelle vous voulez chauffer l'eau, et la bouilloire commencera automatiquement à chauffer l'eau à la température spécifique. Vous ne pouvez pas ajuster la température pour ces modes pendant que l'eau chauffe.
 - c. Appuyez sur le bouton de maintien au chaud, puis sélectionnez la température souhaitée. La bouilloire commencera automatiquement à chauffer l'eau à la température sélectionnée et passera en mode maintien au chaud pendant 2 heures une fois cette température atteinte. Après 2 heures, la bouilloire s'éteindra automatiquement.

5. Surveillez la bouilloire pendant qu'elle chauffe. La bouilloire s'éteindra automatiquement ou passera en mode maintien au chaud une fois que l'eau atteindra la température souhaitée.

AVERTISSEMENT : Ne tentez jamais d'ouvrir le couvercle ou de toucher la bouilloire pendant l'ébullition, car la vapeur et l'extérieur peuvent être très chauds. Utilisez toujours la poignée pour soulever ou verser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez la bouilloire et débranchez-la de la prise électrique. Assurez-vous toujours que la bouilloire est éteinte avant de la débrancher.
IMPORTANT : Si de l'eau reste dans la bouilloire, versez-la soigneusement. Ne laissez pas d'eau stagnante dans la bouilloire, car cela peut entraîner une accumulation de minéraux ou une croissance bactérienne si elle est laissée trop longtemps.
2. Laissez la bouilloire refroidir avant de la manipuler. Le corps de la bouilloire et sa base peuvent être chauds immédiatement après utilisation. Attendez quelques minutes pour vous assurer qu'elle a refroidi suffisamment pour un maniement sécurisé.
3. Essuyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide pour enlever la poussière, les empreintes digitales ou les taches d'eau. Si nécessaire, rincez l'intérieur avec de l'eau propre pour éliminer les dépôts minéraux ou les débris. Pour un nettoyage plus approfondi, consultez les instructions de détartrage dans le manuel.
4. Après le nettoyage, séchez l'intérieur et l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon propre et sec. Assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur de la bouilloire avant de la ranger.
5. Rangez le cordon proprement pour éviter qu'il ne s'emmêle ou ne s'endommage. Gardez la bouilloire dans un endroit sec et frais lorsqu'elle n'est pas utilisée et évitez de la stocker dans des endroits humides ou près des sources de chaleur.

DÉTARTAGE DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

1. Détartrage au vinaigre
 - a. Mélangez une proportion de 1:1 de vinaigre blanc distillé et d'eau. Par exemple, utilisez 1 tasse de vinaigre et 1 tasse d'eau. Ce mélange aide à décomposer l'accumulation de minéraux.
 - b. Versez le mélange vinaigre-eau dans la bouilloire jusqu'à la ligne de remplissage maximale.

- c. Allumez la bouilloire et laissez la solution de vinaigre bouillir complètement. Une fois qu'elle bout, éteignez la bouilloire et laissez reposer la solution pendant 15 à 30 minutes pour détacher les dépôts minéraux.
 - d. Après le temps de trempage, versez la solution de vinaigre et rincez soigneusement la bouilloire à l'eau propre. Vous devrez peut-être répéter le processus de rinçage plusieurs fois pour éliminer l'odeur de vinaigre persistante.
 - e. Pour plus de fraîcheur, remplissez la bouilloire avec de l'eau propre, faites-la bouillir une fois et jetez l'eau pour vous assurer qu'il ne reste aucun résidu.
2. Détartrage à l'acide citrique
- a. Dissolvez 1 à 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans environ 2 tasses d'eau. La quantité exacte peut varier en fonction du niveau d'accumulation.
 - b. Versez la solution d'acide citrique dans la bouilloire jusqu'à la ligne de remplissage maximale.
 - c. Allumez la bouilloire et laissez la solution bouillir. Une fois qu'elle bout, éteignez la bouilloire et laissez la solution reposer pendant 15 à 20 minutes.
 - d. Après le temps de repos, versez la solution et rincez la bouilloire à l'eau propre. Répétez le processus de rinçage si nécessaire pour éliminer l'acide citrique restant.
 - e. Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre, faites-la bouillir et jetez l'eau pour vous assurer qu'il ne reste pas d'acide citrique.
3. Détartrage avec une solution commerciale de détartrant
- a. Lisez et suivez les instructions fournies par le fabricant du produit commercial de détartrage. En général, vous devrez mélanger une quantité spécifique de solution détartrante avec de l'eau.
 - b. Versez la solution détartrante préparée dans la bouilloire, en veillant à ne pas dépasser la ligne de remplissage maximale.
 - c. Allumez la bouilloire et laissez la solution détartrante bouillir. Une fois qu'elle bout, éteignez la bouilloire et laissez la solution reposer pendant le temps recommandé.
 - d. Une fois que la solution a trempé et que les dépôts minéraux ont été détachés, versez la solution et rincez soigneusement la bouilloire avec de l'eau propre.
 - e. Pour vous assurer que la bouilloire est complètement nettoyée, remplissez-la avec de l'eau propre, faites-la bouillir et jetez l'eau.



© 2024 Brentwood Appliances, Inc.