

MOZZIE

h o v e r b o a r d

CUTTINGEDGE
PRODUCTS

INSTRUCTION MANUAL

Read this Instruction Manual before operating the Mozzie and
check our website for updates: www.Mozzie.com

120 Newport Center Drive,
Newport Beach, CA, 92660 USA
Monday - Friday 8:00 AM - 5:00 PM Pacific Time



Contents

- 1** Introduction
- 2** Packing List
- 3** Riding Safely
- 4** Diagrams
- 5** Warnings
- 6** Charging
- 7** Learning to Ride
- 8** Operating the Board
- 9** The Mozzie App
- 10** Maintenance and Warranty
- 11** Disposal
- 12** Specifications
- 13** Trademark and Legal Statement
- 14** Certifications
- 15** Contact

1 Introduction

Thank you for choosing the Mozzie™ Hoverboard! Your Mozzie is on the cutting edge of the personal transportation revolution.

This manual covers all model numbers listed as MHB-10008-XXXX.


Before you do anything else, please turn over your Mozzie and scan the QR code or visit www.mozzie.com/support to register for warranty protection.

This Instruction Manual will help you understand, set up and safely use your Mozzie. It is important that you adhere to all safety warnings and cautions that appear throughout this Instruction Manual and that you use good judgment when operating the device.


Have fun!

2 Packing List

Mozzie Board

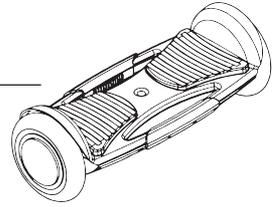

Charger and Power Cord

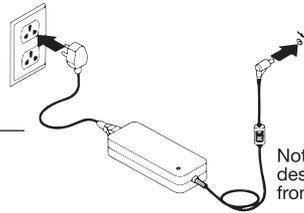

Note: Charger design may vary from one shown.

Instruction Manual




When unpacking your Mozzie, please verify that the above items are included in the package and that no damage has occurred during shipping. If you are missing any components, please contact your dealer/distributor or email support@Mozzie.com.

Please retain the box and packaging materials in case you need to ship your Mozzie in the future.

The Mozzie has been built to Cutting Edge Products' design specifications. The original equipment supplied at the time of sale was selected on the basis of its compatibility with the frame and all other parts. Certain aftermarket components may not be compatible and will void the limited warranty.

3 Riding Safely

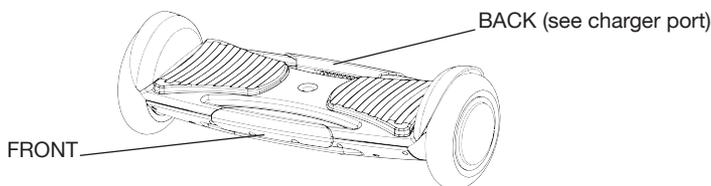

▲ WARNING

Steering, accelerating and stopping are controlled by the rider shifting his/her weight forward/backward on the platform. Constant attention to foot position and platform tilt is necessary to control your board. Always step on and off the Mozzie from the back. Otherwise you risk falling and colliding with others. Remember to unplug the charge cable before mounting.

The Mozzie is a recreational product, which is different from motor vehicles driven on the road. Before mastering riding skills, you need to practice. Cutting Edge Products is not responsible for any injuries or damage caused by a rider's inexperience or failure to follow local laws or the instructions in this Instruction Manual.

It is important to note that, although you can reduce risks by following all the instructions and warnings in this Instruction Manual, you cannot eliminate all risks. Whenever you ride the Mozzie you risk injury or death from loss of control, collisions and falls. When entering into public spaces always comply with local laws and regulations. As with all vehicles, faster speeds require longer braking distance. Sudden braking on smooth surfaces could lead to skidding, loss of balance, or falls. Be cautious and always keep a safe distance between you and other people or vehicles when riding. Be alert and slow down when entering unfamiliar areas.

Respect pedestrians by always yielding the right of way. Pass on the left whenever possible. When approaching a pedestrian from the front, stay to the right and slow down.

In places without laws and regulations governing self-balancing electric vehicles, comply with the safety guidelines outlined in this Instruction Manual. Cutting Edge Products is not responsible for any property damage, personal injury, death, accidents, or legal disputes caused by violations of the safety instructions set forth in this Instruction Manual.

Before each ride check for loose or damaged components. If the Mozzie makes abnormal sounds, immediately stop riding. Diagnose the problem or refer to the website for service details.

Always wear a helmet and other protective gear when riding. Use an approved bicycle or skateboard helmet that fits properly with a chin-strap in place. Do not attempt your first ride in any area where you might encounter children, pedestrians, pets, vehicles, bicycles, or other obstacles and potential hazards.

Be alert! Scan both far ahead and immediately in front— your eyes are your best tool for safely avoiding obstacles and low traction surfaces (including, but not limited to, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice).

Do not allow anyone to ride the Mozzie on his/her own unless they have carefully read this Instruction Manual; the safety of new riders is your responsibility. Assist new riders until they are comfortable with the operation of the Mozzie.

To reduce risk of injury, you must read and follow all “WARNING” notices (designated with ) in this Instruction Manual and related materials. Do not ride at an unsafe speed. Under no circumstance should you ride on roads with motor vehicles.



Always follow these safety instructions:

- A. The following people should not ride the Mozzie:
 - i. Anyone under 8 years old. Riders younger than 18 years old should ride under adult supervision.
 - ii. Anyone under the influence of alcohol or drugs.
 - iii. Anyone who suffers from a disease or ailment that puts them at risk if they engage in strenuous physical activity.
 - iv. Anyone who has problems with balance or with motor skills that would interfere with their ability to maintain balance.
 - v. Anyone whose weight, inclusive of backpack or anything being carried, exceeds 220 pounds.

- B. Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where prohibited by local laws.
 - C. To ride safely, you must be able to clearly see what is in front of you and you must be clearly visible to others.
 - D. Do not ride in the snow, in the rain, or on roads which are wet, muddy, icy, or that are slippery for any reason. Do not ride over obstacles (sand, loose gravel, or sticks). Doing so could result in a loss of balance or traction and could cause a fall.
 - E. Do not accelerate or decelerate suddenly. Do not attempt to continue at your present speed or to go faster when the speed alarm is sounding.
11. Do not insert the power cord if the charge port is wet.
 12. Only use the supplied charger or a charger approved by Cutting Edge Products. Do not use a charger from any other product.
 13. Use only Cutting Edge Products and Mozzie approved parts and accessories. Do not modify your Mozzie. Modifications to your Mozzie could interfere with the operation of the product, could result in serious injury and/or damage, and will void the Limited Warranty.

4 Diagrams

To help keep your Mozzie operating properly, never attempt to undertake maintenance or repair on your own. Doing so will immediately void your warranty.

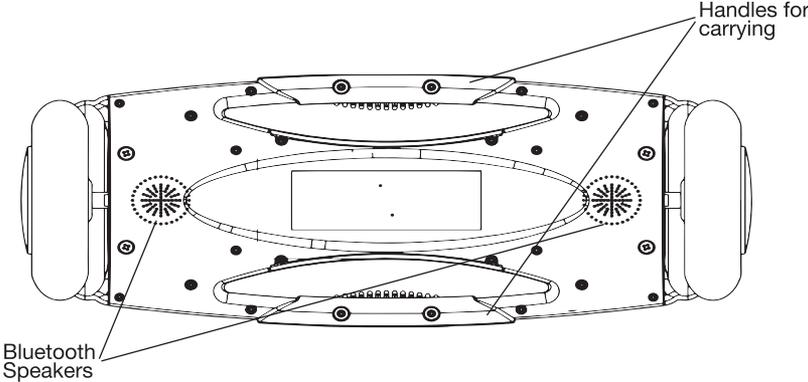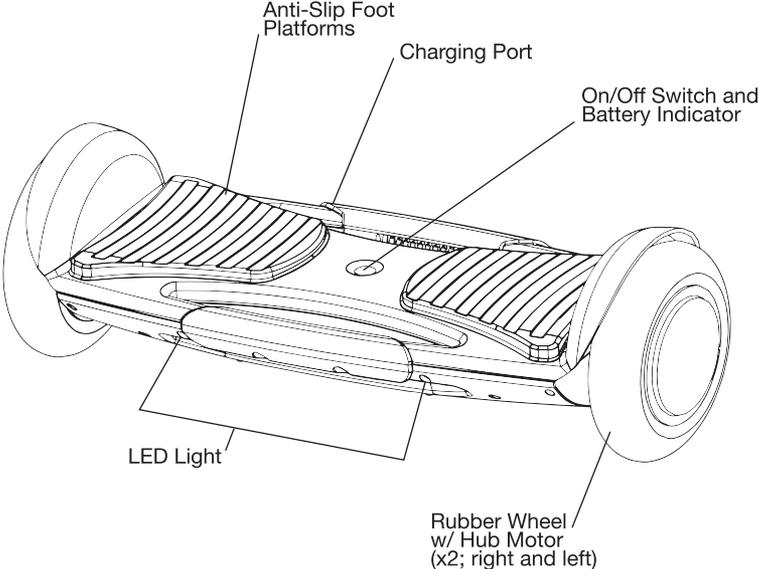

5 Warnings

You must read and understand the Warnings and Safe Riding instructions in this manual before attempting to ride the Mozzie.

- ⚠ Do not rock back and forth or shift your weight abruptly.
- ⚠ Do not ride through puddles or other bodies of water.
- ⚠ Do not get wet.
- ⚠ Do not ride on public roads, motorways, highways, or streets.
- ⚠ The Mozzie is for one rider only. Do not carry any passengers.
Do not carry a child.
- ⚠ Do not ride over holes, curbs, steps, or other obstacles.
- ⚠ Do not attempt to go faster when the speed alarm is sounding.
Reduce speed immediately.
- ⚠ Watch your head when passing through doorways.
- ⚠ Do not accelerate or decelerate abruptly.
- ⚠ Avoid contacting obstacles with the tire/wheel. When traversing small bumps or uneven terrain, maintain a moderate speed and keep your knees bent.
- ⚠ Do not go too slow or too fast; otherwise you may lose control and fall.
- ⚠ Avoid slopes steeper than 10° or you may lose traction.
- ⚠ Do not attempt stunts of any kind. Always keep both feet on the foot pads.
- ⚠ Maintain contact with the ground at all times. Do not jump or attempt stunts.
- ⚠ Do not ride on low traction surfaces (including, among others, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice).

- ⚠ Always wear proper protective equipment such as an approved safety helmet (with chin strap securely buckled). Elbow pads, kneepads, wrist guards, a long-sleeved shirt, long pants and gloves are recommended. Always wear athletic shoes (lace-up shoes with rubber soles) and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels, motor and drive system. Never ride barefoot or in sandals.

- ⚠ **WARNING** – Risk of Fire – No User Serviceable Parts

6 Charging

Your Mozzie comes with a built-in battery pack and may not have a fully charged battery when purchased; therefore you must charge the battery prior to use. Be sure to charge the battery in a clean, dry location away from direct sunlight, flames or sparks.

How to charge:

- Connect the AC cord to the socket. The power lamp will light red.
 - Plug the charge plug into the Mozzie board. The charging progress lamps will light green while the battery is charging and then go out when charging is complete.
1. Initial charge time: 2 hours.
 2. Only charge at an ambient temperature of 40F to 104F (5C to 40C)
 3. Recharge time: 1.5 to 2 hours.
 4. Do not charge in a car, hot area, direct sunlight or below freezing.
 5. Run time: Up to 120 minutes of continuous ride time or 8 to 10 miles (approx. 12 to 16km). Run time/distance will vary depending on riding conditions, load weight, climate, and/or proper maintenance.
 6. Constant stopping and starting may shorten ride time.
 7. Always charge the battery immediately after riding.
 8. Fully charge battery before storing for extended periods of time.
 9. Unplug charger from the wall outlet when not in use.
 10. Failure to recharge battery periodically may result in a battery that will not accept a charge.
 11. The charger supplied should be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. In the event of such damage, the product must not be charged until the charger has been repaired or replaced.
 12. Use only with supplied Shenzhen Green Digital Power Company Ltd G100-36F charger.
 13. The charger is not a toy and should only be operated by an adult.
 14. Do not operate charger near flammable materials. ⚠
 15. To reduce risk of electric shock, always disconnect from the charger prior to wiping down and cleaning your product with a damp cloth. Turning off controls will not reduce the risk. ⚠
 16. Always provide good ventilation when charging. ⚠
 17. Use of an attachment not recommended may result in a risk of fire, electric shock or serious injury to persons. ⚠
 18. An extension cord should not be used and could result in a risk of fire and electric shock.
 19. Never operate the charger if it has received an impact, been dropped or otherwise damaged in any way
 20. Do not disassemble or attempt any maintenance on the charger. Incorrect reassembly may result in a risk of electrical shock or fire. ⚠

7 Learning to Ride

Wear an approved helmet and other protective gear to minimize any possible injury.

1. Go to a large open area and ask a friend to assist you on your first ride.
2. Make sure the power is on and place one foot on the foot pad, with your other foot still on the ground holding your weight. It is recommended that, on your first ride, you use a table or some other object for balance before placing your second foot on the Mozzie.
3. Slowly transfer your weight onto the Mozzie. Slowly step on with your other foot.
4. Stand with your weight evenly distributed on both feet and relax, looking straight ahead.
5. Gently lean your body forward and backward to control your movement.
6. To turn, shift your weight forward on one foot and back on the other.
7. To slow down or stop, gently lean your body back.
8. To get off, stop and step off the back. However, the first time that you get off, hold on to something to steady your balance.
9. Don't forget to turn the power off at the end of your ride.

8 Operating the Board

Button

The center button flashes different colors depending upon the state of the board.

Orange	The unit is calibrating; do not step on.
Blue	One foot is detected and the unit will begin to balance once the other foot is detected.
Yellow	One foot is detected but the unit will NOT begin to balance until it is more upright and the light is blue.
Green	Both feet are detected; the unit is currently operating in ride mode.
Flashing Orange/Red	Batteries are at low and critical levels.
Red and Pink Alternating	The unit is in fault mode. Try turning it off and on; if the problem persists call customer support.

Improved Stability

The Mozzie Hoverboard levels itself and applies a gentle resistance when a user is stepping on the device in order to maximize accessibility. The Mozzie fades from partial resistance to full balance as the user steps onto the board fully. This minimizes the potential for the user to lose control of the Mozzie.

Bluetooth™ Audio


Your Mozzie comes equipped with its own Bluetooth™ audio speakers so that you can enjoy all your favorite songs while riding your board. In order to pair your phone with the speaker simply pair it as you would any other Bluetooth speaker. Go to the settings section of your phone, select Bluetooth and then select “Mozzie Sound”. Once the Mozzie audio connects with your phone, you can begin playing your music through your Mozzie Hoverboard.

9 The Mozzie App


The Mozzie App has been designed to further enhance your Mozzie Hoverboard riding experience, allowing you to both track and customize every ride you take.

You can download the Mozzie App by scanning the QR code on the packaging box, following a link from mozzie.com/support or going directly to Google Play or the App store in iTunes.

When you have completed the download, turn your Mozzie on by pushing the center button and then open the App. You will see the following screen:

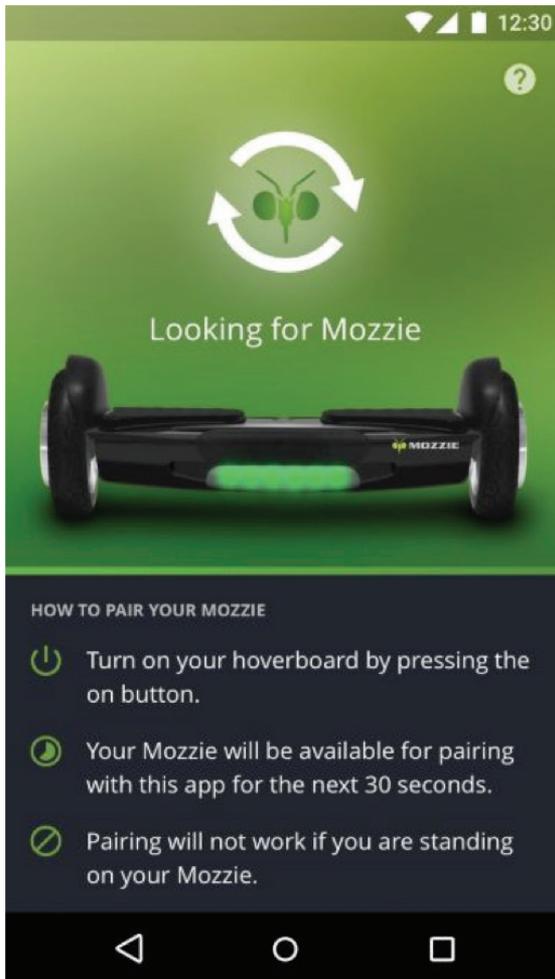

The App will automatically find your Mozzie and then sync to it. You will then see this message:

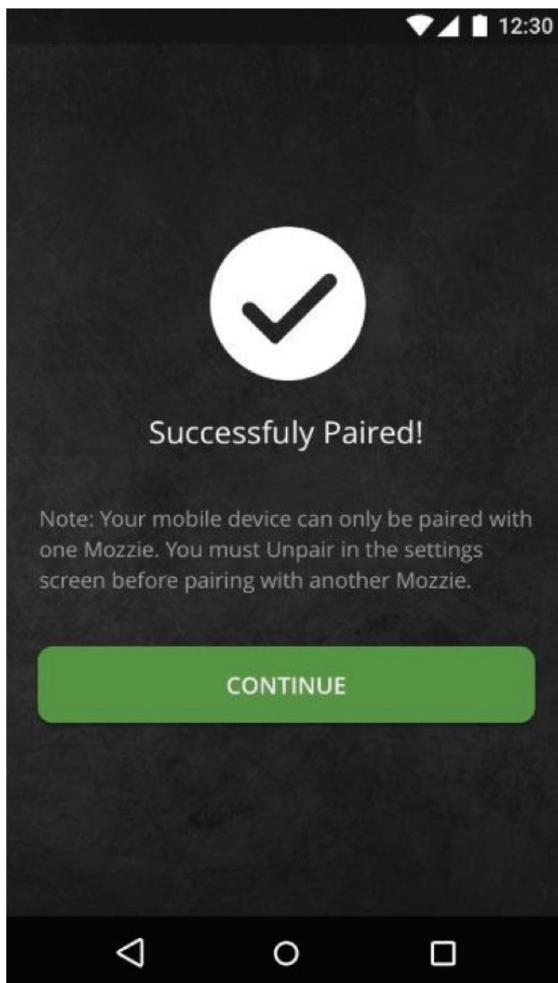


Once you have successfully paired the Mozzie with your phone, you will be taken to the Home screen:



This screen allows you to track your current speed, the battery level and the temperature for the battery and motor. Utilize extreme caution and be aware of your surroundings while using the app. Always look in the direction you are moving as well as either side of you.

The Control Screen allows you to fully customize your Mozzie riding experience.

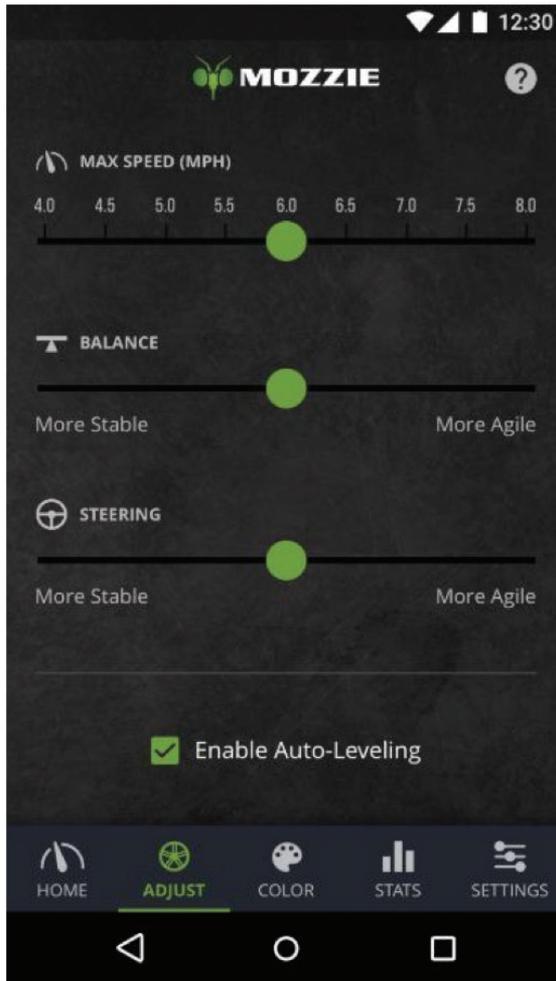

The first thing that you can control from this screen is the maximum speed that you would like your Mozzie to travel at. When first learning, it is recommended that you start at the lowest maximum speed and gradually work your way up as you become more comfortable with your Mozzie.

The other two control sliders allow you to adjust the sensitivity/stability of the Mozzie Hoverboard. The “Balance” slider controls how sensitive the board is to changing direction and leaning forward and backward while the “Steering” slider controls the sensitivity of the board turning left and right or rotating in a circle while stationary.


Changing sensitivity settings while riding will take effect immediately. **Do not make large changes to the sensitivity of the Mozzie while riding as the handling changes may be more than you expect.** Always take caution when altering sensitivity settings.

As you first learn to ride the Mozzie Hoverboard, we recommend that you set both control settings to middle sensitivity. Higher up on the slider creates a more agile handling suited for quick changes in direction in speed. Lower on the slider will create a more stable ride, useful for long distance travel. As you get more comfortable on the Mozzie, you can gradually change the sensitivity sliders further from the middle to suit your riding style and usage. Keep in mind the following points when setting your sensitivity:

- Larger/heavier riders may find that the optimal sensitivity is at the middle or low end of the range. At higher levels, the Mozzie may feel too jittery for heavier riders or users with less ability to balance themselves.
- Smaller/lighter riders may find that the optimal sensitivity is at the middle or high end of the range. At lower levels, the Mozzie may feel too sluggish for lighter riders or riders wishing to maximize responsiveness.
- The optimal sensitivity will also depend on how you wish to use your Mozzie. If you wish to use it for short, sharp movements such as “dancing” then a higher sensitivity is recommended. If, however, you wish to cruise longer distances, with limited turning and maximum stability, then it is recommended that you adopt lower sensitivity settings.


The board will auto level on power up once it is ready to be stepped on. This allows the user to step onto the board more easily by showing how level the device should be before riding. If the user attempts to get on the device while it is tilted at an angle, the device will not go into riding mode.

The Color Screen allows you to customize the lights on your Mozzie according to your personal preference.

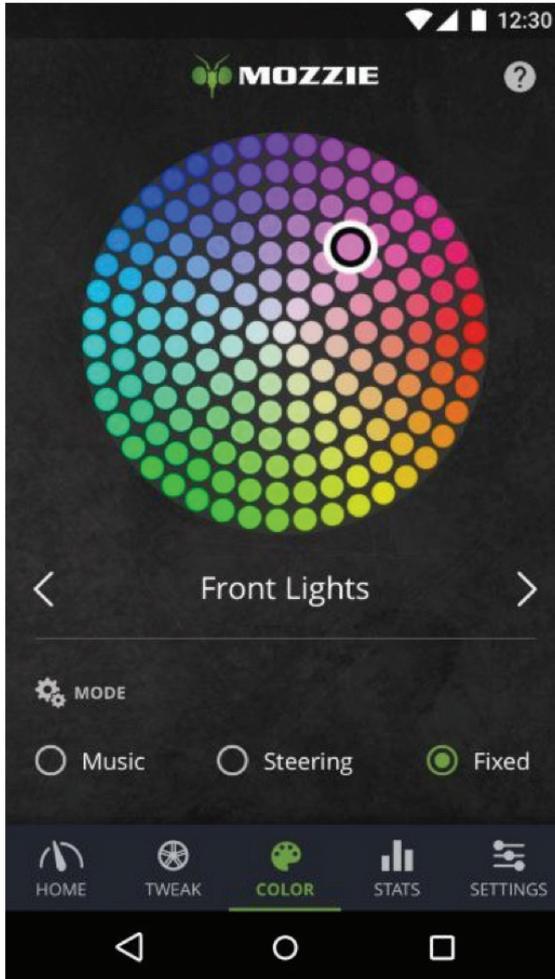


Simply place your finger on the lighting panel and gradually rotate it through the color options until you reach one that you like. You can set separate colors for both front and rear lights. Once the lights are set, they will remain that color while riding. Another light feature is for the lights to move to the beat of the songs that you play through your Mozzie Bluetooth™ audio. Note: if no audio is playing the lights will act normally.

The Stats Screen allows you to track key metrics from your Mozzie.

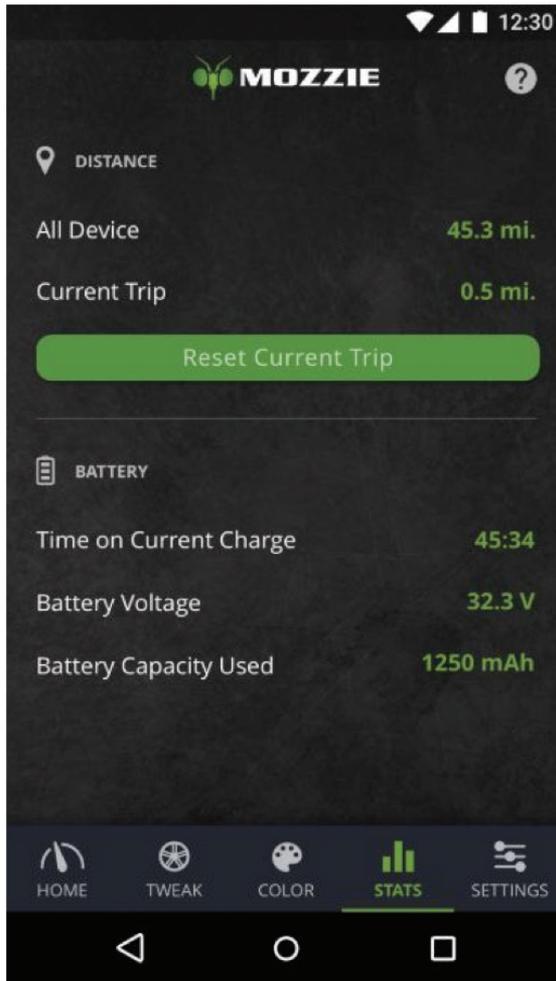


On this page, you can track the distance you have traveled on a given trip and overall, along with various metrics relating to the performance of your battery.

The Setting page should be checked from time to time to ensure that, amongst other things, you are using the latest version of the Mozzie software.

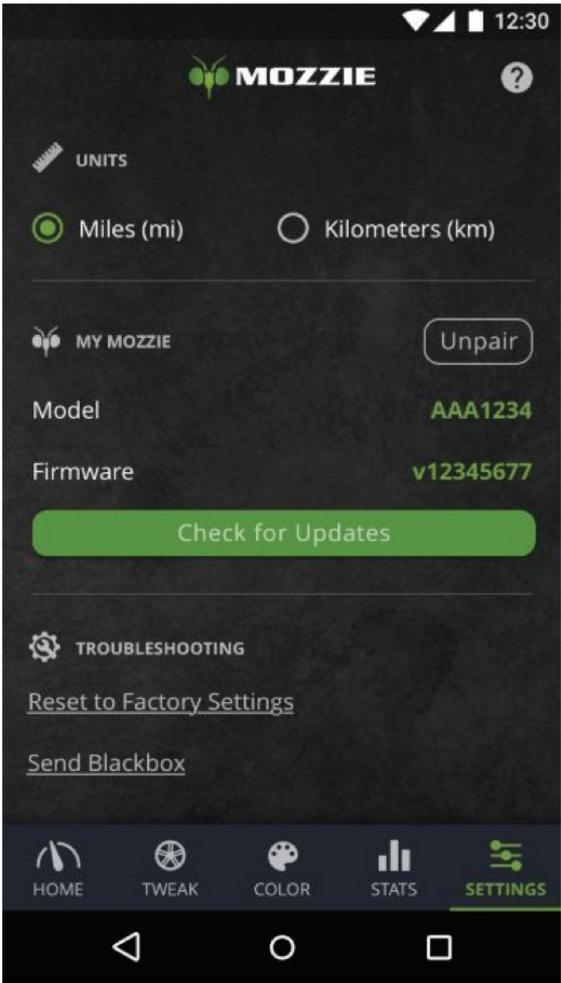

Finally, the Support page provides you with access to other sources of information to further enhance your Mozzie riding experience such as FAQ's and the user manual in case you lose or misplace this one.

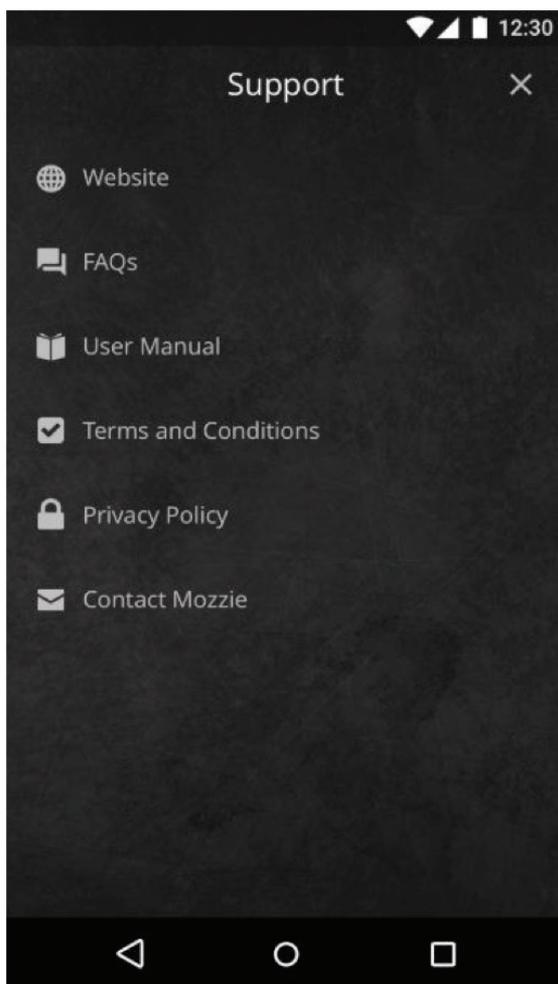

10 Warranty & Maintenance

We want you to get the most out of your Mozzie Hoverboard. If you have any issues or have any concerns about the performance of your board, please visit www.mozzie.com/support for Frequently Asked Questions. Alternatively, please send us an email at support@mozzie.com.

Please turn over your Mozzie and scan the QR code or go to our website to register for warranty and maintenance.

Cleaning and Storing

Use a soft, damp cloth to wipe the board clean.

Do not wash your Mozzie with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. These substances may damage the appearance and internal structure. Do not wash your Mozzie with a power washer or high pressure hose.

Store your Mozzie in a cool, dry place. Do not store it outdoors for extended periods of time. Exposure to sunlight and temperature extremes (both hot and cold) will accelerate the aging process of the plastic components and may reduce battery life.

Battery Pack Maintenance

A well maintained battery can perform soundly even after many miles of riding. Charge the battery after each ride and avoid draining the battery completely. When the battery is fully charged, stop charging and unplug. Keep your charging environment clean and dry. For best battery performance, do not charge in extremely hot or cold environments. Disassembly and battery maintenance should only be performed by an authorized service professional.

WARNING

Do not attempt to disassemble the battery. Doing so risks electric shock and/or damage to the vehicle.

WARNING

We strongly recommend against riding when the ambient temperature is below 23°F (-5°C) because low temperature will limit the maximum power/torque. Doing so could cause personal injury or property damage due to slips or falls.

WARNING

Risk of Fire – No User Serviceable Parts, including LED lights.

Cutting Edge Products Limited Warranty

Cutting Edge Products LLC warrants this product to be free of manufacturing defects, under normal use and maintenance, for a period of 90 days from the date of purchase. This Limited Warranty does not cover normal wear and tear or any damage, failure or loss caused by accident, misuse, abuse, neglect, or improper maintenance, transportation, storage, handling or use. Without limitation to the foregoing, Cutting Edge Products LLC shall have no obligation under this Limited Warranty if the product is ever:

- Used for anything other than its intended purpose
- Altered or modified in any way.
- Disassembled or repaired other than by a Mozzie authorized service center.
- Rented, leased or otherwise used for commercial gain.

Cutting Edge Products' liability under this 90 day warranty is limited solely to the repair or replacement of products determined to be defective by Cutting Edge Products. This warranty does not include any expense of or related to transportation of the Mozzie to or from an authorized service center or compensation for inconvenience or loss of use of the product while it is being repaired or replaced. CUTTING EDGE PRODUCTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER EXPENSE, LOSS OR DAMAGE, WHETHER DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY, ARISING IN CONNECTION WITH THE USE OF OR INABILITY TO USE THE MOZZIE FOR ANY PURPOSE. Some states do not allow the exclusion or limitation of any incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

NO EXPRESS WARRANTY IS GIVEN BY THE MANUFACTURER WITH RESPECT TO THE MOZZIE EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH HEREIN. ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, INCLUDING ANY WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS EXPRESSLY LIMITED TO THE 90 DAY WARRANTY TERM SET FORTH HEREIN. THE FOREGOING STATEMENTS OF WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Mozzie does not offer an extended warranty. If you have purchased an extended warranty, it must be honored by the store at which it was purchased.

For your records, register your product, save your original sales receipt with this Instruction Manual and write the serial number below.

Serial number _____
(located on the white label on the underside of your hoverboard)

11 Disposal

The Mozzie hoverboard must be disposed of through an e-waste recycling center, program or facility. Local regulations and laws pertaining to the recycling of batteries and electronic products vary according to country, state, and local governments. Check local laws and regulations where you intend to dispose of your Mozzie hoverboard.

Disposal by incineration, landfill, or with household trash is not appropriate. Improper disposal of the battery contained in the Mozzie may result in the battery heating up, rupturing or igniting, which may cause injury. The contents of the battery contain chemicals that are harmful to the environment.

For additional information on disposal of your Mozzie hoverboard, please contact your local waste-management office, your household waste disposal service, or the retail outlet where you purchased your Mozzie.

12 Specifications

- Dimensions: 24x10x8inch(62x26x20cm)
- Weight: 27lb (12 kg)
- Max Speed: 8mph (12km/h)
- Wheel Size: 8 inches (200mm)
- Motor Power: 2 x 350W peak
- Battery Type: Lithium Iron Phosphate (LiFePo) SafeEdge Battery Technology
- Battery Capacity: 106 Wh
- Battery Recharge Time: 1.5 to 2 hours
- Max Load: 220lb (100kg)
- Max Incline: 25°
- Max Range: Approximately 8 – 10 miles (approximately 13 – 16km)
- Recommended Operating Temperature: 15° to 93° F (-10° to 34°C)

Battery/Charger:

- Charging Voltage: 36.5V
- Input Voltage: 100v-240V; 50Hz-60Hz
- Charge Temperature: Only charge at 40F to 104F (5C to 40C)
- No fan, natural convection. Do not cover the charger.

13 Trademark and Legal Statement

Mozzie and the Mozzie logo are trademarks of Cutting Edge Products LLC protected under the laws of the United States and certain foreign countries.

Cutting Edge Products LLC is the owner or licensee of various patents relating to Mozzie personal transportation, with other patents pending. This Instruction Manual was prepared by Cutting Edge Products LLC which reserves all copyrights in and to the content hereof. No organization or individual may copy or disseminate this manual in whole or in part, or make use of the aforesaid trademarks, patents or copyrights without the written consent of Cutting Edge Products LLC.

The Mozzie is covered by U.S. and foreign patents. For patent information go to www.Mozzie.com.

We have attempted to include descriptions and instructions for all of the functions of the Mozzie at the time of printing. However, your Mozzie may differ slightly from the one shown in this Instruction Manual.

Please note that there are multiple Mozzie models by Cutting Edge Products LLC with different functions, and some of the functions mentioned herein may not be applicable to your unit. Cutting Edge Products LLC reserves the right to change the design and functionality of the Mozzie product and documentation without prior notice.

All rights reserved. Copyright © 2017 Cutting Edge Products LLC.

14 Certifications

Safety

- UL 2272
- Cells and battery pack have passed UN/DOT38.3 test and certification
- UL 60950-1, Ed. 2 (2007) + AM1 + AM2
- UL 1642
- Safety critical electronics have passed UL991
- Protective enclosure has passed UL94-V0, UL743, UL743C

EMC

- FCC part 15 subpart c
- FCC part 15.247

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

15 Contact

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance, safety, or errors/faults with your Mozzie.

Need Help? Visit our web site for product support and customer service contact information at www.Mozzie.com.


Please have your Mozzie serial number available (located on the white label on the underside of your hoverboard)

Cutting Edge Products LLC
120 Newport Center Drive
Newport Beach, CA, 92660 USA

Please turn over your Mozzie and scan the QR code or visit our website to register for warranty and maintenance.

Cutting Edge Products LLC reserves the right to make changes to the Mozzie, and update this Instruction Manual at any time. Visit www.Mozzie.com to download the latest Instruction Manual.

Copyright © 2017 Cutting Edge Products LLC. All rights reserved. The Mozzie logo design is a registered trademark of Cutting Edge Products LLC in the United States and/or select foreign countries.

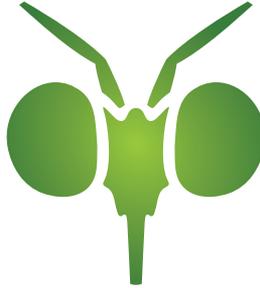

MOZZIE

h o v e r b o a r d

CUTTINGEDGE
PRODUCTS

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire ce Manuel d'utilisation avant de vous servir du
Mozzie et vérifiez notre site web pour les mises à jour :
www.Mozzie.com

120 Newport Center Drive,
Newport Beach, CA, 92660 USA
Lundi - Vendredi 8:00 - 17:00 Heure du Pacifique

Table des matières

1	Introduction
2	Bordereau de marchandises
3	Conduite sécuritaire
4	Diagrammes
5	Avertissements
6	Chargement
7	Apprendre à s'en servir
8	Fonctionnement de la planche
9	L'app Mozzie
10	Entretien et Garantie
11	Mise au rebut
12	Spécifications
13	Marque de commerce et Déclaration juridique
14	Certifications
15	Contact

1 Introduction

Merci d'avoir choisi le Hoverboard Mozzie™! Votre Mozzie est la révolution avant-gardiste dans le transport personnel.

Ce manuel couvre tous les numéros de modèle listés MHB-10008-XXXX.


Avant de faire quoi que ce soit, veuillez renverser votre Mozzie et balayez le code QR ou visitez www.mozzie.com/support pour enregistrer la protection de garantie.

Ce Manuel d'utilisation vous aidera à comprendre, à régler et à utiliser de façon sécuritaire votre Mozzie. Il est important que vous adhérez à tous les avertissements de sécurité et à toutes les mises en garde qui apparaissent tout le long de ce Manuel d'utilisation et que vous fassiez preuve de bon jugement lorsque vous vous servez de cet appareil.


Ayez du plaisir!

2 Bordereau de marchandises

Planche

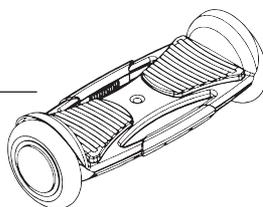

Chargeur et cordon d'alimentation

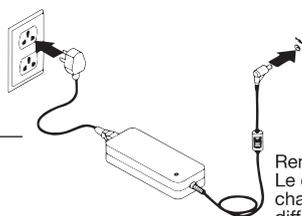

Remarque :
Le design du
chargeur peut être
différent de celui
illustré.

Manuel d'utilisation




Lors du déballage du Mozzie, veuillez vérifier que les articles ci-dessus sont inclus dans l'emballage et qu'aucun dommage ne se soit produit durant l'expédition. Si des composants sont manquants, veuillez contacter votre fournisseur/distributeur ou envoyez un courriel à support@Mozzie.com.

Veuillez conserver la boîte et les matériaux d'emballage au cas où vous auriez besoin d'expédier votre Mozzie ultérieurement.

Le Mozzie a été construit selon les spécifications de conception de Cutting Edge Products. L'équipement original fourni au moment de la vente était sélectionné sur la base de sa compatibilité avec le châssis et toutes les autres pièces. Certains composants de pièces de rechange peuvent ne pas être compatibles et annuleront la garantie.

3 Conduite sécuritaire

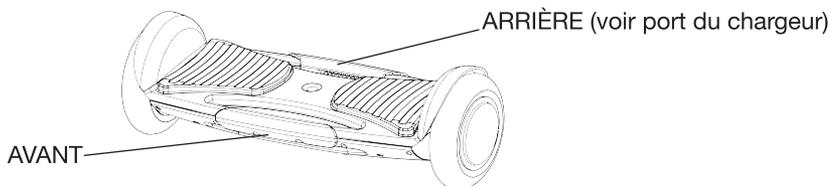

▲ AVERTISSEMENT

La direction, l'accélération et l'arrêt sont contrôlés par la personne qui transfère son poids vers l'avant/vers l'arrière sur la plateforme. Une attention constante à la position du pied et à l'inclinaison de la plateforme est nécessaire pour contrôler votre planche. Toujours monter et descendre du Mozzie à partir de l'arrière. Autrement vous risquez de tomber et d'entrer en collision avec les autres. N'oubliez pas de débrancher le câble de chargement avant de monter.

Le Mozzie est un produit récréatif, qui est différent des véhicules à moteur conduits sur la route. Avant de maîtriser vos compétences, vous devez pratiquer. Cutting Edge Products n'est pas responsable de toutes blessures ou dommages causés par l'inexpérience du conducteur ou le non-respect des lois locales ou des instructions dans ce Manuel d'utilisation.

Il est important de noter que, même si vous pouvez réduire les risques en suivant toutes les instructions et avertissements dans ce Manuel d'utilisation, vous ne pouvez éliminer tous les risques. Lorsque vous circulez avec le Mozzie vous risquez des blessures ou la mort suite à une perte de contrôle, des collisions et des chutes. Lorsque vous circulez dans des espaces publics il faut toujours se conformer aux lois et aux règlements locaux. Comme avec tous les véhicules, les vitesses plus élevées exigent une distance plus longue de freinage. Un freinage soudain sur des surfaces lisses pourrait provoquer un dérapage, une perte d'équilibre, ou des chutes. Soyez prudent et gardez toujours une distance sécuritaire entre vous et les autres personnes ou véhicules. Soyez alerte et ralentissez lorsque vous entrez dans des zones inhabituelles.

Respectez les piétons en cédant toujours le droit de passage. Dépassez à la gauche lorsque possible. Lorsque vous approchez un piéton de l'avant, restez à droite et ralentissez.

Dans les endroits sans lois et règlements régissant les véhicules électriques à auto-équilibre, conformez-vous aux directives de sécurité décrites dans ce Manuel d'utilisation. Cutting Edge Products n'est pas responsable pour tout dommage matériel, blessure corporelle, mort, accidents, ou conflits juridiques causés par la violation des instructions de sécurité formulées dans ce Manuel d'utilisation.

Avant chaque utilisation, assurez-vous qu'aucun composant ne soit desserré ou endommagé. Si le Mozzie émet des sons anormaux, arrêtez immédiatement de vous en servir. Diagnostiquez le problème ou consultez le site web pour les détails de service.

Portez toujours un casque et autre équipement de protection lors de l'utilisation. Utilisez un casque de vélo ou de planche à roulette approuvé qui est ajusté correctement avec une mentonnière bien en place.

Ne tentez pas votre première balade dans tout endroit où vous pourriez rencontrer des enfants, des piétons, animaux domestiques, véhicules, vélos, ou autres obstacles et dangers potentiels.

Soyez alerte! Balayez du regard au loin et immédiatement en avant - vos yeux sont votre meilleur outil pour éviter sécuritairement les obstacles et les surfaces à faible adhérence (incluant, mais sans s'y limiter, les sols mouillés, le sable lâche, le gravier lâche et la glace).

Ne laissez pas quiconque se servir du Mozzie par lui/elle même à moins qu'ils/elles aient lu soigneusement ce Manuel d'utilisation; la sécurité des nouveaux utilisateurs est votre responsabilité. Aidez les nouveaux utilisateurs jusqu'à ce qu'ils soient confortables avec le fonctionnement du Mozzie.


Afin de réduire les risques de blessures, vous devez lire et suivre tous les « AVERTISSEMENTS » (avec ▲) dans ce Manuel d'utilisation ainsi que dans le matériel relié. N'utilisez pas à des vitesses non sécuritaires. Sous aucune circonstance vous devriez l'utiliser sur des routes avec des véhicules à moteur.

Suivez toujours ces instructions de sécurité :

- A. Les personnes suivantes ne devraient jamais utiliser le Mozzie : 
- i. Toute personne en bas de 8 ans. Les personnes plus jeunes que 18 ans devraient le faire sous la supervision d'un adulte.
 - ii. Quiconque est sous l'influence d'alcool ou de drogues.
 - iii. Quiconque qui souffre d'une maladie ou d'une affection qui les met à risque s'ils participent à une activité physique ardue.
 - iv. Quiconque qui a des problèmes d'équilibre ou avec des habiletés motrices qui interféreraient avec la capacité de maintenir l'équilibre.
 - v. Quiconque avec un poids, incluant le sac à dos ou tout ce qui est transporté, dépassant 220 livres.
- B. Conformez-vous aux lois et règlements locaux lors de l'utilisation de ce produit. Ne vous baladez pas où les lois locales l'interdisent.
- C. Pour une utilisation sécuritaire, vous devez pouvoir voir clairement ce qui est en avant de vous et vous devez être clairement visible pour les autres.
- D. Ne l'utilisez pas dans la neige, dans la pluie, ou sur les routes qui sont mouillées, couvertes de boue, glacées, ou qui sont glissantes pour toute raison. Ne passez pas par-dessus des obstacles (sable, gravier lâche, ou bouts de bois). Le faire pourrait causer une perte d'équilibre ou d'adhérence et pourrait causer une chute. 
- E. Ne pas accélérer ou décélérer soudainement. Ne pas tenter de continuer à votre vitesse actuelle ou d'aller plus vite lorsque l'alarme de vitesse retentit. 
11. Ne pas insérer le cordon d'alimentation si le port de chargement est mouillé. 
12. Utiliser uniquement le chargeur fourni ou un chargeur approuvé par Cutting Edge Products. Ne pas utiliser le chargeur de tout autre produit.
13. Utiliser uniquement les pièces et accessoires approuvés par Cutting Edge Products et Mozzie. Ne pas modifier votre Mozzie. Des modifications à votre Mozzie pourraient interférer avec le fonctionnement du produit, pourraient causer des blessures et/ou des dommages graves, et annuleront la Garantie limitée.

4 Diagrammes

Pour aider au bon fonctionnement du Mozzie, ne tentez jamais d'entreprendre l'entretien ou la réparation par vous-même. Le faire annulera immédiatement votre garantie.

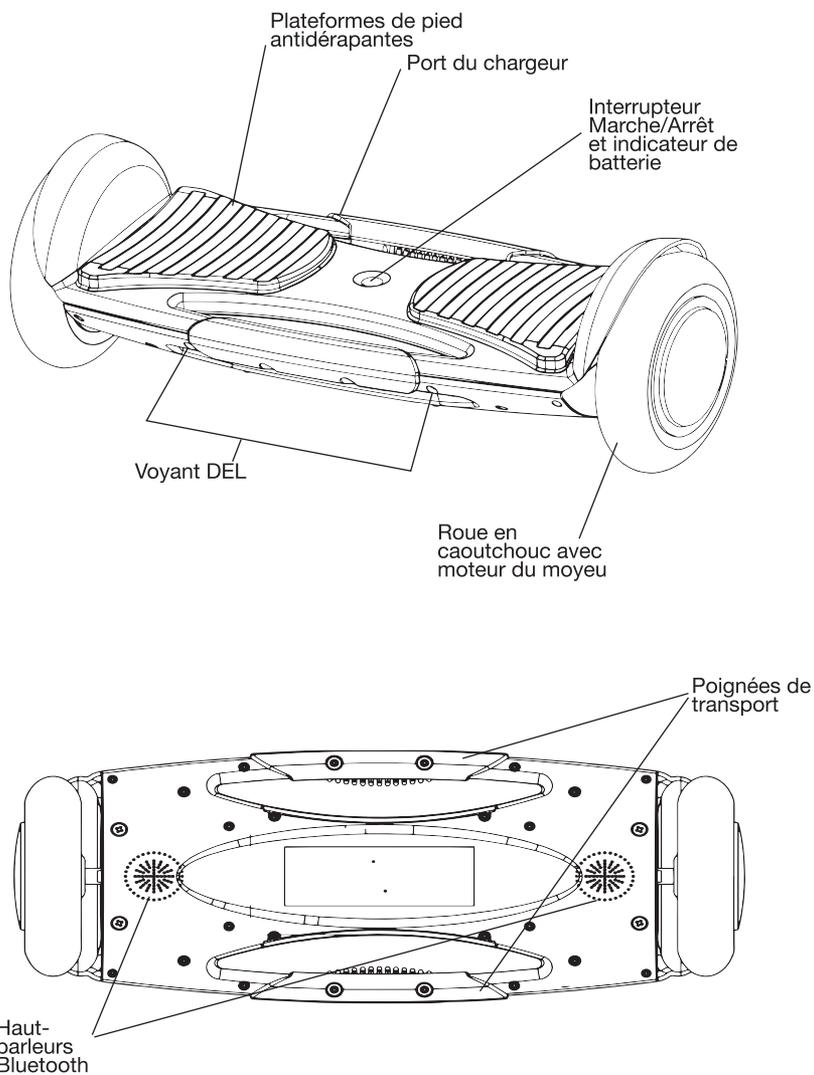

5 Avertissements

Vous devez lire et comprendre les Avertissements et les instructions de Conduite sécuritaire dans ce manuel avant de tenter de vous servir du Mozzie.

⚠ Ne pas se balancer avec un mouvement de va-et-vient ou déplacer votre poids abruptement. ⚠ Ne pas passer à travers des flaques d'eau ou autres étendues d'eau.

⚠ Ne pas se mouiller.

⚠ Ne pas circuler sur des routes publiques, autoroutes, grandes routes, ou rues.

⚠ Le Mozzie est pour une personne seulement. Ne pas transporter aucun passager. Ne pas transporter un enfant. ⚠ Ne pas passer sur des trous, bordures de trottoir, marches, ou autres obstacles.

⚠ Ne pas tenter d'aller plus vite lorsque l'alarme de vitesse résonne. Réduire la vitesse immédiatement.

⚠ Faire attention à la tête en passant dans les entrées de porte. ⚠ Ne pas accélérer ou décélérer abruptement.

⚠ Éviter d'entrer en contact avec des obstacles avec le pneu/roue. En passant sur des petites bosses ou un terrain inégal, maintenir une vitesse modérée et garder vos genoux pliés.

⚠ Ne pas aller trop lentement ou trop vite; autrement vous pourriez perdre le contrôle et tomber. ⚠ Éviter les pentes de plus de 10° ou vous pourriez perdre l'adhérence.

⚠ Ne pas tenter des cascades de toute sorte. Toujours garder les deux pieds sur les coussins de pieds. ⚠ Maintenir le contact avec le sol en tout temps. Ne pas sauter ou tenter des cascades.

⚠ Ne pas conduire sur des surfaces à faible adhérence (incluant, parmi d'autres, les sols mouillés, le sable lâche, le gravier lâche et la glace).

⚠ Toujours porter de l'équipement de protection approprié comme un casque de sécurité approuvé (avec la mentonnière attachée de façon sécuritaire). Les protège-coudes, genouillères, protège-poignets, une chemise à manches longues, pantalons et gants sont recommandés. Toujours porter des chaussures de sport (chaussures à lacet avec semelles en caoutchouc) et garder les lacets attachés à l'écart des roues, du moteur et du système d'entraînement. Ne jamais utiliser les pieds nus ou avec des sandales.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie – Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur

6 Chargement

Votre Mozzie est livré avec un bloc-pile intégré et peut ne pas avoir une pleine charge lorsqu'achetée; donc vous devez charger la batterie avant l'utilisation. S'assurer de charger la batterie dans un emplacement propre, sec et loin du soleil direct, des flammes ou des étincelles.

Comment charger :

- Connecter le cordon d'alimentation à la prise. La lampe d'alimentation deviendra rouge
 - Brancher la prise du chargeur dans le panneau du Mozzie. Les lampes de progression du chargement seront vertes tandis que la batterie est chargée puis s'éteindront lorsque le chargement est complété.
1. Temps de chargement initial : 2 heures.
 2. Charger uniquement à une température ambiante de 40 °F à 104 °F (5 °C à 40 °C)
 3. Temps de rechargement : 1,5 à 2 heures.
 4. Ne pas charger dans une auto, un endroit chaud, au soleil direct ou sous le point de congélation.
 5. Temps de fonctionnement : Jusqu'à 120 minutes de temps de conduite continue ou 8 à 10 miles (approx. 12 à 16km). Le temps/la distance de fonctionnement variera selon les conditions de conduite, le poids de la charge, le climat, et/ou un entretien approprié.
 6. Des départs et arrêts constants peuvent raccourcir le temps d'utilisation.
 7. Toujours charger la batterie immédiatement après utilisation.
 8. Charger pleinement la batterie avant l'entreposage pour des périodes de temps prolongées.
 9. Débrancher le chargeur de la prise murale lorsque non utilisé.
 10. Ne pas recharger la batterie périodiquement peut faire que la batterie n'acceptera plus de chargement.
 11. Le chargeur fourni doit être régulièrement examiné pour des dommages au cordon, à la prise, au boîtier et autres pièces. Dans l'éventualité de tels dommages, le produit ne doit pas être chargé jusqu'à ce que le chargeur ait été réparé ou remplacé.
 12. Utiliser seulement avec le chargeur Shenzhen Green Digital Power Company Ltd G100-36F.
 13. Le chargeur n'est pas un jouet et devrait être opéré seulement par un adulte.
 14. Ne pas faire fonctionner le chargeur près des matières inflammables. ⚠
 15. Pour réduire le risque de choc électrique, toujours déconnecter du chargeur avant d'essuyer et de nettoyer votre produit avec un linge humide. Fermer les contrôles ne réduira pas le risque. ⚠
 16. Toujours fournir une bonne ventilation lors du chargement. ⚠
 17. L'utilisation d'un accessoire n'est pas recommandé, peut causer un risque d'incendie, un choc électrique ou des blessures graves aux personnes. ⚠
 18. Une rallonge ne devrait pas être utilisée et pourrait causer un risque d'incendie et de choc électrique.
 19. Ne jamais faire fonctionner le chargeur s'il a reçu un impact, été échappé ou autrement endommagé de quelque façon que ce soit
 20. Ne pas démonter ou tenter tout entretien sur le chargeur. Un remontage incorrect peut causer un risque de choc électrique ou d'incendie. ⚠

7 Apprendre à s'en servir

Portez un casque approuvé et autre équipement de protection afin de minimiser toutes blessures possibles.

1. Allez dans un grand espace ouvert et demandez à un ami de vous assister lors de votre première utilisation.
2. Assurez-vous que le Hoverboard est en marche et placez un pied sur le coussin de pied, avec votre autre pied encore au sol soutenant votre poids. Il est recommandé, lors de votre première utilisation, d'utiliser une table ou un autre objet pour l'équilibre avant de placer votre second pied sur le Mozzie.
3. Transférez lentement votre poids sur le Mozzie. Mettez lentement votre autre pied sur le Mozzie.
4. Tenez-vous debout avec votre poids uniformément distribué sur les deux pieds et relaxez en regardant droit devant.
5. Penchez doucement votre corps vers l'avant et vers l'arrière pour contrôler votre mouvement.
6. Pour tourner, déplacez votre poids vers l'avant sur un pied et vers l'arrière sur l'autre.
7. Pour ralentir ou arrêter, penchez doucement votre corps vers l'arrière.
8. Pour descendre, arrêtez et descendez de l'arrière. Toutefois, la première fois que vous descendez, tenez-vous après quelque chose pour stabiliser votre équilibre.
9. N'oubliez pas de mettre en arrêt (off) à la fin de votre balade.

8 Fonctionnement de la planche

Bouton

Le bouton du centre clignote différentes couleurs selon l'état de la planche.

Orange	L'unité est en calibration; ne montez pas dessus.
Bleu	Un pied est détecté et l'unité commencera à s'équilibrer lorsque l'autre pied sera détecté.
Jaune	Un pied est détecté mais l'unité ne commencera PAS à s'équilibrer jusqu'à ce qu'elle soit plus verticale et que la lumière devienne bleue.
Vert	Les deux pieds sont détectés; l'unité fonctionne présentement en mode prêt.
Orange/Rouge clignotant	Les batteries sont faibles et à des niveaux critiques.
Alternance Rouge et Rose	L'unité est en mode anomalie. Essayez de mettre en marche puis en arrêt; si le problème persiste appelez le service à la clientèle.

Stabilité améliorée

Le Hoverboard Mozzie s'équilibre lui-même et applique une faible résistance lorsqu'un utilisateur monte sur l'appareil afin de maximiser l'accessibilité. Le Mozzie passe de résistance partielle à équilibre complet lorsque l'utilisateur monte complètement sur la planche. Ceci minimise la possibilité que l'utilisateur perde le contrôle du Mozzie.

Audio Bluetooth™


Votre Mozzie vient équipé avec ses propres haut-parleurs audio Bluetooth™ afin que vous puissiez profiter de vos chansons favorites sur la planche. Afin de jumeler votre téléphone avec le haut-parleur il suffit de jumeler comme vous le feriez avec tout autre haut-parleur Bluetooth. Allez à la section réglages de votre téléphone, sélectionnez Bluetooth puis sélectionnez "Mozzie Sound". Une fois que l'audio Mozzie se connecte avec votre téléphone, vous pouvez commencer à jouer votre musique sur votre Hoverboard Mozzie.

9 L'app Mozzie


L'app Mozzie a été conçue pour améliorer encore plus votre expérience avec le Hoverboard de Mozzie, vous permettant de suivre et de personnaliser chaque tour que vous faites.

Vous pouvez télécharger l'App Mozzie en balayant le code QR dans la boîte d'emballage, en suivant un lien de mozzie.com/support ou en allant directement à Google Play ou l'App store dans iTunes.

Lorsque vous avez complété le téléchargement, mettez votre Mozzie en marche en poussant le bouton du centre puis ouvrez l'App. Vous verrez l'affichage suivant :

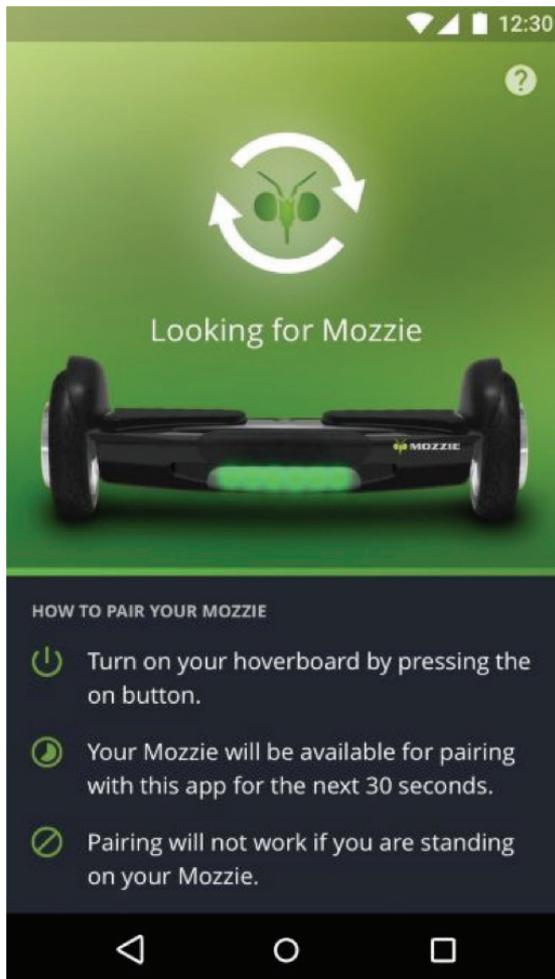

L'App trouvera automatiquement votre Mozzie puis se synchronisera avec lui.
Vous verrez alors ce message :

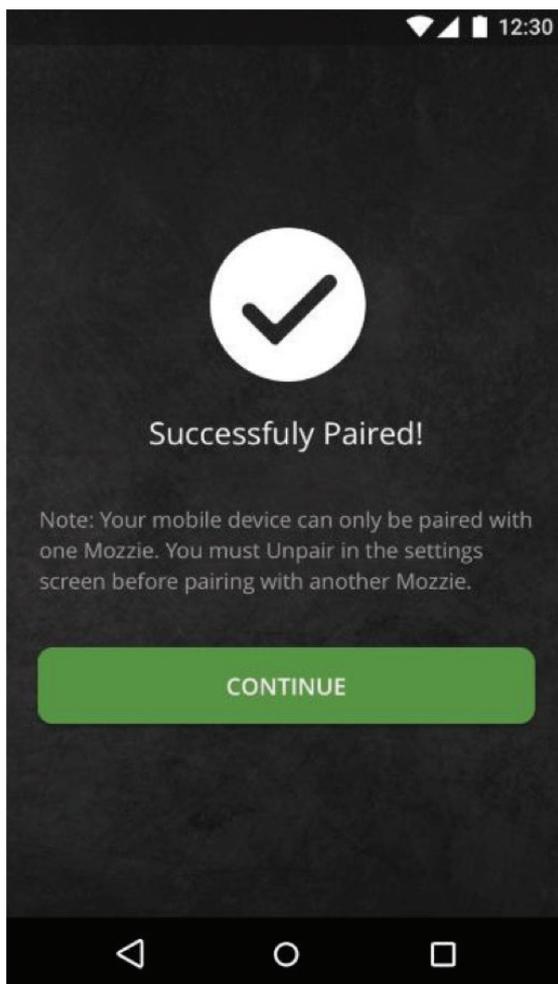


Une fois que vous aurez jumelé le Mozzie avec votre téléphone, vous serez dirigé à l'écran d'accueil :



Cet écran vous permet de suivre votre vitesse actuelle, le niveau de la batterie et la température pour la batterie et le moteur. Soyez extrêmement prudent et soyez conscient de votre environnement en utilisant l'app. Regardez toujours dans la direction avant de même que de chaque côté de vous.

L'Écran de contrôle vous permet de personnaliser complètement votre expérience Mozzie.

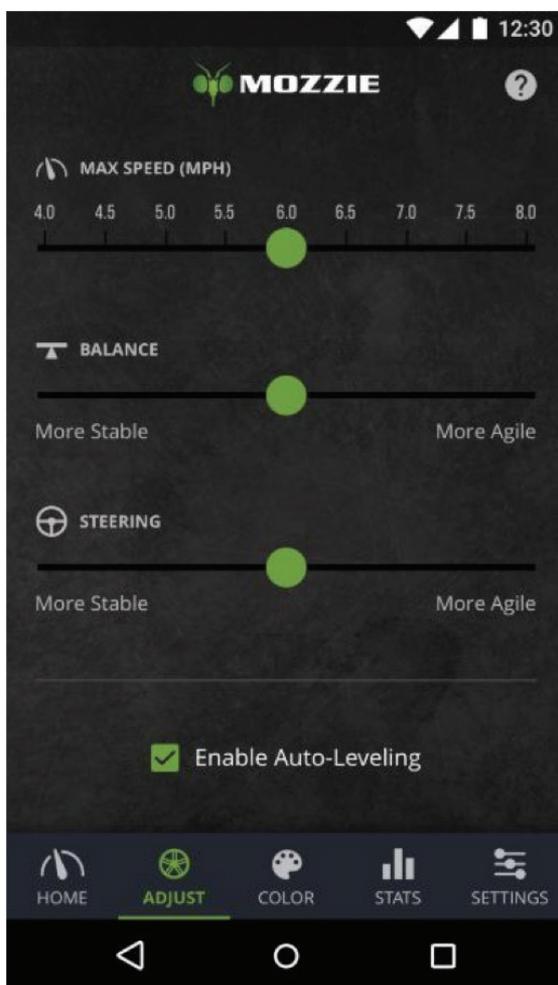

La première chose que vous pouvez contrôler à partir de cet écran, est la vitesse maximale que vous désirez avec votre Mozzie. Lors de l'apprentissage, il est recommandé que vous débutiez avec la vitesse maximale la plus basse et graduellement augmenter la vitesse lorsque vous devenez plus confortable avec votre Mozzie.

Les deux autres glisseurs de contrôle vous permettent d'ajuster la sensibilité/stabilité de votre Hoverboard Mozzie. Le glisseur « Équilibre » (“Balance”) contrôle la sensibilité de la planche à changer de direction et se pencher vers l'avant ou l'arrière tandis que le glisseur « Conduite » (“Steering”) contrôle la sensibilité de la planche à tourner à gauche et à droite ou pivoter dans un cercle tout en étant stationnaire.


Changer les réglages de sensibilité en conduisant prendra effet immédiatement. **Ne faites pas de grands changements à la sensibilité du Mozzie en conduisant puisque les changements de maniement peuvent être plus que vous prévoyez.** Soyez toujours prudent lorsque vous changez les réglages de sensibilité.

Lors de votre apprentissage du Hoverboard Mozzie, nous vous recommandons de régler les deux contrôles à sensibilité moyenne. Plus le glisseur est haut plus un maniement agile est approprié pour des changements rapides de direction et de vitesse. Plus le glisseur est bas plus stable deviendra la conduite, ce qui est utile pour un déplacement longue distance. Lorsque vous devenez plus confortable avec le Mozzie, vous pouvez graduellement changer les glisseurs de sensibilité au-delà du milieu pour s'adapter à votre style et à votre utilisation. Gardez les points suivants en tête lorsque vous réglez la sensibilité :

- Les utilisateurs plus gros/lourds peuvent trouver que la sensibilité optimale est au milieu ou au bas de la gamme. À des niveaux plus élevés, le Mozzie peut sembler trop instable pour les utilisateurs plus lourds ou ceux qui ont moins d'habileté à se tenir en équilibre.
- Les utilisateurs plus petits/légers peuvent trouver que la sensibilité optimale est au milieu ou au haut de la gamme. À des niveaux plus bas, le Mozzie peut sembler trop mou pour les utilisateurs plus légers ou ceux qui désirent maximiser la réactivité.
- La sensibilité optimale dépendra aussi de la façon dont vous voulez utiliser votre Mozzie. Si vous voulez l'utiliser pour des mouvements courts et brusques comme une « danse » alors une sensibilité plus élevée est recommandée. Si, toutefois, vous voulez parcourir de plus longues distances, avec virages limités et stabilité maximale, alors il est recommandé d'adopter des réglages de sensibilité plus bas.


La planche se mettra de niveau automatiquement lors de sa mise en marche une fois qu'elle est prête pour l'utilisateur. Ceci permet à l'utilisateur de poser ses pieds sur la planche plus facilement en affichant à quel niveau l'unité doit être avant de partir. Si l'utilisateur tente de monter sur l'unité tandis qu'elle est inclinée à un angle, l'unité ne se mettra pas en mode conduite.

L'Écran couleur vous permet de personnaliser les voyants sur votre Mozzie selon vos préférences personnelles.

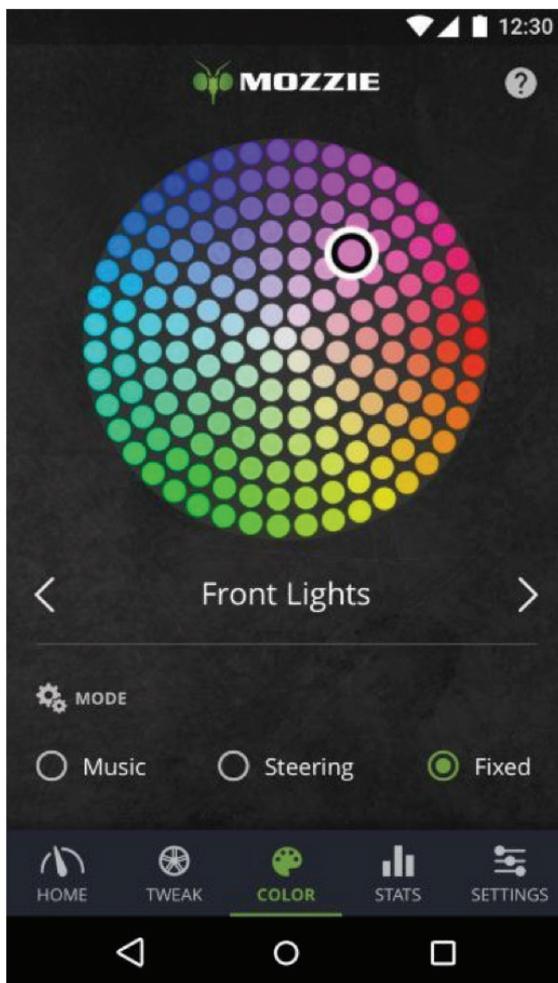


Il suffit de placer votre doigt sur le panneau d'éclairage et de le tourner graduellement à travers les options de couleur jusqu'à ce que vous atteigniez celle que vous aimez. Vous pouvez définir des couleurs séparées pour les voyants avant et arrière. Une fois les voyants définis, ils resteront de cette couleur lors de l'utilisation. Une autre fonction des voyants est que les voyants clignent au rythme de la musique que vous écoutez avec votre audio Bluetooth™ Mozzie. Remarque : Si l'audio ne fonctionne pas les voyants agiront normalement.

L'Écran Stats vous permet de suivre les indicateurs clés de votre Mozzie.

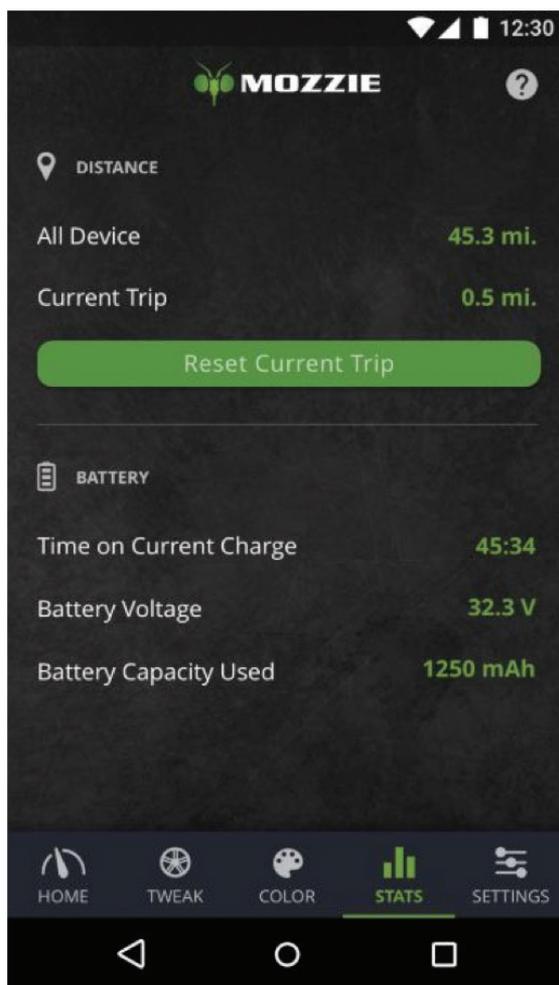


Sur cette page, vous pouvez suivre la distance que vous avez parcourue dans un déplacement donné ou globalement, de même que divers indicateurs reliés à la performance de votre batterie.

La page Réglages devrait être vérifiée de temps en temps pour s'assurer que, parmi d'autres choses, vous utilisez la version la plus récente du logiciel Mozzie.

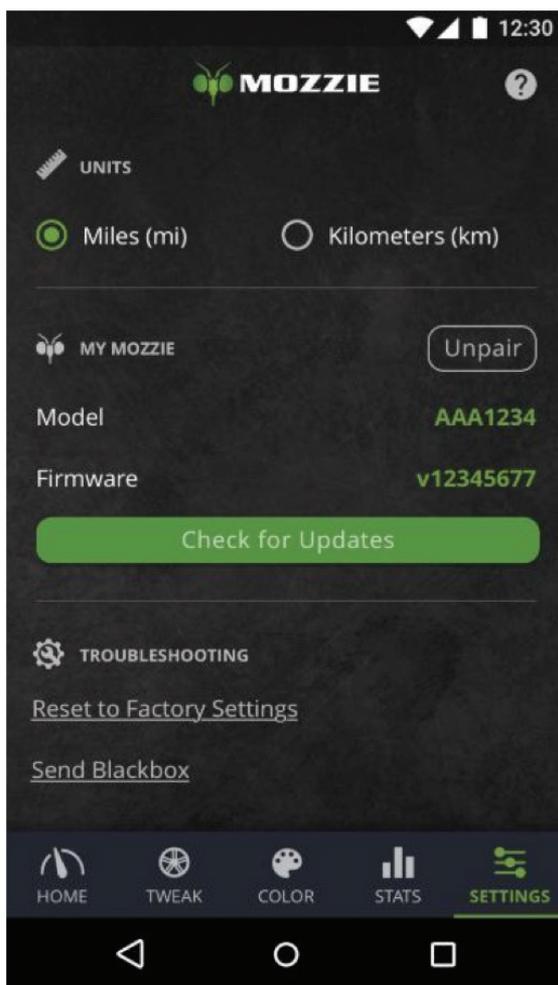

Finalement, la page Soutien vous fournit un accès aux autres sources d'information pour améliorer d'avantage votre expérience avec votre Mozzie comme la FAQ et le manuel d'utilisation en cas où vous auriez perdu ou égaré celui-ci.

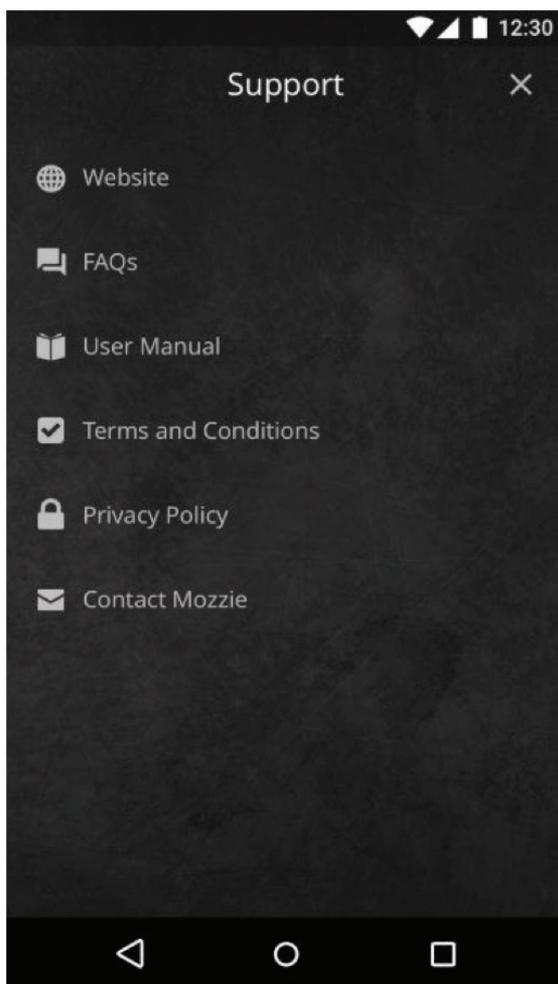

10 Entretien et Garantie

Nous voulons que vous tiriez le maximum de votre Hoverboard Mozzie. Si vous avez des problèmes ou des préoccupations au sujet de la performance de votre planche, veuillez visiter www.mozzie.com/support pour les Questions fréquemment posées (FAQ). Autrement, veuillez nous envoyer un courriel au support@mozzie.com.

Veuillez renverser votre Mozzie et balayer le code QR ou visitez notre site web pour enregistrer votre garantie et pour l'entretien.

Nettoyage et Entreposage

Utilisez un linge doux, humide pour nettoyer la planche.

Ne lavez pas votre Mozzie avec de l'alcool, de la gazoline, acétone, ou autres solvants corrosifs/volatiles. Ces substances peuvent endommager l'apparence et la structure interne. Ne nettoyez pas votre Mozzie avec un appareil de lavage sous pression ou un boyau haute pression.

Entreposez votre Mozzie dans un endroit frais et sec. Ne l'entreposez pas à l'extérieur pour des périodes de temps prolongées. L'exposition au soleil et à des températures extrêmes (chaud ou froid) accéléreront le processus de vieillissement des composants en plastique et pourraient réduire la durée de vie de la batterie.

Entretien du bloc-pile

Une batterie bien entretenue peut très bien fonctionner même après plusieurs milles de conduite. Chargez la batterie après chaque utilisation et évitez de vider la batterie complètement. Lorsque la batterie est pleinement chargée, arrêtez de charger et débranchez. Gardez votre environnement de chargement propre et sec. Pour la meilleure performance de la batterie, ne chargez pas dans des environnements chauds ou froids. Le démontage et l'entretien de la batterie devrait être exécuté par un professionnel de service autorisé.

AVERTISSEMENT ⚠

Ne tentez pas de démonter la batterie. Le faire cause des risques de choc électrique et/ou des dommages au véhicule.

AVERTISSEMENT ⚠

Nous vous recommandons fortement de ne pas conduire lorsque la température ambiante est en-dessous de 23 °F (-5 °C) puisqu'une température basse limitera la puissance/le couple maximal.

Le faire pourrait causer des blessures ou des dommages matériels suite à des dérapages ou des chutes.

AVERTISSEMENT ⚠

Risque d'incendie – Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur, y compris les voyants DEL.

Cutting Edge Products Garantie limitée

Cutting Edge Products LLC garantit que ce produit ne contient aucun défaut de fabrication, sous une utilisation normale et un entretien normal, pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat. Cette Garantie limitée ne couvre pas l'usure normale ou tous dommages, panne ou perte causés par accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, ou entretien, transport, entreposage, manipulation ou utilisation inappropriés. Sans limiter ce qui précède, Cutting Edge Products LLC n'aura aucune obligation sous cette Garantie limitée si jamais le produit est :

- Utilisé pour quoi que ce soit autre que son but prévu
- Altéré ou modifié de quelque façon que ce soit.
- Démonté ou réparé autre que par un centre de service autorisé Mozzie.
- Loué ou autrement utilisé pour des gains commerciaux.

La responsabilité de Cutting Edge Products sous cette garantie de 90 jours est limitée uniquement à la réparation ou le remplacement de produits déterminés être défectueux par Cutting Edge Products. Cette garantie n'inclut pas toutes dépenses pour ou reliées au transport du Mozzie vers ou d'un centre de service autorisé ou toute compensation pour inconvénient ou perte d'utilisation tandis qu'il est réparé ou remplacé. CUTTING EDGE PRODUCTS NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUTES AUTRES DÉPENSES, PERTE OU DOMMAGE, QU'ILS SOIENT DIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES, SURVENANT EN LIEN AVEC L'UTILISATION DE OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE MOZZIE POUR QUELCONQUE BUT. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de tous dommages accessoires ou consécutifs. donc la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

AUCUNE GARANTIE EXPRESSE N'EST DONNÉE PAR LE FABRICANT EN CE QUI A TRAIT AU MOZZIE SAUF TEL QUE SPÉCIFIQUEMENT ÉTABLI DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITEMENT VISÉE PAR LA LOI, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU VALEUR MARCHANDE OU CONFORMITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉ AU TERME DE GARANTIE DE 90 JOURS ÉTABLI DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES ÉNONCÉS DE GARANTIE QUI PRÉCÈDENT SONT EXCLUSIFS ET TENANT LIEU DE TOUTES LES AUTRES SOLUTIONS. Certains états ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, alors la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Mozzie n'offre pas de garantie prolongée. Si vous avez acheté une garantie prolongée, elle doit être honorée par le magasin dans lequel elle a été achetée.

Pour vos dossiers, enregistrez votre produit, conservez votre reçu d'achat initial avec le Manuel d'utilisation et écrivez le numéro de série ci-dessous.

Numéro de série _____
(situé sur l'étiquette blanche sur le dessous de votre Hoverboard)

11 Mise au rebut

Le Hoverboard Mozzie doit être mis au rebut à travers un centre, un programme ou une installation de recyclage des déchets électroniques. Les règlements locaux et les lois locales se rattachant au recyclage des batteries et produits électroniques varient selon les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux. Vérifiez les lois locales et les règlements locaux où vous voulez mettre au rebut votre Hoverboard Mozzie.

Une mise au rebut par incinération, enfouissement ou avec les ordures ménagères n'est pas appropriée. Une mise au rebut inappropriée de la batterie du Mozzie peut entraîner une surchauffe, une rupture ou une mise en feu de la batterie, ce qui pourrait causer des blessures. Le contenu de la batterie contient des produits chimiques qui sont nocifs pour l'environnement.

Pour des informations supplémentaires sur la mise au rebut de votre Hoverboard Mozzie, veuillez contacter votre bureau local de gestion des déchets, votre service de mise au rebut des déchets domestiques, ou le détaillant où vous avez acheté votre Mozzie.

12 Spécifications

- Dimensions : 24x10x8 po(62x26x20 cm)
- Poids : 27lb (12 kg)
- Vitesse max : 8mph (12km/h)
- Dimension de la roue : 8 po (200 mm)
- Puissance du moteur : 2 x 350W pic
- Type de batterie : Lithium au phosphate de fer (LiFePo) SafeEdge Battery Technology
- Capacité de la batterie : 106 Wh
- Temps de rechargement de la batterie : 1,5 à 2.heures
- Charge max : 220lb (100kg)
- Inclinaison max : 25°
- Portée max : Environ 8 – 10 miles (environ 13 – 16 km)
- Température de fonctionnement recommandée : 15 °F à 93 °F (-10 °C à 34 °C)

Batterie/Chargeur :

- Tension de charge : 36,5V
- Tension d'entrée : 100v-240V; 50Hz-60Hz
- Température de charge : Chargez uniquement à 40 °F jusqu'à 104 °F (5 °C jusqu'à 40 °C)
- Pas de ventilateur, convection naturelle. Ne pas recouvrir le chargeur.

13 Marque de commerce et Déclaration juridique

Mozzie et le logo Mozzie sont des marques de commerce de Cutting Edge Products LLC protégés sous les lois des États-Unis et certains pays étrangers.

Cutting Edge Products LLC est le propriétaire ou le titulaire d'une licence qui a trait au transport personnel de Mozzie, avec d'autres brevets déposés. Ce Manuel d'utilisation a été préparé par Cutting Edge Products LLC qui se réserve tous les droits d'auteur dans et pour le contenu des présentes. Aucune organisation ou aucun individu ne peut copier ou disséminer ce manuel en tout ou en partie, ou faire usage des marques de commerce, brevets ou droits d'auteur susmentionnés sans le consentement écrit de Cutting Edge Products LLC.

Le Mozzie est couvert par des brevets américains et étrangers. Pour de l'information sur les brevets allez à www.Mozzie.com.

Nous avons tenté d'inclure les descriptions et instructions pour toutes les fonctions du Mozzie au moment de l'impression. Toutefois, votre Mozzie peut différer légèrement de celui illustré dans ce Manuel d'utilisation.

Veillez noter qu'il y a plusieurs modèles de Mozzie Cutting Edge Products LLC avec différentes fonctions, et certaines des fonctions mentionnées dans la présente peuvent ne pas être applicables à votre unité. Cutting Edge Products LLC se réserve le droit de changer le design et la fonctionnalité du produit et de la documentation Mozzie sans préavis.

Tous droits réservés. Copyright © 2017 Cutting Edge Products LLC.

14 Certifications

Sécurité

- UL 2272
- Les cellules et le bloc-piles ont passé le test et la certification UN/DOT38.3
- UL 60950-1, Ed. 2 (2007) + AM1 + AM2
- UL 1642
- L'électronique essentiel à la sécurité a passé UL991
- L'enceinte protectrice a passé UL94-V0, UL743, UL743C

EMC

- FCC section 15 sous-section c
- FCC section 15.247

Cet appareil est conforme avec la section 15 des Règlements de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant de l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.



La réglementation FCC déclare que tous changements ou toutes modifications à cet équipement qui ne sont pas autorisés ni expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio.

Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

15 Contact

Contactez-nous si vous expérimentez des problèmes liés à la conduite, l'entretien, la sécurité ou des erreurs/anomalies avec votre Mozzie.

Besoin d'aide? Visitez notre site web pour les coordonnées du soutien et du service à la clientèle du produit au www.Mozzie.com.


Veillez avoir en main le numéro de série de votre Mozzie (situé sur l'étiquette blanche sur le dessous de votre Hoverboard)

Cutting Edge Products LLC
120 Newport Center Drive
Newport Beach, CA, 92660 USA

Veillez renverser votre Mozzie et balayer le code QR ou visitez notre site web pour enregistrer votre garantie et pour l'entretien.

Cutting Edge Products LLC se réserve le droit de faire des changements au Mozzie, et de mettre à jour ce Manuel d'utilisation en tout temps. Visitez www.Mozzie.com pour télécharger le Manuel d'utilisation le plus récent.

Copyright © 2017 Cutting Edge Products LLC. Tous droits réservés. Le design du logo Mozzie est une marque de commerce enregistrée de Cutting Edge Products LLC aux États-Unis et/ou certains pays étrangers.

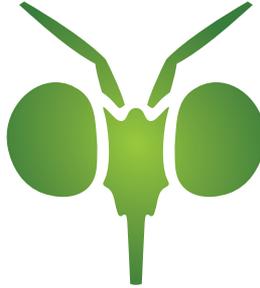

MOZZIE

h o v e r b o a r d

CUTTINGEDGE
PRODUCTS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este Manual antes de operar el Mozzie y visite nuestro
sitio web para ver si hay actualizaciones:

www.Mozzie.com

120 Newport Center Drive,
Newport Beach, CA, 92660 USA
lunes - viernes 8:00 am - 5:00 pm Hora del Pacífico

Índice

- 1** Introducción
- 2** Lista de Embalaje
- 3** Seguridad de Conducción
- 4** Diagramas
- 5** Advertencias
- 6** Cargar
- 7** Aprender a Conducir
- 8** Operando la Tabla
- 9** La Aplicación Mozzie
- 10** Mantenimiento y Garantía
- 11** Descartar el Producto
- 12** Detalles
- 13** Marcas Registradas y Declaración Legal
- 14** Certificaciones
- 15** Contacto

1 Introducción

¡Gracias por elegir a Mozzie™ Hoverboard! Su Mozzie está en la tecnología más avanzada de la revolución del transporte personal.

Este manual cubre todos los modelos enumerados con MHB-10008-XXXX.


Antes de hacer cualquier cosa, por favor de le vuelta al Mozzie y escanear el código QR o visite www.Mozzie.com/support para inscribirse para la protección de garantía.

Este Manual de Instrucciones le ayudará a entender, configurar y utilizar su Mozzie con seguridad. Es importante que usted adhiere a todas las advertencias y precauciones que aparezca a lo largo de este Manual de Instrucciones y utilice el buen juicio para el funcionamiento del aparato.


¡disfruta!

2 Lista de Embalaje

Mozzie Aparato

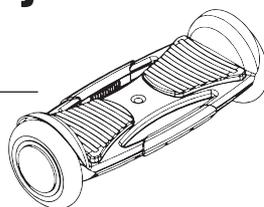

Cargador y Cable Eléctrico

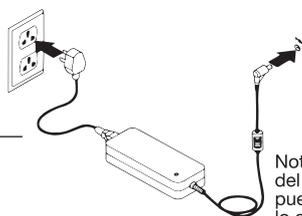

Nota: El diseño del cargador puede variar de lo que figura.

Manual de Instrucciones




Cuando desempaque su Mozzie, por favor verifique que los artículos mencionados anteriormente se incluyen en el paquete y que no ha sufrido ningún daño durante el transporte. Si le falta alguna pieza, póngase en contacto con su distribuidor o por correo electrónico support@Mozzie.com.

Conserve la caja y los materiales de embalaje en caso de que necesite enviar su Mozzie en el futuro.

El Mozzie ha sido construido con las especificaciones de diseño de productos de última tecnología. El equipo original suministrado en el momento de la venta fue seleccionado sobre la base de la compatibilidad con el marco y otras piezas. Ciertas piezas de repuestos pueden que no sean compatibles y se anulará la garantía limitada.

3 Seguridad de Conducción

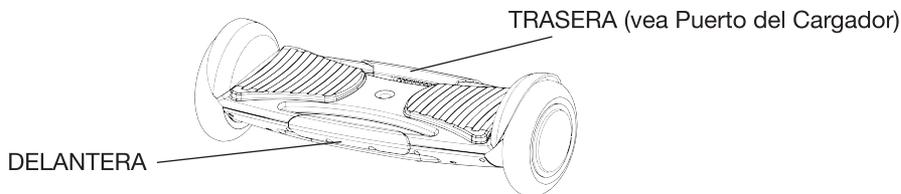

▲ ADVERTENCIA

La dirección, aceleración y la parada están controlados por el conductor mientras que el/ella cambia su peso hacia adelante y hacia atrás en la plataforma. La atención constante de la posición del pie e inclinación de la plataforma es necesaria para poder controlar el aparato. Siempre suba y baje por el lado de atrás de su Mozzie. De lo contrario, se arriesga a caer y chocar con los demás. Recuerde desenchufar el cable de carga antes de montar.

El Mozzie es un producto recreativo, que son diferentes a los vehículos de motor que circulan por la carretera. Antes de dominar las habilidades para conducir, necesita practicar. Cutting Edge Products no se hace responsable por ningún daño o perjuicio causado por la inexperiencia del conductor o por no seguir las leyes locales o las instrucciones en este Manual de Instrucciones.

Es importante señalar que, aunque puede reducir los riesgos siguiendo todas las instrucciones y advertencias de este Manual, usted no puede eliminar todos los riesgos. Cada vez que se monta en el Mozzie corre el riesgo de lesiones o la muerte por pérdida de control, colisiones y caídas. Cuando ingrese a los espacios públicos siempre cumpla con leyes y regulaciones locales. Como con todos los vehículos, las velocidades más rápidas requieren una distancia de freno más prudente. Al frenar repentinamente en superficies lisas podría causar derrapase, pérdida de equilibrio o caídas. Tenga cuidado y siempre mantenga una distancia segura entre usted y otras personas o vehículos cuando esté conduciendo. Esté alerta y disminuya la velocidad al entrar en áreas desconocidas.

Respete a los peatones siempre cediendo el derecho de paso. Siempre que sea posible pase a la izquierda. Al acercarse a un peatón desde el frente, manténgase a la derecha y disminuya la velocidad.

En lugares sin normas y regulaciones que rijan los vehículos eléctricos de equilibrio automático, cumpla con las pautas de seguridad descritas en este Manual de Instrucciones. Cutting Edge Products no se hace responsable de daños materiales, lesiones personales, muerte, accidentes o disputas legales causadas por violaciones de las instrucciones de seguridad establecidas en este Manual de Instrucciones.

Antes de cada uso, compruebe si hay componentes sueltos o dañados. Si el Mozzie hace sonidos anormales, bájese inmediatamente. Diagnostique el problema o consulte el sitio web para obtener detalles de servicio.

Siempre use un casco y otro equipo de protección cuando esté montado. Utilice un casco de bicicleta o patín que encaja correctamente con una correa de barbilla.

No intente su primer paseo en cualquier área donde pueda encontrarse con niños, peatones, mascotas, vehículos, bicicletas u otros obstáculos y peligros potenciales.

¡Estar alerta! Vea tanto a lo lejos como hacía al frente— sus ojos son la mejor herramienta para evitar obstáculos y superficies de baja tracción (incluyendo, pero no limitado a, tierra húmeda, arena suelta, grava suelta y hielo).

No permita que nadie use el Mozzie a menos que hayan leído cuidadosamente este Manual de Instrucciones; la seguridad de nuevos conductores es su responsabilidad. Ayude a los nuevos conductores hasta que se sientan cómodos con la operación del Mozzie.

Para reducir el riesgo de lesiones, debe leer y seguir todos los avisos de “ADVERTENCIA” (designados con ▲) en este Manual de Instrucciones y materiales relacionados. No conduzca a una velocidad insegura. Bajo ninguna circunstancia debe andar en las carreteras con vehículos de motor.

Siempre respete estas indicaciones de seguridad.

- A. Las siguientes personas no deben usar el Mozzie: ▲
- i. Cualquier persona menor de 8 años de edad. Conductores menores de 18 años deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
 - ii. Cualquier persona bajo la influencia de alcohol o drogas.
 - iii. Cualquier persona que sufre de una enfermedad o dolencia que los pone en riesgo cuando participan en una actividad física extenuante.
 - iv. Cualquier persona que tenga problemas con el equilibrio o con habilidades motrices que podrían interferir con su capacidad de mantener el equilibrio.
 - v. Cualquier persona cuyo peso, incluyendo la mochila o cualquier cosa que lleva, excede 220 libras.

B. Cumpla con las leyes y reglamentos locales al usar este producto. No pasee donde esté prohibido por las leyes locales.

C. Para andar con seguridad, usted debe poder ver claramente lo que está delante de usted y usted debe ser visible para los demás.

D. No andar sobre la nieve, en la lluvia, o en las carreteras que están mojadas, fangosas, heladas, o que son resbalosas por cualquier razón. No pasee sobre obstáculos (arena, grava suelta, o palos). Hacer esto podría resultar en una pérdida de equilibrio o tracción y podría causar una caída. ⚠

E. No acelere o desacelere repentinamente. No intente continuar con su velocidad actual o ir más rápido cuando la alarma de velocidad está sonando. ⚠



11. No inserte el cable eléctrico si el puerto de carga está húmedo. ⚠

12. Sólo utilice el cargador suministrado o un cargador aprobado por Cutting Edge Products. No utilice un cargador de ningún otro producto.

13. Sólo utilice productos de Cutting Edge Products y piezas y accesorios aprobados por Mozzie. No modifique su Mozzie. Modificaciones a su Mozzie podrían interferir con el funcionamiento del producto, podría resultar en lesiones graves y / o daños, y anulará la Garantía Limitada.

4 Diagramas

Para ayudar a que su Mozzie funcione correctamente, nunca intente realizar el mantenimiento o reparación por su propia cuenta. Si lo hace, anulará la garantía inmediatamente.

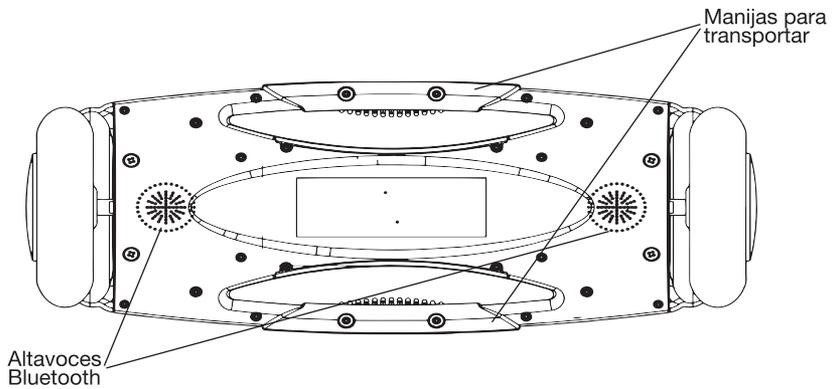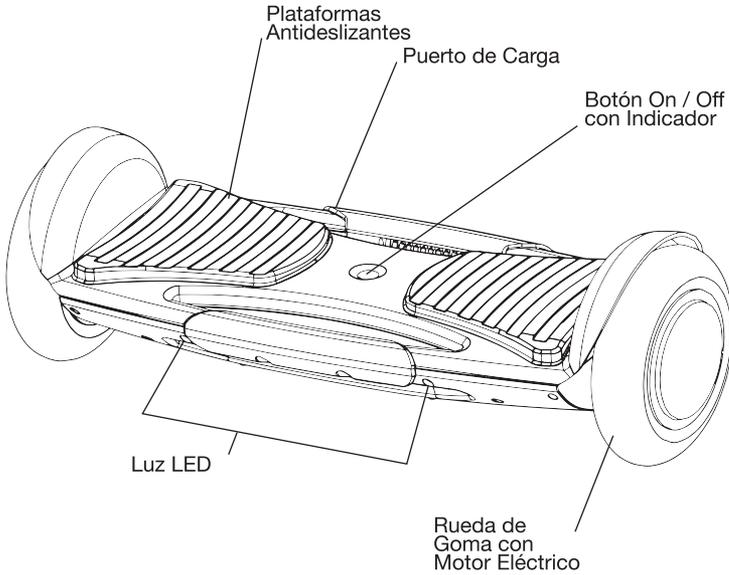

5 Advertencias

Debe leer y comprender las instrucciones de advertencia y seguridad en este manual antes de intentar conducir el Mozzie.

⚠ No balancee hacia adelante y hacia atrás o cambie bruscamente su peso.

⚠ No pasee por charcos u otros sitios con agua.

⚠ No se moje.

⚠ No viaje en carreteras públicas, autopistas, carreteras o calles.

⚠ El Mozzie es solo para una persona. No lleve o sostenga pasajeros.

No lleve un niño.

⚠ No pasee por agujeros, bordes, gradas u otros obstáculos.

⚠ No intente ir más rápido cuando la alarma de velocidad está sonando.

Reduzca la velocidad inmediatamente.

⚠ Cuidado con la cabeza al pasar por puertas.

⚠ No acelere o desacelere repentinamente.

⚠ Evite el contacto de los obstáculos con el volante / rueda. Cuando anda sobre pequeños baches o terrenos irregulares, mantenga una velocidad moderada y mantenga las rodillas flexionadas.

⚠ No vaya demasiado lento o demasiado rápido; de lo contrario puede perder el control y caerse.

⚠ Evite pendientes más pronunciadas que 10 ° o puede perder la tracción.

⚠ No intente acrobacias de ningún tipo. Siempre mantenga ambos pies sobre las almohadillas para los pies.

⚠ Mantenga contacto con el suelo en todo momento. No salte o intente acrobacias.

⚠ No andar sobre superficies de baja tracción (incluyendo, entre otros, tierra húmeda, arena suelta, grava suelta y hielo).

⚠ Siempre use equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad aprobado (con la correa de la barbilla firmemente abrochada). Almohadillas de codo, rodilleras, protectores de muñeca, camisa manga larga, pantalones largos y guantes son recomendados. Siempre utilice zapatos atléticos (zapatos con cordones con suelas de goma) y mantenga los cordones atados y fuera del camino de las ruedas, el motor y el sistema de transmisión. Nunca conduzca descalzo o con sandalias.

⚠ **ADVERTENCIA** – Riesgo de Fuego – Ninguna Pieza es Reparable por el Usuario

6 Cargar

Su Mozzie viene con un paquete de baterías y pueda que la batería no esté completamente cargada cuando lo compre; por lo tanto, debe cargar la batería antes de usarla. Asegúrese de cargar la batería en un lugar limpio y seco, lejos de luz solar directa, llamas o chispas.

Cómo cargar:

- Conecte el cable de CA a el toma. La luz de encendido se pondrá en rojo.
- Conecte el enchufe de carga en el tablero de Mozzie. Las luces de carga se encenderán en verde mientras la batería se está cargando y luego se apagará cuando la carga está completa.

1. Tiempo de carga inicial: 2 horas.
2. Sólo cargue en una temperatura ambiental de 40F a 104F (de 5 a 40 ° C)
3. Tiempo de recarga: 1.5 a 2 horas.
4. No cargue en un coche, lugar caliente, luz directa o menos de cero grados.
5. Tiempo de duración: Hasta 120 minutos de continuo uso o 8 a 10 millas (aprox. 12 a 16km). El tiempo y distancia variará dependiendo de las condiciones, peso de la carga, clima y mantenimiento apropiado.
6. Constantes paradas y comienzos pueden reducir el tiempo de viaje.
7. Siempre cargue la batería inmediatamente después de usar.
8. Cargue la batería completamente antes de guardarlo por periodos largos.
9. Desconecte el cargador de la toma cuando no esté en uso.
10. Falta de recargar la batería periódicamente podría resultar en una batería que no acepta una carga.
11. El cargador que ha sido proporcionado debe examinarse regularmente para ver si hay daño a el cable, enchufe, recinto y otras partes. En caso de tales daños, el producto no se deberá cargar hasta que el cargador haya sido reparado o sustituido.
12. Use solamente el cargador incluido de Shenzhen Green Digital Power Company Ltd G100-36F.
13. El cargador no es un juguete y sólo se debe usar por un adulto.
14. No utilice el cargador cerca de materiales inflamables. ⚠
15. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconéctelo siempre antes de limpiar el producto con un paño húmedo. Apagando los controles no reducirá el riesgo. ⚠
16. Siempre proporcione una buena ventilación mientras esté cargando. ⚠
17. El uso de un accesorio no es recomendado porque puede ocasionar un riesgo de incendio, choque o lesiones graves a personas. ⚠
18. No debe utilizar un cable de extensión, podría ocasionar un riesgo de incendio y descarga eléctrica.
19. Nunca utilice el cargador si ha recibido un impacto, se ha caído o se ha dañado de alguna manera
20. No desmonte ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento en el cargador. El desensamblar puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica o incendio. ⚠

7 Aprender a Conducir

Use un casco que sea aprobado y otro equipo de protección para reducir cualquier posible lesión.

1. Vaya a un área abierta y pídale a un amigo que le ayude en su primer paseo.
2. Asegúrese de que esté encendido y coloque un pie en la almohadilla del pie, con su otro pie todavía en el suelo sujetando su peso. Se recomienda que, en su primer paseo, usted use una mesa o algún otro objeto para mantener el equilibrio antes de colocar su segundo pie en el Mozzie.
3. Lentamente transfiera su peso sobre el Mozzie. Lentamente suba con su otro pie.
4. Levántese con su peso distribuido uniformemente en ambos pies y relájese, mirando hacia adelante.
5. Apoye suavemente su cuerpo hacia delante y hacia atrás para controlar su movimiento.
6. Para girar, mueva su peso hacia adelante en un pie y hacia atrás en el otro.
7. Para reducir la velocidad o detenerse, incline su cuerpo hacia atrás.
8. Para bajarse, pare y bájese por atrás. Sin embargo, la primera vez que se baje, agárrese de algo para estabilizar su equilibrio.
9. No olvide apagarlo cuando termine de usarlo.

8 Funciones del Producto

Botón

El botón central parpadea en diferentes colores dependiendo del estado del aparato.

Anaranjado	El producto está calibrando; no pise.
Azul	Se ha detectado un pie y la unidad comienza a balancearse una vez que detecte el otro pie.
Amarillo	Se ha detectado un pie, pero la unidad NO comenzará a balancearse hasta que esté más vertical y la luz esté azul.
Verde	Se ha detectado ambos pies; la unidad ahora está funcionando en modo de conducir.
Intermitente Anaranjado/Rojo	Las baterías están a niveles bajos y críticos.
Alternantes Rojo y Rosado	La unidad está en modo de fallo. Intenta apagar y encender; si el problema persiste, llame al servicio de atención al cliente.

Estabilidad Mejorada

El Mozzie Hoverboard se nivela y aplica una resistencia suave cuando el usuario está pisando sobre él para maximizar la accesibilidad. El Mozzie se cambia de la resistencia parcial al equilibrio total cuando el usuario sube completamente sobre él. Esto minimiza la posibilidad que el usuario pierda el control del Mozzie.

Bluetooth™ Audio


Su Mozzie viene equipado con su propio Bluetooth™ altavoces de audio para que pueda disfrutar de todas sus canciones favoritas mientras use el Mozzie. Para conectar su teléfono con el altavoz, conéctelo como usted lo haría con cualquier altavoz de Bluetooth. Vaya a la sección de configuración de su teléfono, seleccione Bluetooth y luego seleccione "Mozzie Sound". Una vez que el audio del Mozzie se conecta con su teléfono, puede comenzar a reproducir su música a través de su Mozzie Hoverboard.

9 La Aplicación Mozzie


La aplicación Mozzie ha sido diseñada para mejorar aún más su experiencia al conducir el Mozzie Hoverboard, lo que te permite monitorear y personalizar cada viaje que realices.

Puede descargar la aplicación Mozzie escaneando el código QR en la caja de embalaje, siguiendo el enlace a través de mozzie.com/support o directamente a Google Play o la tienda de aplicaciones en iTunes.

Cuando haya completado la descarga, active su Mozzie pulsando el botón central y luego abra la aplicación. Aparecerá la siguiente pantalla:

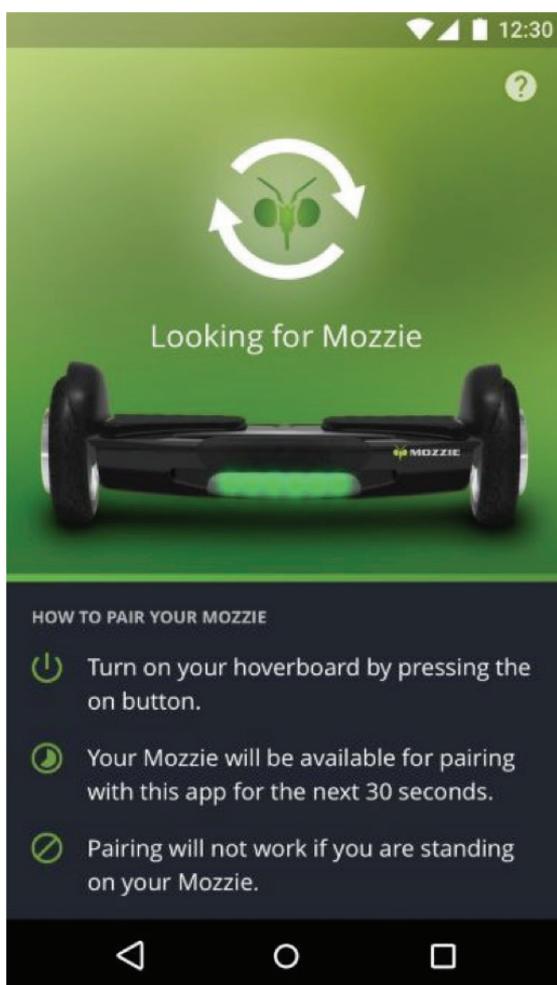

La aplicación encontrará automáticamente su Mozzie y luego empezará a sincronizar con él. A continuación, verá este mensaje:

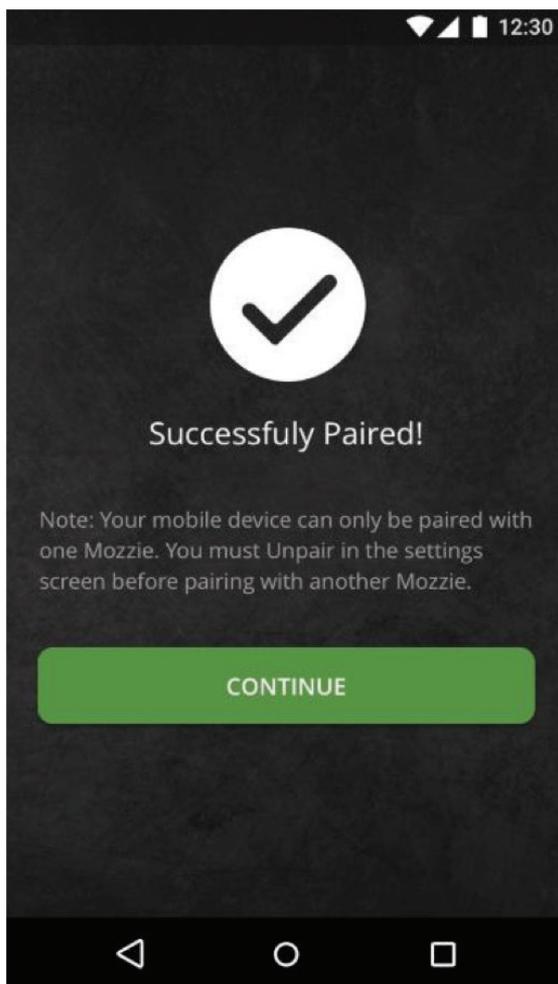


Una vez que haya conectado exitosamente el Mozzie con su teléfono, entrara a la pantalla de inicio:



Esta pantalla le permite rastrear su velocidad actual, el nivel de la batería, la temperatura de la batería y el motor. Utilice la prudencia y este consciente de su entorno mientras utilice la aplicación. Siempre mire en la dirección en la que va, igual hacia los lados.

La Pantalla de Control le permite personalizar completamente su experiencia cuando use el Mozzie.

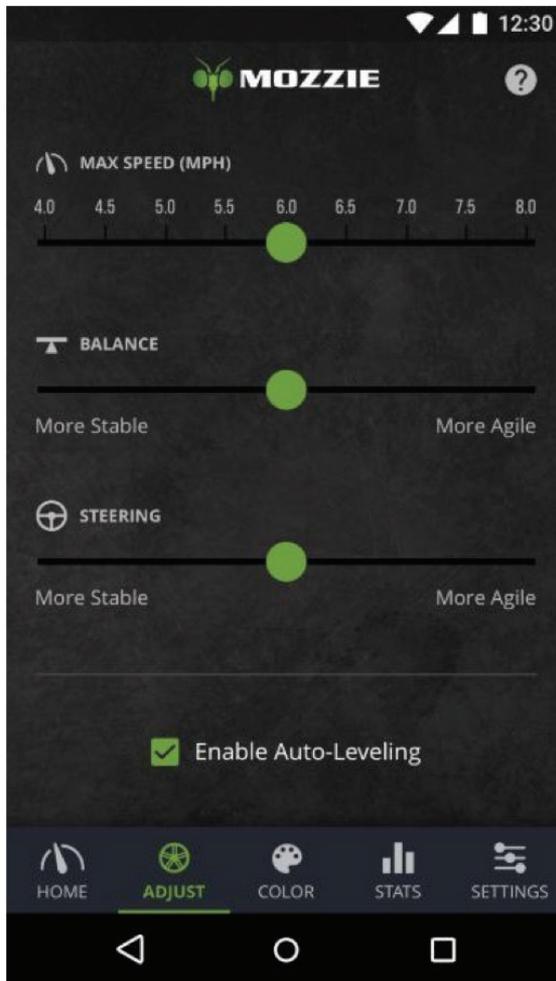

La primer cosa que usted puede controlar desde esta pantalla es la velocidad máxima, la cual le gustaría que su Mozzie use. Cuando se enciende por primera vez, se recomienda que comience con la velocidad más baja y poco a poco incrementar hasta estar más cómodo con su Mozzie.

Los otros dos controles deslizantes le permiten ajustar la sensibilidad/estabilidad del Mozzie Hoverboard. El control deslizante que dice “Balance”

controla la sensibilidad del aparato al cambiar de dirección e inclinarse hacia adelante y atrás, mientras que el control deslizante que dice “Steering” controla la sensibilidad del aparato cuando gira a la izquierda y a la derecha o girando en un círculo mientras está parado.


Al cambiar la configuración de la sensibilidad mientras está en uso tomará efecto inmediatamente. **No haga grandes cambios a la sensibilidad del Mozzie mientras está en uso porque los cambios pueden resultar más de lo que esperaba.** Siempre tome prudencia cuando haga los ajustes de sensibilidad.

Cuando empiece a usar el Mozzie Hoverboard, recomendamos que fije los dos controles a un nivel medio de sensibilidad. Cuando lo desliza hacia arriba creará un manejo más ágil, ideal para cambios rápidos de dirección en velocidad. Más bajo en el regulador, creará un paseo más estable, útil para viajes de larga distancia. Cuando se sienta más cómodo usando el Mozzie, puede cambiar gradualmente los reguladores de sensibilidad, alejándose del nivel medio, para poder adaptarse a su estilo de conducción y uso. Tome en cuenta los siguientes puntos cuando fije la sensibilidad:

- Personas grandes/pesados pueden encontrar que el nivel óptimo de sensibilidad está en la gama medio o bajo. Cuando está puesto en niveles altos, el Mozzie se puede sentir tembloroso para conductores pesados o personas con menos habilidad de equilibrio.
- Personas pequeñas/livianas pueden encontrar que el nivel óptimo de sensibilidad está en gama medio o alta. En niveles más bajos, el Mozzie se siente demasiado lento para ciclistas o para conductores que desean incrementar la capacidad de respuesta.
- La sensibilidad óptima también dependerá en cómo desea utilizar su Mozzie. Si desea utilizarlo para movimientos cortos y bruscos como para “bailar”, se recomienda una alta sensibilidad. Sin embargo, si desea andar por largas distancias, con giro limitado y máxima estabilidad, se recomienda que lo ajuste a la sensibilidad más baja.


El aparato se pondrá en auto nivel al encender una vez que está listo para que se suba. Esto permite dar un paso fácilmente en el aparato porque muestra cómo el nivel debería estar antes de conducir. Si el usuario intenta subir en el aparato mientras está inclinado en un ángulo, el aparato no se pondrá en modo de conducir.

La Pantalla de Color le permite personalizar las luces en su Mozzie según su preferencia personal.

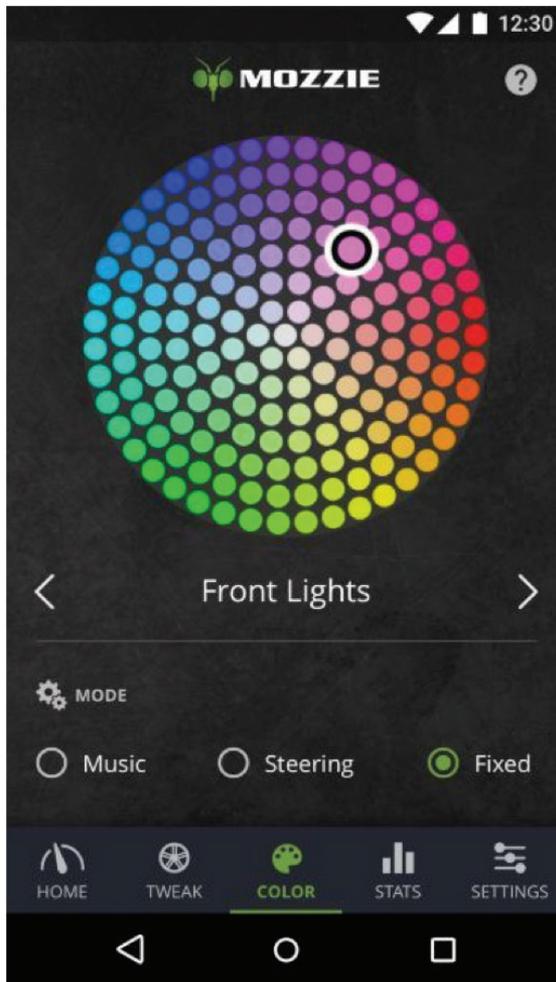


Simplemente coloque el dedo en el panel de iluminación y gire gradualmente por las opciones de colores hasta llegar a uno que le gusta. Puede configurar diferentes colores para las luces delantera y trasera. Una vez que las luces estén establecidas, seguirán en ese color mientras conduzca. Otra característica que tiene las luces es para que se mueven al ritmo de las canciones que instale a través del Mozzie Bluetooth™ audio. Nota: Si no hay música tocando las luces actuará normal.

La Pantalla de Estadísticas le permite seguir los parámetros de su Mozzie.

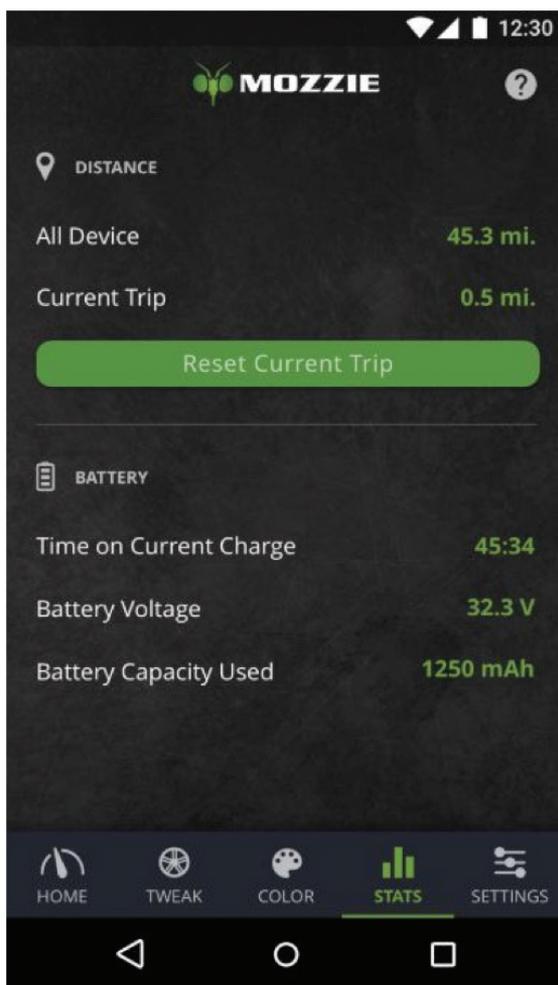


En esta página, puede rastrear la distancia que ha recorrido en un viaje y en general, junto con diversas métricas relacionadas con el rendimiento de su batería.

La página de configuración deberá ser examinado de vez en cuando para asegurarse de que, entre otras cosas, está utilizando la última versión del software de Mozzie.

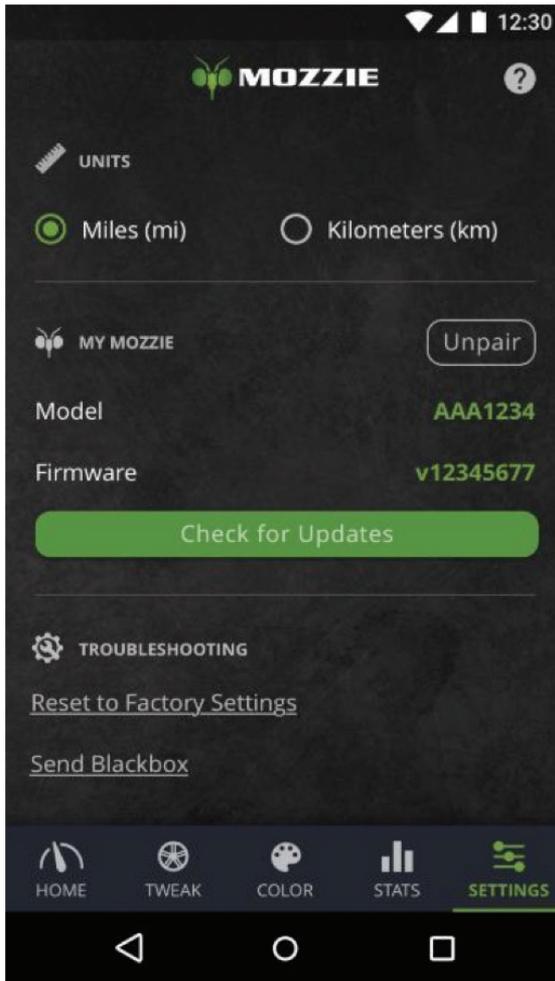

Por último, la página de Soporte les proporciona acceso a otras fuentes de información para mejorar su experiencia usando el Mozzie, como sección de preguntas frecuentes y manual del usuario en caso de perder éste.

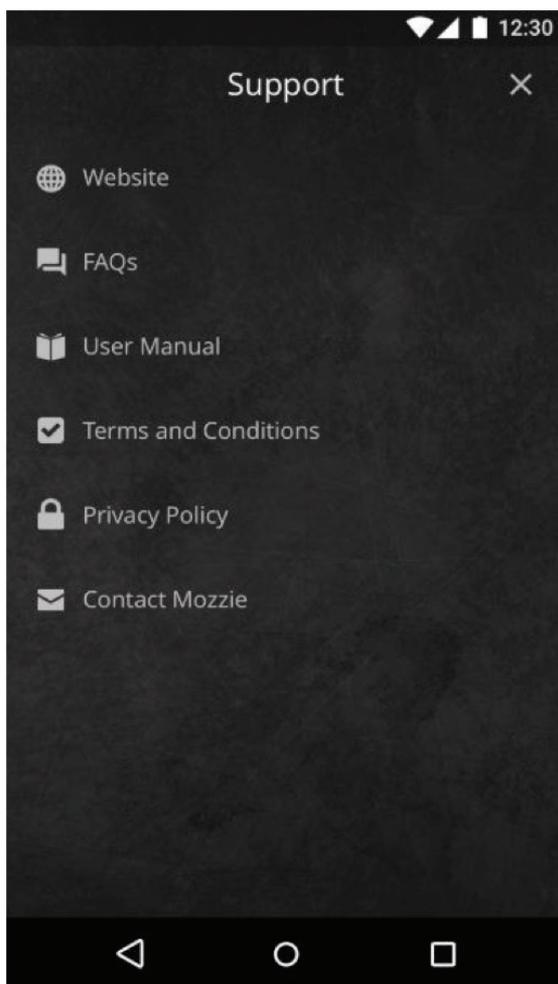

10 Garantía y Mantenimiento

Queremos que obtenga el máximo provecho de su Mozzie Hoverboard. Si tiene algún problema o tiene alguna duda sobre el funcionamiento del aparato, por favor visite www.Mozzie.com/support para preguntas frecuentes. Otra opción es de enviarnos un correo electrónico support@mozzie.com.

Por favor voltee su Mozzie y escanear el código QR o visite nuestro sitio web para registrarse para el mantenimiento y garantía.

Limpieza y Almacenamiento

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar.

No lave su Mozzie con alcohol, gasolina, acetona u otros disolventes volátiles / corrosivos. Estas sustancias pueden dañar la apariencia y estructura interna. No lave su Mozzie con una lavadora o manguera de alta presión.

Guarde en un lugar fresco y seco. No deje el Mozzie a la intemperie por mucho tiempo. La exposición a luz solar y temperaturas extremas (frío y calor) acelerará el proceso de envejecimiento de los componentes de plástico y puede reducir la duración de la batería.

Mantenimiento del Paquete de Batería

Una batería bien mantenida puede tener un buen funcionamiento, incluso después de recorrer muchas millas. Cargue la batería después de cada paseo y evite descargar la batería completamente. Cuando la batería está completamente cargada, interrumpa la carga y desenchufe. Mantenga su ambiente de carga limpio y seco. Para un mejor rendimiento de la batería, no cargue en ambientes extremadamente calientes o fríos. Mantenimiento de la batería y desmontaje sólo se debe realizar por un profesional autorizado.

ADVERTENCIA ⚠

No desarme la batería bajo ninguna circunstancia. Hacer esto correrá el riesgo de un choque eléctrico o daños al vehículo.

ADVERTENCIA ⚠

Le recomendamos encarecidamente contra el uso cuando la temperatura ambiental está por debajo de 23°F (-5 °C) porque bajas temperaturas limitan la potencia. Haciendo eso podría causar lesiones personales o daños de propiedad debido a resbalones o caídas.

ADVERTENCIA ⚠

Riesgo de Incendio – No hay piezas que el usuario pueda reparar, incluyendo las luces LED.

Garantía Limitada de Cutting Edge Products

Cutting Edge Products LLC garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica, bajo uso normal y mantenimiento, por un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal o cualquier daño, falla o pérdida causados por accidente, mal uso, abuso, negligencia, o mantenimiento inadecuado, transporte, almacenamiento, manipulación o uso. Sin limitación a lo anterior, Cutting Edge Products LLC no tendrá obligación bajo esta garantía si el producto es:

- Utilizado para otro uso distinto al que fue diseñado,
- Alterado o modificado de cualquier manera.
- Desmontado o reparado por otro centro de servicio no autorizado por Mozzie.
- Alquilado, arrendado o utilizado de forma lucrativo.

La responsabilidad de Cutting Edge Products bajo esta garantía de 90 días se limita únicamente a la reparación o repuesto de productos determinados ser defectuosos por Cutting Edge Products. Esta garantía no cubre ningún gasto relacionado con o del transporte del Mozzie, desde o a un centro de servicio autorizado o compensación por inconvenientes o pérdida de uso del producto mientras se está reparando o reemplazando. CUTTING EDGE PRODUCTS NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER GASTO, PÉRDIDA O DAÑO, YA SEA DIRECTA, INCIDENTAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR, QUE SE PRESENTA EN RELACIÓN CON EL USO DE O INHABILIDAD DEL USO DEL MOZZIE POR CUALQUIER PROPÓSITO. En algunos estados, no permiten la exclusión o limitación de daños derivados o incidentales, de modo que la anterior limitación podría no ser aplicable en su caso.

NINGUNA GARANTÍA EXPRESA ES OTORGADO POR LA FABRICA EN RELACIÓN A MOZZIE, EXCEPTO COMO ES ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA POR LA LEY, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA O COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL TÉRMINO DE LA GARANTÍA DE 90 DÍAS INDICADO EN EL MISMO. LAS DECLARACIONES ANTERIORES DE GARANTÍA SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR DE TODOS LOS OTROS REMEDIOS. Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo de duración de la garantía, de modo que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables para usted.

Mozzie no ofrece una garantía extendida. Si usted ha comprado una garantía extendida, debe ser respetado por la tienda donde lo compró.

Para su registro, registre su producto, guarde su recibo de compra original con este Manual de Instrucciones y escriba el número de serie abajo.

Número de serie _____

(ubicado en la etiqueta blanca en la parte inferior de su hoverboard)

11 Descartar el Producto

El Mozzie Hoverboard se tendrá que descartar a través de un centro de reciclaje de residuos electrónicos o programa relacionado a esto. Las normas locales y leyes relacionadas con el reciclaje de baterías y productos electrónicos varían según el país, estado y gobiernos locales. Revise las leyes locales y regulaciones donde pretende deshacerse de su Mozzie Hoverboard.

Descartar por incineración, tiradero, o con la basura del hogar no es apropiado. Descartar incorrectamente la batería del Mozzie puede resultar en que la batería se caliente, rompa o prenda fuego, que puede causar lesiones. La batería contiene productos químicos que son perjudiciales para el medio ambiente.

Para obtener información adicional sobre la manera de descartar su Mozzie Hoverboard, por favor póngase en contacto con su oficina local de gestión de residuos, su recolección de basura, o el punto de venta donde compró su Mozzie.

12 Especificaciones

- Dimensiones: 24x10x8pulgadas(62x26x20cm)
- Peso: 27 libras (12 kg)
- Velocidad máx: 8mph (12km/h)
- Tamaño de la rueda: 8 pulgadas (200mm)
- Potencia del Motor: 2 x 350W potencia
- Tipo de batería: SafeEdge Battery Technology de litio hierro fosfato (LiFePo)
- Capacidad de la batería: 106 Wh
- Tiempo de recarga: 1.5 a 2 horas
- Resistencia de carga máx: 220 libras (100kg)
- Máxima inclinación: 25°
- Alcance máximo: Aproximadamente 8 a 10 millas (aproximadamente de 13 a 16km)
- Temperatura de funcionamiento recomendado: 15° a 93° F (-10 ° a 34 ° C)

Batería / Cargador:

- Voltaje de carga: 36.5V
- Voltaje de entrada: 100V-240V; 50Hz - 60Hz
- Temperatura de carga: Sólo cargue en una temperatura ambiental de 40F a 104F (de 5 a 40 ° C)
- Sin ventilador, convección natural. No cubra el cargador.

13 Marcas Registradas y Declaración Legal

Mozzie y el logo de Mozzie son marcas comerciales de Cutting Edge Products LLC, protegidos bajo las leyes de los Estados Unidos y algunos países extranjeros.

Cutting Edge Products LLC es el propietario o titular de varias patentes relativas de transporte personal de Mozzie, con otras patentes pendientes. Este Manual de Instrucciones fue preparado por Cutting Edge Products LLC, que reserva todos los derechos de autor y el contenido del mismo. Ninguna organización o individuo puede copiar o difundir este manual en su totalidad o en parte o hacer uso de las marcas comerciales citadas, patentes o derechos de autor sin el consentimiento escrito por Cutting Edge Products LLC.

El Mozzie está cubierto por los E.E.U.U. y extranjero patentes. Para obtener información de patentes ingrese a www.Mozzie.com.

Hemos intentado incluir descripciones y las instrucciones para todas las funciones del Mozzie en el momento de la impresión. Sin embargo, su Mozzie puede diferir un poco de lo que se muestra en este Manual de Instrucciones.

Por favor tenga en cuenta que existen múltiples modelos de Mozzie hechos por Cutting Edge Products LLC, con diferentes funciones y algunas de las funciones mencionadas en este documento puede no ser aplicables para su aparato. Cutting Edge Products LLC reserva el derecho a cambiar el diseño y la funcionalidad del producto Mozzie y documentación sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Copyright © 2017 Cutting Edge Products LLC.

14 Certificaciones

Seguridad

- UL 2272
- Las células y la batería han pasado la prueba UN/DOT38.3 y certificación
- UL 60950-1, Ed. 2 (2007) + AM1 + AM2
- UL 1642
- Ha pasado la seguridad electrónica fundamental UL991
- Ha pasado carcasa de protección UL94-V0, UL743, UL743C

EMC

- FCC parte 15 sub-parte c
- FCC parte 15.247

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.



La FCC advierte que cualquier cambio o modificaciones a este equipo que no hayan recibido la aprobación expresa del fabricante podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme al apartado 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía frecuencia de radio y, si no se instala e utiliza conforme a las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya producir interferencia durante una instalación en específico.

Si este equipo causa interferencias de radio o recepción de televisión, que se puede determinar cuándo se enciende y apaga, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.

15 Contacto

Póngase en contacto con nosotros si experimenta algún problema con la conducción, mantenimiento, seguridad o errores/fallas con su Mozzie.

¿Necesita ayuda? Visite nuestro sitio web para servicio al cliente y soporte de producto www.Mozzie.com.

Por favor tenga su Mozzie número de serie disponible (ubicado en la etiqueta blanca en la parte inferior de su hoverboard)

Cutting Edge Products LLC
120 Newport Center Drive
Newport Beach, CA, 92660 USA

Por favor voltee su Mozzie y escanear el código QR o visite nuestro sitio web para registrarse para el mantenimiento y garantía.

Cutting Edge Products LLC reserva el derecho de realizar cambios al Mozzie y actualizar este Manual de Instrucciones en cualquier momento. Visite www.Mozzie.com para descargar el más reciente Manual.

Copyright © 2017 Cutting Edge Products LLC. Todos los derechos reservados. El Mozzie logo es una marca registrada de Cutting Edge Products LLC en los Estados Unidos y algunos países extranjeros.