



SUPPORT DE MONTAGE POUR BARRE DE SON DE TÉLÉVISEUR

RF-SBM101

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Informations sur la sécurité et spécifications



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ – CONSERVER CES

INSTRUCTIONS

ATTENTION : Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par Rocketfish.

Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de

doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. Rocketfish n'est pas responsable de dommages ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

Le poids de la barre de son ne doit pas dépasser 15 lb (6,8 kg). Aussi, le poids de la barre de son et le poids du téléviseur ne peuvent pas dépasser le poids total admissible par le support de montage mural du téléviseur. Se référer au guide de montage du support mural pour téléviseur pour connaître les limites exactes de poids.

Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces éléments hors de la portée des jeunes enfants!

ATTENTION : Ce produit est conçu pour être utilisé avec les supports de montage mural pour téléviseur Rocketfish, Dynex, Insignia et SANUS installés en dessous du téléviseur.

Poids maximal de la barre de son : 15 lb (6,8 kg)

Dimensions hors-tout (L x P x H) :

1,75 x 1 x 11,9 po (4,4 x 2,5 x 30,2 cm)

Poids du support de montage pour barre de son : 1,74 lb (0,79 kg)

Nous sommes à votre disposition

www.rocketfishproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

800-620-2790 (marchés américain et canadien)

Ce support de montage pour barre de son a été conçu pour être installé et utilisé UNIQUEMENT tel que spécifié dans ce guide. Le fabricant n'est pas responsable en cas de montage, utilisation ou manipulation incorrects.

Avant de commencer

Effectuer les vérifications suivantes :

- que le téléviseur et les accessoires prévus d'être utilisés ne dépassent pas le poids limite spécifié du support pour téléviseur.
- que les directives soient lues et comprises.
- que l'utilisateur se réfère à la documentation livrée avec le téléviseur comme guide supplémentaire.
- que l'utilisateur dispose des outils nécessaires pour effectuer le montage.

- Si le support pour téléviseur a des entretoises intégrées (voir la Figure 1) ou des trous de montage ou des fentes d'une largeur dépassant 11 mm [0,43 po] (voir la Figure 2), ce produit ne peut pas être utilisé. Contacter le service à la clientèle pour assistance.

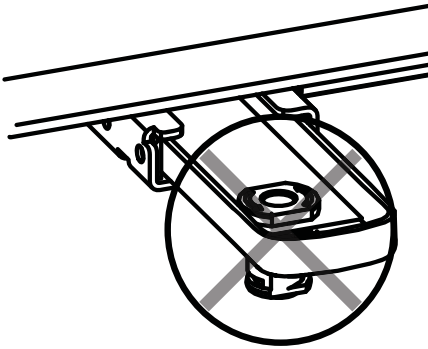


Figure 1

< 0,43 po (11 mm)


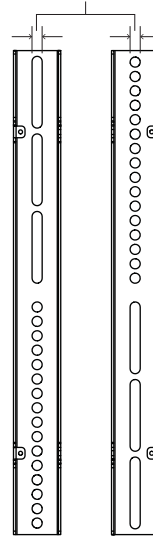


Figure 2

Ce dont vous avez besoin


Le matériel suivant est nécessaire pour l'assemblage de ce support de montage pour barre de son neuf :

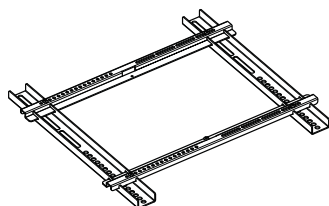

Support de montage mural pour téléviseur



Tournevis cruciforme



Niveau




3/16 po Clé hexagonale
(Contenu de la trousse)

Contenu de l'emballage : éléments

Vérifier d'avoir toutes les pièces nécessaires pour assembler ce support de montage pour barre de son neuf.




Support de montage pour barre de son - **A** (2)



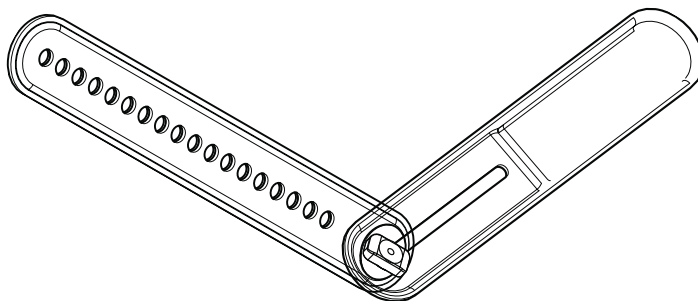


Contenu de l'emballage : fixations

Vérifier que les fixations nécessaires à l'assemblage de ce support de montage pour barre de son neuf sont fournies. L'utilisation de toutes les pièces peut ne pas être nécessaire :


Sachet de visserie


Étiquette	Fixations	Qté
C	 Rondelle de protection	2
D	 Vis pour encoche en trou de serrure	2
E	 Poignée	2
F	 Entretoise de montage	2
G	 Rondelle M4/M5	4
GG	 Rondelle M4/M5	4

Étiquette	Fixations	Qté
H	 Rondelles M6/M8	4
HH	 Rondelles M6/M8	4
I	 Vis M4 × 16 mm	4
J	 Vis M5 × 16 mm	4
K	 Vis M6 × 16 mm	4
L	 Vis M6 × 25 mm	4
M	 Vis M8 × 20 mm	4

Sachet de visserie (suite)

Étiquette	Fixations	Qté
N	 Entretoises	4
P	 Vis M4 × 40 mm	4
Q	 Vis M5 × 40 mm	4

Étiquette	Fixations	Qté
R	 Vis M6 × 40 mm	4
S	 Vis M6 × 50 mm	4
T	 Vis M8 × 40 mm	4

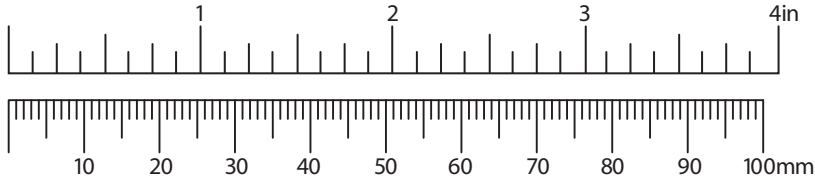


Instructions d'installation


ÉTAPE 1 : Option 1 - Fixer les bras du support de montage à la barre de son

- 1 Vérifier que le support pour barre de son est compatible avec la barre de son.
- 2 Insérer les vis de serrure (D) dans les poignées (E).
- 3 Fixer le support de montage pour barre de son (A) à la barre de son à l'aide de l'assemblage vis pour encoche en trou de serrure/poignée.

REMARQUE : Avant de décider de l'emplacement de la barre de son, s'assurer que les touches de commande seront facilement accessibles, si nécessaire.

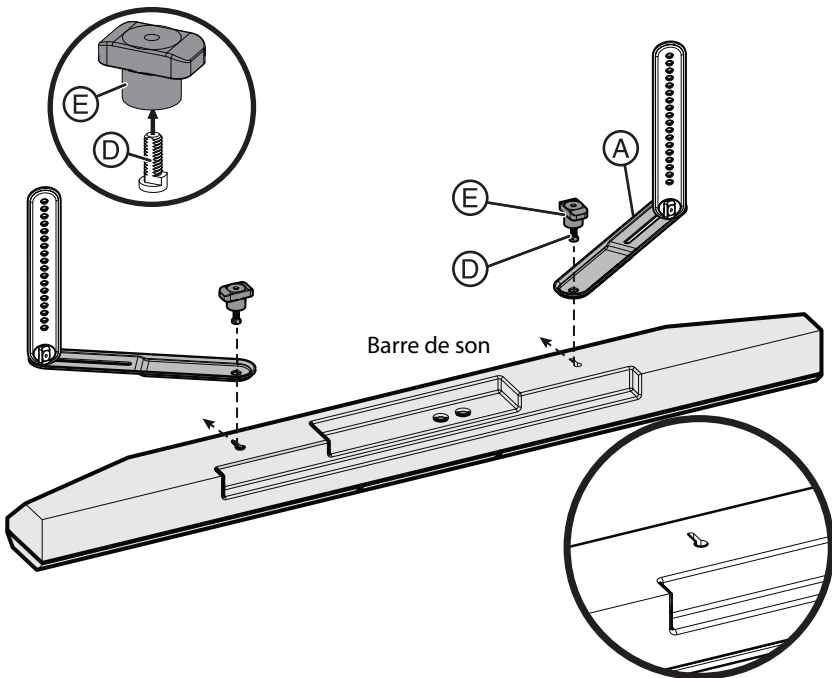

- 4** [OPTIONNEL] S'il existe des espaces en dessous des bras de support pour barre de son, insérer une rondelle de protection (C) dans les vis pour encoche en trou de serrure (D) et en dessous du support de montage pour barre de son (A), puis s'assurer qu'il est à plat sur la barre de son.

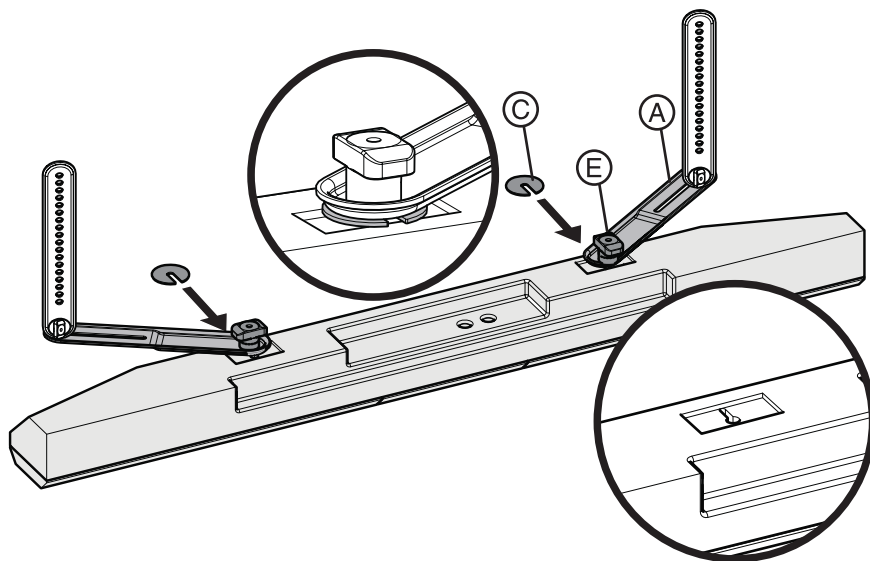


- 5** Serrer les poignées (E), sans les serrer à fond.

ÉTAPE 1 : Option 2 - Fixer les bras de support à un support

Certaines barres de son sont livrées avec un support fournit par le fabricant (par exemple Samsung).

- 1 Fixer le support de montage pour barre de son (A) au support pour barre de son à l'aide de l'assemblage vis pour encoche en trou de serrure/poignée. Ne pas serrer les poignées à fond.

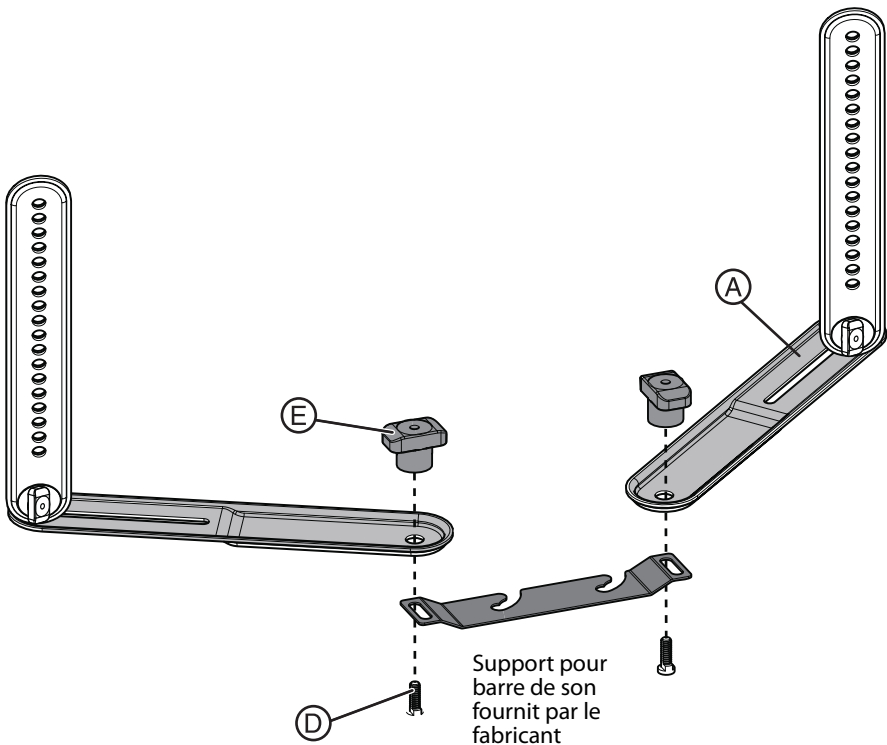


ÉTAPE 2 - Préparation du téléviseur (passer à l'étape 3 si le téléviseur n'est pas fixé au mur).




ATTENTION : Se référer aux instructions de montage du support mural pour téléviseur pour prendre connaissance de la façon correcte de retirer le téléviseur des supports.

- 1 Enlever tous les câbles branchés sur le téléviseur.
- 2 Descendre le téléviseur du mur.
- 3 Retirer le support de montage mural actuel du dos du téléviseur.
 - Ranger les vis et les rondelles retirées pour une utilisation éventuelle du téléviseur sans la barre de son dans le futur.
 - Il est NÉCESSAIRE d'utiliser les vis et les rondelles fournies avec le support de montage pour barre de son et non pas celles livrées avec le support mural actuel.

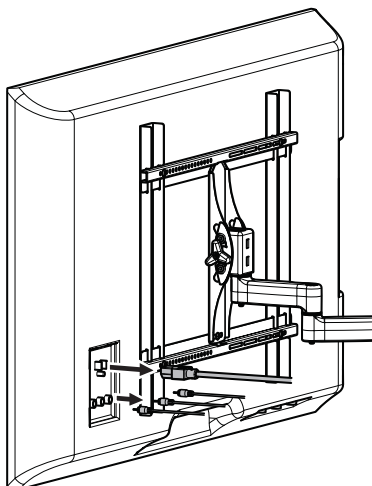




ATTENTION : Objet lourd. De l'aide sera peut-être nécessaire pour cette étape.

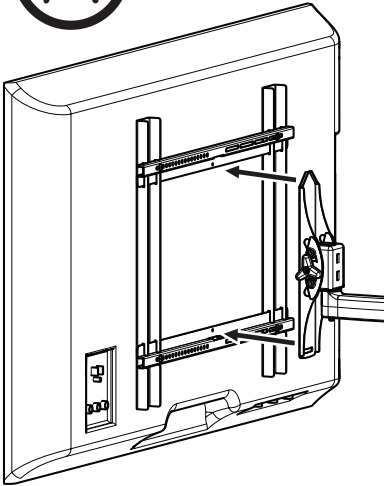


2

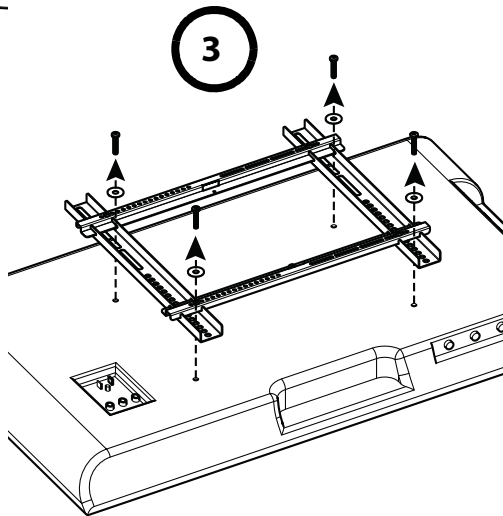

3


Sont également nécessaires




Tournevis cruciforme

ÉTAPE 3 : Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Étaler temporairement les supports de montage mural pour téléviseur actuels (non inclus) sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports de montage mural pour téléviseur actuels avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos qu'a le téléviseur :
 - **Dos plat** : les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent aucune prise. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support mural.

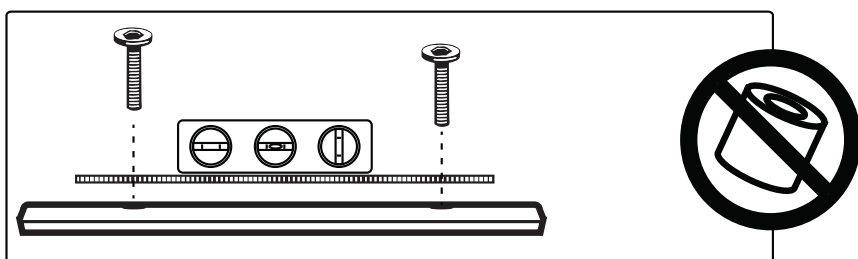


Sont également nécessaires

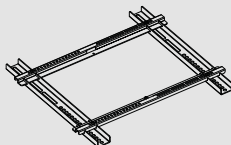


Support de montage mural pour téléviseur

- **Dos obstrué** : un support bloque les prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

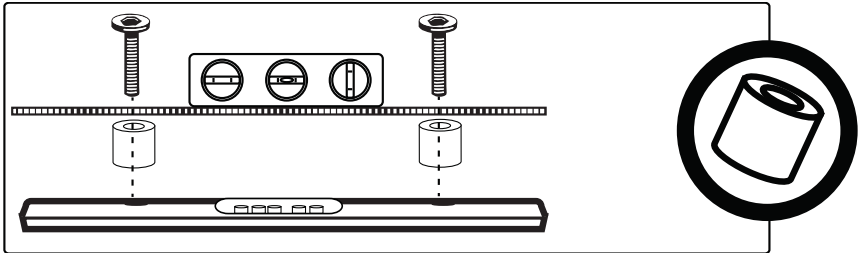


- **Dos de forme irrégulière** : il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

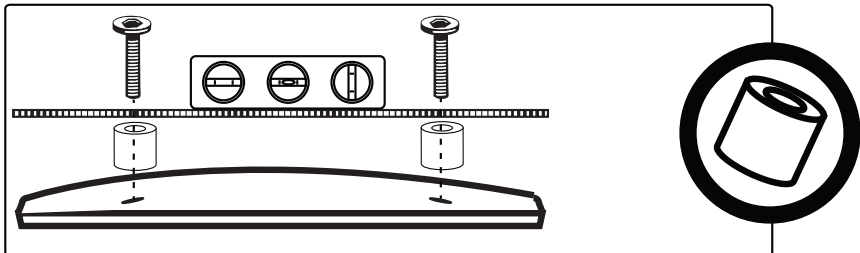

6 Enlever les supports pour téléviseur

Sont également nécessaires

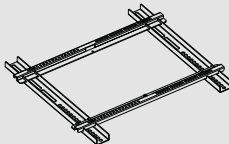

Support de montage mural pour téléviseur

ÉTAPE 4 : Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

- 1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Un nombre limité de téléviseurs sont fournis avec le matériel de montage inclus (si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les trous au dos du téléviseur).

Si la longueur et le diamètre des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnu, tester diverses tailles en insérant les vis à la main.

Sélectionner l'un des types de vis suivants :

Vis M4 × 16 mm (I)	Vis M6 × 25 mm (L)
Vis M4 × 40 mm (P)	Vis M6 × 40 mm (R)
Vis M5 × 16 mm (J)	Vis M6 × 50 mm (S)
Vis M5 × 40 mm (Q)	Vis M8 × 40 mm (T)
Vis M6 × 16 mm (K)	


Sélectionner l'un des types de rondelles suivants :

Rondelles M4/M5 (G)	Rondelles M6/M8 (H)
Rondelles larges M4/M5 (GG)	Rondelles larges M6/M8 (HH)

Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser les entretoises (**N**) fournies.

ATTENTION : Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.



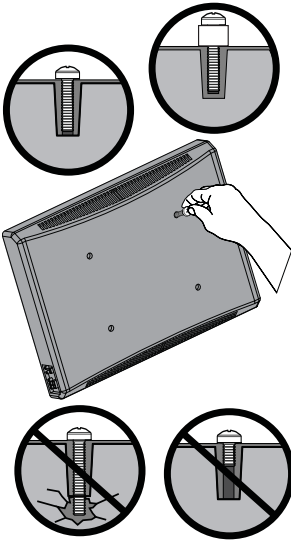

La vis est de
taille correcte

La vis est
trop longue

La vis est
trop courte

2 Retirer les vis.

3 Pour un téléviseur à dos plat, voir « ÉTAPE 5 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat » à la page 17.

- OU -

Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir « ÉTAPE 5 : Option 2 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos de forme irrégulière ou obstrué » à la page 19.

ÉTAPE 5 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat


- 1** Fixer les entretoises de montage (**F**) sur les deux trous de vis supérieurs au dos du téléviseur.
- 2** Fixer le support de montage pour barre de son (**A**) sur les deux trous de vis inférieurs au dos du téléviseur. Pour s'assurer que les bras ne soient pas visibles lorsqu'ils seront fixés au mur, aligner les bras de façon à ce qu'ils atteignent le bas ou les coins du téléviseur, sans dépasser sur les bords.
- 3** Aligner les supports de montage mural pour téléviseur existants avec les trous de vis au dos du téléviseur.
- 4** Installer les vis (**I, J, K, L** ou **M**) et les rondelles (**G, GG, H** ou **HH**) dans les deux trous supérieurs du support de montage mural. Les supports pour téléviseur doivent être de niveau au dos du téléviseur. Ne pas serrer.
- 5** Installer les vis (**I, J, K, L** ou **M**) et les rondelles (**G, GG, H** ou **HH**) dans les deux trous inférieurs du support de montage mural.

Suite à la page suivante.

6 Serrer toutes les vis, sans serrer excessivement.


REMARQUE : Le support mural pour téléviseur existant peut différer de celui illustré ci-dessous. Se référer aux instructions livrées avec le support mural pour téléviseur existant sur la façon de fixer les supports au dos du téléviseur. Cependant, il est nécessaire d'utiliser les vis et les rondelles fournies avec le support pour barre de son et non pas celles livrées avec le support mural actuel.

ATTENTION : Il est nécessaire d'utiliser les rondelles larges (**GG** ou **HH**) à moins qu'elles ne soient pas adaptées au support pour téléviseur.

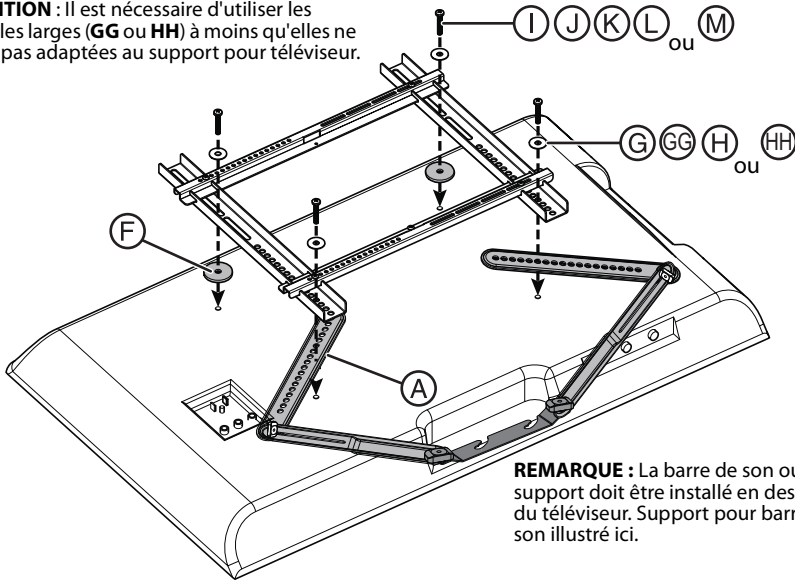

REMARQUE : La barre de son ou le support doit être installé en dessous du téléviseur. Support pour barre de son illustré ici.

Sont également nécessaires

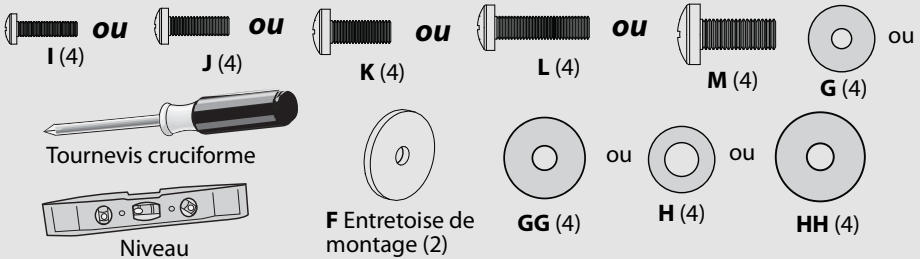

ÉTAPE 5 : *Option 2* : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos de forme irrégulière ou obstrué


- 1** Fixer les entretoises (**N**) et les entretoises de montage (**F**) sur les deux trous de vis supérieurs au dos du téléviseur.
- 2** Fixer les entretoises (**N**) et le support de montage pour barre de son (**A**) sur les deux trous de vis inférieurs au dos du téléviseur. Pour s'assurer que les bras ne soient pas visibles lorsqu'ils seront fixés au mur, aligner les bras de façon à ce qu'ils atteignent le bas ou les coins du téléviseur, sans dépasser sur les bords.
- 3** Aligner le support de montage mural pour téléviseur existant avec les trous de vis au dos du téléviseur.
- 4** Installer les vis (**P, Q, R, S** ou **T**) et les rondelles (**G, GG, H** ou **HH**) dans les deux trous supérieurs du support de montage mural. Les supports pour téléviseur doivent être de niveau au dos du téléviseur. Ne pas serrer.
- 5** Installer les vis (**P, Q, R, S** ou **T**) et les rondelles (**G, GG, H** ou **HH**) dans les deux trous inférieurs du support de montage mural.

Suite à la page suivante.

6 Serrer toutes les vis, sans serrer excessivement.


REMARQUE : Le support mural pour téléviseur existant peut différer de celui illustré ci-dessous. Se référer aux instructions livrées avec le support mural pour téléviseur existant sur la façon de fixer les supports au dos du téléviseur. Cependant, il est nécessaire d'utiliser les vis et les rondelles fournies avec le support pour barre de son et non pas celles livrées avec le support mural actuel.

ATTENTION : Il est nécessaire d'utiliser les rondelles larges (**GG** ou **HH**) à moins qu'elles ne soient pas adaptées au support pour téléviseur.

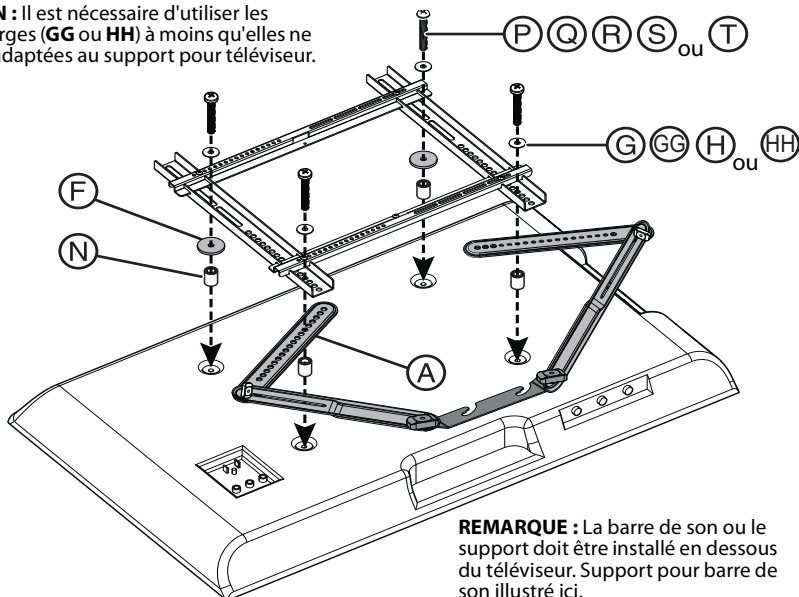

REMARQUE : La barre de son ou le support doit être installé en dessous du téléviseur. Support pour barre de son illustré ici.

Sont également nécessaires

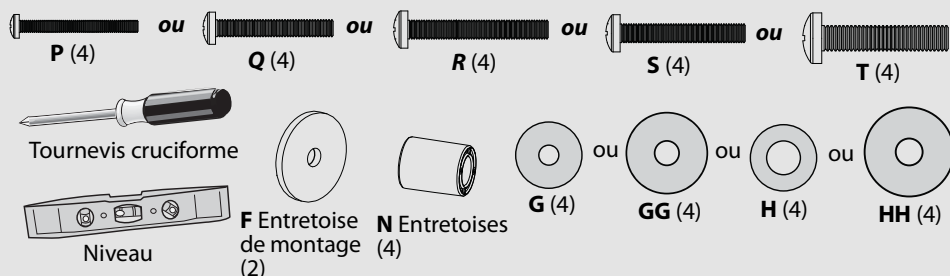


ÉTAPE 6 - Réglages finaux, serrage et fixation du téléviseur

- 1 Régler le support de montage pour barre de son (A) jusqu'à ce que la barre de son soit dans la position souhaitée.


REMARQUE : La barre de son doit être positionnée à 2 pouces (5,1 cm) du téléviseur.




ATTENTION : Objet lourd.
De l'aide sera peut-être
nécessaire pour cette
étape.

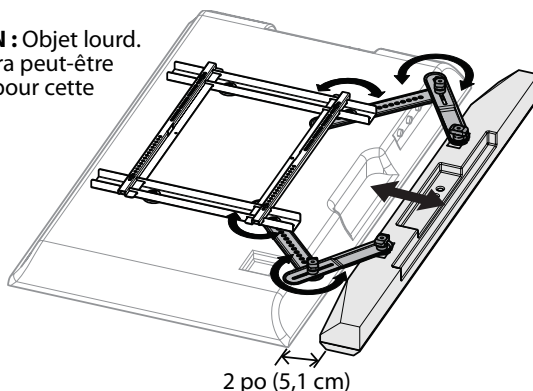

Fixation de la barre de son à l'aide du support fourni par le fabricant.

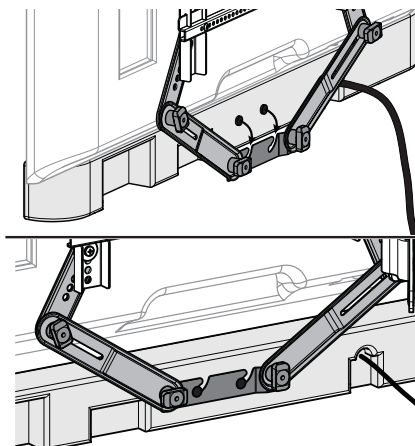


REMARQUE : Les bras de support pour téléviseur doivent être positionnés aussi verticalement que possible.

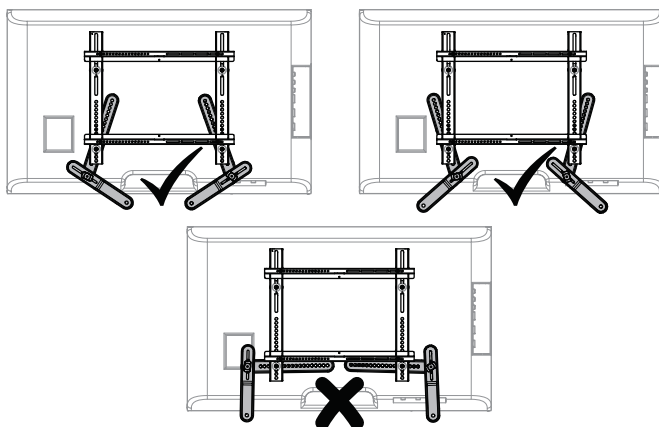

- 2 Quand la barre de son est en position correcte, serrer toutes les fixations. Ne pas trop serrer les vis.

REMARQUE : Serrer les quatre connecteurs supérieurs à l'aide du tournevis et les connecteurs du support à l'aide de la clé hexagonale de 3/16 po. Les poignées de la barre de son doivent être serrées à la main.

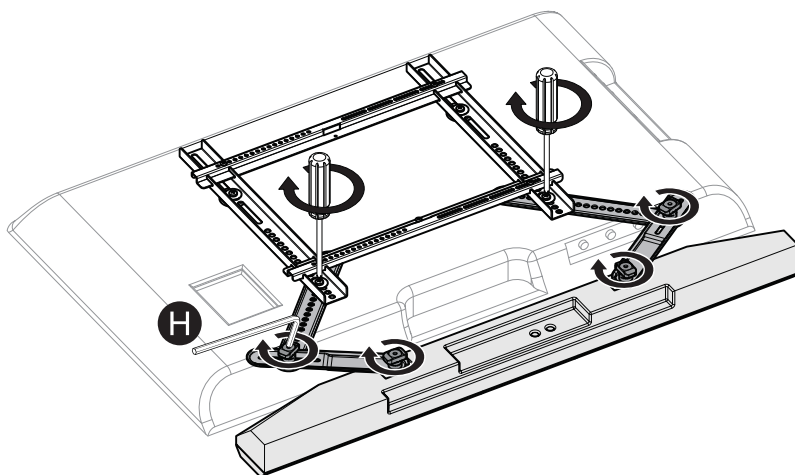


- 3** Fixer le montage de la barre de son et le téléviseur sur le mur, tout en suivant les instructions livrées avec le support de montage mural pour téléviseur existant, puis reconnecter les câbles et le cordon d'alimentation.

Sont également nécessaires



Tournevis cruciforme



3/16 po Clé hexagonale

Pour le service à la clientèle, appeler le : 800-620-2790 (marchés américain et canadien) ou 01-800-926-3010 (Mexique).



Numéro de pièce : 6907-002117 00

www.rocketfishproducts.com
(800) 620-2790

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine