

STUDIO G HD LTE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Table des matières

Renseignements relatifs à la sécurité.....	4
Introduction.....	9
Barre de Navigation.....	10
Zone de notification	11
 True Caller	13
 Contacts.....	15
 Messagerie	20
 Bluetooth et  Wi-Fi.....	22
 Navigateur Opéra.....	25

	Gmail.....	27
	Play Store	28
	Amazon Services	31
	Appareil Photo.....	36
	Galerie.....	38
	Play Music	41
	Next Radio	44
	Magnétophone	46
	Gestionnaire de Fichiers	48

Sécurité Mobile McAfee	49
 Agenda	53
 Horloge	55
 Paramètres	56
 Stockage USB	63
 Résolution de problèmes	64

Renseignements relatifs à la sécurité

Veuillez lire attentivement les termes ci-dessous :

Utiliser de façon sécuritaire

Ne jamais utiliser le téléphone dans des situations où il pourrait causer un danger.

Sécurité au volant

Veuillez observer toutes les lois et règles de transport.

Veuillez conduire avec les deux mains sur le volant.

VEUILLEZ CONDUIRE DE MANIÈRE RESPONSABLE - NE JAMAIS TEXTER ET CONDUIRE

Sécurité dans les hôpitaux

Veuillez suivre les règles et limitations des hôpitaux.

Veuillez éteindre votre téléphone mobile si vous êtes près d'appareils médicaux.

Sécurité aéroportuaire

N'oubliez pas de suivre les règles de sécurité des aéroports et de vol.

Avertissement chimique

Ne pas utiliser votre téléphone mobile près de carburants ou produits chimiques.

Avertissement de température

Ne jamais exposer votre téléphone à des conditions de température extrêmes.

Risque lié à l'eau

Votre téléphone n'est pas à l'épreuve de l'eau. Garder votre téléphone à l'abri de l'eau ou de tout autre liquide pour éviter des dommages.

Appels d'urgence

S'assurer que votre téléphone mobile est allumé dans une zone de service. Dans l'écran d'accueil,

toucher sur la touche téléphone et composer le numéro d'urgence.

Accessoires et batteries

Utiliser seulement des batteries et accessoires homologués pour Blu.

Sauvegarde des informations

Ne pas oublier de conserver par écrit toutes les informations importantes.

Sécurité de la batterie et mesures de précautions

- > Pour de meilleurs résultats et une meilleure autonomie de la batterie, il est recommandé de charger la batterie complètement avant d'utiliser le téléphone mobile pour la première fois.
- > La performance optimale d'une nouvelle batterie est généralement obtenue après deux ou trois cycles de charge complets. **Note** : Ne pas oublier que la surcharge continue aura des répercussions sur la durée de vie de la batterie.
- > Pendant la charge de la batterie, conserver le téléphone mobile hors de portée des enfants.
- > Garder la batterie dans un endroit frais et sec loin des rayons du soleil et de l'eau.
- > Ne pas exposer les piles à des températures extrêmes (inférieure à -8 °C (18 °F) ou supérieure à 43 °C (110 °F).
- > Cesser immédiatement d'utiliser la batterie si elle dégage une odeur, a des fissures et des fuites, une surchauffe, ou si elle est déformée ou à tout autre type de dommage physique.
- > Éviter d'utiliser le chargeur à proximité ou proche des liquides. Si le chargeur est en contact avec de

l'eau ou n'importe quel liquide, le débrancher immédiatement afin de réduire le risque de surchauffe, de mauvais fonctionnement, de décharge électrique ou d'incendie.

STUDIO G HD LTE

ELECTRICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS / CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES

BATTERY BATERÍA BATERIA BATTERIE			
CAPACITY CAPACIDAD CAPACIDADE CAPACITÉ	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	BATTERY TYPE TIPO DE BATERÍA TIPO DE BATERIA TYPE DE BATTERIE	POWER POTENCIA POTÊNCIA PUISSANCE
2 200 mAh	3.8 V $\equiv$	Li-ion	8.36 Wh

CHARGER CARGADOR CARREGADOR CHARGEUR			
	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	CURRENT CORRIENTE CORRENTE COURANT	FREQUENCY FRECUENCIA FREQUÊNCIA FRÉQUENCE
INPUT ENTRADA ENTRÉE	100V-240V $\sim$	0.2 A	50Hz/60Hz
OUTPUT SALIDA SAÍDA SORTIE	5.0 V $\equiv$	1.0 A	

TELEPHONE TELÉFONO TELEFONE TÉLÉPHONE	
CONSUMPTION ALIMENTACIÓN CONSUMO CONSOMMATION	3.8 V $\equiv$

Déchets dangereux - Mise au rebut des batteries

Avertissement : Ne pas jeter les batteries avec les déchets quotidiens incontrôlés.

Le symbole retrouvé dans ce manuel indique que la batterie dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets quotidiens à la fin de leur durée utile. Si les batteries ne sont pas mises au rebut adéquatement, les substances qui s'y trouvent peuvent nuire à la santé humaine et à l'environnement. Veuillez-vous conformer aux lois environnementales pour disposer correctement de vos déchets.



Nettoyage et Entretien

- Éviter d'utiliser l'appareil et les accessoires dans des endroits trop humides pour éviter le mauvais fonctionnement.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil, la batterie et le chargeur.
- Ne pas utiliser d'alcool, de diluant, de benzène ou tout autre solvant pour nettoyer l'appareil.

Introduction

Marche/Arrêt

En fonction - Veuillez-vous assurer que la carte SIM est bien insérée dans le téléphone. Appuyer

longuement sur la touche Marche/Arrêt pour allumer le téléphone.

Hors tension - En mode veille, appuyer longuement la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce le menu options s'affiche. Sélectionner Arrêt à partir du menu pour éteindre le téléphone.

Barre de Navigation

La barre de navigation est un espace dédié qui affiche des boutons de navigation de dispositif. Ces boutons de système permettent à l'utilisateur de contrôler le téléphone avec efficacité.



Reculer

Retourne à l'écran précédent ; Ferme du clavier, tous les programmes ouverts ou n'importe quelle option de menu.



Accueil

Bouton d'accueil arrête toute action en cours, puis retourne à l'écran d'accueil.



Applications Récentes


Ouvre une liste d'applications récemment ouvertes qui permet de basculer facilement entre eux. Cette option peut également fermer toutes les applications ouvertes en faisant glisser sur le côté.

Zone de notification

La zone de notification est située sur le haut de l'écran qui contient des informations utiles et importantes concernant votre téléphone et les applications qui sont installées.



Dans la zone de notification, plusieurs icônes apparaîtront comme l'indicateur de l'intensité du signal, temps, le niveau de charge de la batterie, l'indicateur de données, les indicateurs de Bluetooth et de Wi-Fi activés. Vous pouvez faire glisser la zone de notification vers le bas avec votre doigt pour afficher les notifications ou les actions en cours.

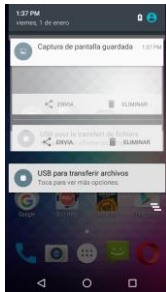


**Menu de
paramétrage
rapide (touches)**

**Notification et
Applications
en cours**

**Configuration
rapide des
paramètres de
notification**

**Touche effacer
les notifications**

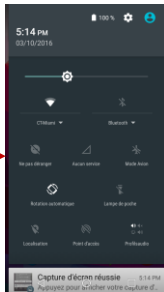

Configuration des paramètres de notification

La fenêtre des paramètres de notification fournit des raccourcis vers différents paramètres du téléphone pour un accès rapide. Cliquer sur l'un des raccourcis de notification pour l'activer ou désactiver.

Pour effacer les notifications :

» Faire glisser la zone de notification vers le bas et cliquer sur l'icône Effacer les notifications situées au

coin inférieur droit de l'écran (3 lignes horizontales tels qu'indiqué à l'image).

Le menu Paramètres rapide de notification :

» Faisant défiler la barre de notification complètement. Certains paramètres comprennent Wi-Fi, Bluetooth, Emplacement, Mode avion, et Lampe de poche.



True Caller

True Caller vous donne un accès instantané à l'information pertinente sur les contacts, vous appelez et vous permet d'enregistrer les informations rapidement dans votre annuaire téléphonique pour utilisation future. Ceci est fait en ajoutant des noms & photos à nombres inconnus dans votre historique des appels, ce qui rend votre téléphone vraiment intelligente grâce à une communauté de plus 200 millions de membres travaillant pour créer une expérience de communication intelligente.

Placer un Appel

» Cliquer sur le bouton de composition pour ouvrir le clavier de numérotation. Sur le clavier de numérotation, entrer le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.

Vous pouvez également appuyer et maintenir la touche 0 enfoncée pour ajouter le signe (+) lors de l'ajout d'un préfixe de numérotation internationale.

» Cliquer sur le bouton appeler pour effectuer l'appel.

Lors d'un appel à une extension, vous pouvez cliquer sur le bouton du clavier pour ouvrir l'interface du clavier et entrer le numéro de l'extension.



» Cliquer sur le bouton terminer pour terminer l'appel.

Options d'appel

Il y a différentes options qui peuvent être utilisées dans le journal des appels et l'interface de composition. Vous pouvez appuyer sur bouton de menu tandis que dans l'interface de composition générale et va donner la possibilité d'envoyer des SMS, ajouter des contacts, voir contact, copier, supprimer l'appel, modifier nombre, et partager.

Journal des appels

Chaque appel composé ou reçu sera enregistré dans le journal des appels du téléphone. Tous les numéros appelés récemment dans le journal des appels peuvent être consultés en cliquant sur la touche de menu sur la partie supérieure droite de l'interface de numérotation. L'option de menu sépare les journaux d'appels entre: tous les dossiers, entrants, sortants et manqués. Vous êtes également en mesure d'effacer les journaux d'appels ainsi que des informations de compte d'accès les paramètres cadran de menu.

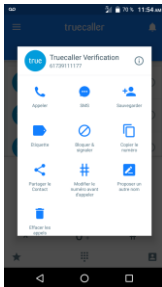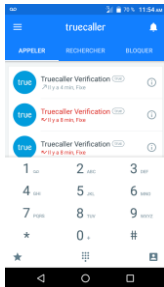

**Appuyez et maintenez
enfoncé un numéro sur le
journal d'appel pour
ouvrir le sous-menu**




Contacts

Ouvrir Contacts

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône de Contacts.

- » L'affichage par défaut, c'est les contacts du téléphone et ceux de la carte SIM.
- » Les contacts sont classés en ordre alphabétique par défaut.

Cliquer sur l bouton de menu pour accéder à l'interface de recherche ou faites défiler pour rechercher un contact. Tous numéros ou lettres associées à la liste de contact enregistrée seront affichés dans les résultats de la recherche.

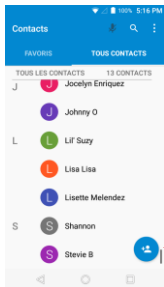



Recherche

Remarque : Enregistrer vos contacts sur votre compte Google facilite le stockage et synchronisation avec des entrées multiples dans différents combinés et de comprimés. Lors de la synchronisation de votre compte Gmail avec un nouveau téléphone, tous vos contacts Google stockées sont automatiquement synchronisés avec le nouveau téléphone.

Ajouter un Contact

Ajouter un nouveau Contact

- » Cliquer sur l'icône ajouter un contact pour ajouter un contact au coin inférieur droit.
- » Sélectionner l'option où enregistrer vos contacts, votre compte Google, le téléphone ou la carte SIM.
- » Entrer les informations de contact qui comprend l'ajout d'une photo, du nom, numéro de téléphone, groupe, adresse, et email courriel parmi d'autres options.
- » Cliquer pour enregistrer un contact.

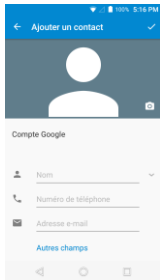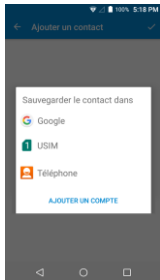


← **Champ de saisie
d'information du
contact**

Note : Vous pouvez ajouter des contacts individuels à tous les écrans d'accueil en accédant au menu Contacts, cliquer sur le contact spécifique, appuyer sur Menu, puis choisir l'option 'Mettre sur l'écran d'accueil'. Vous pouvez aussi partager des contacts à partir de MMS, Gmail, Bluetooth et d'autres options de partage à partir du même menu Paramètres.

Supprimer un Contact

- » Cliquer sur l'icône Contacts pour accéder au répertoire téléphonique.
- » Cliquer et maintenez sur le contact que vous souhaitez supprimer.
(Une fois sélectionné, vous pouvez également faire défiler et sélectionner d'autres contacts que vous souhaitez supprimer)
- » Cliquez sur le menu contacts, puis sélectionnez supprimer.

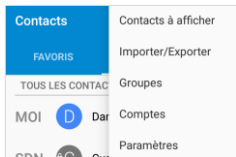

Importer / Exporter des contacts

Le téléphone vous permet d'importer et d'exporter des contacts pour synchroniser les informations entre différents médias de stockage notamment la carte SIM, compte Gmail et votre téléphone.

Pour Importer/Exporter les contacts :

- » Cliquer sur l'icône Contacts pour accéder au répertoire.

- » Cliquer sur le bouton de Menu et sélectionner la touche Importer/Exporter
- » Sélectionner la source d'où vous voulez copier les contacts. Une fois fait, cliquer sur suivant et sélectionner la destination où vous voulez copier et choisir les contacts à copier.




Messagerie

Vous pouvez utiliser cette fonction pour échanger des messages texte et multimédia avec votre famille et vos amis. Les messages à destination et en provenance du même contact ou numéro de téléphone seront sauvegardés comme une seule conversation afin que vous puissiez voir facilement l'intégralité de l'historique du message.

Ouvrir Messagerie

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône de Messagerie.

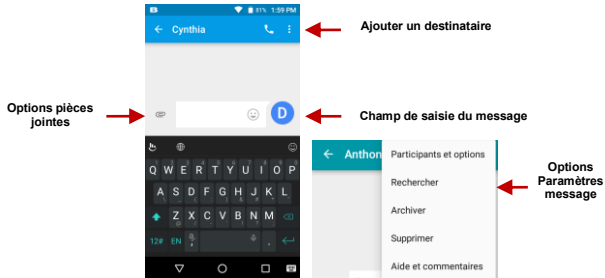

Envoi d'un SMS

Menu Application » Messagerie » Nouveau message

- » Cliquer sur l'icône Contact afin de saisir le message texte du destinataire
- » Composer le message texte et cliquer sur envoyer.

Envoi d'un MMS

Lors de la création d'un message, le type de message par défaut est le SMS. Le message sera automatiquement converti en MMS lorsqu'une copie jointe sera ajoutée ou quand le message SMS dépassera 10 pages.

- » Cliquer sur l'icône Pièce jointe dans l'interface de messagerie.
- » Cliquer pour ajouter des pièces jointes et créer un message MMS

Bluetooth et Wi-Fi

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée que les appareils peuvent utiliser pour échanger des informations et se connecter à différents types d'appareils dont les écouteurs et les autres périphériques.



Activation du Bluetooth

Pour accéder » Cliquer sur l'icône **Paramètres** puis sur **Bluetooth** puis sélectionner pour allumer Bluetooth.

» L'icône Bluetooth apparaîtra dans la zone de notification. Le Bluetooth détectera tous les appareils dans sa zone de portée et affichera la liste de tous ceux qui ont été détectés.

» Quand le balayage est complété, tous les appareils détectés seront affichés dans la liste d'appareils disponibles. Une fois l'appareil identifié, cliqué dessus pour le coupler.



Liste de tous les
appareils Bluetooth

Note : Le temps
maximum de détection
du téléphone est de 2
minutes

Activation du Wi-Fi

Pour accéder » Cliquer sur l'icône **Paramètres** puis sur **Wi-Fi** puis sélectionner pour allumer Wi-Fi.

» Cliquer sur le réseau Wi-Fi désiré pour être connecté.

Note : Les réseaux non-sécurisés peuvent être connectés directement - les réseaux sécurisés nécessitent un mot de passe ou un justificatif d'identité avant d'établir la connexion.

Pour afficher les options avancées, cliquer sur l'onglet option disponible.



L'écran de Connexion
réseau affiche le champ
Mot de passe ainsi que
d'autres options de
connexion avancées

Navigateur Opéra

Opéra est le moyen rapide et sûr de naviguer avec votre téléphone Android.

Onglet d'accès rapide

Historique

Affiche les pages Web récentes

Accès Rapide

Affiche vos sites favoris, signets et pages enregistrées comme une galerie d'images. Ajouter des dossiers ou réorganiser votre cadran de vitesse avec le coup d'un doigt.

Découvrir

Obtenez des recommandations pour les dernières nouvelles, arts, affaires, spectacles et autres catégories populaires selon vos préférences.

Paramètres des fonctions du menu

Mise en page

» Cette option change la mise en page du navigateur

Nouvel onglet


» Cette option permet d'ajouter des onglets

Économie de données

» Cette option active/désactive les données mode d'économie

Effacer les données de navigation

» Cette option efface toutes les données stockées

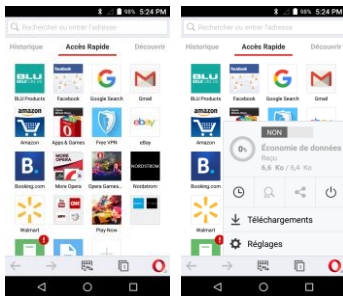

Cliquer Menu pour
accéder aux options du
navigateur Web Opéra



Gmail est le service de courriel gratuit de Google. Pour accéder au programme Gmail, cliquer sur la page des applications et ensuite sur l'icône Gmail soit en ouvrant la session de votre compte courant soit en suivant les instructions pour créer un nouveau compte.



Note : Afin de faciliter les comptes avec les services Google, votre compte Gmail, nom d'utilisateur et mot de passe seront utilisés pour certains programmes Google comme : Google Play Store, Google Drive, Google +, Google Photos, Google Calendar et Google Wallet.

Ouvrir Gmail

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône de Gmail.

Envoyer un Email

- » Cliquer sur le bouton nouveau message pour créer un nouvel email.
- » Entrer l'adresse e-mail du destinataire.
- » Entrer un sujet
- » Composer votre message. Cliquer sur le bouton de pièce jointe pour ajouter une pièce jointe.
- » Cliquer sur le bouton Envoyer pour envoyer l'email.

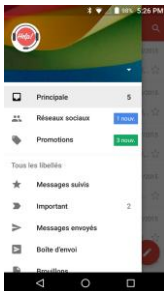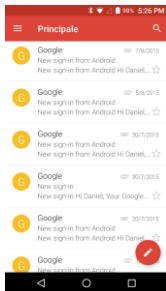

La boîte de réception de Gmail est par défaut séparée en trois différentes catégories.

Ces catégories comprennent la boîte de réception Principale et des Réseaux sociaux pour Facebook, Twitter et les médias sociaux, des promotions pour les courriels commerciaux.

Vous pouvez modifier ces catégories dans paramètres Gmail



Play Store

Google Play vous permet de télécharger directement de la musique, des films et des jeux sur votre

appareil.

Remarque : Vous devez vous connecter à votre compte Google lorsque vous configurez votre téléphone ou accédez au Play Store pour la première fois.

Ouvrir Play Store



Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône de Play Store



Rechercher et choisir
parmi les différentes
catégories de Play Store

Installation d'une Application

- » Parcourir les catégories disponibles ou entrez le nom en la zone de texte pour trouver votre application souhaitée.
- » Cliquer sur l'application.
- » Cliquer sur **installer** (pour les applications gratuites) ou cliquer **sur le prix** (pour les applications payantes).
- » Suivez l'à l'écran instructions pour terminer l'installation.

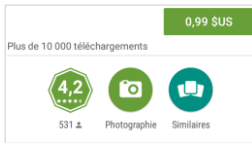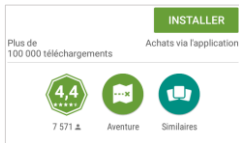

Remarque de système d'exploitation Android : Toutes les applications natives ou installées vont demander la permission lorsque accède pour la première fois.



Amazon Services



L'application Amazon vous permet de magasiner des millions de produits et de gérer vos commandes Amazon à partir de n'importe où. Vous pouvez parcourir, boutique par département, comparer les prix, lire les commentaires, les produits d'actions avec des amis, et de vérifier l'état des commandes déjà passées. Vous pouvez comparer les prix et la disponibilité en scannant un code-barres, à travers une image avec votre appareil photo, ou en utilisant votre voix.

Magasin L'Amazon

Pour accéder » cliquer sur le menu applications  puis sur l'icône de magasin l'Amazon. 


Barre de
recherche de
Amazon

Cliquer sur la
barre de menu
pour les options
supplémentaires

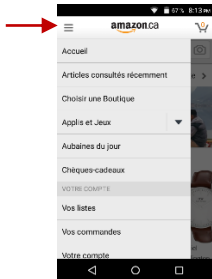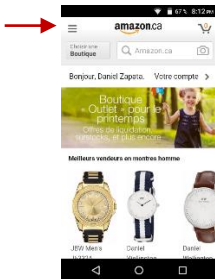

Amazon options de recherche

Vous pouvez rechercher l'application Amazon grâce à des méthodes pratiques, telles que la reconnaissance d'image.

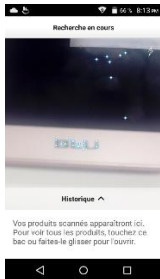

**Photo reconnaissance
scanne ce qui est
affiché et il recherche
automatiquement**

L'Boutique App Amazon

Pour accéder » cliquer sur le menu applications




puis sur l'icône d'Boutique App Amazon.





Rechercher des applications et des jeux disponibles

Cliquer sur la barre de menu pour les options supplémentaires

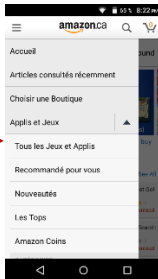

Installation d'une Application

- » Parcourir les catégories disponibles ou entrez le nom en la zone de texte pour trouver votre application souhaitée.
- » Cliquer sur l'application.
- » Cliquer sur **Obtenir** (pour les applications gratuites) ou cliquer sur **Acheter l'Appli** (usage payant).

» Suivez à l'écran instructions pour terminer l'installation.



N'oublier pas de télécharger et essayer l'Appli du jour !


Amazon Kindle

Pour accéder » cliquer sur le menu applications  puis sur l'icône Amazon Kindle.





**Cliquez sur la
barre de menu
pour les options
supplémentaires**

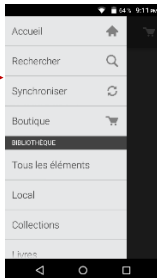

**Kindle
recommande les
options adaptées à
vous**



Appareil Photo

Avant de l'utiliser : Nous suggérons d'insérer la carte SD avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra vidéo. Utiliser la carte mémoire de grande capacité de stockage pour sauvegarder toutes les photos ou vidéos de grande capacité prises par le téléphone.

Ouvrir Appareil photo

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône d'appareil photo.

Remarque : Vous pouvez placer un raccourci sur n'importe quel écran


Prendre une photo

- » Visent à l'objet ou la scène qui la photo est prise.
- » Sur l'écran, toucher la touche de l'obturateur pour capturer l'image.
- » Une fois la photo prise, elle sera sauvegardée dans la galerie de photos.
- » Vous pouvez visualiser les photos en cliquant sur la boîte Visualisation.

Enregistrer une vidéo

- » Visent à l'objet ou la scène que la vidéo est prise.
- » Cliquer sur le bouton de vidéo pour démarrer l'enregistrement.
- » Cliquer sur le bouton de vidéo pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez régler différents paramètres de l'appareil photo en appuyant sur Menu dans l'interface de l'appareil photo. En mode appareil photo standard, vous pouvez passer en mode vidéo pour enregistrer ou cliquer sur la galerie boîte de visualisation.

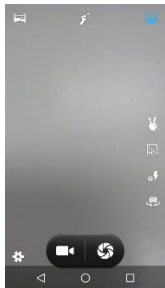

Options d'appareil photo

Sélectionner l'Appareil
photo ou vidéo



Galerie


La galerie organise toutes vos photos et vidéos en une seule application.

Ouvrir la Galerie

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône de la Galerie.

Visualisation des photos et vidéos

- » Cliquer sur une image pour afficher en plein écran. Pour lire un clip vidéo, cliquer sur le bouton jouer.
- » Pour naviguer dans la Galerie, glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

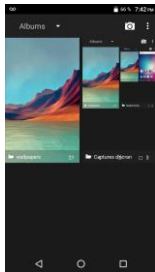

Photos et vidéos sont stockées dans des albums séparés et les photos peuvent être organisées entre la date et le lieu

Partager des photos

Cliquer sur le bouton Partager pour partager l'image. Vous pouvez partager des photos en les envoyant par différents types d'applications installées. Vous pouvez aussi envoyer des photos par messagerie MMS comme pièces jointes et aussi par Bluetooth.

Retoucher une photo

Cliquer sur le bouton Retoucher pour ajuster les images. Vous pouvez choisir parmi différents effets qui

peuvent inclure : Parmi les options, Tirage d'époque, Noir et Blanc, Instantanée, Latté, Litho, Traitement croisé, Recadrage, Rotation, Miroir, Redressement, Vignette, Contraste, Exposition, Couleur automatique, Ombragé et Brillant.

Recadrer les photos

Cliquer sur le bouton Recadrer pour ajuster la taille de l'image. Une fois que l'image s'affiche, placer vos deux doigts sur l'image à l'écran, les serrer ou les écarter pour régler la taille. Pour garder les proportions, maintenir l'un des quatre coins de l'image et ajuster.



Play Music

Play Music est application de musique de Google qui permet de télécharger, stocker et écouter votre propre musique. L'application vous permet également d'écouter de la musique directement à partir de Google.


Ouvrir Play Music

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône de Play Music.

Lecture d'une chanson

» Cliquer sur le bouton de menu de Play Music puis sélectionnez ma bibliothèque pour ouvrir la bibliothèque de musique.


- » Sélectionner une catégorie de recherche (Genre, artiste ou chanson)
- » Cliquer sur un dossier de la catégorie sélectionnée et puis cliquez sur une chanson.

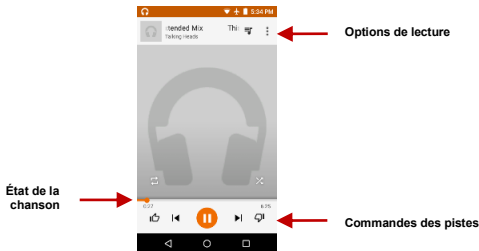

Recherche de musique

Vous pouvez faire une recherche de chanson à partir du dossier des médias par genre, nom d'artiste, titre de la chanson, titre de l'album. Cliquer sur le bouton battre pour jouer de la musique au hasard.

**Vous pouvez
rechercher de la
musique à partir des
options suivantes :
Genre, Artiste,
Album ou Chanson**

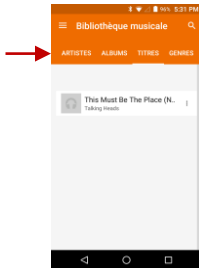

**Vous pouvez aussi
sauvegarder, jouer
et organiser la
musique à partir de
la liste de chansons**

Régler le Lecteur de musique en arrière-plan

Cliquer sur la touche Accueil pour envoyer le lecteur de musique en arrière-plan. Une icône apparaîtra sur la barre d'état indiquant que le lecteur de musique est actif.



Next Radio

Next Radio une application Android qui combine radio FM locale via le tuner intégré de votre appareil avec un contenu enrichi via Internet pour vous montrer des pochettes d'album, logos de la station et chanson & programme détails d'affichage et engageante. Si vous aimez une chanson, vous pouvez l'acheter instantanément que vous écoutez.

Ouvrir Radio

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône de radio.

Note : Next Radio utilise un casque filaire qui fonctionne comme une antenne pour capter les signaux.



Cliquer pour
sélectionner
les chaînes

Cliquer pour
acheter la
chanson



Cliquer pour ajouter
les chaînes de radio
préférées

Radio FM comme arrière-plan

Cliquer sur la touche accueil pour envoyer la radio en arrière-plan.

Chaînes préférées

Cliquer sur le cœur pour ajouter toute station de radio à vos favoris.



Magnétophone


Vous pouvez envoyer tout enregistrement audio via le Gestionnaire de fichiers en choisissant n'importe quelle option de partage par défaut incluant Bluetooth, MMS, Google Drive et Gmail.

Ouvrir Magnétophone

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône d'Enregistreur.

Enregistrer

- » Maintenir le microphone du téléphone près de la source sonore.
- » Cliquer la touche Enregistrer pour effectuer l'enregistrement audio et la touche Arrêter pour mettre fin à l'enregistrement.

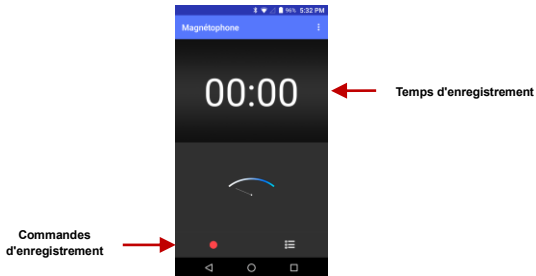

Avis : Nous suggérons d'enregistrer tous vos enregistrements sur votre carte SD pour une capacité de stockage maximale.

Assurez-vous d'installer la carte SD pour une plus grande capacité de stockage.




Gestionnaire de Fichiers

Le gestionnaire de fichiers vous permet de faire une recherche et d'organiser vos fichiers enregistrés facilement et efficacement grâce à un programme.

Ouvrir Gestionnaire de fichiers

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône de Gestionnaire de fichiers.

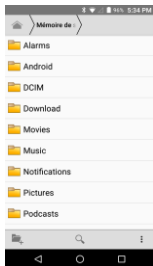

Défiler et rechercher dans la liste du Gestionnaire pour trouver les fichiers enregistrés.

Vous pouvez aussi faire une recherche ou ajouter de nouveaux dossiers à partir de l'interface du Gestionnaire de fichiers.

Sécurité Mobile McAfee

McAfee Mobile Security offre une protection primée mobiles contre les virus et les logiciels malveillants. Il sécurise également vos périphériques, sites Web et applications tout en contribuant à maintenir la vie de la batterie et le stockage du système. Caractéristiques d'expérience qui améliorent votre téléphone ou tablette Android performances avec le leader et pointe antivol, périphérique Emplacement, App confidentialité Protection, antivirus, optimisation des performances et la sécurité des fonctionnalités d'Intel Security.

Ouvrir Sécurité Mobile McAfee

Pour accéder » Cliquez sur le menu des applications, puis sur l'icône McAfee.

Note : S'il vous plaît entré une adresse e-mail valide lors de l'enregistrement avec McAfee Mobile Security pour la première fois. Lors de l'inscription, vous recevrez un essai gratuit de 14 jours avec des fonctionnalités haut de gamme. Après l'essai de 14 jours est terminée, vous pouvez choisir de continuer avec le contenu premium de McAfee ou de garder Mobile Security avec ses caractéristiques standard gratuites.



Entrer votre email et cliquer sur Suivant pour démarrer le processus d'inscription.



Tous les abonnements actuels McAfee recevront automatiquement les fonctionnalités Premium, sans frais supplémentaires.

Services Premium McAfee

Services avec l'abonnement premium comprennent :

- **Analyse de sécurité :** La fonction de balayage de sécurité fournit à votre appareil avec protection en temps réel contre les dernières menaces de virus.

- **Confidentialité** : Le service de contrôle de la confidentialité vous permet de verrouiller des applications, des appels de blocs, et de vérifier l'exposition de données pour savoir combien les renseignements personnels de vos applications peuvent accéder et partager.
- **Sauvegarde** : L'option de sauvegarde protège vos informations personnelles dans le même que votre appareil est perdu, volé ou endommagé. L'option de restauration vous permet de restaurer vos données, alors que la lingette option supprime tous les renseignements personnels et les fichiers.

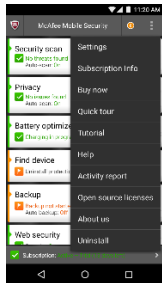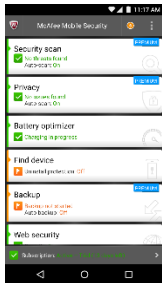

En cliquant sur le bouton de menu affiche les paramètres et autres options

Services de McAfee Standard

Parmi les fonctionnalités gratuites incluses avec votre appareil BLU :

- **Optimiseur de batterie** : l'optimiseur de batterie peaufine votre appareil pour l'accroissement de la puissance et la performance. Cette option vous permet également de nettoyer la mémoire système en

fermant tous les apps actives ou inactives.

- **Trouver l'appareil** : dans le cas où vous perdez votre appareil, l'appareil trouver caractéristique trouvera, verrouiller et même prend une Capture Cam qui silencieusement prend un téléphone de la personne qui prend votre appareil et il envoie automatiquement à vous.
- **Sécurité de web** : La fonctionnalité de sécurité Web vous permet d'éviter les réseaux Wi-Fi douteux ainsi vous pouvez vous connecter, surfer et recherche sur le web sans soucis



Agenda


L'agenda permet de garder une trace des moments les plus importants de votre vie dans une seule application.

Ouvrir Agenda

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône d'agenda.

Création d'un événement

- » Appuyer et maintenir sur la date à ajouter un nouvel événement. Dans la nouvelle fenêtre de l'événement, cliquer sur Modifier.
- » Entrer les nouveaux détails de l'événement y compris nom, lieu, date et heure de début.
- » Cliquer pour enregistrer les paramètres.

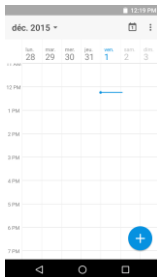

**Saisir l'information au
Calendrier tel que,
entre autres, Nom,
Emplacement, Date**

A screenshot of the 'Nouvel événement' (New Event) form. The form has a title bar with a close button and the text 'Nouvel événement' and 'ENREGISTRER'. The form contains several sections: 'Nom de l'événement' with a text input field; 'PC Sync' with a toggle switch; 'Journée entière' with a toggle switch; a date and time selection area showing 'jeu. 31 déc. 2015' and '12:30 PM'; 'plus d'options' with a dropdown menu; 'Ajouter un emplacement' with a location pin icon; '10 minutes Notification' with a dropdown menu and a close button; 'Ajouter une notification' with a text input field; and 'Inviter des personnes' with a person icon and a text input field. A red arrow points from the text 'Appuyer à ajouter un nouvel événement' towards this form.

**Appuyer à ajouter un
nouvel événement**



Horloge

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour installer des alarmes, afficher l'heure locale dans différentes villes partout dans le monde et même courir un chronomètre.

Ouvrir Alarme



Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône d'Alarme.

Afficher l'heure courante dans d'autres villes

- » Cliquer sur l'icône de l'horloge.
- » Cliquer sur le bouton de l'horloge du monde puis sélectionnez les villes désirées.

Créer une nouvelle alarme

- » Cliquer sur l'onglet d'icône d'alarme.
- » Cliquer sur bouton de Ajouter alarme pour ajouter une nouvelle alarme.
- » Régler l'heure.

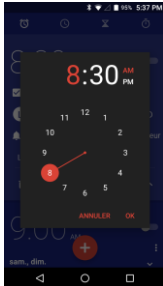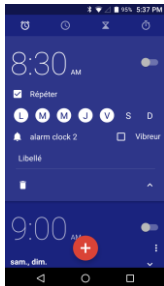

Cliquer pour ajouter,
modifier ou
supprimer les
alarmes

Cliquer sur l'heure et
la minute désirées
pour régler l'alarme.



Paramètres

Réseau sans fil et Réseaux



Wi-Fi

- **Paramètre » Wi-Fi** pour activer. Lorsqu'activé, le Wi-Fi cherchera automatiquement les réseaux disponibles. Les réseaux non-sécurisés peuvent être utilisés directement et tout réseau sécurisé nécessite un mot de passe ou un justificatif d'identité avant d'établir la connexion



Bluetooth

- Activation du Bluetooth. Lorsqu'activé, le Bluetooth détectera automatiquement tout appareil actif à proximité
- Cliquer pour coupler l'appareil



Consommation des données

- Utilisation des données mobiles et Wi-Fi



Plus de réseaux sans fil et réseaux

- Point d'accès mobile et modem, RPV, APN
- Mode avion

Note : *Le mode avion désactive automatiquement toutes les connexions réseau.*



Affichage

- Luminosité, Fond d'écran, Veille, Veille interactive, Taille de police et Rotation



Son et Notification

Cette option définit les paramètres de la sonnerie pour la réception des appels et des notifications. Certains paramètres incluent :

- Vibration, volume, sonneries, sonneries de notifications, clavier de numérotation, rétroaction haptique et tonalités.



Applications

- Gestion des applications - Gérer et effacer les applications installées
- Applications en cours - Appuyer sur la touche Arrêt pour arrêter toute application en cours, la retirer de la liste et effacer son utilisation de la RAM.



Stockage et USB

- Voir fichiers de téléphone et les informations de stockage.



Batterie

- Renseignements sur le niveau d'utilisation général de la batterie.



Mémoire

- Renseignements sur le d'utilisation de mémoire.

Personnel



Localisation

- Haute précision - Utiliser le Wi-Fi et les Réseaux mobiles pour déterminer votre emplacement.
- Économie de batterie - Utiliser les Réseaux mobiles pour déterminer l'emplacement.
- Appareil seulement - Utiliser le GPS pour déterminer votre emplacement.



Sécurité

Régler les paramètres du verrouillage de l'écran : Utiliser le glissement, motif, NIP ou un mot de passe pour verrouiller l'écran.

- Motif : La configuration initiale comprend des instructions de déverrouillage faciles ainsi que des exemples. Cliquer pour poursuivre l'étape de motif de sécurité. **Note** : Vous pouvez ajouter un motif de sécurité supplémentaire à l'allumage.
- NIP : Saisir un numéro NIP pour déverrouiller l'écran
- Mot de passe : Utiliser un mot de passe pour déverrouiller l'écran

Note : Vous pouvez arrêter la fonction de sécurité en tout temps.

Configurer le verrouillage de la carte SIM par NIP

- Le NIP (Numéro d'Identification Personnel) de la carte SIM est utilisé pour prévenir l'utilisation non autorisée de la carte SIM.

Pour changer un code NIP bloqué, vous devrez déverrouiller la carte SIM ensuite aller à Changer le mot de passe de l'écran. Le téléphone vous demandera automatiquement de saisir l'ancien code NIP et vous demandera de saisir un nouveau code NIP deux fois. Le téléphone vous notifiera ensuite que la modification a réussi. Si vous saisissez trois fois un NIP erroné, les codes de la SIM et le NIP seront automatiquement bloqués. Vous aurez besoin du code PUK pour déverrouiller le téléphone qui est disponible auprès de votre fournisseur de services. Si le code PUK est saisi 10 fois de suite de façon erronée, la carte SIM sera verrouillée définitivement. Veuillez consulter votre fournisseur de services pour obtenir une nouvelle carte SIM

- Sources inconnues - Permettre l'installation d'applications de sources inconnues



Comptes

- Ajouter et gérer les comptes (comptes IMAP, POP3, Corporatifs et d'application)



Google

- Ajouter et gérer des comptes Google



Langue et saisie

- Langue - Changer la langue du téléphone
- Dictionnaire personnalisé - Ajouter ou supprimer des mots du clavier au dictionnaire personnalisé,
- Vérification d'orthographe, dactylographie vocale, texte-parole, dactylographie vocale Google.



Sauvegarde et Réinitialisation

- Sauvegarde des données - sauvegardera toutes les données d'application, les mots de passe du WLAN et autres paramètres dans les serveurs de Google
- Rétablir les paramètres d'origine - Rétabli le téléphone et efface de façon permanente toutes les données enregistrées.

Système



Date et Heure

- Modification de la date et de l'heure.
- Choisir le format de la date - Vous avez le choix entre 3 formats de date : Mois-Jour-Année, Jour-Mois-Année et Année-Mois-Jour.



Programmation mise en Marche/Arrêt

- Programmer le téléphone pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement à un moment précis.



Accessibilité

- Le bouton de mise en marche met fin à l'appel, autorotation de l'écran, Talk Back, mots de passe vocaux et grande police



Impression

- Vous pouvez imprimer les fichiers via les imprimantes adaptées au nuage (Veuillez vérifier la compatibilité des imprimantes sur le site Web de Google Cloud Print)



Options du Développeur

Si le téléphone n'affiche pas les options du Développeur, appuyer « numéro de fabrication » sept (7) fois sur l'onglet Au sujet du téléphone.

- L'option du Développeur donne accès à un débogage par port USB et à d'autres options du développeur.



A propos du téléphone


- Informations du téléphone et mises à jour du micro logiciel



Stockage USB

Ouvrir Stockage

Connectez votre téléphone à un ordinateur via un câble USB. Une fois connecté, une interface de connexion apparaîtra sur les paramètres de notification. Cliquer sur l'icône de barre de notification USB pour accéder au menu de connexion USB ordinateur et sélectionnez le paramètre souhaité.

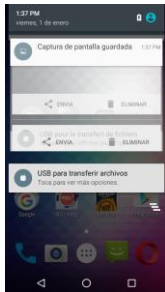

Options de connexion USB :

- **Chargeur** : Charger l'appareil uniquement
- **Dispositif de Médias (MTP)** : Transférer des fichiers multimédias
- **Caméra (PTP)** : Transférer de photos à l'aide du logiciel de la caméra
- **Stockage USB** : Protocole de transfère USB

Résolution de problèmes

Vous trouverez ci-dessous une liste des problèmes courants qui peuvent se produire lors de l'utilisation de votre téléphone mobile. Essayez ces étapes de dépannage simple pour résoudre tout type de problèmes que vous pourriez rencontrer.

Le téléphone ne s'allume pas

- Appuyer longuement sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce que la séquence de démarrage apparaisse sur l'écran.
- Vérifier le niveau de charge de la batterie et s'assurer que le niveau de charge est suffisant.

Le téléphone reste figer après plusieurs minutes

- Retirer et reposer la batterie - Si votre téléphone dispose d'une batterie intégrée, veuillez appuyer longuement sur la touche marche/arrêt.

Le téléphone s'éteint tout seul

- Vérifier si l'écran de verrouillage est activé.
- Vérifier si la batterie du téléphone nécessite d'être rechargée.

La batterie ne se charge pas

- Vérifier si la batterie est déjà chargée.
- S'assurer que la batterie est insérée dans le bon sens.
- S'assurer que la batterie utilisée est une batterie homologuée pour un BLU.
- Contre-vérifier si le connecteur du chargeur est bien branché au téléphone.

Note : Brancher le chargeur uniquement après l'insertion de la batterie.

La période d'attente est trop courte

- Veuillez garder à l'esprit que la période d'attente est directement liée à l'utilisation du téléphone (Internet, Texte, Appels vocaux, Cartes, etc.).
- Les batteries doivent généralement être remplacées après un an d'utilisation.

Le téléphone n'arrive pas à se connecter au réseau (Voix ou Donnée)

- Vérifier si vous avez un service actif auprès de votre fournisseur de services.
- Contacter votre fournisseur de services du réseau local et vérifier si vous êtes dans sa zone de couverture du réseau.

Le téléphone affiche une erreur de la carte SIM

- S'assurer que la carte SIM est correctement insérée dans la fente prévue.
- S'assurer que la carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.

Un code NIP incorrect a été saisi trois fois

- La carte SIM se verrouillera et vous devrez saisir le code de déverrouillage (code PUK). Veuillez contacter votre fournisseur de services local pour obtenir le code PUK.

Je ne peux pas faire d'appels

- S'assurer que le numéro composé est correct et que les touches de numérotation ont été appuyées.
- Utiliser la composition nationale au complet avec votre indicatif régional ou à l'étranger, utiliser les codes d'accès internationaux spécifiques de chaque pays.

Je ne peux pas recevoir d'appels

- S'assurer que votre téléphone est connecté au réseau.

L'identification de l'appelant ne s'affiche pas sur les appels entrants

- Contacter votre fournisseur de services de réseau local et vérifier que vous disposez de la fonction Identification de l'appelant activée sur votre compte ou vérifier si l'appelant n'aurait pas bloqué l'affichage de son numéro.

L'appelant ne peut pas laisser un message vocal

- Contacter votre fournisseur de services du réseau local et vérifier si votre service de messagerie vocale est activé pour votre compte ou vérifier si le réseau est encombré.

Le téléphone ne se connecte pas au réseau internet

- Vérifier auprès de votre fournisseur de services que votre compte dispose d'un forfait internet/donnée approprié et est activé.
- S'assurer que les paramètres APN internet sont configurés (selon l'opérateur).

Les messages texte ne peuvent pas être envoyés/reçus

- S'assurer auprès de votre fournisseur de services que la messagerie texte est activée.
- S'assurer que les paramètres APN sont configurés (selon l'opérateur).

Les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles de changer sans préavis et BLU Products se réserve le droit de modifier ce manuel en tout temps. BLU Products a fait tout son possible pour s'assurer que ce manuel est exact et décline toute responsabilité et obligation en cas d'inexactitudes ou d'oublis.