


Felicitaciones por su compra de este reproductor de CD de 5 discos Insignia. Su reproductor de CD representa el más moderno diseño de reproductor de CD, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas. Refiérase a su Guía del usuario para más información sobre el uso de su reproductor de CD.

Contenido del paquete


- Reproductor de CD de 5 discos
- Control remoto con dos pilas AAA
- Cable de audio estéreo RCA (6 pies/1.8 m)
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida

Características


Vista frontal

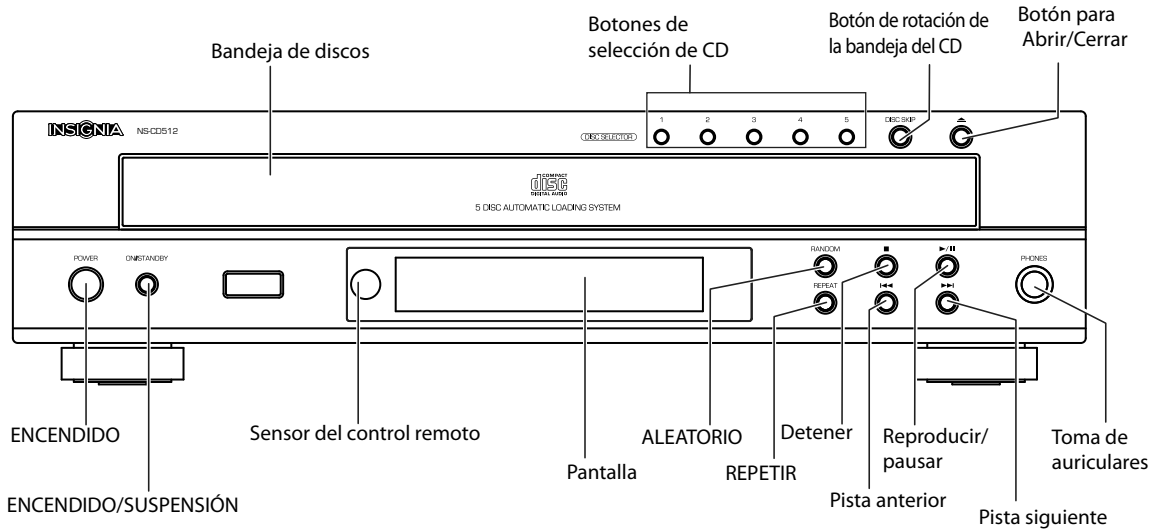


Vista posterior

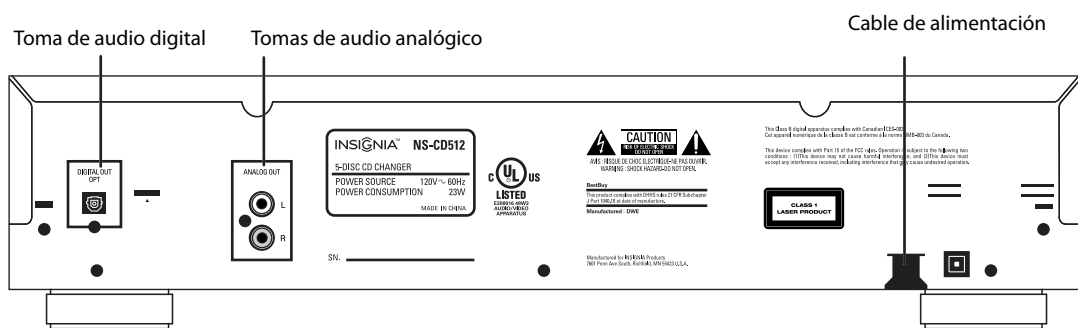

Ubicación de su reproductor de CD
Asegúrese de que su reproductor de CD tenga espacio para ventilación.

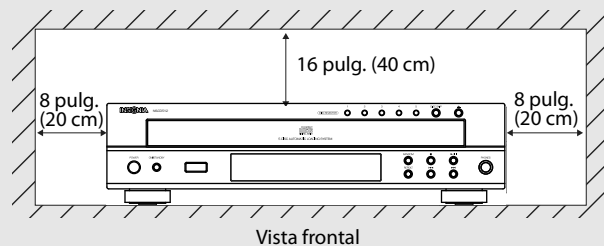


Control remoto

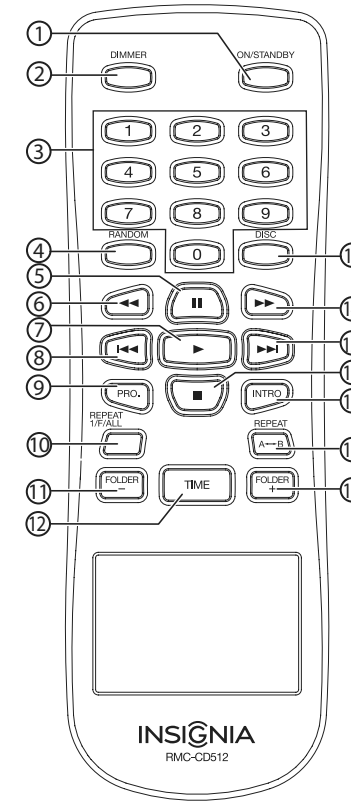

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1 | ENCENDIDO/SUSPENSIÓN | Permite encender y apagar su reproductor de CD (modo de suspensión). |
| 2 | ATENUADOR | Permite ajustar el brillo de la pantalla. |
| 3 | Botones numéricos | Permite seleccionar una pista para reproducirla o programarla. |
| 4 | ALEATORIO | Permite reproducir discos en orden aleatorio. |
| 5 | (pausar) | Permite pausar la reproducción. Cuando se pausa la reproducción, el indicador se ilumina en la pantalla. Presione ► (reproducir) para reanudar reproducción. |
| 6 | ◀◀ (rebobinado rápido) | Permite rebobinar rápidamente un CD. |
| 7 | ▶▶ (reproducir) | Permite comenzar a reproducir un CD. |
| 8 | ◀◀ (anterior) | Permite ir al principio de la pista actual o a la pista anterior. |
| 9 | PRO. | Permite programar una lista de reproducción o ver las pistas en una lista de reproducción. |
| 10 | REPETIR 1/F/TODOS | Permite repetir la pista o el archivo actual, todas las pistas o los archivos en un CD o todos los discos cargados. |
| 11 | CARPETA- | Permite seleccionar la carpeta anterior en un CD con archivos de música. |
| 12 | TIEMPO | (Sólo para CD de audio) Permite mostrar el tiempo transcurrido en la pista, el tiempo restante en la pista o el tiempo restante en el disco. |
| 13 | DISCO | Presione este botón, y presione un botón numérico para seleccionar el CD que quiere reproducir. |
| 14 | ▶▶▶ (avance rápido) | Permite avanzar rápidamente un CD. |
| 15 | ▶▶▶ (siguiente) | Presione para ir a la pista siguiente. |
| 16 | ■ (detener) | Permite detener la reproducción. |
| 17 | INTRO | Permite reproducir los primeros 10 segundos de cada pista o archivo. |
| 18 | REPETIR A ↔ B | Permite crear un bucle de reproducción. |
| 19 | CARPETA+ | Permite seleccionar la siguiente carpeta en un disco con archivos de música. |

Pantalla

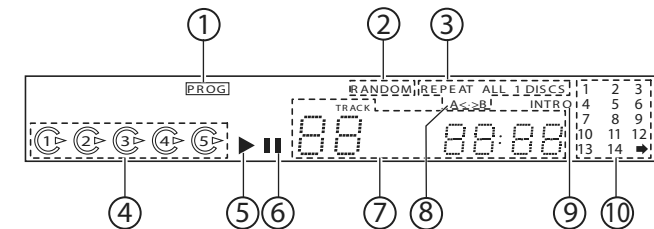

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Programa | Se ilumina cuando el reproductor de CD se encuentra en modo de programación. |
| 2 | Reproducción aleatoria | Se ilumina cuando el reproductor de CD se encuentra en modo de reproducción aleatoria. |
| 3 | Reproducción repetida | Se ilumina cuando el reproductor de CD se encuentra en modo de repetición. |
| 4 | Bandejas de discos | 1-5 son los números de las bandejas de discos. C se ilumina cuando hay un disco en la bandeja de discos respectiva. ▷ se ilumina cuando se reproduce el disco en la bandeja de discos respectiva. |
| 5 | Reproducir | Se ilumina cuando el reproductor de CD reproduce un disco. |
| 6 | Pausar | Se ilumina cuando se pausa la reproducción de un disco. |
| 7 | Número de pista o archivo, tiempo de reproducción e información de operación | Muestra la pista que se reproduce actualmente, el tiempo de reproducción transcurrido y otra información de operación. |
| 8 | A ↔ B | Se ilumina cuando se ha activado un bucle de reproducción. |
| 9 | Reproducción introductoria | Se ilumina cuando el reproductor de CD se encuentra en el modo de introducción. |
| 10 | Calendario musical | Muestra el número de archivos en el disco. |


Preparación del reproductor de CD

1. Instalación de las pilas del control remoto

- 1 Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.


2. Conecte cables

Conexión de audio digital

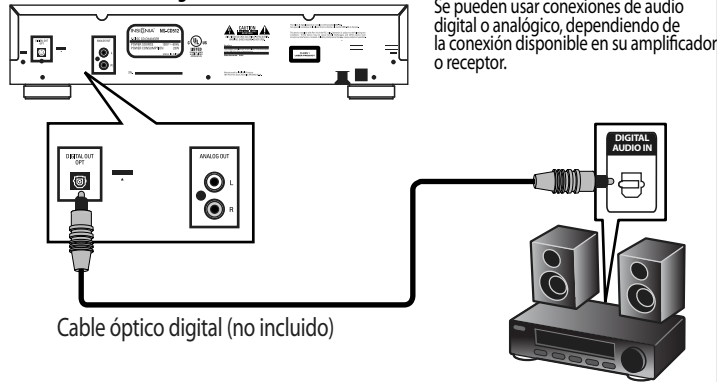


Nota:
Se pueden usar conexiones de audio digital o analógico, dependiendo de la conexión disponible en su amplificador o receptor.

Conexión de audio analógico

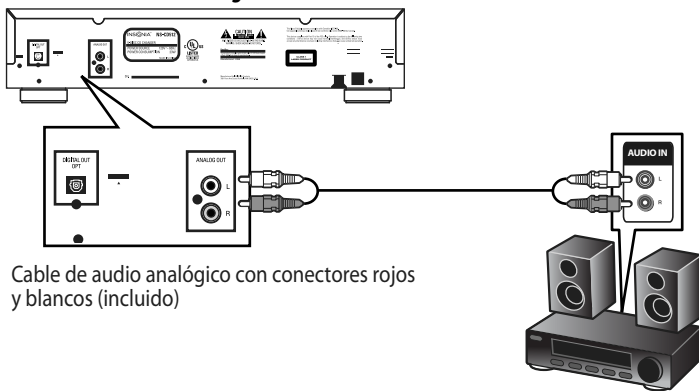


Cable de audio analógico con conectores rojos y blancos (incluido)

3. Conexión de la alimentación

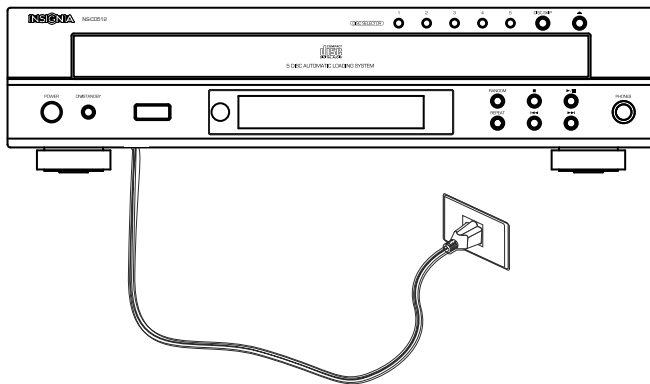

Inserción de discos

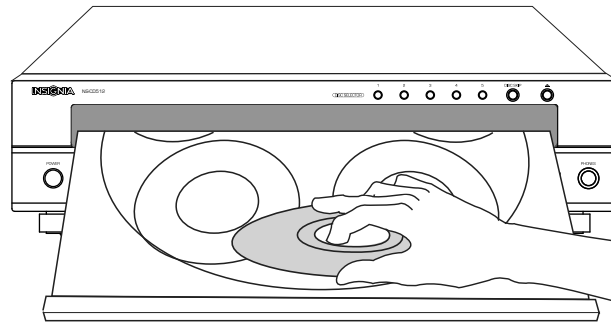

- 1 Presione **▲ OPEN/CLOSE** (Abrir/cerrar) para abrir la bandeja de discos.
- 2 Coloque un CD en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Presione **DISC SKIP** (Omitir disco) para girar la bandeja de discos a la siguiente posición en el sentido de las agujas del reloj.
- 4 Coloque un CD en la siguiente ranura de la bandeja de discos. Se pueden colocar cinco discos en la bandeja.
- 5 Presione el botón **▲ OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.

Reproducción de un CD

- 1 Inserte un CD en la bandeja de discos.
- 2 Presione **▶** (Reproducir).
- 3 Para controlar la reproducción del CD:
 - Presione **||** (pausar) para pausar la reproducción. Presione el botón **▶** (reproducir) para reanudar la reproducción.
 - Presione **■** (detener) para detener la reproducción.
 - Presione **◀◀** para rebobinar rápidamente.
 - Presione **▶▶** para avanzar rápidamente.
 - Presione **◀◀◀** (anterior) para ir al principio de la pista actual o para ir a la pista anterior.
 - Presione **▶▶▶** para ir a la pista siguiente.
 - Presione **INTRO** en el control remoto para reproducir los primeros 10 segundos de cada pista.
 - Presione **DISC** en el control remoto y presione un número (1 a 5) para seleccionar un disco diferente.
 - Presione **A ↔ B** en el control remoto para marcar el principio del bucle de reproducción. Presione **A ↔ B** nuevamente para marcar el final del bucle de reproducción. Se reproduce el bucle de reproducción. Presione **A ↔ B** para reanudar la reproducción normal.
 - Presione una vez **1/F/ALL REPEAT** en el control remoto para reproducir repetidamente la pista actual. Presione este botón nuevamente para reproducir el CD actual repetidamente. Presione este botón una tercera vez para reproducir todos los CDs repetidamente. Presione una cuarta vez para cancelar el modo de repetición.

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su **Guía del usuario!** Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas.

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un producto Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.