

DYNE X™ ...


Téléviseur ACL de 32 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

DX-32L152A11




Télécommande avec piles (2 de type AAA)

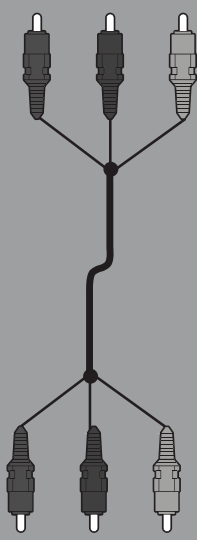

Câble composite



Socle pour téléviseur et vis

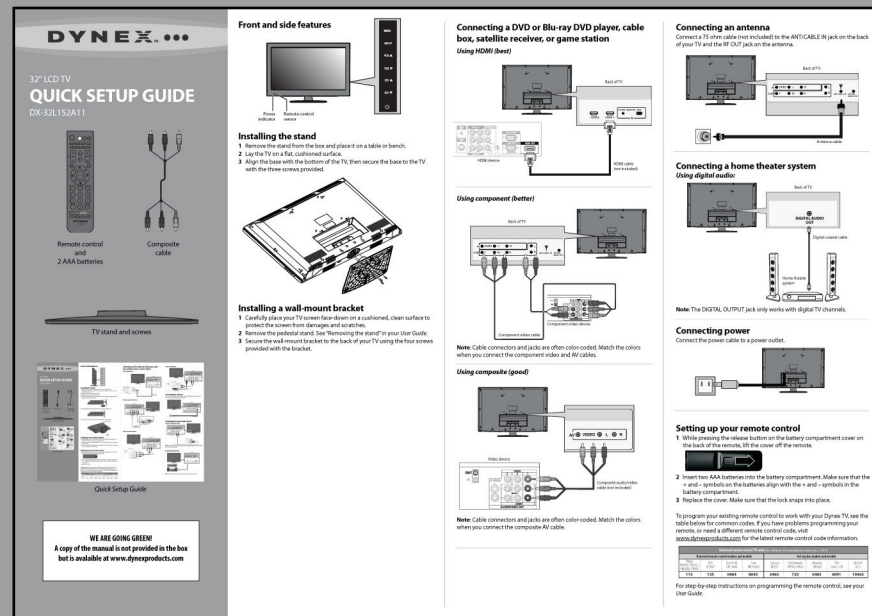


Guide d'installation rapide

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!
Le manuel n'est pas fourni dans la boîte, mais est disponible sur le site www.dynexproducts.com




Description du panneau avant et latéral

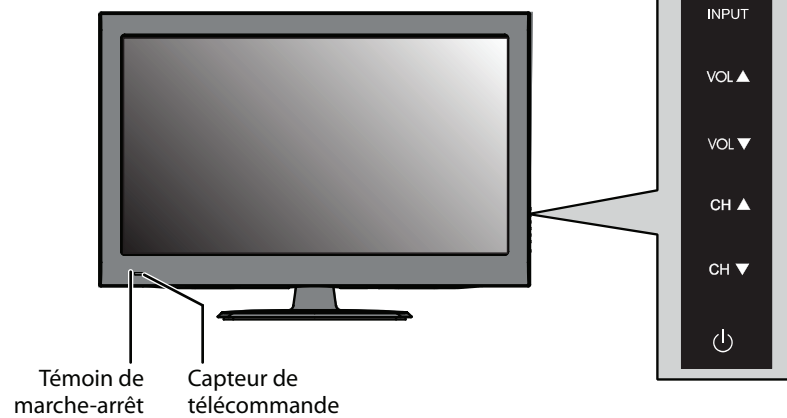

Installation du socle

- 1 Retirer le socle de la boîte et le poser sur une table ou un établi.
- 2 Positionner le téléviseur sur une surface plane et matelassée.
- 3 Aligner le socle avec le dessous du téléviseur, puis fixer le socle au téléviseur à l'aide des trois vis fournies.

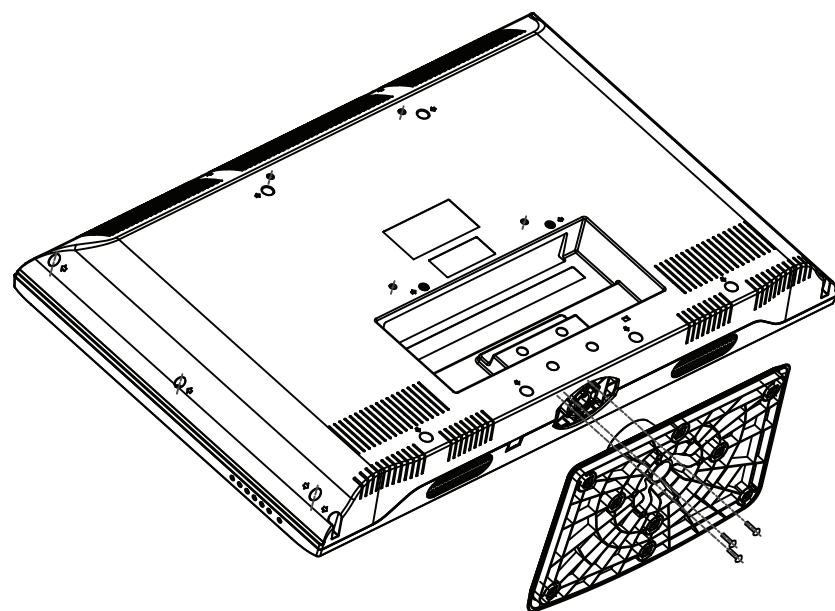


Installation d'un support de montage mural


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Enlever le socle. Voir « Démontage du socle » dans le *Guide de l'utilisateur*.
- 3 Utiliser les quatre vis fournies avec le support de montage mural pour fixer celui-ci au dos du téléviseur.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation du port HDMI (optimal)

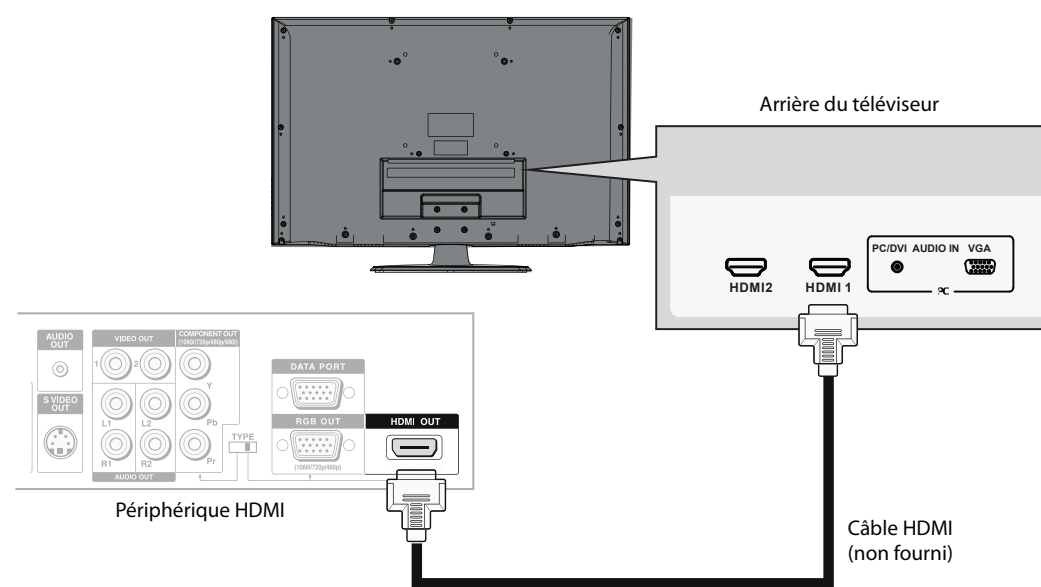


Utilisation du port vidéo à composantes (meilleur)

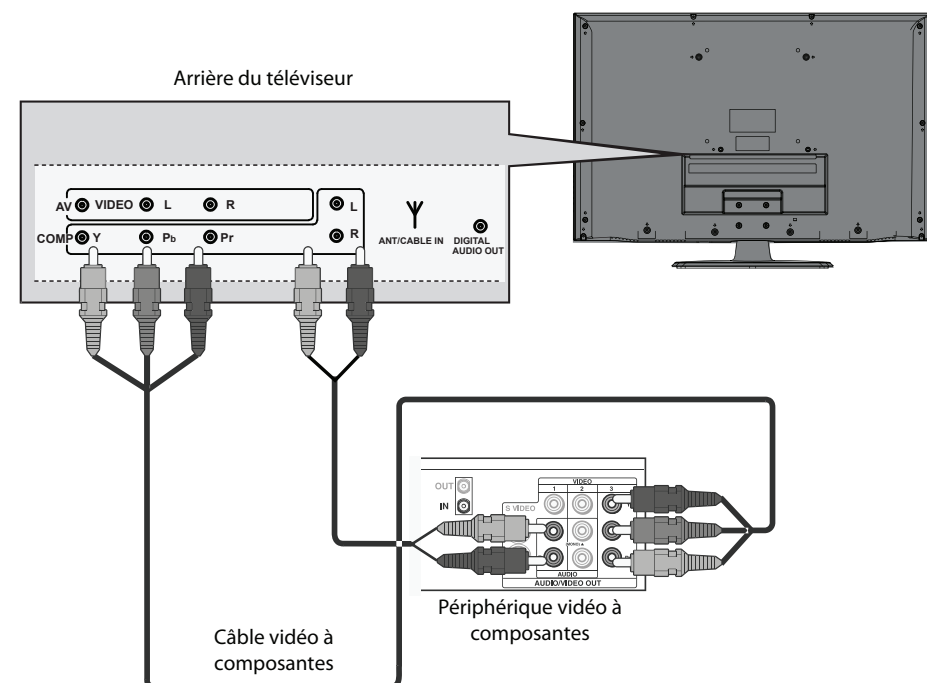

Remarque : Les connecteurs et les prises des câbles présentent le plus souvent un codage couleur. Faire correspondre les couleurs lors de la connexion des câbles vidéo à composantes et AV.


Utilisation du port composite (bon)

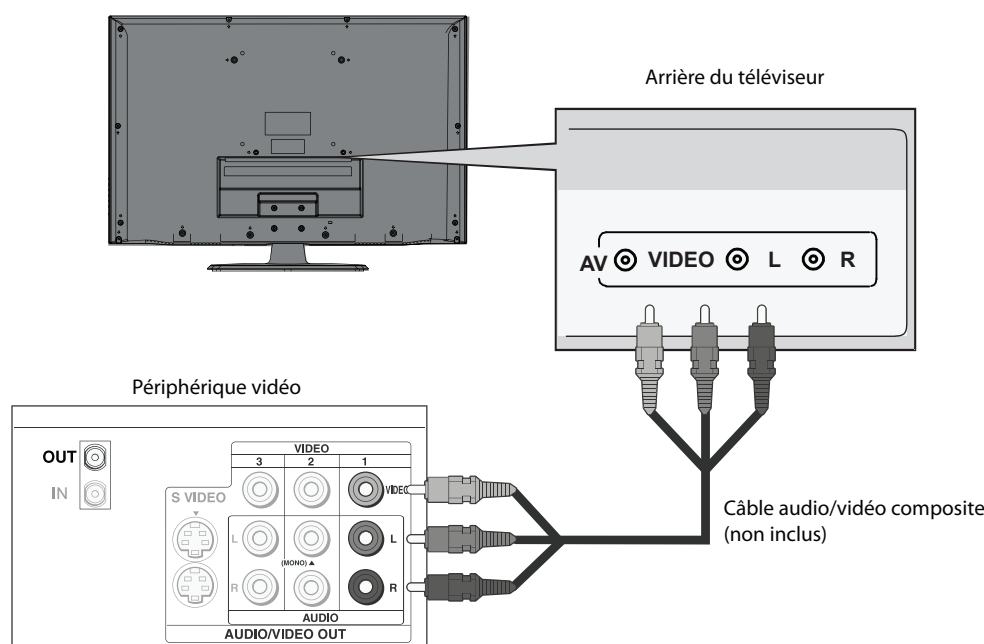

Remarque : Les connecteurs et les prises des câbles présentent le plus souvent un codage couleur. Faire correspondre les couleurs lors de la connexion du câble AV composite.


Connexion d'une antenne

Connecter un câble de 75 ohms (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise de sortie RF (RF OUT) de l'antenne.

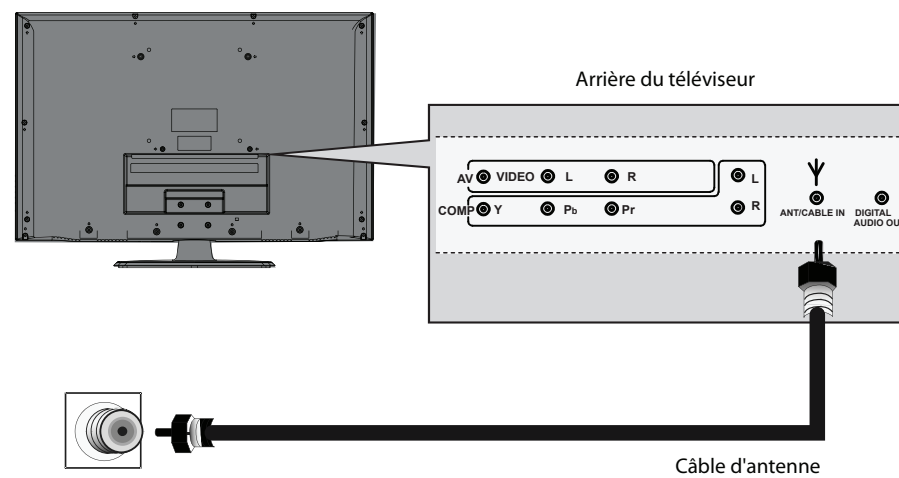

Connexion d'un système de cinéma maison.


Utilisation de l'audio numérique

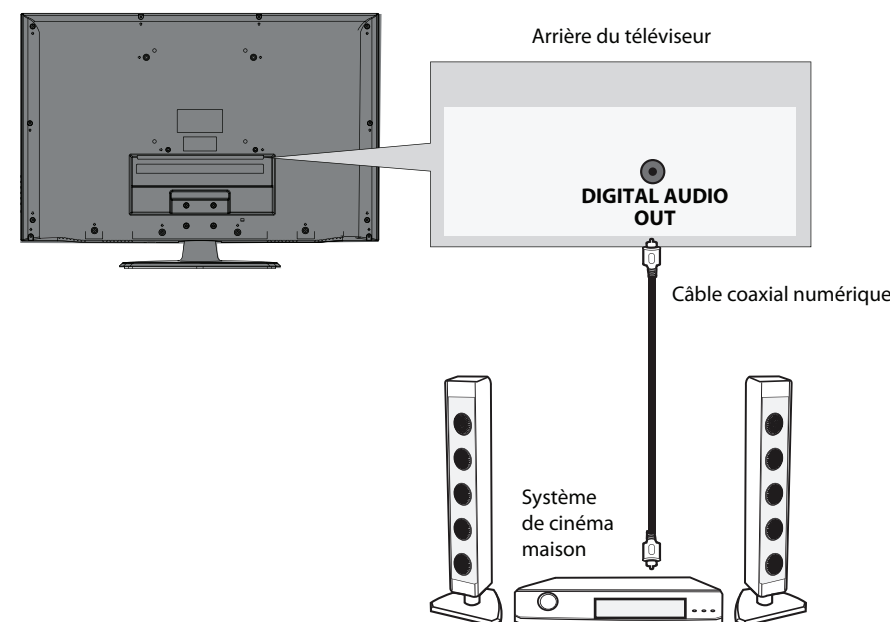

Remarque : La prise de sortie numérique (DIGITAL OUTPUT) ne fonctionne qu'avec des canaux TV numériques.

Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

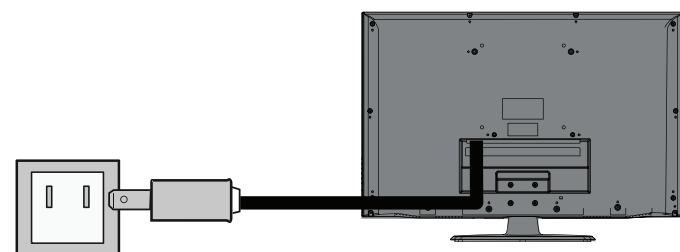

Préparation de la télécommande

- 1 Appuyer sur le cliquet de fermeture du couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, puis le soulever pour le retirer.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place. Vérifier que le cliquet s'enclenche.

Pour programmer la télécommande universelle existante afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Dynex, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.dynexproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Dynex fabriqués après le 1er janvier 2007)								
Modèles et marques de télécommandes universelles				Modèles et marques de décodeurs				
Philips PHVD05, PHVD55, PMVD08, PMV08	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP522	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463

Pour des instructions étapes par étapes sur la programmation de la télécommande, voir le *Guide de l'utilisateur*.

