

Clavier et souris sans fil pleine grandeur

Guide d’installation rapide

BE-WLKBMB2B

BEST BUY
essentials™

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

Contenu de l’emballage

- Clavier sans fil
- Souris sans fil
- Récepteur USB
- Pile AA (1)
- 2 piles de type AAA
- *Guide d’installation rapide*

Configuration système requise


- Windows^{MD} 11, Windows^{MD} 10, MacOS 10.12 à 11.4 et Chrome OS 78

Caractéristiques


- Permet de supprimer les câbles en utilisant un concept sans fil de 2,4 GHz (piles incluses)
- Se connecte facilement avec le récepteur USB prêt à l’emploi
- Offre un suivi fluide avec une souris optique à 6 boutons pour droitiers
- Permet une saisie plus précise avec un pavé numérique de taille standard et une vitesse de souris réglable (800/1 200/1 600 PPP)
- Permet un accès rapide à l’aide de touches multimédias
- Offre trois positions de hauteur pour une saisie confortable

Touches multimédias

Vue de face

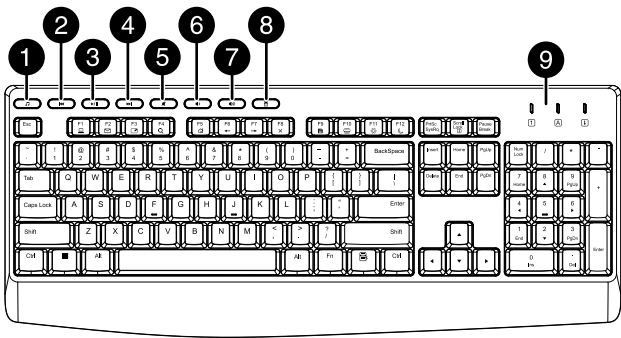

Vue arrière

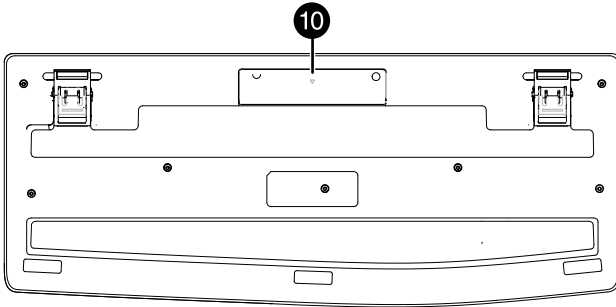


N°	ICÔNE	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	🎵	Sélection de média	Sélectionner le lecteur de médias.
2	⏮	Précédent	Sélectionner la piste précédente sur le média.
3	▶/⏸	Lecture/Pause	Sélectionner la lecture ou l’arrêt momentané du média.
4	⏭	Suivant	Sélectionner la piste suivante sur le média.
5	🔊	Sourdine	Mettre l’ordinateur en sourdine.
6	🔊	Baisse du volume	Diminuer le volume de l’ordinateur.
7	🔊	Hausse du volume	Augmenter le volume de l’ordinateur.
8	🧮	Calculatrice	Lancer la calculatrice de Microsoft.
9		Témoin DEL	Verr. maj, Verr. num., Alerte de pile et de couplage faible.
10		Couvercle du compartiment des piles	Ouvrir pour installer ou remplacer les piles.

Touches de raccourcis


ICÔNE	FONCTION	COMBINAISON DE FONCTIONS	DESCRIPTION
F1	Mon ordinateur	Fn+F1	Ouvrir l’ordinateur
F2	Courriel	Fn+F2	Lancer le courriel
F3	Bureau	Fn+F3	Afficher le bureau
F4	Rechercher	Fn+F4	Ouvrir la recherche sur le Web ou dans le système
F5	Web	Fn+F5	Ouvrir le navigateur
F6	Piste précédente	Fn+F6	Fonction de retour à la piste précédente du média
F7	Piste suivante	Fn+F7	Fonction pour aller à la piste suivante du média
F8	Fermer le document	Fn+F8	Fermer le document Office
F9	Enregistrer le document	Fn+F9	Enregistrer le document Office
F10	Imprimer	Fn+F10	Imprimer le document Office
F11	Réglage	Fn+F11	Ouvrir la configuration du système de l’ordinateur
F12	Éteindre l’écran	Fn+F12	Mettre l’écran de l’ordinateur hors tension

Remarque : Certaines touches de raccourci et de fonction ne sont disponibles que sous Windows, et ne sont pas prises en charge par macOS.

Clavier sans fil

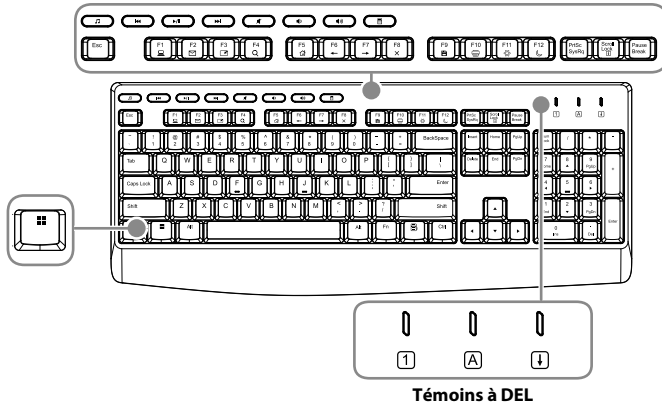


Souris sans fil

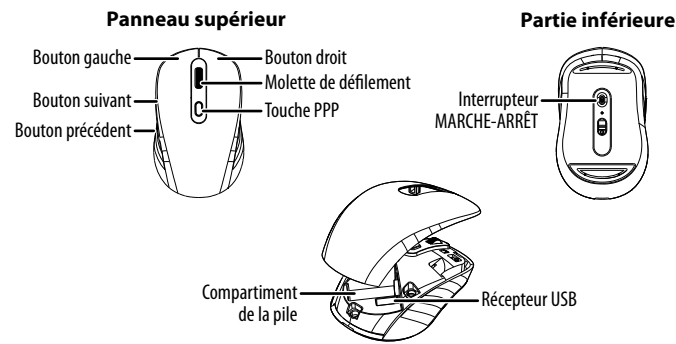


Installation du clavier

1 Appuyer sur la languette et extraire le couvercle du compartiment des piles.




2 Insérer les deux piles AAA fournies dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les symboles figurant à l’intérieur du compartiment.




3 Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Installation de la souris


1 Soulever le bord arrière de la souris (où l’étiquette est attachée) pour séparer le haut et le bas de la souris et révéler la pile et le récepteur USB. Retirer et jeter l’étiquette.

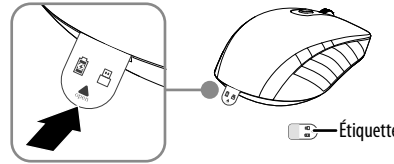


2 Soulever le couvercle supérieur de la souris.

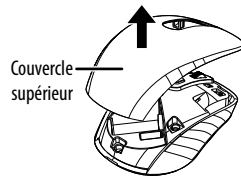

3 Retirer le récepteur USB.

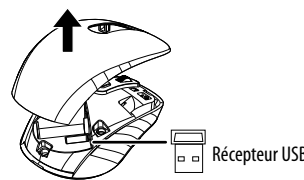

- 4 Insérer la pile AA incluse dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – de la pile coïncident avec les symboles figurant à l'intérieur du compartiment.

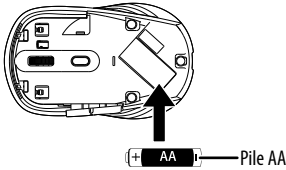


- 5 Remettre le couvercle en place en l'emboîtant sur la base, puis en pressant les deux pièces ensemble.
- 6 Appuyer sur le bouton PPP pour alterner entre les vitesses du curseur (800, 1200, 1600).

Conseil : Lorsque le clavier et la souris ne seront pas utilisés pendant une période prolongée, ranger le récepteur USB dans la souris.

Connexion du clavier et de la souris à l'ordinateur

Connecter le récepteur USB à un port USB de l'ordinateur. L'ordinateur détecte automatiquement le clavier et la souris et ils peuvent être utilisés immédiatement.

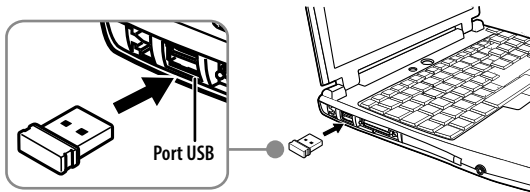

Nettoyage du clavier et de la souris

Essuyer le clavier et la souris avec un chiffon humide non-pelucheux.

Caractéristiques

Clavier :

- **Dimensions (H x L xP) :** 2,4 x 44,01 x 18 cm (0,94 x 17,34 x 7,1 po)
- **Poids :** 550 g (19,4 oz)
- **Pile :** Deux piles alcalines AAA
- **Autonomie de la pile :** Environ 13 mois (sur la base d'une utilisation moyenne)
- **Fréquence radio :** 2,4 GHz
- **Distance de fonctionnement :** 10 m (33 pi)
- **Nombre de touches :** 112
- **Puissance nominale :** 3 V, 4 mA

Souris :

- **Dimensions (H x L xP) :** 3,78 x 6,47 x 10,71 cm (1,5 x 2,55 x 4,22 po)
- **Poids :** 67 g (2,36 oz)
- **Pile :** 1 pile alcaline AA
- **Autonomie de la pile :** Environ 6 mois (sur la base d'une utilisation moyenne)
- **Classification :** 1,5 V, 8 mA
- **PPP :** 800, 1 200 et 1 600 po
- **Distance de fonctionnement :** 10 m (33 pi)

Récepteur USB :

- **Dimensions (H x L xP) :** 0,58 x 1,35 x 1,87 cm (0,23 x 0,53 x 0,74 po)
- **Poids :** 1,55 g (0,055 oz)
- **Interface :** USB 1.1, 2.0, 3.0

Problèmes et solutions

La souris ne fonctionne pas.

- Vérifier que la souris est sur marche (ON).
- Rapprocher le périphérique de l'ordinateur.
- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Utiliser la souris uniquement sur une surface propre, plane et non-glissante pour assurer un mouvement régulier et précis du curseur.
- Éviter d'utiliser la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou métalliques.
- Remplacer la pile du périphérique. Le témoin de pile faible sur le clavier clignote pendant 10 secondes quand la pile est faible.
- Essayer de connecter le récepteur USB à un port USB différent de l'ordinateur.
- Enlever ou déplacer les autres périphériques sans fil proches de l'ordinateur pour éviter les interférences.
- Essayer de redémarrer l'ordinateur avec le récepteur USB connecté.
- Le clavier et la souris fonctionnent tous les deux avec un récepteur USB. L'utilisation d'un autre clavier ou souris ne fonctionnera pas.

La souris ou la molette de défilement est trop sensible ou pas assez et à besoin d'être réglée.

Régler la configuration du curseur ou de la molette de défilement sur l'ordinateur. Consulter la documentation livrée avec l'ordinateur.

Avis juridiques

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC :

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration relative à la norme CNR-Gen :

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif contient des émetteurs exonérés de permis/récepteurs qui sont conformes aux CNR exemptés de licence du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférences.
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration CNR-102 :

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de Développement économique Canada pour l'innovation, les sciences et le développement économique établies dans un environnement incontrôlé.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.bestbuy.com/bestbuyessentials pour plus de détails.

Contacter essentiels Best Buy

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) www.bestbuy.com/bestbuyessentials

essentiels Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2024 Best Buy. Tous droits réservés.