

- Lors du retrait du support de la table du téléviseur, prenez soin d'éviter de le faire tomber et d'endommager le téléviseur sur laquelle est posé le téléviseur.
- N'oubliez pas le support de table pour aucune raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
 - Assurez-vous que le téléviseur est en position verticale avant de l'allumer. Pour éviter des irrégularités de l'uniformité de l'image, n'allumez pas le téléviseur avec l'écran vers le bas.
 - Pour fixer de nouveau le support de table, veuillez à utiliser les vis (que vous avez enlevées précédemment) dans les mêmes orifices à l'arrière du téléviseur.

Utilisation de la caméra avec microphone (fournie)
--

Une mise à jour logicielle peut être nécessaire pour utiliser la caméra avec microphone. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les jour logicielles pour votre téléviseur, visitez : <https://www.sony.com/am/support>

Dépannage

En cas de problèmes tels que : écran noir, aucun son, image figée, aucune réponse du téléviseur ou réseau perdu, suivez les étapes suivantes du dépannage général.

- Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
- Reportez-vous au menu Aide ci-dessous.
- Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.

- Consultez le site Web d'assistance de Sony (informations indiquées à la fin de chaque langue).
 - Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.
- Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
- L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis laissez le normalement.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine

AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

- Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtemp sur la touche **O** du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.
- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.

Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

L'écran devient plus sombre pendant que vous regardez le téléviseur.

- Si la totalité ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite pour éviter la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.
- Vous êtes préoccupé par la persistance d'image.**
- Si la même image est affichée à plusieurs reprises ou pendant de longues durées, la persistance d'image peut se produire. Pour réduire la persistance d'image, vous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Remarque

- Exécutez la fonction Actualisation panneau uniquement lorsque la persistance d'image est particulièrement visible. Évitez d'exécuter la fonction Actualisation panneau plus d'une fois par année, car elle pourrait affecter la durée de vie du panneau.
- Les images comprenant des logos et couleurs vives (y compris le blanc) causent facilement de la persistance d'image. Évitez d'afficher ces types d'images pendant de longues durées, sinon de la persistance d'image pourrait se produire.

Une ligne rouge, verte ou bleue apparaît à l'écran.

- La fonction Actualisation du panneau a été exécutée. Une ligne rouge, verte ou bleue pourrait s'afficher à l'écran pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur. Actualisation panneau démarre après que vous éteignez le téléviseur et l'exécution de la fonction prend environ une heure.

Le message [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...] s'affiche.

Si i) le téléviseur est allumé, ii) le cordon d'alimentation CA est débranché ou/ii la température de la pièce est à l'extérieur de la plage de 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau, l'Actualisation du panneau n'est pas complétée. Veuillez éviter les trois conditions ci-dessus pendant la fonction Actualisation du panneau.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'aide.

Appuyez sur **[Entrée]** sur la télécommande et sélectionnez [Aide]. Si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Modifier] et ajoutez [Aide].

Spécifications

Système

Système de téléviseur

NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de télévision)

ATSC : 8VSB terrestre

Téléviseur NEXTGEN : conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple)**

Pour votre commodité

Enregistrement en ligne :

Faire en sorte de compléter l'enregistrement de votre téléviseur.

Canada <https://www.sony.ca/registration>

États-Unis <https://productregistration.sony.com>

ES



La forma del control remoto, la disposición, la disponibilidad y la función de los botones del control remoto pueden variar según la región/país/modelo de TV/configuración del televisor.*

- (1) Alimentación**
TV: Muestra una lista de canales de televisor o cambia a entrada. **(Configuración rápida):** Muestra Configuración rápida. **(Entrada):** Muestra y permite seleccionar la fuente de entrada, etc. **MENU (Menú de control):** Despliega el Menú de control.
- (2) Navegación y selección del menú en la pantalla.**
(Atrás)
(Inicio)
(Asistente de Google / Microfono): Use el Asistente de Google**.
- (3) Volumen**
(Silenciar*)
CH +/- (Canal)
(Panel): Panel de visualización.
(Guía): Muestra la guía de programación digital de televisor o Decodificador de cable/satélite*.
- Botones de las aplicaciones**

- La luz de fondo del control remoto se ilumina cuando el sensor de luz detecte que la luz ambiental es baja. La iluminación automática de la luz de fondo se puede desactivar.
- El indicador acústico emitirá un sonido cuando utilice la función de buscador del control remoto. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
- Para otros modelos de control remoto, consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
- Solo para regiones/países/modelos/idiomas limitados.
- El Asistente de Google requiere una conexión a Internet.
- El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado **[Silenciar]**.
- Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

- Nota
- Las instrucciones sobre "instalación del TV en la pared" se incluyen con el manual de instrucciones de este TV.
- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

Ubicación de la etiqueta de identificación

Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV. Se encuentran debajo de la cubierta del terminal.

AVISO IMPORTANTE

Registro de propiedad

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Información de licencia

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo doble-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Gracenote, le logo Gracenote et la mention "Powered by Gracenote" sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2023 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:

Este producto utiliza el siguiente módulo para funcionalidades inalámbricas:

Modelo: 2J0H103

Marca: FOXCONN

WLAN:

2.4 GHz (2,400 GHz ~ 2,4835 GHz)

5 GHz (5,150 GHz ~ 5,850 GHz)

Bluetooth**:

2.4 GHz (2,400 GHz ~ 2,4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:

Modelo: RMF-TX910U*

Marca: Sony

Nota: Utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:

Modelo: UE878

Marca: UEI

- * Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los Estados Unidos de América

Declaración de conformidad del proveedor

Nombre de la marca: SONY

Modelo: XR-77A95L / XR-65A95L / XR-55A95L

Parte responsable: Sony Electronics Inc.

Dirección: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 EE.UU.

Teléfono: 858-942-2230

Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural

Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV.

Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony	Nº de modelo del TV Sony
SU-WLB55*	XR-77A95L / XR-65A95L / XR-55A95L

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

- Solo para regiones/países/modelos limitados.
- Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV, visite <https://www.sony.com/am/support> y descargue "Soporte de montaje mural".


Información para clientes

Para la instalación del televisor especificado se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Antes de configurar su TV

Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la "instalación del TV en la pared" si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración). Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:

- Desconecte todos los cables para transportar el TV.
- Antes de transportar el TV, retire las cubiertas de los terminales.
- Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas.
- Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.
- Cuando maneje o monte el TV, no acueste el TV (solo para el modelo de TV aplicable).

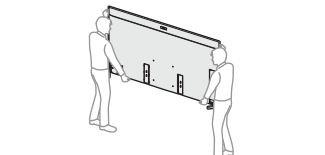

Fijación del TV

Sony recomienda tomar medidas especiales para evitar que el televisor se caiga. Los test técnicos de este TV no están instalados de manera segura pueden causar y provocar daños a la propiedad, causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Medidas para evitar que se caiga el TV

- Instale el TV de modo que quede fijo a la pared o base.

- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.
- Evite colocar o colgar objetos en el TV.
- No instale nunca el TV en:
 - superficies resbaladizas, inestables o irregulares,
 - muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.
- Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa. Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor se caiga, vuelte y provoque lesiones personales o daños en el TV.

NOT FOR CANADIAN CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC.

NE S'ADRESSE PAS AUX CONSOMMATEURS CANADIENS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

NO ESTÁ DESTINADO PARA CONSUMIDORES CANADIENSES. NO APLICABLE EN CANADÁ, INCLUIDA LA PROVINCIA DE QUEBEC.

Referencia de funciones y traducciones

En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.


Texto en el manual	Español
4K	Imágenes de 3 840 × 2 160 píxeles
8VSB	Modulación de banda lateral Nivel-8
APPS	Aplicaciones
ARC	Canal de Retorno de Audio
ATSC	Marca comercial registrada**
AUDIO OUT	Salida de audio
AV	Audio / Video
BACK	Volver
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada**
BRAVIA Sync	Marca comercial registrada**
ca	Corriente alterna
CABLE / ANTENNA	Cable/Antena
CableCARD	Marca comercial**
CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
CH +/-	Canal +/-
DIGITAL AUDIO OUT	Salida de audio digital
Disney	Disney**
DISPLAY	Mostar
DVR	Grabador de video digital
eARC	Canal de retorno de audio mejorado
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América
GUIDE	Guía de programación
HD	Alta definición
HDCP	Protección de contenido digital de ancho de banda alto
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HELP	Ayuda
HOME	Inicio

IC	Identificador de Industry Canada (departamento del gobierno canadiense), indica que el dispositivo cumple con ciertos estándares de radio establecidos
IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
JUMP	Alternador de canales
L/R	Izquierda/Derecha
LAN	Red de área local
LE-LAN	Exento de licencia - Red de área local
LIC	Diodo emisor de luz
MED	Microfono
MUTE	Silenciador
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OLED	Diodo orgánico de emisión de luz
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada**
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estandar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER OUT	Salida del altavoz central
S-CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de video
VOL +/-	Volumen +/-
WLAN	Red de área local inalámbrica

- Comité de Sistemas de Televisión Avanzada.
- Medio óptico para el almacenamiento de datos de super alta resolución.
- Tecnología que permite comunicación entre productos Sony por medio de una conexión de HDMI.
- Proporciona a los usuarios de cable acceso a canales codificados digitalmente sin la necesidad de usar un receptor de televisión digital.
- Es un servicio de suscripción de transmisión de video en Internet. Se requiere conexión a Internet. Es posible que el servicio de transmisión requiera una suscripción de pago y no esté disponible en todos los países.

Algunas indicaciones para el Control remoto IR

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo que tiene el TV.
- Asegúrese de que ningún objeto obstruya la comunicación entre el control remoto y el sensor infrarrojo del TV.

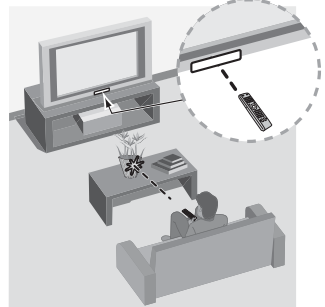

- Las lámparas fluorescentes pueden interferir con el funcionamiento del control remoto; se recomienda apagarlas.
- Si tiene problemas con el control remoto, vuelva a colocar las baterías o reemplácelas.

Instalación del TV en la pared

Uso del soporte de montaje mural (solo SU-WLB55*) (no suministrado)

Información para clientes:

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

Información para distribuidores de Sony y contralistas:

Preste atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y la inspección de este producto.

Información para la instalación del soporte de montaje mural

- Para obtener instrucciones para la instalación del soporte de montaje mural, consulte la información de instalación (Soporte de montaje mural) correspondiente a su modelo de televisor o consulte la información de cliente de Sony. <https://www.sony.com/am/support>
- Signa el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.
- Sony no se hace responsable por daños o lesiones causados por una manipulación indebida o una instalación incorrecta.
- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para instalarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños pequeños.

Nota

- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.
- Solo para regiones/países/modelos limitados.

Uso del soporte de montaje mural (excepto SU-WLB55) (no suministrado)

El manual de instrucciones del TV solo proporciona los pasos para preparar el TV para la instalación en la pared antes de que se instale en la pared.


Su TV se puede montar en la pared con un soporte de montaje mural adecuado (no suministrado). Para algunos modelos de TV de mayor tamaño, es necesario desmontar el soporte de sobremesa; consulte la Desinstalación del soporte de sobremesa del TV.

Prepare el TV para el soporte de montaje mural antes de conectar los cables.

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

- Signa el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.
- No se suministran los tornillos para instalar el soporte de montaje mural al TV.
- Consulte la siguiente tabla para conocer el patrón de orificios de montaje mural.

Nombre de modelo	Patrón de orificios de montaje mural
XR-77A95L	300 × 300 mm
XR-65A95L	300 × 300 mm
XR-55A95L	300 × 300 mm

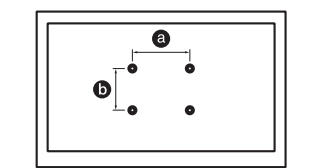


- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para instalarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños pequeños.

Nota


- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.
- Para obtener información sobre la desinstalación/anulación del registro, desconexión de la sesión y desactivación de todos los servicios de red así como también el restablecimiento del modo de fábrica del TV.

- Solo para regiones/países/modelos limitados.

1 Retire las cubiertas del soporte y las cubiertas del terminal.

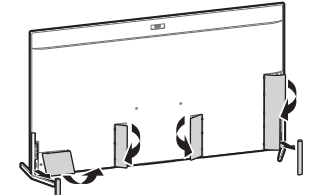


2 Retire los tornillos de la parte trasera del TV.

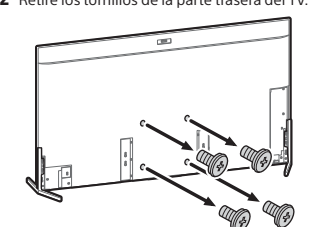

- Fije el soporte de montaje mural (no suministrado) utilizando los tornillos (no suministrados).


Soporte de montaje mural (no suministrado)

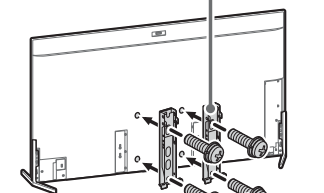

- Nota
- Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de apriete a aproximadamente 1.5 N·m (15 kgf·cm).

Desinstalación del soporte de sobremesa del TV

Para desinstalar el soporte de sobremesa del TV, quite los tornillos **(1)**.

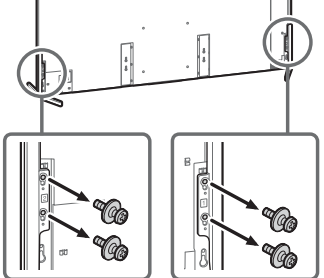

Nota

- Tenga cuidado al levantar el TV ya que el soporte de sobremesa desmontado se puede caer y causar lesiones personales.
- Tenga cuidado al retirar el soporte de sobremesa del TV para evitar que se caiga y dañe la superficie en la que se apoyó el TV.
- No quite el soporte de sobremesa por ningún motivo, excepto para instalar los accesorios adicionales para su TV.
- Asegúrese de que el TV esté en la posición vertical antes de encenderlo. Para evitar deformaciones de la imagen no encienda el TV con la pantalla apuntando hacia abajo.
- Cuando vuelva a instalar el soporte de sobremesa, asegúrese de fijar los tornillos (retirados previamente) en los orificios originales de la parte posterior del TV.

Cómo usar la unidad de cámara y microfono (suministrada)

Se puede necesitar una actualización de software para usar la unidad de cámara y microfono. Para la última información sobre las actualizaciones de software para su televisor, visite: <https://www.sony.com/am/support>

Solución de problemas

Para la solución de problemas en general como: pantalla negra, ausencia de sonido, imagen congelada, el TV no responde o se pierde la red, realice los siguientes pasos.

- Vuelva a encender el TV pulsando el botón de encendido en el control remoto durante aproximadamente cinco segundos. El TV se volverá a encender. Si el TV no se recupera, intente desenchufar el cable de alimentación de ca. Luego pulse el botón de encendido en el TV y suéltelo. Espere durante dos minutos, y enchufe el cable de alimentación de ca. O, pulse el botón de encendido en el TV durante aproximadamente 40 segundos hasta que el TV se apague.
- Consulte el menú Ayuda y realice una actualización de software. Sony recomienda que mantenga actualizado el software del TV. Las actualizaciones de software proporcionan nuevas funciones y mejoras de rendimiento.

4 Visite el sitio web de soporte de Sony (información suministrada al final en cada idioma).

5 Realice el restablecimiento de la configuración de fábrica.

Al conectar el TV, es posible que el TV no pueda encenderse durante un cierto tiempo aunque pulse el botón de encendido del control remoto o del TV.

El sistema tarda un tiempo en inicializarse. Espere aproximadamente un minuto y vuelva a intentarlo.

Cómo restablecer el TV a los ajustes de fábrica

ADVERTENCIA: El restablecimiento borrará todas sus configuraciones personalizadas incluyendo la configuración de control parental.

- Puede restablecer el TV a los ajustes de fábrica al seleccionar [Restablecer config. de fábrica]. Como seleccionar [Restablecer config. de fábrica], consulte la Guía de ayuda en línea.
- Para forzar el restablecimiento de la configuración de fábrica, desenchufe el cable de alimentación de ca. Pulse y mantenga pulsado el botón **O** en el TV, luego enchufe el cable de alimentación de ca.
- Para propósitos de seguridad, asegúrese de borrar toda la información personal y de cuentas antes de desachar, vender o entregar el televisor a una persona manente.
- Para desvincular/anulación del registro, desconexión de la sesión y desactivación de todos los servicios de red así como también el restablecimiento del modo de fábrica del TV.

El control remoto no funciona.

- Reemplaze las baterías.

- Ingrese 4357 como PIN e ingrese el nuevo PIN.

La pantalla se vuelve más oscura mientras mira el televisor.

- Si toda la imagen o parte de la imagen permanece oscura, puede que la imagen se reduce gradualmente para evitar la retención de imagen. Esto no implica un mal funcionamiento del TV.

Está preocupado por la retención de imagen.

Si la misma imagen se muestra repetidamente o durante un periodo prolongado, es posible que se produzca una retención de imagen. Para reducir la retención de imagen, le recomendamos que apague el televisor normalmente presionando el botón de encendido en el control remoto del televisor.

Nota


- Realice la actualización del panel solamente cuando la retención de imagen sea especialmente perceptible. Evite realizar la actualización del panel más de una vez por año porque puede afectar la vida útil del panel.
- Las imágenes que incluyen logotipos y colores brillantes (incluido el blanco) pueden causar retención de imagen fácilmente. Evite mostrar estos tipos de imágenes durante periodos prolongados, de lo contrario, puede producirse una retención de imagen.

Aparece una línea roja, verde o azul en la pantalla.

- Si aparece una actualización del panel. Durante la actualización del panel es posible que aparezca una línea roja, verde o azul en la pantalla. Esto no implica un mal funcionamiento del TV. Durante la actualización del panel comienza una vez que el televisor esté apagado y tarda aproximadamente una hora en completarse.

Aparece el mensaje [No se completó la actualización del panel...].

- Cuando el TV está encendido, ii) el cable de alimentación de ca está desenchufado o iii) cuando la temperatura ambiente cae por debajo del rango entre 50 °F / 104 °F (10 °C / 40 °C) durante la actualización del panel, el la actualización del panel no se completa. Evite las anteriores tres condiciones durante la actualización del panel.

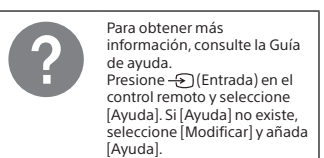

Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda.

Presione **[Entrada]** en el control remoto y seleccione [Ayuda]. Si [Ayuda] no existe, seleccione [Modificar] y añada [Ayuda].

Especificaciones

Sistema

Sistema de TV

NTSC: Comité del sistema de televisión nacional

ATSC: 8VSB terrestre

TV NEXTGEN: Cumple con ATSC 3.0 (sintonizador simple)**

Protocolo IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth** versión 5.2

Tomas de entrada/salida

CABLE/ANTENNA (Cable/Antena)

Terminal de entrada de 75 ohms para entrada de señal de radiofrecuencia

HDMI IN 1/2/3/4 [Entrada HDMI 1/2/3/4] (Compatible con HDCP 2.3)

Cable analógico: 1 - 135 / Cable digital: 1 - 135

Sistema del panel

Panel OLED (Diodo orgánico de emisión de luz)

Salida de bocinas (W)

20 +