


Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-R2001 representa el más moderno diseño de receptor estéreo y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Contenido del paquete

- Receptor
- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Antenas de AM y FM
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Instalación de las pilas del control remoto

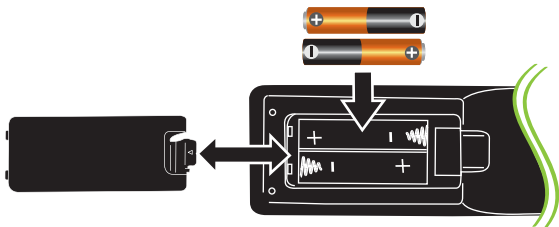

Preparación de su receptor


1 Encontrar una ubicación para su receptor

- Instale su receptor en una superficie plana y estable.
- Ubique su receptor de manera que pueda tener una línea de visión directa al control remoto.
- No exponga su receptor a temperaturas o humedad extremas.
- Evite ubicar su receptor en una superficie caliente tal como encima de otro equipo que se calienta cuando se utiliza. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada para su receptor.


2 Conexión de los dispositivos

Conexión de las antenas

- 1 Enchufe la antena de FM de interiores a la toma FM situada en la parte posterior del receptor.
- 2 Cambie la posición de la antena hasta que logre la mejor recepción de sus estaciones de FM favoritas.
- 3 Remueva la antena de AM de su embalaje (si es necesario), suelte el cable y doble las dos partes de la antena de cuadro juntas.
- 4 Doble la base debajo de la antena de cuadro en las espigas de la parte inferior de la antena.
- 5 Par conectar la antena AM de interiores (incluida), presione las pinzas GND y de la antena de cuadro, inserte los extremos de los cables y suelte las pinzas. Asegúrese de que solamente la parte pelada del cable se inserta en la toma.
- 6 Cambie la posición de la antena hasta que logre la mejor recepción de sus estaciones de AM favoritas.

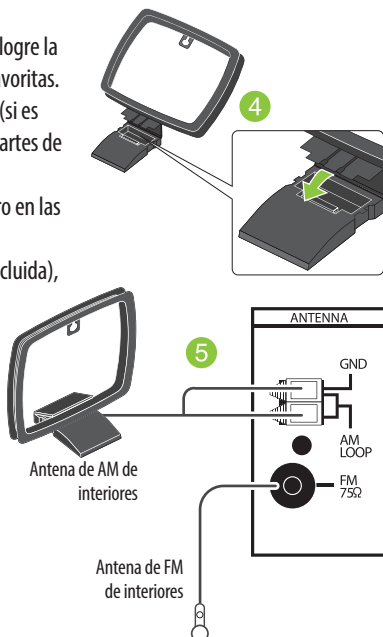


Conexión de los dispositivos de solo audio

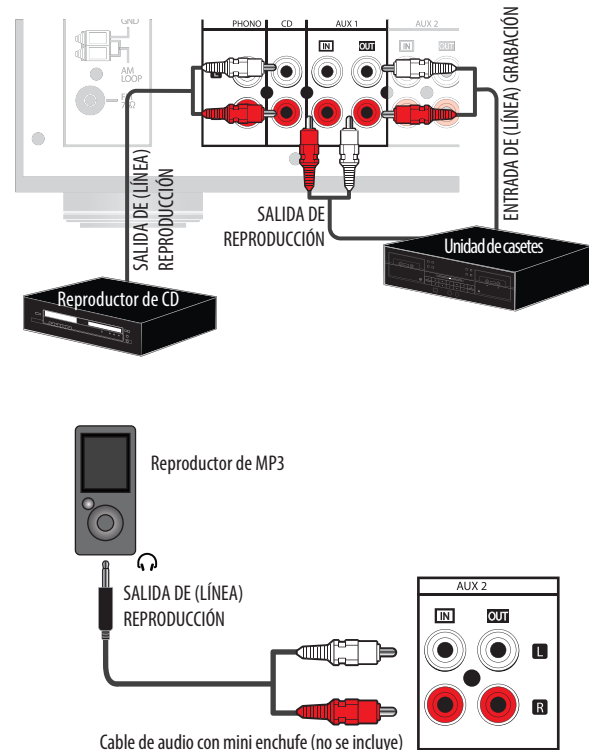


Conexión de dispositivos con video

- 1 Conecte el cable de la toma de salida de audio (**Audio Out**) del dispositivo de audio a las tomas izq./der. de audio en el receptor.
- 2 Conecte los cables de video (componentes, compuesto, HDMI, DVI, S-Video o RF) de la toma de salida del dispositivo de video a la toma apropiada de entrada de su televisor.

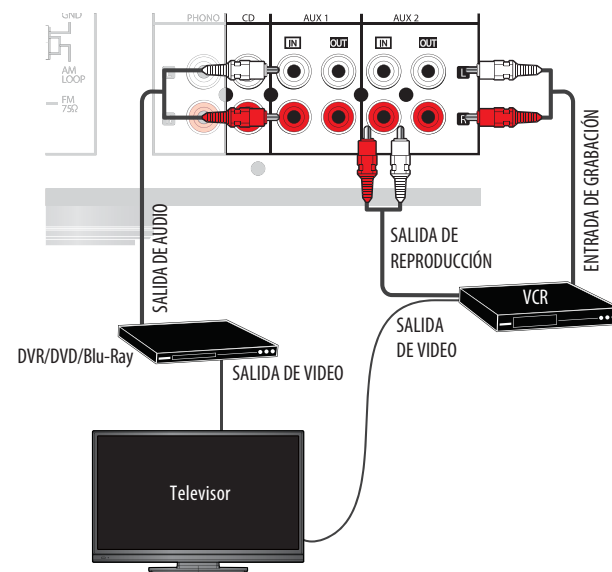

Conexión de un tocadiscos

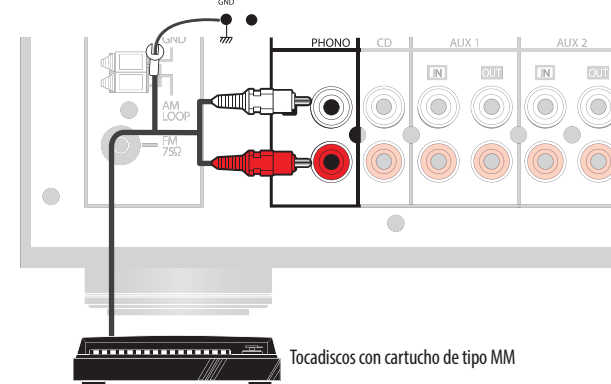

Conexión de los altavoces


NOTAS:

- si sólo tiene un par de altavoces, conéctelos a los terminales **SPEAKER A** (Altavoz A).
- 1 Gire el casquillo del terminal para aflojarlo.
 - 2 Inserte completamente el cable pelado en el terminal y apriete el casquillo del terminal para conectarlo seguramente. Asegúrese de que el cable sea pelado adecuadamente, para que el aislamiento del cable no se encuentre en el terminal
 - 3 Asegúrese de que este amarrado firmemente tirando del cable delicadamente.

Asegúrese de conectar en forma firme y correcta los altavoces de acuerdo con el canal (izquierdo y derecho) y la polaridad (+ y -).

Si no hace las conexiones en forma correcta, no escuchará ningún sonido proveniente de los altavoces.

Si el sonido no es natural y carece de graves, la polaridad del altavoz es incorrecta.

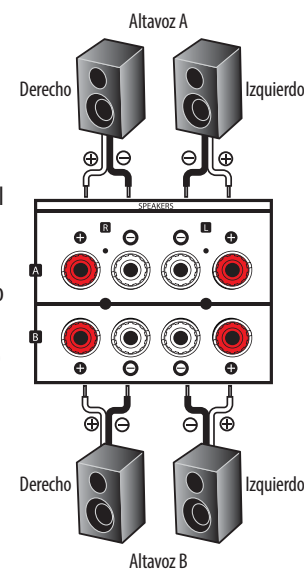

Conexión de auriculares

- 1 Inserte el enchufe de 1/4 pulg. de los auriculares en la toma para auriculares en la parte frontal del receptor.



- 2 Para escuchar los altavoces, presione el botón **SPEAKER A** (Altavoz A) o **SPEAKER B** (Altavoz B) en el control remoto o en el receptor para apagar los altavoces correspondientes. El indicador del altavoz correspondiente se apaga, **H** aparece en la pantalla y se puede escuchar sonido por los auriculares.


3 Conexión de la alimentación

- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA.



Usando su receptor

- 1 Presione **POWER** (Encendido) en el receptor. El indicador de **SUSPENSIÓN** se iluminará color azul.
- 2 Presione **POWER ON** (Encendido) en el control remoto o el botón **ON/STANDBY** (Encendido/Suspensión) en el receptor para encenderlo. El indicador de **SUSPENSIÓN** se apaga.

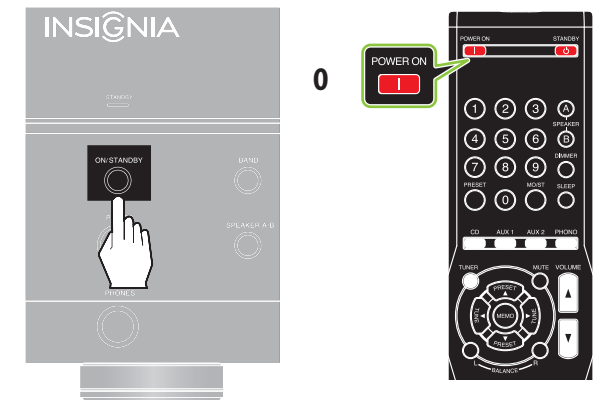


- 3 Encienda los dispositivos conectados al receptor.
- 4 Para conectar un dispositivo de video tal como un reproductor de DVD o Blu-ray:
 - Seleccione la entrada de este dispositivo en el televisor.
 - Apague los altavoces del televisor si quiere que el audio venga solo del receptor.
- 5 Gire la perilla **INPUT SELECTOR** (Selector de entrada) o presione el botón del Selector de entrada en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada.
- 6 Para escuchar sonido por los altavoces, presione el botón **SPEAKER A** o **SPEAKER B** en el control remoto para activar el altavoz correspondiente. **SPK A**, **SPK B**, **SPK AB** o **SPK OFF** aparece en la pantalla y el sonido se puede escuchar por los altavoces.
- 7 Gire el control principal de volumen (**MASTER VOLUME**) o presione los botones de volumen (**VOLUME**) ▲/▼ para ajustar el nivel del sonido.
 - 0-
 - Presione el botón de **MUTE** (Silenciar) en el control remoto para desactivar el sonido. El indicador **MUTE** (Silenciar) parpadea en la pantalla.
 - Presione **MUTE** (Silenciar) de nuevo para volver a habilitar el sonido.


Para información adicional acerca del uso de su receptor, refiérase a la *Guía del usuario*.

Características


Controles frontales

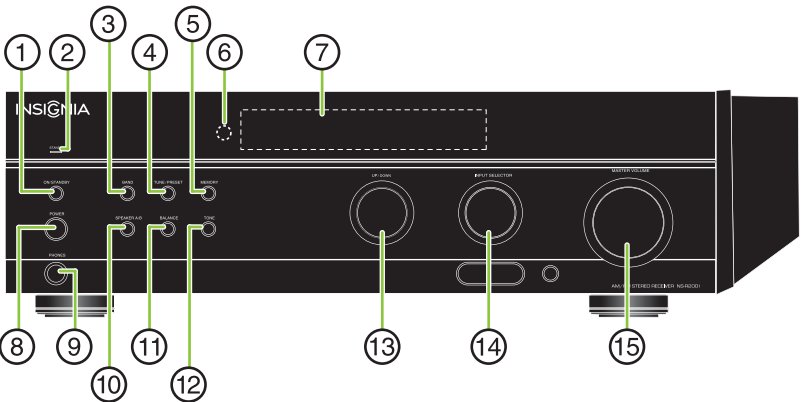

Vista posterior

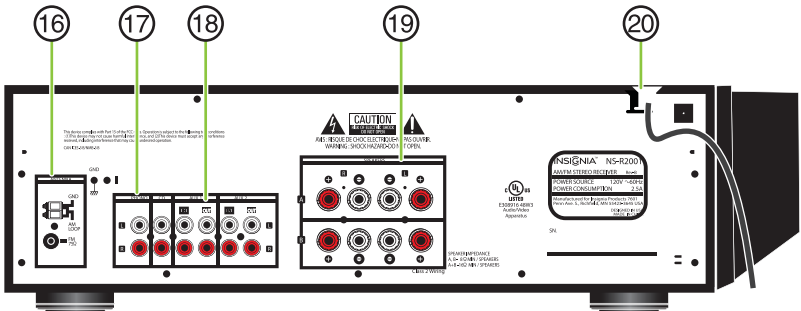


Pantalla

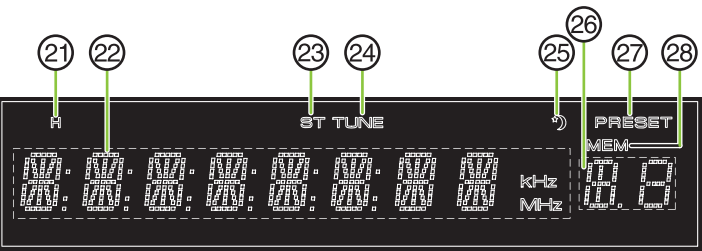

N.º	Descripción	Función
1	Botón de ENCENDIDO/SUSPENSIÓN	Permite encender su receptor estéreo. Presione de nuevo para poner el receptor estéreo en el modo de suspensión.
2	Indicador de SUSPENSIÓN	Se ilumina color azul cuando su receptor estéreo se encuentra en el modo de suspensión.
3	Botón de BANDA	Permite alternar entre AM y FM.
4	Botón de SINTONIZAR/ ESTACIÓN PREDEFINIDA	Permite alternar entre el modo de sintonización y el de estación predefinida.
5	Botón de MEMORIZACIÓN	Permite memorizar una estación preestablecida. Manténgalo presionado para buscar automáticamente las estaciones de FM y memorizarlas.
6	Sensor del control remoto	Recibe la señal del control remoto.
7	Pantalla	Muestra información acerca del receptor.
8	Botón de ENCENDIDO	Presiónelo para encender el receptor estéreo y ponerlo en el modo de espera. Presiónelo de nuevo para apagar el receptor estéreo.
9	Toma de AURICULARES	Conecte los auriculares estéreos en esta toma.
10	Botón de ALTAVOZ A/B	Permite alternar entre los altavoces: A, B, A&B y Off (Desactivado).
11	Botón de BALANCE	Permite activar el modo de balance.
12	Botón de TONO	Permite activar el modo de tono.
13	Perilla ARRIBA/ABAJO	Gire hacia arriba o abajo para sintonizar la frecuencia de radio o para ajustar el tono o el balance, dependiendo del modo del receptor.
14	Perilla del SELECTOR DE ENTRADA	Permite alternar entre las entradas disponibles del receptor.
15	Perilla de control PRINCIPAL DE VOLUMEN	Gire para subir o bajar el volumen.
16	Tomas de antenas AM y FM	Conecte las antenas de AM y FM a estas tomas.
17	Tomas de TOCADISCOS	Conecte un tocadiscos a estas tomas.
18	Tomas de la entrada de audio	Conecte dispositivos de entrada de audio a estas tomas para reproducir sus audio a través del receptor.
19	Terminales de altavoces	Conecte los altavoces a estos conectores.
20	Cable de alimentación de CA	Enchufe este cable en un tomacorriente de alimentación de CA.
21	Indicador de auriculares	Se ilumina cuando está en el modo de auriculares y que los auriculares están conectados.
22	Indicadores en pantalla	Muestra la entrada, frecuencia, el nivel de volumen y la información de funcionamiento
23	Indicador de ESTÉREO	Se ilumina cuando está en el modo de FM estéreo.
24	Indicador de SINTONIZACIÓN	Se ilumina cuando está sintonizado a una estación de radio:
25	Indicador de APAGADO AUTOMÁTICO	Se ilumina cuando el temporizador de apagado automático está habilitado.
26	Indicador de ESTACIÓN PREDEFINIDA/APAGADO AUTOMÁTICO	Muestra el número de estación predefinida, o el tiempo de apagado automático restante.
27	Indicador de ESTACIÓN PREDEFINIDA	Se ilumina para indicar que el receptor buscará los canales de radio de las estaciones predefinidas cuando sintoniza.
28	Indicador de MEMORIZACIÓN	Se ilumina cuando se establece los canales de las estaciones predefinidas.

Control remoto

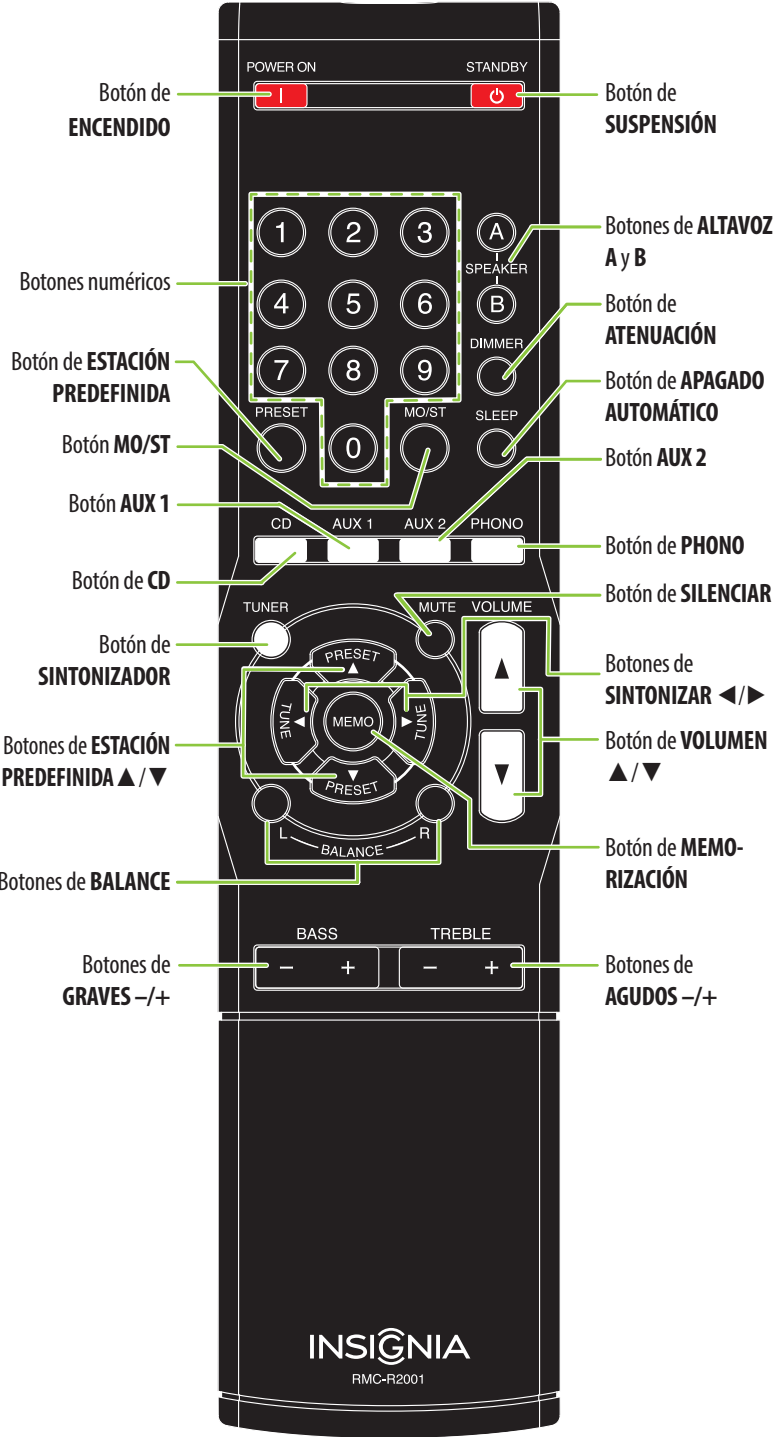

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Notificación canadiense

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Canadá BETS-7/NTMR-7.

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Insignia:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.