

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Bloc-batterie portable
- Câble de charge et de synchronisation micro USB
- *Guide d'installation rapide*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS


- Ne pas exposer le bloc-batterie portable à la chaleur, au feu ou à l'eau.
- Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter la batterie interne.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec la batterie portable.
- Ne pas charger les appareils électroniques pendant que le bloc-batterie se recharge.
- Recharger la batterie portable si elle n'a pas été utilisée pendant plus de 90 jours.
- Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas l'ouvrir, l'écraser, le chauffer à une température supérieure à 140 °F (60 °C) ou l'incinérer. Observer les instructions du fabricant.
- Température ambiante de service : 32 à 104 °F (0 à 40 °C).

Ce produit est sans danger pour une utilisation régulière dans des conditions normales. Comme pour tout appareil qui utilise l'électricité, certaines situations peuvent être dangereuses et des blessures ou des dommages peuvent se produire. Pour diminuer ou éviter les conditions non sécuritaires, lire ce manuel et observer les instructions avant son utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

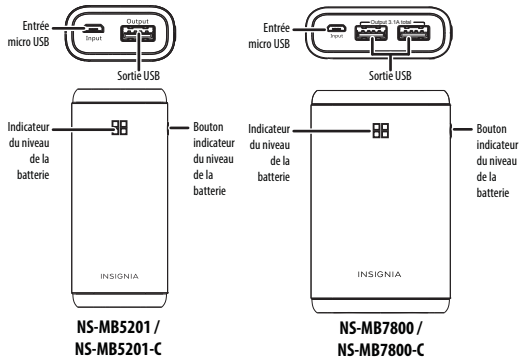

CHARGE DE LA BATTERIE MOBILE

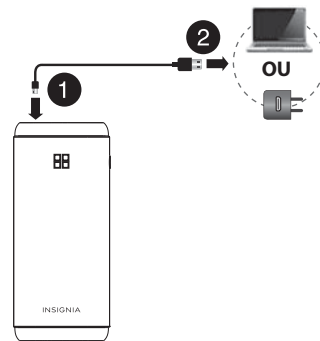


Remarque : Charger complètement batterie portable avant sa première utilisation.

- 1 Brancher la petite extrémité du câble USB fourni sur le port micro USB du bloc-batterie (entrée).
- 2 Connecter l'extrémité la plus grande du câble USB fourni au port USB standard de l'ordinateur, du chargeur de voiture ou du chargeur mural (non fourni). Les témoins DEL s'allument indiquant le niveau de la batterie et le bloc-batterie commence à se recharger.

Remarque : Quand les quatre témoins à DEL s'allument, cela signifie que le bloc-batterie est complètement rechargé.

CHARGE DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

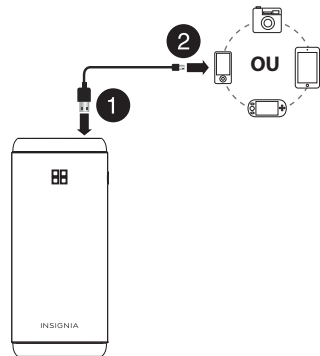

- 1 Connecter l'extrémité la plus grande du câble USB au port de sortie USB du bloc-batterie.
- 2 Brancher la petite extrémité du câble USB sur l'appareil. Le bloc-batterie commence à charger automatiquement l'appareil. Recharger le bloc-batterie quand la DEL commence à clignoter.

Remarques :

- Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.
- Pour le modèle NS-MB7800/NS-MB7800-C uniquement : Si deux périphériques USB sont connectés, l'alimentation de 3,1 A est partagée entre les deux ports. Si le périphérique ne se charge pas assez rapidement, déconnecter le deuxième périphérique USB.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Appuyer sur le bouton indicateur du niveau de la batterie pour vérifier le niveau de charge de celle-ci :

- ■ 4 DEL = 75 à 100 % de charge
- ■ 3 DEL = 50 à 75 % de charge
- ■ 2 DEL = 25 à 50 % de charge
- ■ 1 DEL = 5 à 25 % de charge

DEL clignotante = < 5 % de charge

Remarque : Si aucun des témoins DEL n'est allumé, la batterie a besoin d'être rechargée.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	NS-MB5201 / NS-MB5201-C
Entrée	5 V, 2 A
Sortie	5 V, 2 A
Capacité	5 200 mAh

Modèle	NS-MB7800 / NS-MB7800-C
Entrée	5 V, 2 A
Sortie	5 V, 3,1 A (max.)
Capacité	7 800 mAh

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC.

Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC

Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB

Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

©2015 Best Buy. Tous droits réservés. **Fabriqué en Chine**