

DYNEX™


HDTV LCD de 55 pulg., 120 Hz 1080p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


DX-55L150A11




Control remoto y 2 pilas AAA

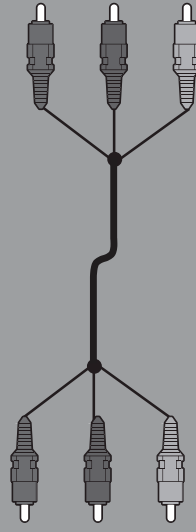

Cable compuesto

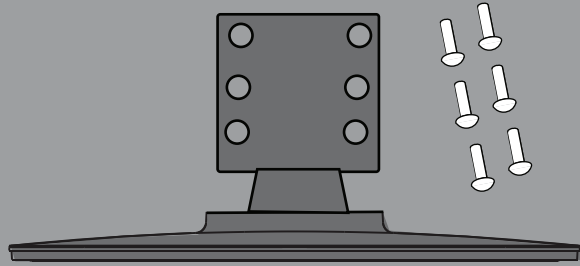

Base para televisor y tornillos

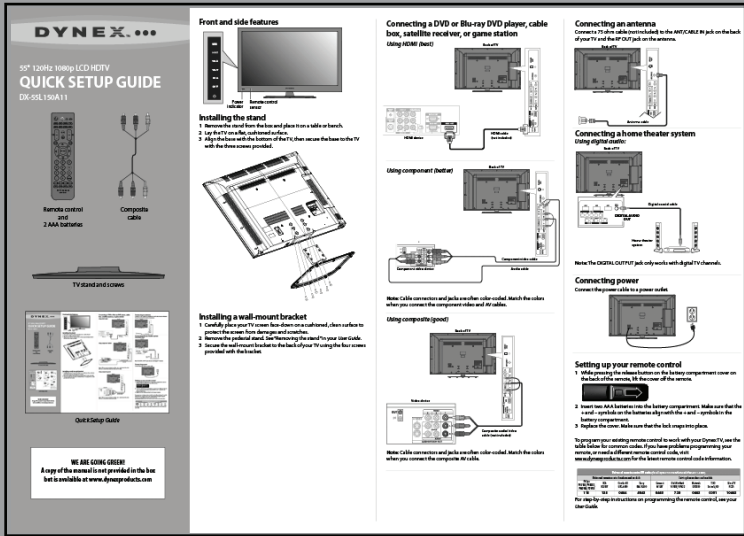


Guía de instalación rápida

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No se suministra el manual en la caja, está disponible en nuestro sitio www.dynexproducts.com. Haga clic en **Service & Support** (Servicio y asistencia), ingrese el número de modelo en el campo *Product Search* (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Descripción del panel frontal y lateral

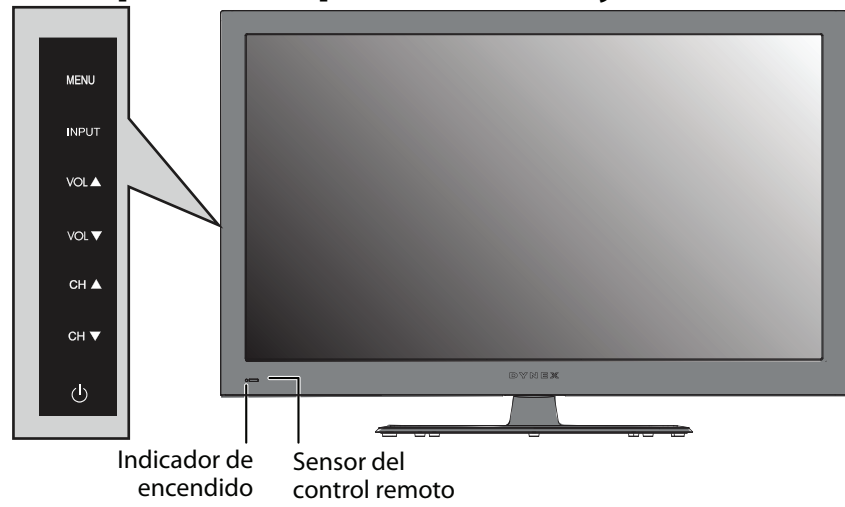


Indicador de encendido

Sensor del control remoto


Instalación de la base

- 1 Remueva la base de la caja y colóquela sobre una mesa o mesa de trabajo.
- 2 Coloque el televisor sobre una superficie nivelada y acolchonada.
- 3 Alinee la base con la parte inferior del televisor y fije la base al televisor con los seis tornillos incluidos.

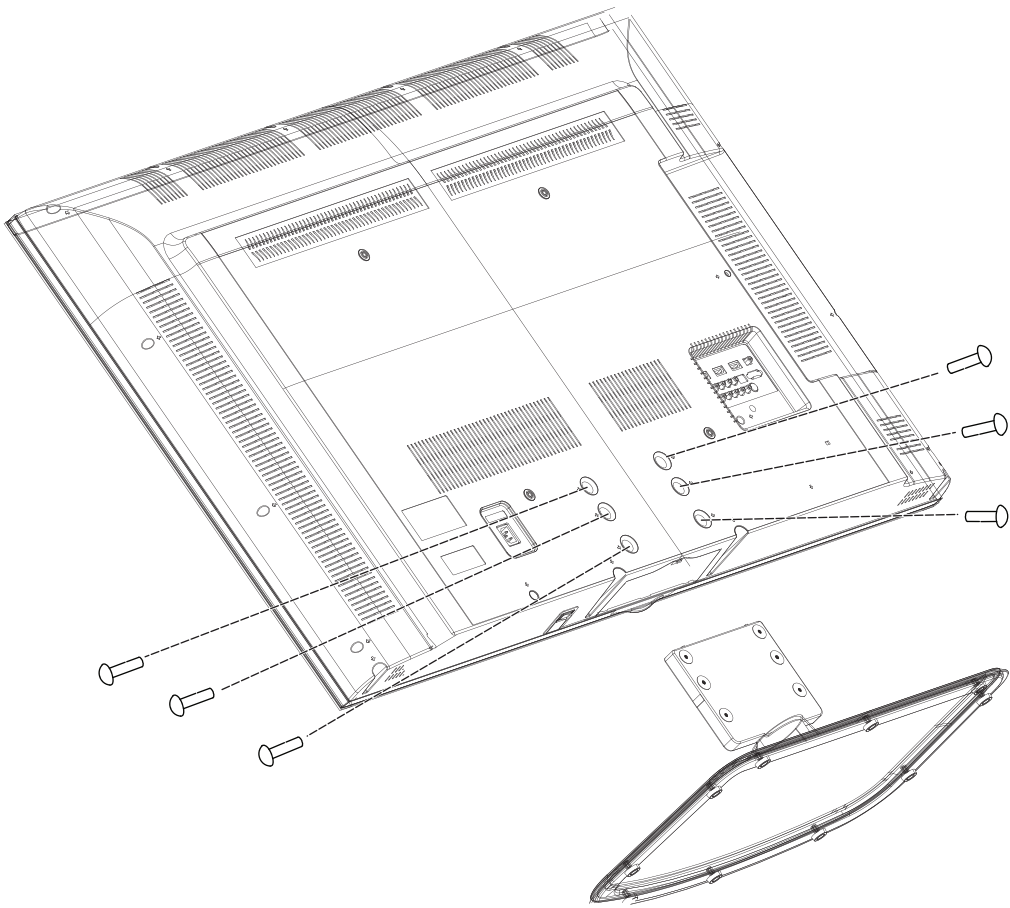

Instalación de un soporte para montaje en pared


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva la base de pedestal. Refiérase a la sección "Extracción de la base" en su Guía del usuario.
- 3 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando cuatro tornillos suministrados con el soporte.

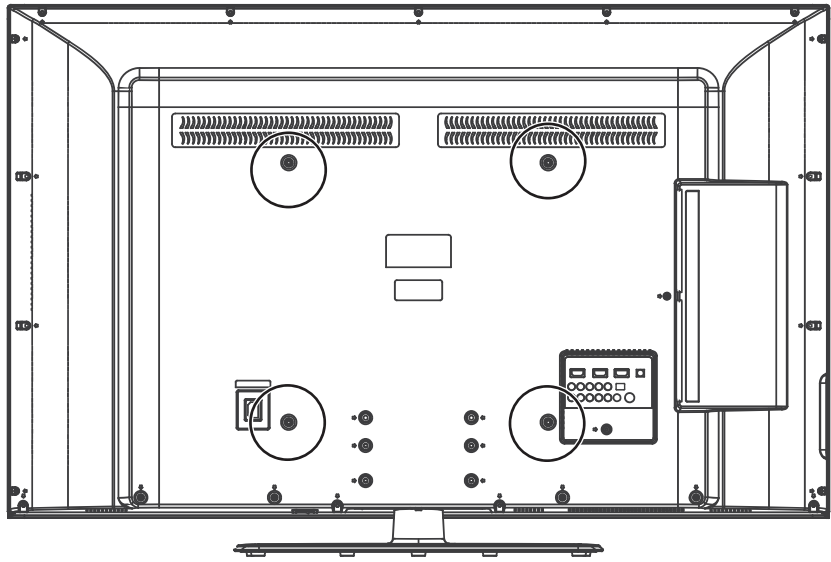

Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos.


Usando un puerto HDMI (óptimo)

Tres tomas de HDMI están igualmente disponibles en el panel posterior del televisor.

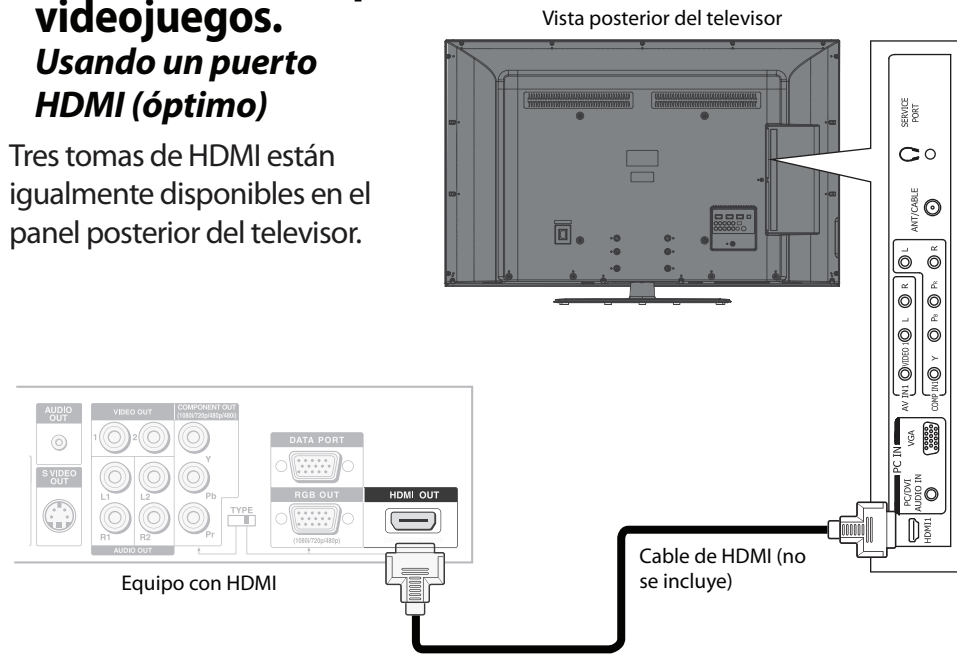


Usando el video de componentes (mejor)

Una toma de componentes está igualmente disponible en el panel posterior del televisor.

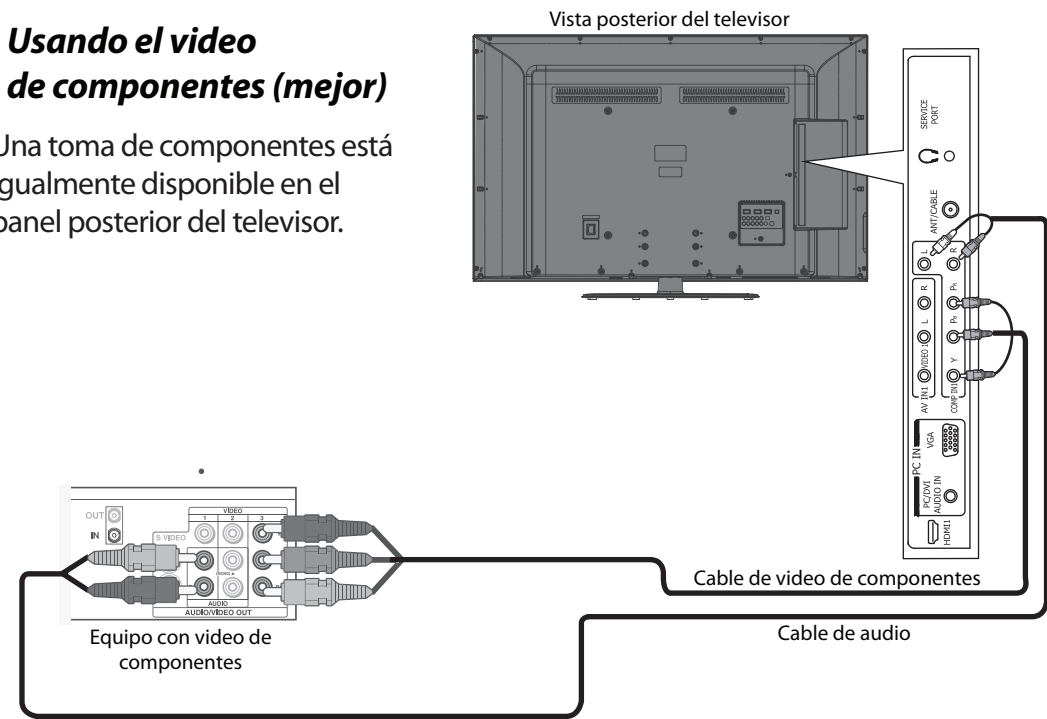

Nota: los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte los cables de video y AV.


Uso del video compuesto (bueno)

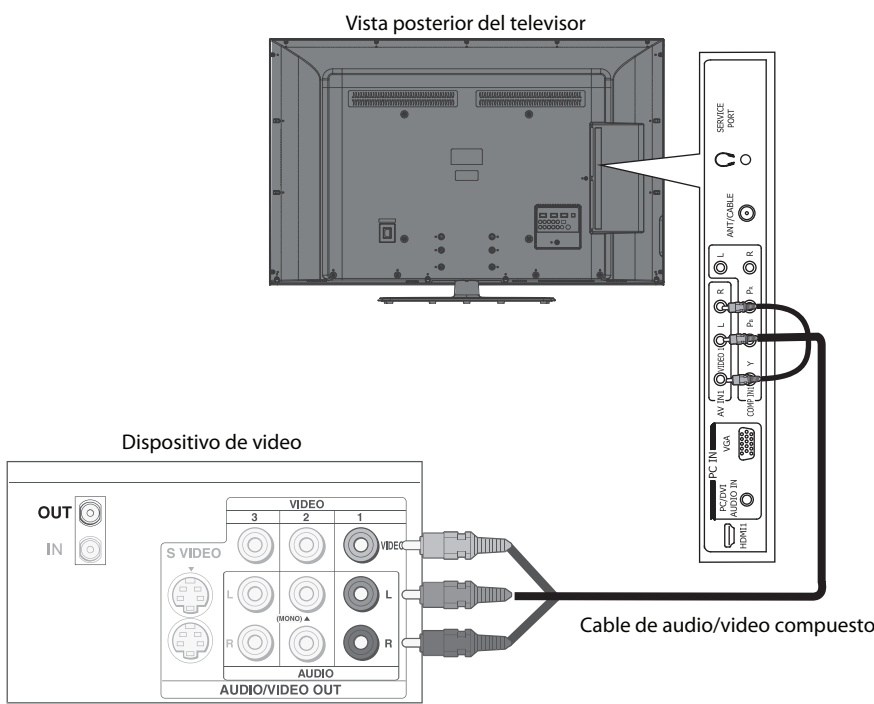

Nota: los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV compuesto. Una toma compuesta está igualmente disponible en el panel posterior del televisor.


Conexión de una antena

Conecte un cable de 75 ohmios (no se incluye) a la toma de la antena o TV por cable (ANT/CABLE) en la parte posterior del televisor y la toma de salida de RF (RF OUT) a la antena.

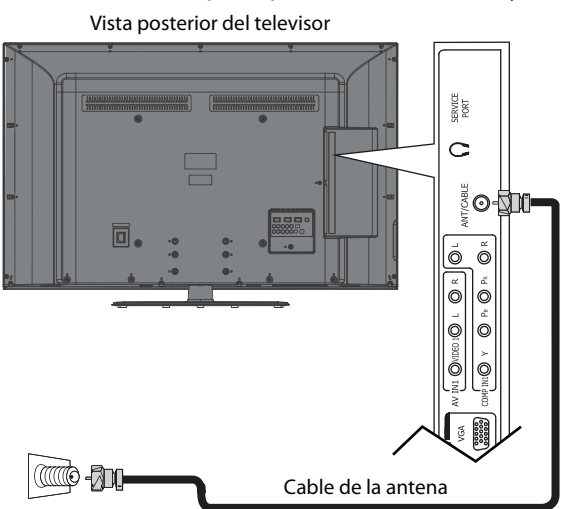

Conexión de un sistema de cine en casa


Usando el audio digital:

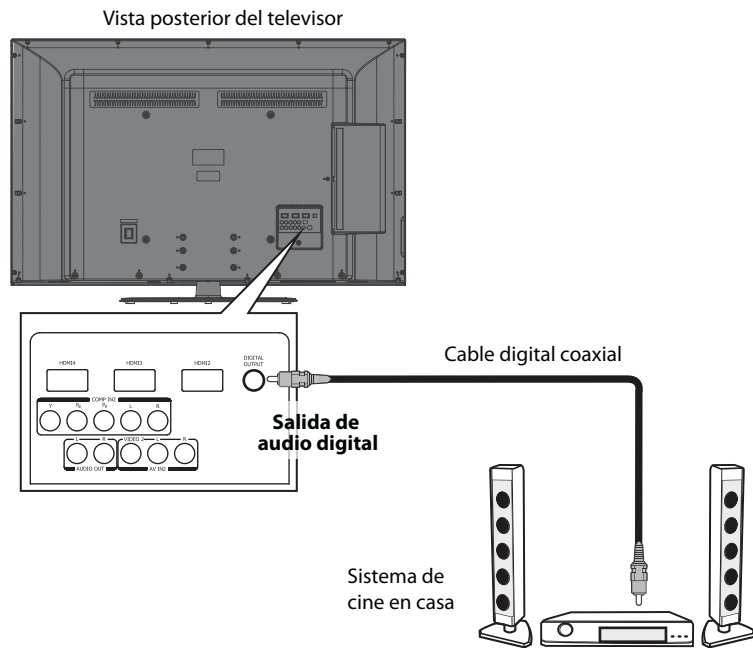

Nota: la toma de salida digital (DIGITAL OUTPUT) funciona únicamente con canales de TV digital. Refiérase a la *Guía del usuario* para obtener información sobre cómo conectarse a un sistema de cine en casa usando audio analógico (estéreo) o cuando se usa un equipo con HDMI.

Conexión de la alimentación

Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

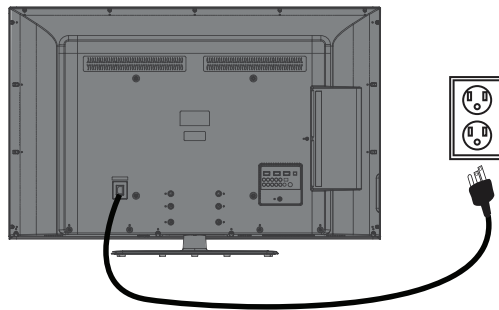

Preparación del control remoto

- 1 Presione el botón de liberación de la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto para retirarla.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.



- 3 Vuelva a colocar la cubierta. Asegúrese de que el seguro encaje en su lugar. Para programar su control remoto para que funcione con su televisor Dynex, refiérase a la tabla a continuación para encontrar códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite www.dynexproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto. Haga clic en **Service & Support** (Servicio y asistencia), seleccione *Find my remote control code* (Encuentre el código de mi control remoto), ingrese el número de modelo en el campo *Product Search* (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda). Los códigos de control remoto están cerca de la parte inferior de la página.

Códigos de TV para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del 1 de enero de 2007)								
Marcas y modelos de controles remotos universales				Marcas y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHVD05, PHSD05, PMVD05B, PMVB05	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463


Para instrucciones paso a paso acerca de la programación del control remoto, refiérase a su *Guía del usuario*.

Encendido de su televisor por primera vez


- 1 Asegúrese de insertar las pilas en el control remoto, de conectar sus equipos al televisor y de conectar la alimentación de CA.
- 2 Presione  (Encendido) y espere varios segundos. Se abre la pantalla inicial de configuración (*Initial Setup*) (sólo la primera vez que enciende su televisor). Siga las instrucciones para completar la instalación.



- 3 Presione  o  para seleccionar el idioma del menú que guste y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de modo de imagen (*Picture Mode*).

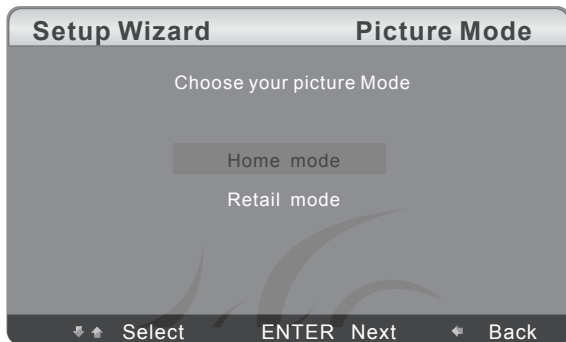

- 4 Presione  o  para seleccionar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial) y presione **ENTER**. El modo de casa reduce el consumo total de energía del televisor. Se abre la pantalla del modo de sintonizador (*Tuner Mode*).

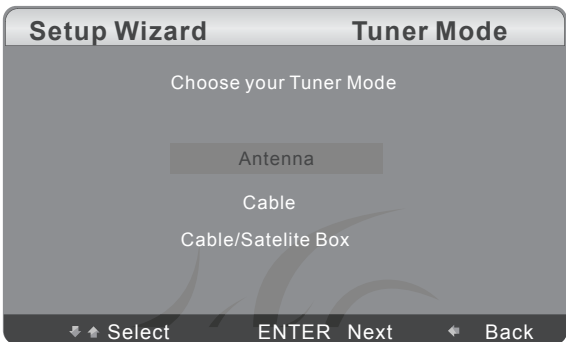



- 5 Presione  o  para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable) o **Cable/Satellite** (TV por cable o satélite) dependiendo del tipo de conexión que tenga y presione **ENTER**. Se abre la pantalla de canales (*Channel*).
- Si está utilizando una antena para una señal estándar o de alta definición o si su TV por cable está conectado directamente a su televisor (sin caja), seleccione **Antenna**.
- Si el cable está conectado a su televisor, seleccione **Cable**.
- Si el servicio de TV por cable está conectado a su televisor por medio de una caja decodificadora de TV por cable/satélite, seleccione **Cable/Satellite Box**.



- 6 Presione  o  para seleccionar Scan (Búsqueda), luego presione ENTER (Entrar). La búsqueda de canales comenzará.

Selección de la fuente de entrada de video

- Presione **INPUT** (Entrada), presione  o  para resaltar una fuente, luego presione **ENTER** (Entrar). Se puede también presionar cualquier botón de fuente de video directamente.

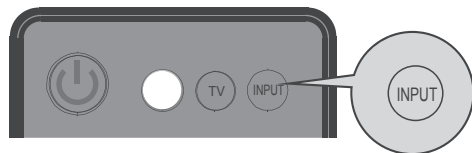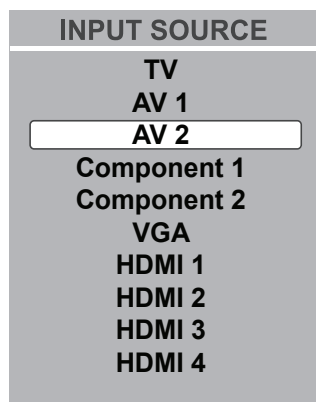


Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL-** para cambiar el volumen.
- Presione **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido.

Selección de un canal


Consejo: *si está usando una caja de cable o satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal.*

- Para ir a un canal diferente en la lista de canales, presione CH[^] o CH^v.
- Ingrese el número de canal directamente usando los botones numéricos.

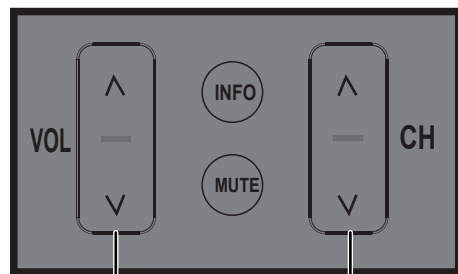

Presione estos botones para cambiar el volumen.

Permiten cambiar el canal.

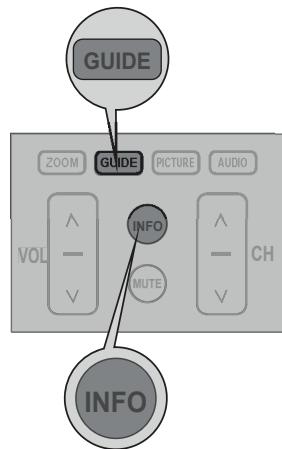

Visualización de la información sobre el canal

- Presione **INFO** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
 - Digital mode information (Modo de información digital): incluye el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, el modo de subtítulos optativos, la hora actual, la hora de comienzo y de fin de programa.
 - Modo de información analógica: muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está predefinida), el tipo de señal, la información de audio y la resolución.
- Presione **GUIDE** (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que podría mostrar una lista de programas disponibles, horarios y resúmenes de programas, dependiendo de la información suministrada por la estación televisora.


Cambio de tamaño de la imagen

Presione **ZOOM** para alternar entre los formatos de pantalla disponibles:


- **Auto:** selecciona automáticamente la relación de aspecto.
- **Normal:** selecciona la relación de aspecto correcta que corresponda con la imagen de la fuente.
- **Wide** (Pantalla ancha): muestra una imagen de pantalla completa.
- **Zoom:** amplía la imagen pero podría cortar la parte superior e inferior.
- **Cinema** (Cine): estira la imagen en las orillas, mientras que mantiene una buena relación de aspecto en el centro de la pantalla.

Introducción a los menús de pantalla

Menú de video

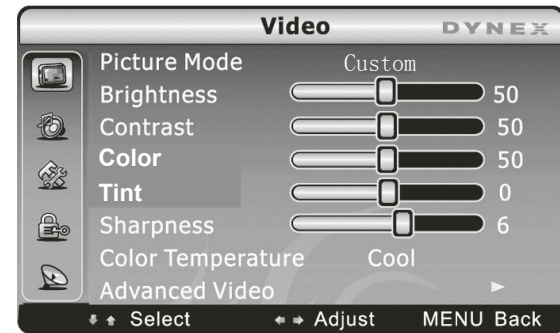


Menú de audio

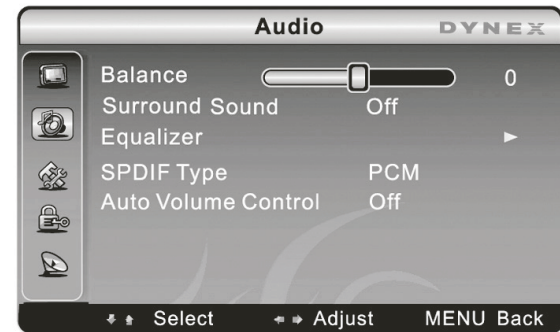


Menú de configuración




Menú de los controles de los padres

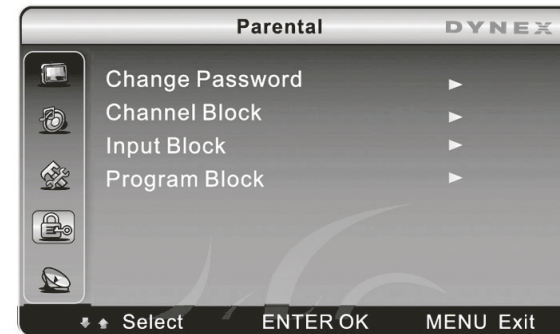

Menú de canales

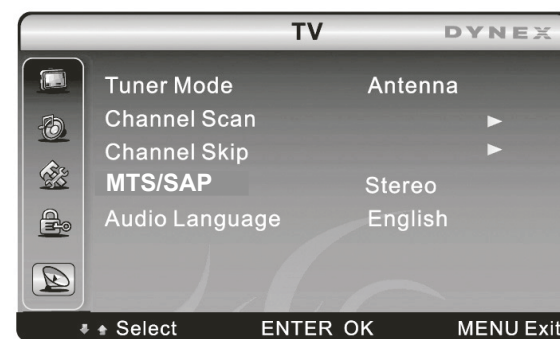

Navegación de los menús con el control remoto

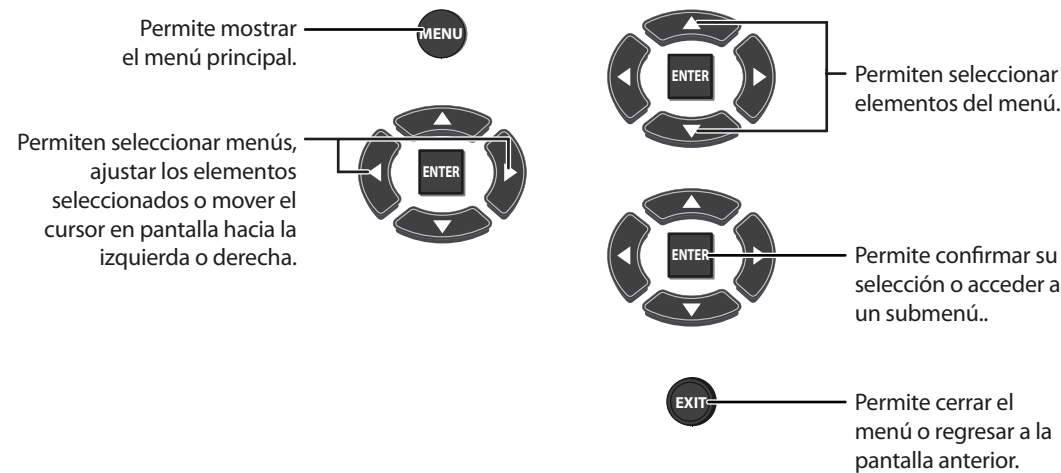

DYNEX

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario*! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. En el sitio www.dynexproducts.com haga clic en **Service & Support** (Servicio y asistencia), ingrese el número de modelo en el campo *Product Search* (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)

01 800-926-3020 (mercado de México)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.