

Latitude 14 3480

3000 Series


Quick Start Guide

快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button

連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

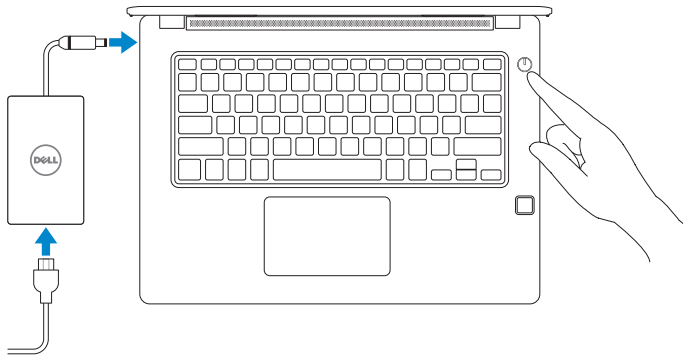


2 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 設定 | Windows 10 のセットアップを終了する
Windows 10 설치 완료

Connect to your network

連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결

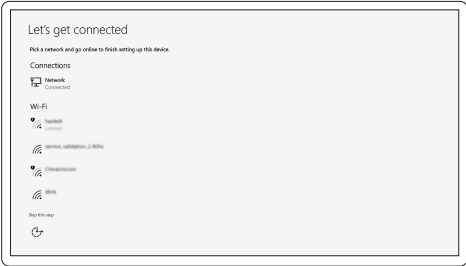


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。
- 주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

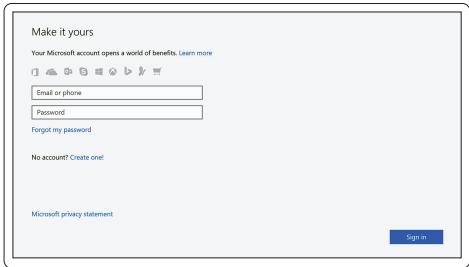

Locate Dell apps


找到 Dell 應用程式 | Dell アプリを見つける
Dell 앱 찾기



SupportAssist

Check and update your computer

檢查和更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする
컴퓨터 검사 및 업데이트

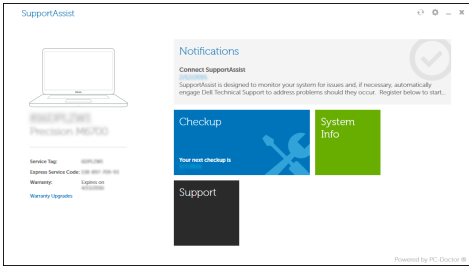

Product support and manuals

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

Contact Dell

與 Dell 公司聯絡 | 델へのお問い合わせ

Dell에 문의하기

Regulatory and safety

管制與安全 | 認可と安全性

규정 및 안전

Regulatory model

安規型號 | 認可모델

규정 모델

Regulatory type

安規類型 | 認可타입

규정 유형

Computer model

電腦型號 | 컴퓨터모델

컴퓨터 모델

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P79G

P79G001

Latitude 14-3480

商品名稱：筆記型電腦

型號：Latitude 14-3480 (P79G)

額定電壓：100 - 240 伏特 (交流電壓)

額定頻率：50 - 60 赫茲

額定輸入電流：1.6 安培/ 1.7 安培

製造年份：參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼：參考條外箱條碼標籤

生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊

產品功能：參考使用手冊

緊急處理方法：參考使用手冊


進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司

進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓

進口商/委製商電話：00801-861-011

Features

功能 | 外觀 | 기능

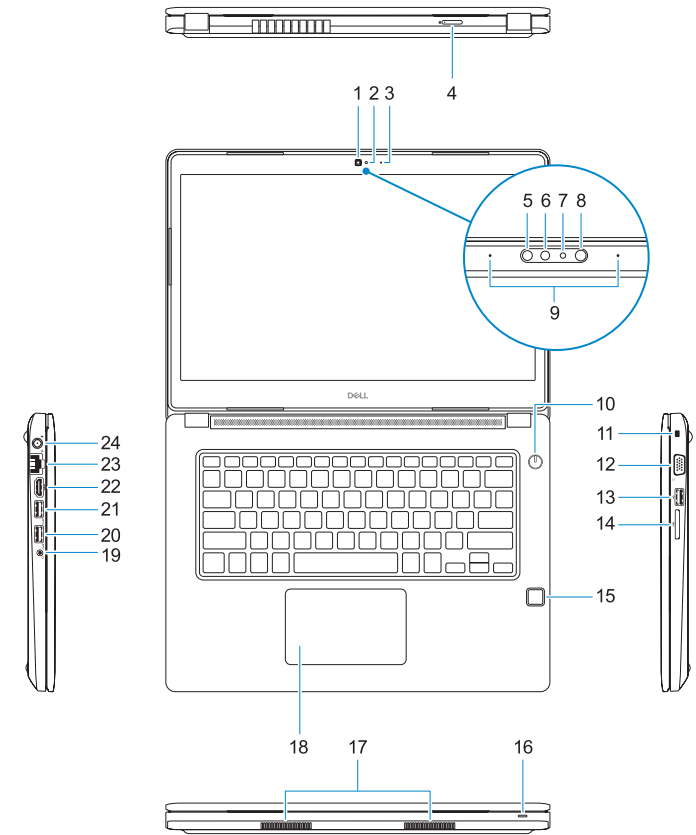

1. Camera

2. Camera status light

3. Microphone

4. SIM-card slot (optional)

5. Infrared camera (Touch version only)

6. Infrared emitter (Touch version only)

7. Camera status light (Touch version only)

8. Camera (Touch version only)

9. Microphones (Touch version only)

10. Power button

11. Noble Wedge security-cable slot

12. VGA port

13. USB 2.0 port

14. Memory card reader
15. Fingerprint reader (optional)

16. Status light

17. Speakers

18. Touchpad

19. Headset/microphone combo jack

20. USB 3.0 port

21. USB 3.0 port with PowerShare

22. HDMI port

23. Network port

24. Power adapter port

25. Service Tag label

1. 攝影機

2. 攝影機狀態指示燈

3. 麥克風

4. SIM 卡插槽 (選配)

5. 紅外線攝影機 (僅限觸控螢幕版本)

6. 紅外線發射器 (僅限觸控螢幕版本)

7. 攝影機狀態指示燈 (僅限觸控螢幕版本)

8. 攝影機 (僅限觸控螢幕版本)

9. 麥克風 (僅限觸控螢幕版本)

10. 電源按鈕

11. Noble 楔形安全纜線孔

12. VGA 連接埠

13. USB 2.0 連接埠

14. 記憶卡讀卡器
15. 指紋掃描器 (選配)

16. 狀態指示燈

17. 喇叭

18. 觸控墊

19. 耳機/麥克風組合插座

20. USB 3.0 連接埠

21. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠

22. HDMI 連接埠

23. 網路連接埠

24. 電源變壓器連接埠

25. 服務標籤

1. 카메라

2. 카메라스태스라이트

3. 마이크

4. SIM 카드슬롯 (옵션)

5. 赤外線카메라 (터치패널버전
의미)

6. 赤外線에미터 (터치패널버전
의미)

7. 카메라스태스라이트 (터치패
널버전
의미)

8. 카메라 (터치패널버전
의미)

9. 마이크 (터치패널버전
의미)

10. 전원버튼

11. Noble Wedge
세큐리티케이블스
롯

12. VGA 포트
13. USB 2.0 포트

14. 메모리카드리더

15. 指紋認證리더 (옵션)

16. 스태스라이트

17. 스피커

18. 터치패드

19. 헤드셋 / 마이크
콤보
잭

20. USB 3.0 포트

21. PowerShare
기능
있는 USB 3.0
포트

22. HDMI 포트

23. 네트워크
포트

24. 전원
아답터
포트

25. 서비스
태그
라벨

1. 카메라

2. 카메라 상태 표시등

3. 마이크

4. SIM 카드 슬롯 (선택 사항)

5. 적외선 카메라 (터치 버전용)

6. 카메라 상태 표시등 (터치 버전용)

7. 카메라 (터치 버전용)

8. 마이크 (터치 버전용)

9. 전원 버튼

10. Noble Wedge 보안 카드 슬롯

11. VGA 포트

12. USB 2.0 포트

13. 메모리 카드 판독기

14. 지문 판독기 (선택 사항)
15. 상태 표시등

16. 스피커

17. 터치패드

18. 헤드셋/마이크 콤보 잭

19. USB 3.0 포트

20. USB 3.0 포트 (PowerShare 포함)

21. HDMI 포트

22. 네트워크 포트

23. 전원 어댑터 포트

24. 서비스 태그 라벨

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/檔板	—	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	—	o	o	o	o	o
電路板組件	—	o	o	o	o	o
電線/連接器	—	o	o	o	o	o
顯示螢幕	—	o	o	o	o	o
電源設備	—	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	—	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	—	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	—	o	o	o	o	o
配件	—	o	o	o	o	o

備考 1. “o” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

