


ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto y dos pilas AAA




Bases para televisor

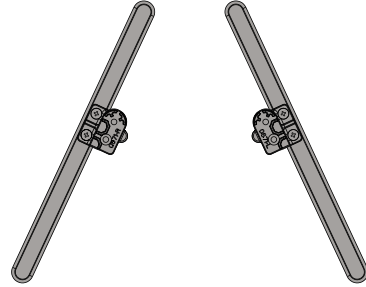


Tornillos ST4 (longitud 16 mm) (4)



Cable de alimentación

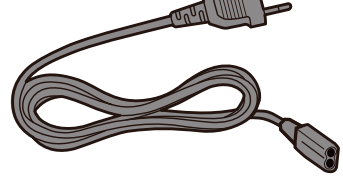


LO QUE NECESITA (no incluido)



Destornillador Phillips

Enrutador inalámbrico*

(necesario para la transmisión en continuo)

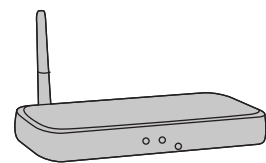

Conexión a Internet*

(necesaria para la transmisión en continuo)



* Suscripción u otro pago pueden ser obligatorios para acceder a ciertos contenidos.

- ¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
1. Refiérase a www.insigniaproducts.com.
 2. Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-49DR420NA18**.
 3. Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
 4. A orillas de **User Guide** (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

¡CUIDADO!
No enchufe el adaptador o el cable hasta que los otros dispositivos se hayan conectado.


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1 PARA EMPEZAR


¿Cómo fijar las bases a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

A Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

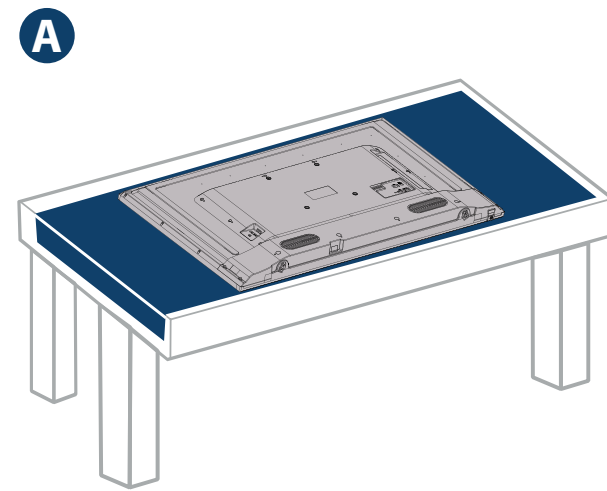


B Alinee los agujeros para los tornillos en las bases del televisor con los agujeros en la parte inferior del televisor, después fije cada base a su televisor con los tornillos suministrados.

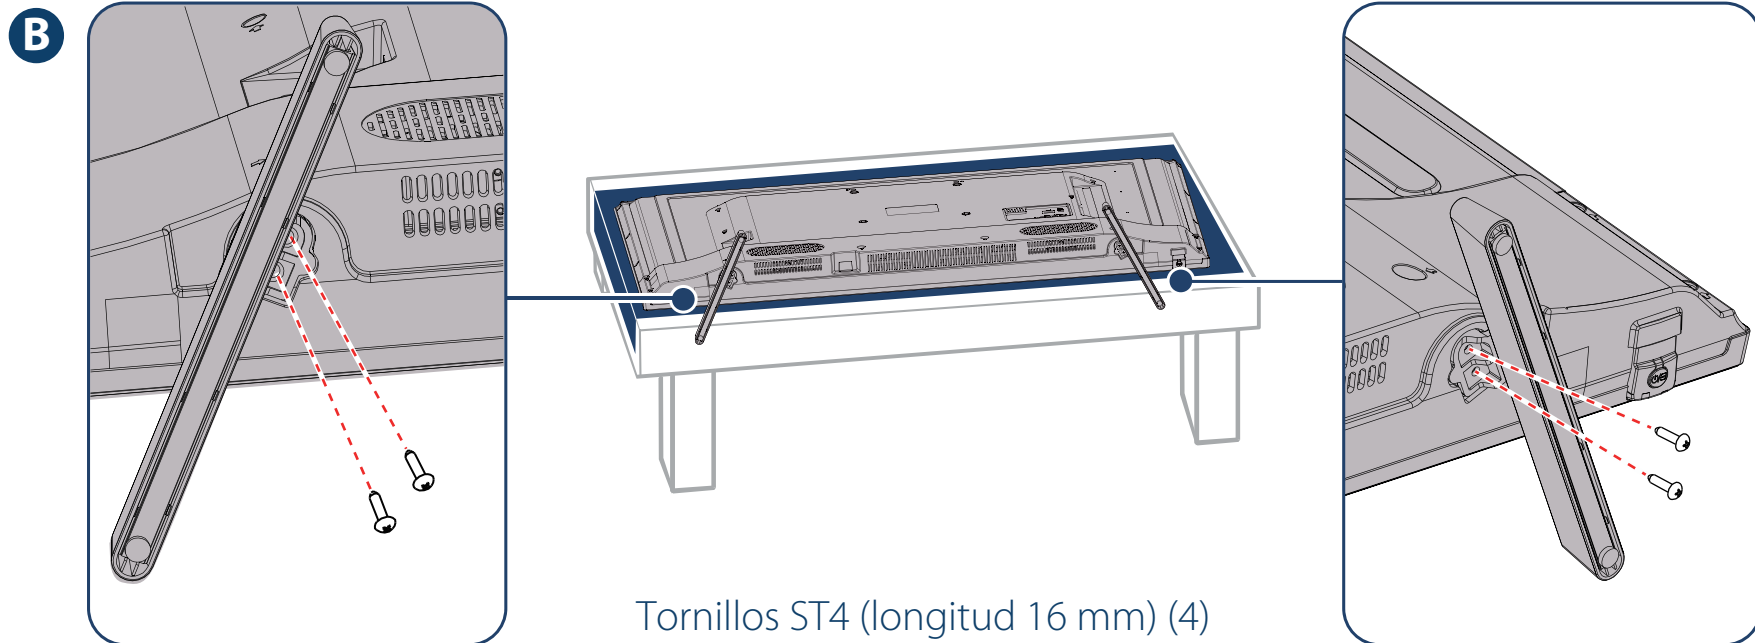


Tornillos ST4 (longitud 16 mm) (4)

CARACTERÍSTICAS

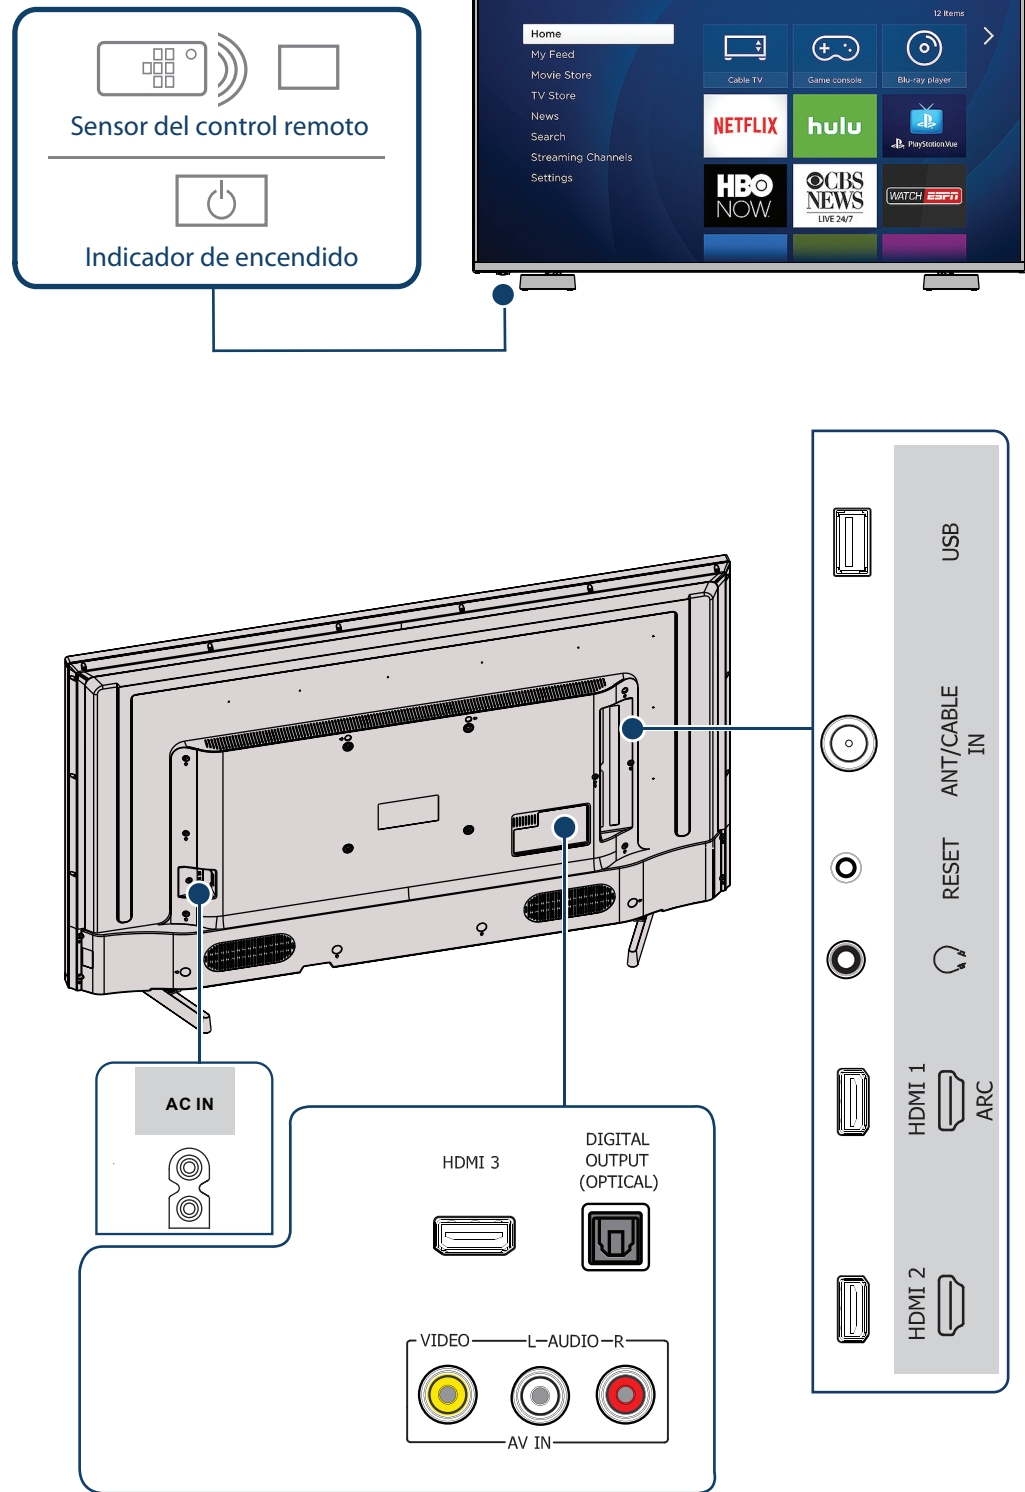

Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.




MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no se debe usar con una base de televisor)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
- B** Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para más información sobre que tornillos a usar y cómo montar correctamente su televisor.

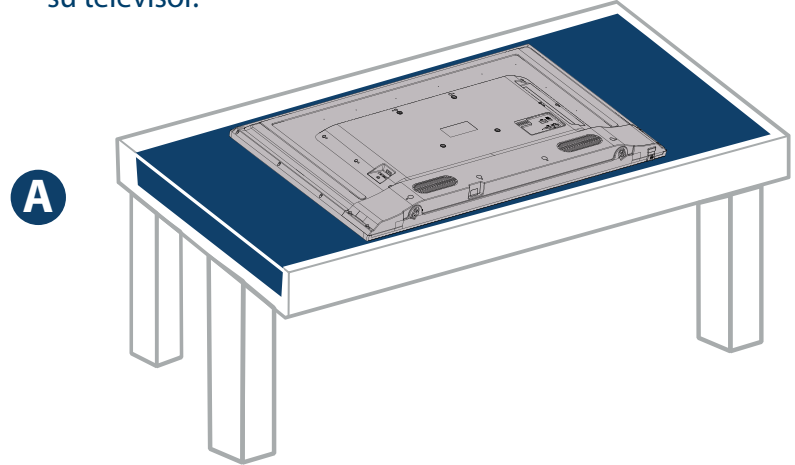


B Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un dispositivo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?


¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

HDMI (ÓPTIMA)
Calidad de video óptima

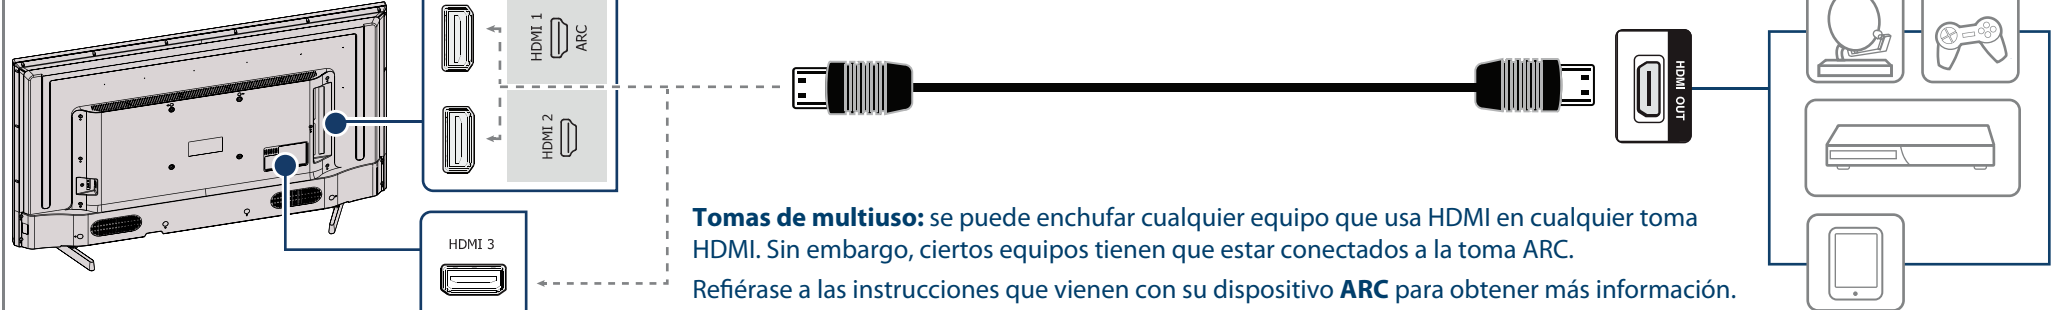

Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos tienen que estar conectados a la toma ARC. Refiérase a las instrucciones que vienen con su dispositivo **ARC** para obtener más información.

AV (BUENA)

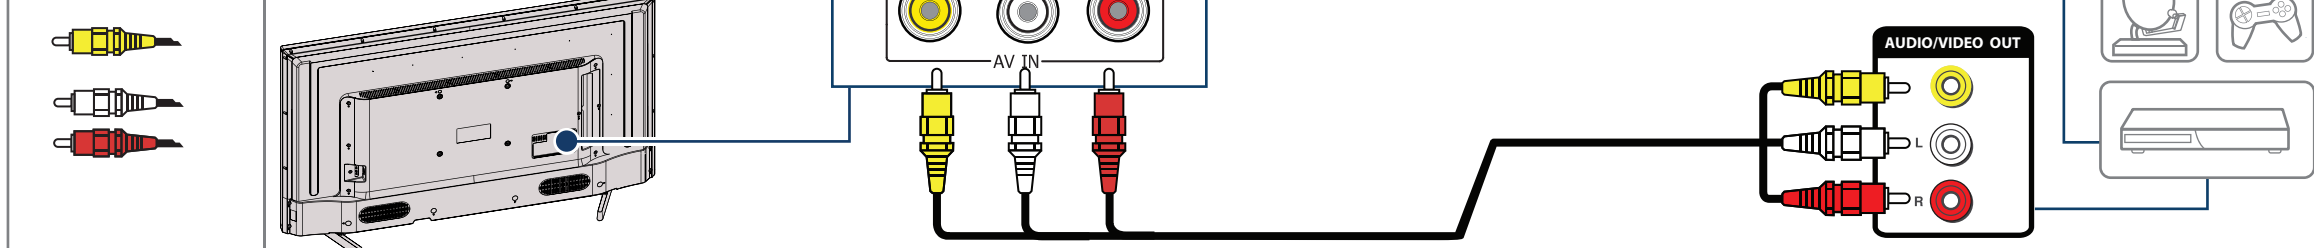


COAXIAL (BUENA)



3 CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?
UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL O DEL AUDIO ANALÓGICO

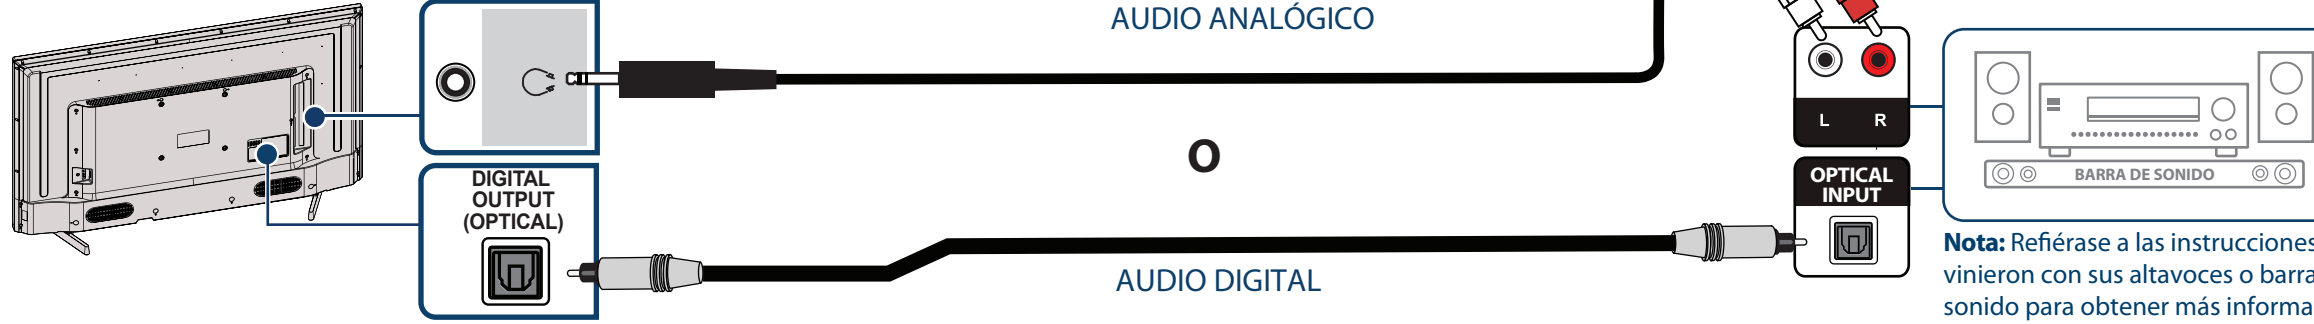

Nota: Refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces o barra de sonido para obtener más información.

