



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Hervidor eléctrico de 1.7 litro


NS-EK17BK9

CARACTERÍSTICAS

- El hervidor sin cable se retira de una base con cable para llenar y servir agua caliente con facilidad
- El cable se almacena dentro de la base y se ajusta a la longitud que necesite
- La tapa con bloqueo permanece en su lugar mientras vierte
- El botón de encendido iluminado en azul se apaga en silencio después que el agua hierve
- El apagado automático evita que el hervidor hierva en seco
- Los materiales sin BPA mantienen a su familia a salvo de contaminantes
- La capacidad de 1.7 l (1.8 cuarto) calienta suficiente agua para todos
- El indicador de nivel de agua mide el agua en su hervidor
- 1500 W de potencia hierve un hervidor lleno (1.7 l/1.8 cuarto) en ocho minutos y 0.5 cuarto (0.5 l) en tres minutos

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Hervidor eléctrico de 1.7 l
- Base de alimentación con cable
- **Nota:** La base y el cable están empaquetados en el hervidor durante el transporte.
- *Guía de instalación rápida*

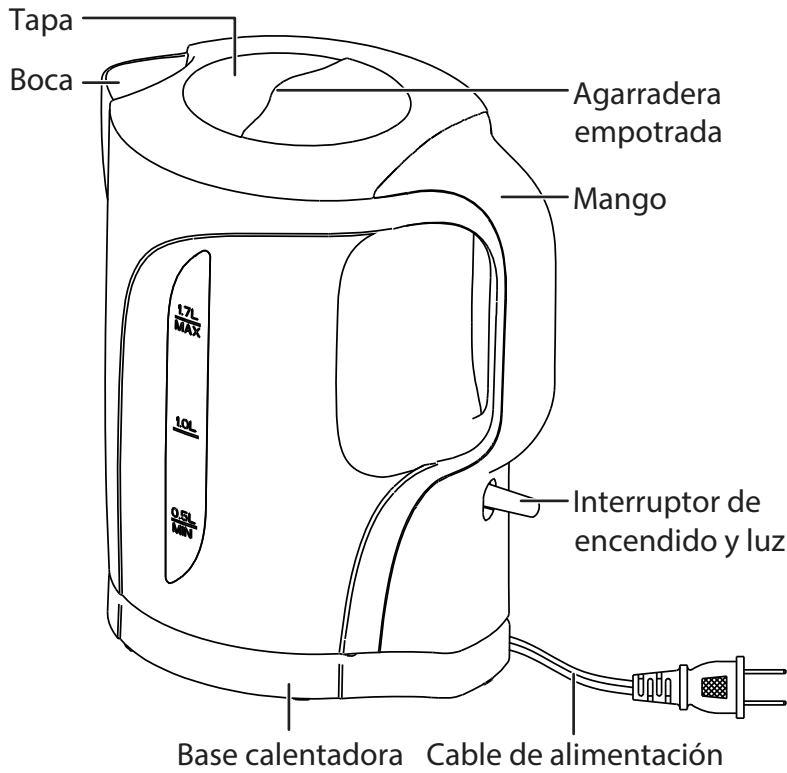


LLENADO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

Notas:

- Antes de usar su hervidor eléctrico por primera vez, limpie el hervidor al hervir con el mismo dos veces lleno de agua y luego deseche el agua.
- Nunca llene el hervidor con ningún otro líquido que no sea agua.

- 1 Coloque la base sobre una superficie plana y resistente al calor, lo más cerca posible de un tomacorriente.
- 2 Retire el hervidor de la base y abra la tapa tirando hacia arriba de la agarradera empotrada de la tapa.
- 3 Llene con la cantidad de agua deseada.

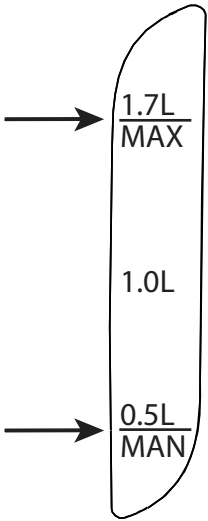


Notas:

- Llene siempre el hervidor entre las marcas mínima (0.5 l) y máxima (1.7 l). Muy poca agua hace que el hervidor se apague antes de que el agua hierva. Mucha agua hace que se desrame el agua hirviendo.
- Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de conectar el cable de alimentación al tomacorriente.

- 4 Cierre la tapa. Coloque el hervidor en la base, asegurándose de que el hervidor haga contacto con la base por completo.

UTILIZACIÓN DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

- 1 Saque el cable de alimentación de la base, luego conecte el enchufe a un tomacorriente.
Nota: El cable de alimentación se almacena en la base y se puede ajustar a la longitud deseada.
- 2 Presione el interruptor de encendido para encender el hervidor. La luz se enciende y el agua comienza a calentarse. Después de hervir el agua, el hervidor se apaga automáticamente y se apaga la luz. Para apagar la alimentación, levante el interruptor de encendido a la posición de apagado.

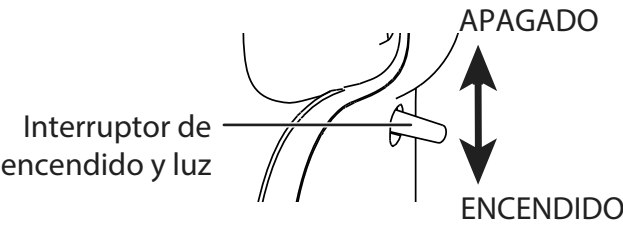

Nota: Asegúrese de que el interruptor de encendido esté libre de obstrucciones y que la tapa esté firmemente cerrada. De lo contrario, su hervidor no se apagará.

- 3 Levante el hervidor de la base, luego vierta el agua.
Nota: El hervidor no volverá a hervir hasta que se encienda el interruptor. Deje que el hervidor se enfríe por 15 a 20 segundos antes de tratar de recalentar el agua.
- ADVERTENCIAS:**
- Tenga cuidado al verter el agua de su hervidor. El contacto con el agua hirviendo puede provocar quemaduras graves.
 - No abra la tapa mientras el agua en el hervidor esté caliente.

Protección contra ebullición en seco

Si intenta operar el hervidor sin agua, la protección contra ebullición en seco automáticamente lo apaga. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

- Siempre desenchufe el cable de alimentación y deje que el hervidor se enfríe por completo antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja su hervidor, cable o base en agua o permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
- No use productos químicos, estropajo de acero o limpiadores abrasivos para limpiar el exterior de su hervidor. Estas sustancias pueden rayar la superficie o decolorarla.

Eliminación de depósitos de minerales

- 1 Llene su hervidor de agua con tres tazas de vinagre blanco y el resto con agua y déjelo reposar durante la noche. **No hierva.**
- 2 Vacíe la solución de su hervidor. Elimine las manchas restantes con un paño húmedo.
- 3 Hierva dos veces con su hervidor lleno de agua, luego deseche el agua.

Limpieza del exterior

Limpie la parte exterior de su hervidor con un paño húmedo o una esponja.

ALMACENAMIENTO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

Puede almacenar su hervidor en la base cuando no lo esté usando.

Nota: Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado cuando el hervidor no esté en uso. Cuando desconecta el cable de alimentación, se retrae guardándose en la base.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No intente reparar su hervidor usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía. Si los problemas persisten después de probar las soluciones a continuación, comuníquese con el soporte técnico de Best Buy.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El hervidor y la luz indicadora no funcionan cuando el interruptor de encendido está encendido.	Asegúrese de que su hervidor esté colocado correctamente en la base y de que la base esté conectada a un tomacorriente que funcione.
El agua está hirviendo, pero el interruptor de encendido y la luz indicadora todavía están encendidos.	La función de apagado automático no funciona correctamente si la tapa no está completamente cerrada. Deje que el hervidor se enfríe, luego asegúrese de que la tapa esté correctamente bloqueada en su lugar.
El hervidor no se enciende.	• Asegúrese de que el hervidor esté colocado correctamente en la base y de que la base esté conectada a un tomacorriente que funcione. • El agua o la suciedad en la parte inferior del hervidor o en la base pueden interferir con el funcionamiento del mismo. Asegúrese de que el fondo de su hervidor y la base estén secos y libres de residuos.
Hay depósitos de minerales dentro del hervidor.	• Una cierta cantidad de acumulación de sarro es normal después de largos períodos de uso y es causada por minerales contenidos en el agua dura. La mejor manera de evitar depósitos de minerales es usar siempre agua destilada en el hervidor. • Para eliminar los depósitos, intente llenar el hervidor con agua y unas rodajas de limón, luego hierva. Si esto no funciona, refiérase a "Eliminación de depósitos de minerales".

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 9.3 × 7.9 × 5.4 pulg. (23.5 × 20 × 13.8 cm)
- **Peso:** 1.5 lb (0.7 kg)
- **Capacidad:** 1.7 l (1.8 cuarto)
- **Requisitos de potencia:** 1500 W

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas.
- 3 Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes ni el hervidor en agua u otro líquido.
- 4 Es necesaria una supervisión estricta cuando niños usan el hervidor se usa cerca o cerca de ellos.
- 5 Desconecte su hervidor de agua del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el hervidor.
- 6 No opere su hervidor con un cable o enchufe dañado, ni después de que el hervidor haya mal funcionado o se haya dañado de alguna manera. Devuelva su hervidor a la instalación de servicio autorizada más cercana para su examen, reparación o ajuste.
- 7 El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de su hervidor puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- 8 No lo use en exteriores.
- 9 No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
- 10 No coloque el hervidor sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- 11 No use su hervidor para otro uso que no sea el previsto.
- 12 Siempre conecte primero el cable en el hervidor y el otro extremo en el tomacorriente. Para desconectar el hervidor, apáguelo y retire el enchufe del tomacorriente.
- 13 No intente modificar o extender el cable de alimentación.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 Su hervidor tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe para probar nuevamente. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.
- 17 Quemaduras pueden producirse si la cubierta esta abierta durante el ciclo de de preparación.
- 18 Un cable de alimentación corto se suministra para evitar el riesgo de que este se enrede o de tropezar con el cable.
 - Si se usa un cable de extensión, se tiene que disponer de manera tal que no cuelgue sobre el borde de un mostrador o de una mesa donde puede ser agarrado por niños o causar tropiezos involuntariamente.

- 19 Si se usa un cable de extensión, asegúrese de que:
 - La potencia eléctrica nominal marcada en el cable de extensión sea por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del hervidor.
 - El cable de extensión no cuelgue del contador o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se pueda tropezar con él.

Precauciones de seguridad adicionales

- 1 Antes de conectar su hervidor al tomacorriente, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior del hervidor y la base corresponda con el voltaje de su hogar. Si no es el caso, contacte a su distribuidor y no use su hervidor.
- 2 La base adjunta no se debe utilizar para ningún otro propósito que no sea el previsto.
- 3 A pesar de que la protección contra ebullición en seco está integrada en su hervidor de agua, le recomendamos que no opere el hervidor sin agua para evitar dañar los elementos térmicos.
- 4 Si intenta operar su hervidor sin agua, la protección contra ebullición en seco lo apaga automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría.
- 5 Para evitar lesiones o daños causados por un hervidor volcado, asegúrese de que el hervidor se use sobre una superficie firme y plana donde los niños no puedan tocarlo.
- 6 Siempre asegúrese de verter agua hirviendo lenta y cuidadosamente sin volcar el hervidor demasiado rápido.
- 7 Tenga cuidado al abrir la tapa para rellenar si su hervidor está caliente.
- 8 Use el mango para evitar tocar la superficie caliente de su hervidor.
- 9 Tenga mucho cuidado al mover el hervidor si contiene agua caliente.
- 10 Su hervidor no es un juguete. No deje que los niños jueguen con el mismo.
- 11 Evite entrar en contacto con el vapor de la boca del hervidor cuando el agua esté hirviendo o justo después de que el hervidor se haya apagado. No quite la tapa demasiado pronto.
- 12 Desconecte su hervidor de agua del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el hervidor.
- 13 Siempre asegúrese de que la tapa esté cerrada y de que no la levante mientras el agua está hirviendo. Puede ocurrir escaldadura si se quita la tapa durante el uso.
- 14 No mueva su hervidor mientras está encendido.
- 15 Solo use su hervidor con la base provista.
- 16 Si su hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo puede votarse.
- 17 Su hervidor está destinado a ser utilizado en el hogar y en entornos similares.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para soporte al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE. UU. y Canadá) o al 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com