



Oscillating Desk Fans
F-9DW F-12DW F-16D



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- Never insert finger or any type of objects in the grill especially while in use.
- Do not use in areas with high levels of humidity such as restrooms.
- Do not install or position this fan in a window.
- Please discard or store all packing materials away from the reach of children.
- Make sure fan is in the OFF position before connecting to power supply.
- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use on a flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts.
- Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.





**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Parts & Assembly:

F-12DW & F-16DW

F-9DW

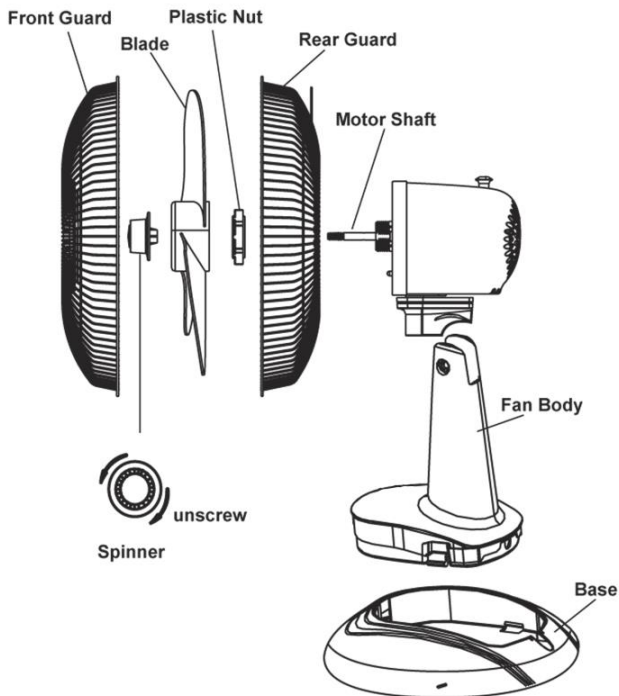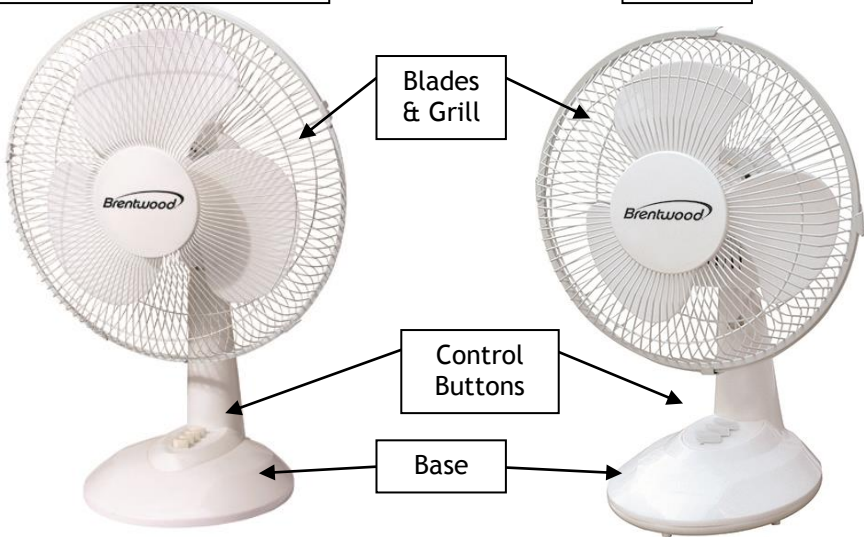

BASE ASSEMBLY (F-12DW & F-16DW Only)

1. Detach screw from base of the fan.
2. Match locking tab to base and click into position.
3. Tighten the screw in the base to secure the fan to the base.

ASSEMBLY OF BLADE AND GRILLS (All Models)

1. Unscrew the spinner clockwise and the nut counter clockwise and remove both of them.
2. Set the rear grill in the proper position with the handle up.
3. Screw on plastic nut tightly to attach grill.
4. Discard plastic sleeve on shaft.
5. Install the blade onto the shaft until the retaining pin fits into the notch on the blade.
6. Screw spinner on to motor shaft counterclockwise.
7. Mount the Front Grill and join both Grills together using the Clips.

Operation Instructions:

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

- Speed control Speed is controlled by the button switch or rotary switch
 - F-9DW: OFF--Off L--Low H---High
 - F-12DW or F-16DW: OFF--Off L--Low M---Medium H---High

Oscillation Control

To make the fan oscillate, push down on the oscillation knob located on the top of the motor housing. To stop the fan down from oscillating in the position desired, push on the oscillating knob once more.

Tilting Control

The airflow can be adjusted upward or downward by tilting the fan head to a vertical angle as desired.

Cleaning Your Fan:

WARNING: Make sure the blades have come to a complete stop before proceeding with cleaning.

NOTICE: Always unplug the product before cleaning or storing it.

1. Turn the dial to "Off" and disconnect the power cord from the electrical outlet.
2. Allow the blades to come to a complete stop and remove the grill plate.
3. With a soft damp cloth carefully wipe the blades. Making sure water does not drip into the fan motor housing.

NOTE: Do not use thinners, benzene or any other type of abrasive materials to clean the fan. For stubborn spots use a small amount of mild soap to scrub the area. Wipe clean.

4. Carefully wipe clean and replace the grill plate securing it in place.


FAN STORAGE:

Make sure to store it in a safe and dry location away from the reach of children. We recommend using a dust cover to protect the fan from dust, place it away from where parts can be damaged.

Overload Protection Fuse

This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse by following the servicing instructions below (follow product marking for proper fuse rating). If the replacement fuse also blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded, or call the customer assistance to arrange for a possible product repair.

- Grasp plug and remove it from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Select a suitable tool such as a small flat screwdriver.
- Open the fuse access cover by sliding or prying it open.
- Carefully remove the fuse by prying it out from one end or by turning the fuse holder over.
- Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse. Gently press the new fuse into the slot at both ends. Do not press on the glass tube.
- Close the access cover until it is flush with the plug face.
- Do not replace the plu. It contains safety devices (fuse, AFCI, LSDI) that should not be removed. Discard the product if the plug is damaged.

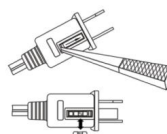

Tips

- Do not use excessive force when replacing the fuse or damage to the fuse or plug may occur.
- If it's hard to close the access cover, make sure the fuse is fully inserted.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED ACCORDING TO INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLEY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact you authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model No: _____ Serial No.: _____



Ventilador de Escritorio

F-9DW

F-12DW

F-16DW



Instrucciones de Operación y Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Nunca meta los dedos o ningún otro tipo de objeto a el ventilador, especialmente durante uso.
- No use en áreas con altos niveles de humedad como baños.
- No instale o coloque este ventilador en una ventana.
- Por favor deseche o almacenar todos los materiales de empaque lejos de niños.
- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva el ventilador.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Use sobre una superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuestos al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de

reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.

- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:



- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

Piezas y Asamblea de Ventiladores:

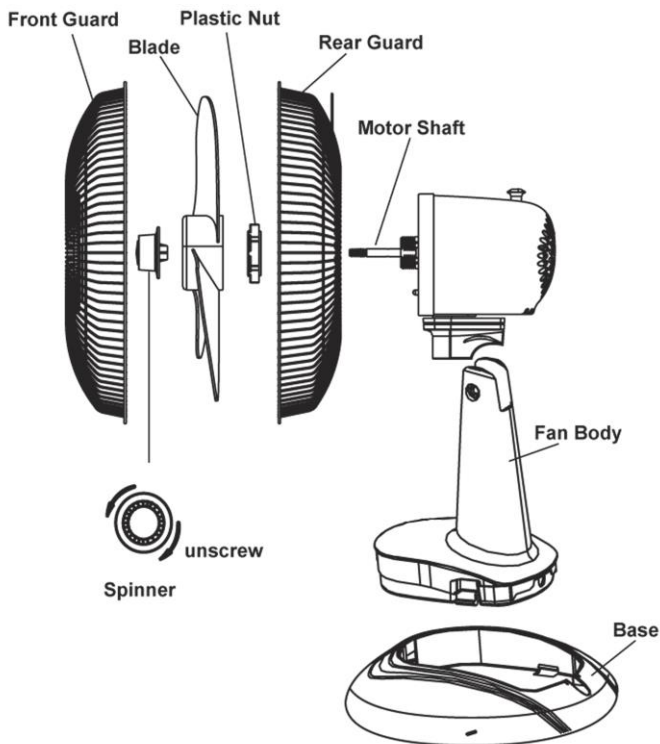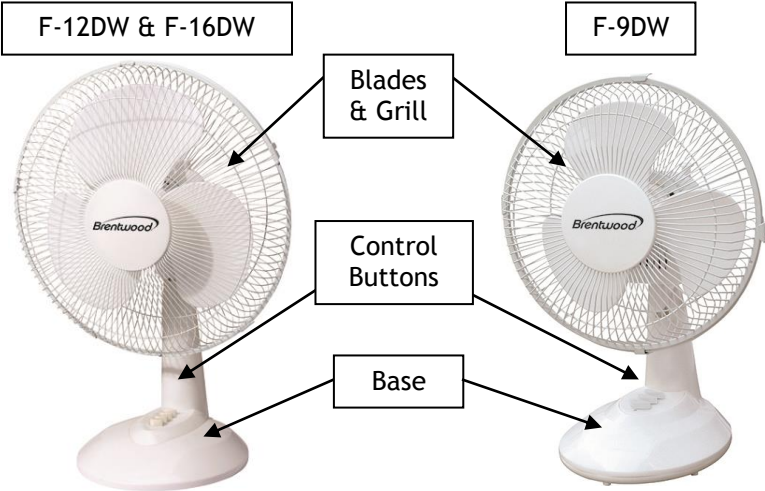

BASE ASAMBLEA (F-12DW & F-16DW Only)

1. Separe el tornillo de la base del ventilador.
2. Partido lengüeta de fijación a la base y haga clic en su posición.
3. Apriete el tornillo en la base para fijar el ventilador a la base.

ASAMBLEA DE LA HOJA Y REJAS

1. Desenrosque el spinner las agujas del reloj y el contador de tuerca a la derecha y retire los dos.
2. Establecer la parrilla trasera en la posición correcta con el mango hacia arriba.
3. Atornille la tuerca de plástico bien adjuntar parrilla.
4. Deseche funda de plástico en el eje.
5. Instale la cuchilla en el eje hasta que el pasador de retención encaja en **la muesca de la cuchilla**.
6. Tornillo spinner al eje del motor en sentido antihorario.
7. Monte el Frente Parrilla y unirse ambas parrillas juntos usando los clips.

Instrucciones de operación:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de embalaje con cuidado antes de desechar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de embalaje.

Atención: En primer lugar el uso puede causar un ligero olor o pequeña fumar tras el calentamiento, es normal. Este es un resultado de la reacción química elemento de calentamiento. Rápidamente se va.

- Speed Control de velocidad es controlada por el interruptor de botón o interruptor giratorio
 - F-9DW: OFF - Apagado L - Bajo H --- alta
 - F-12DW or F-16DW: OFF - Apagado L - Bajo M --- Medio H --- alta

Control de oscilación

Para hacer oscilar el ventilador, empuje hacia abajo la perilla de oscilación se encuentra en la parte superior de la carcasa del motor. Para detener el ventilador hacia abajo desde oscilante en la posición deseada, pulse sobre el botón oscilante una vez más.

Inclinación de control

El flujo de aire se puede ajustar hacia arriba o abajo por la inclinación de la cabeza del ventilador en un ángulo vertical si lo desea.

Como Limpiar su Ventilador:

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo antes de proceder con limpieza.

NOTA: Siempre desconecte de la toma de corriente antes de limpiar o guardar.

1. Gire el dial de control a "O" (off) y desconecte el cable de la toma de corriente.
2. Permite que las cuchillas se detengan por completo y retire la parrilla de enfrente.

3. Con un paño suave y húmedo limpie con cuidado las cuchillas. Asegúrese que agua no entre al motor de ventilador.

NOTA: No utilice diluyentes, benceno o cualquier otro tipo de material abrasivo para limpiar el ventilador. Para manchas rebeldes utilice un poco de jabón suave para lavar el área y seque bien.

4. Cuidadosamente limpie y remplace la placa de parrilla en su lugar.

ALMACENAMIENTO:

Su ventilador puede almacenarse parcialmente desarmado o armado. Asegúrese de guardarlo en un lugar seguro y seco, lejos del alcance de los niños.


Para el almacenamiento desmontado recomendamos utilizar la caja original, ya que está dimensionado adecuadamente.

Para el almacenamiento montado recomendamos utilizar un protector contra el polvo para proteger el ventilador de polvo, colóquelo lejos de donde las partes no pueden ser dañadas.

Fusible de Protección de Sobrecarga

Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma. Reemplace el fusible siguiendo las instrucciones de mantenimiento de abajo (siga el product marcado para el fusible adecuado). Si el fusible de repuesto tambien se funde, un cortocircuito puede estar presente y el producto debe ser descartado, o llame a la asistencia al cliente para concertar una posible reparación del producto.

- Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo de salida. No desenchufe jalando el cable.
- Seleccione una herramienta adecuada tal como un destornillador plano pequeño
- Abra la cubierta de acceso fusible deslizando o haciendo palanca para abrirla.
- Retire con cuidado el fusible haciendo palanca hacia fuera de un extremo o girando el portafusible terminado.
- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con 5 Amp, 125 Volt fusible. Presione suavemente el fusible nuevo en la ranura en ambos extremos. No presione sobre el tubo de vidrio.
- Cierre la cubierta de acceso hasta que quede al ras con la cara enchufe.
- No reemplace el enchufe. Contiene los dispositivos de seguridad (fusible, AFCI, LSDI) que no se deben quitar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

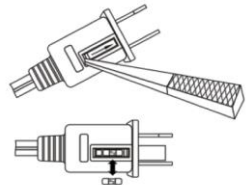

CONSEJOS

- No use fuerza excesiva al sustituir el fusible o daños en el fusible o el enchufe pueden ocurrir.
- Si es difícil cerrar la cubierta de acceso, asegúrese de que el fusible se inserta completamente.



Ventilateur de bureau

F-9DW

F-12DW

F-16DW



Consignes de sécurité et de fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE
INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT -- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.
- N'immergez pas la base de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane ou une table.
- Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche les surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il fonctionne mal, s'il a subi une chute ou est endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé par terre ou a été exposé à l'eau.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

- Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations ; apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour inspection et réparation.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES:



- N'utilisez pas le mélangeur pour concasser les glaçons. Assurez-vous qu'il y a au moins 1 tasse de liquide avant d'ajouter les glaçons ou fruits congelés.
- Ne pas surcharger ou ajouter trop de glaçons ou fruits congelés dans le gobelet, car il pourrait se fragmenter ou se briser.
- Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :
 1. La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
 2. Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
 3. Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.



**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Pièces:

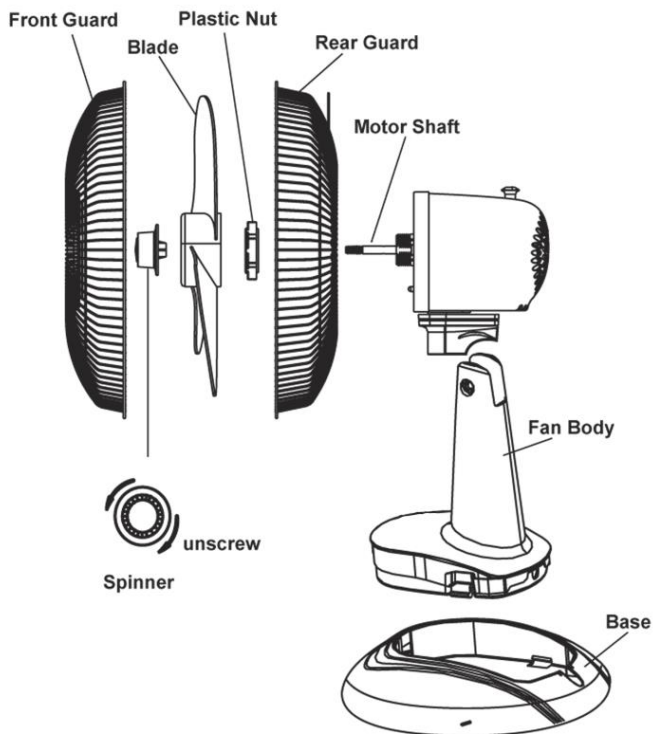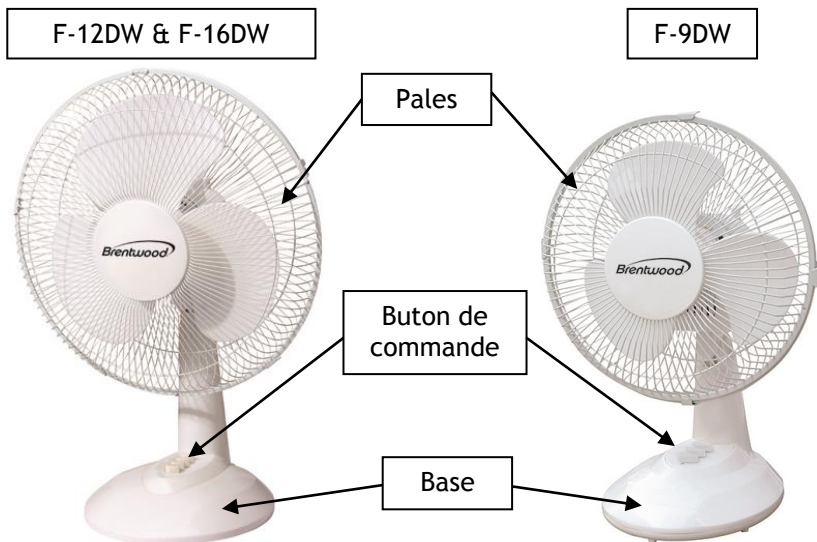

ENSEMBLE DE BASE (F-12DW & F-16DW Only)

1. Détachez la vis de la base du ventilateur .
2. onglet de verrouillage pour fonder et cliquez en position Match.
3. Serrer la vis dans la base pour fixer le ventilateur à la base .

MONTAGE DE LA LAME ET GRILLES

1. Dévissez le sens des aiguilles d' spinner et le contre-écrou dans le sens horaire et retirez tous les deux.
2. Définir la grille arrière dans la bonne position avec la poignée vers le haut.
3. Visser l'écrou en plastique hermétiquement pour attacher grill .
4. Jeter manchon en plastique sur l'arbre .
5. Installer la lame sur l'arbre jusqu'à ce que la goupille de retenue insère dans l'encoche sur la lame .
6. spinner vis sur l'arbre du moteur dans le sens antihoraire .
7. Monter la grille avant et rejoindre les deux Grills ensemble en utilisant les Clips .

Fonctionnement de votre ventilateur

IMPORTANT : Vérifiez soigneusement tout le matériel d'emballage avant d'en disposer afin de vous assurer que des pièces n'ont pas été laissées à l'intérieur.

Attention : Une légère odeur ou un peu de fumée peuvent se dégager de l'appareil lors de la première utilisation. Cela est normal et est causé par la réaction chimique de l'élément chauffant. Le tout se résorbera rapidement.

- Vitesse de contrôle de la vitesse est contrôlée par le commutateur de bouton ou commutateur rotatif
 - F-9DW: OFF - Arrêt L Haut Moyen H
 - F-12DW or F-16DW: OFF - Arrêt L - Faible M --- Haut Moyen H

Commande d'oscillation

Pour faire osciller le ventilateur , appuyez sur le bouton d'oscillation situé sur le dessus du boîtier du moteur . Pour arrêter le ventilateur vers le bas d'osciller dans la position souhaitée , appuyez sur le bouton d'oscillation une fois de plus .

Contrôler le basculement

Le flux d'air peut être ajusté à la hausse ou à la baisse par l'inclinaison de la tête du ventilateur à un angle vertical comme vous le souhaitez .

Nettoyage de votre ventilateur

ATTENTION : Assurez-vous que les pales sont complètement immobilisées avant de procéder au nettoyage.

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou le ranger.

1. Mettez l'appareil hors tension en tournant la molette de commande à "Off" et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Laissez les pales s'immobiliser complètement et retirez la grille.

3. Essuyez délicatement les pales à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous que l'eau ne coule pas dans le boîtier du moteur du ventilateur.

NOTE : N'utilisez pas de solvant, de benzène ou de tout autre type de matériau abrasif pour nettoyer le ventilateur.


4. Essuyez soigneusement la grille et fixez-la en place.

Rangement de votre ventilateur

Assurez-vous de ranger votre ventilateur dans un endroit sécuritaire et sec, hors de la portée des enfants. Nous vous recommandons d'utiliser une housse pour protéger le ventilateur de la poussière. Placez-le de façon à ce que les pièces ne s'endommagent pas.

Fusible de protection contre les surcharges

Cet appareil est muni d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible sauté indique un problème de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez l'appareil de la prise électrique. Remplacez le fusible en suivant les instructions ci-dessous (suivez le marquage du produit pour noter le calibre du fusible). Si le fusible de remplacement saute à son tour, un court-circuit peut s'être produit. L'appareil doit être mis au rebut ou vous pouvez contacter le service à la clientèle pour procéder à une réparation possible du produit.

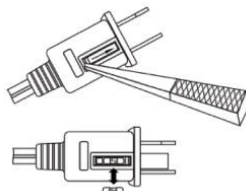

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise électrique ou de tout autre dispositif d'alimentation. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Choisissez un outil approprié tel qu'un petit tournevis plat.
- Ouvrez le couvercle du fusible en le glissant ou en appliquant une pression.
- Retirez délicatement le fusible en appuyant sur une extrémité ou en retournant le support.

