

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Batterie portative de 10 000 mAh

NS-MB10MK21 /
NS-MB10MK21-C

COMPATIBILITÉ

- Compatible avec la plupart des téléphones mobiles y compris les iPhones.
- Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Batterie portative de 10 000 mAh
- Câble de charge et de synchronisation micro USB
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- La capacité de 10 000 mAh permet de recharger les téléphones intelligents, les tablettes, entre autres
- Le concept compact se loge très facilement dans une poche ou un sac à main
- Les ports USB (total de 18 W) chargent deux appareils en même temps
- Les témoins à DEL indiquent le niveau de batterie restant
- Câble micro USB de 1 pi (0,3 m)

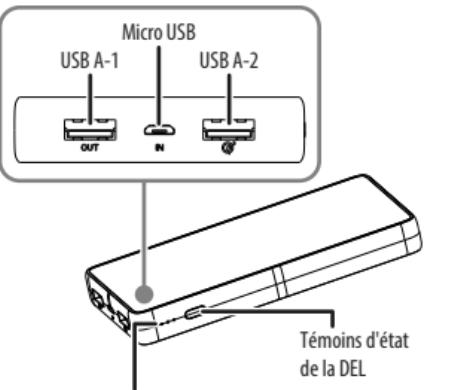

●●●●	4 DEL = 75 à 100 % de charge
○●●●	3 DEL = 50 à 75 % de charge
○○●●	2 DEL = 25 à 50 % de charge
○○○●	1 DEL = 5 à 25 % de charge
○○○○	DEL clignotante = < 5 % de charge
○○○○	Si aucun des témoins DEL s'allume, la batterie a besoin d'être rechargeée.


Appuyer sur le bouton d'état de la DEL pendant trois secondes pour passer en mode de faible intensité de charge (< 100 mA) afin de charger des petits appareils de faible intensité tels qu'un écouteur Bluetooth. Quatre DEL clignotent une à une pendant ce mode.

●○○○→○●○○→○○●○→○○○●

La batterie s'éteint automatiquement au bout de deux heures. Pour sortir de ce mode de charge pendant les deux heures, appuyer sur le bouton pendant trois secondes.

CHARGE DE LA BATTERIE PORTATIVE

Charger complètement la batterie portative avant sa première utilisation. La charge prend environ six heures et demie.

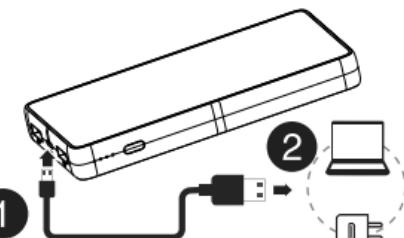


1 Brancher la grande extrémité du câble USB inclus dans les port USB **OUT** de la batterie.

2 Brancher l'autre extrémité du câble USB inclus dans le port USB **IN** de la batterie.

2 Connecter l'autre extrémité du câble au port USB standard de l'ordinateur, du chargeur de voiture ou du chargeur mural (non fourni). La batterie portative commence à se charger automatiquement et le témoin DEL s'allume.

Remarque : Lorsque la batterie est complètement chargée, les quatre témoins à DEL s'allument.

CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES

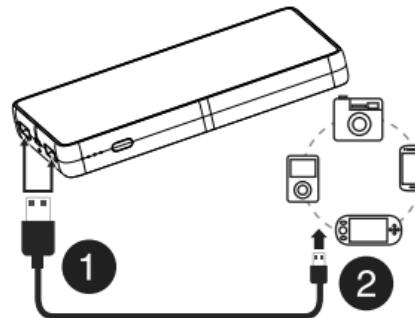

1 Brancher la grande extrémité du câble USB inclus dans les port USB **OUT** de la batterie.

2 Brancher l'autre extrémité sur le périphérique. La batterie portative commence à charger automatiquement l'appareil.

ATTENTION : Ne pas charger d'autres appareils pendant que la batterie portative se recharge.

Remarque : Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions (H x I x P) :** 5,5 x 2,8 x 0,6 po (14 x 7 x 1,6 cm)
- **Longueur du câble :** 11,8 po (30 cm)
- **Entrée :** Micro USB 5 V/2 A
- **Sortie :** USB-A1 5 V/2,4 A
USB-A2 5 V/3 A, 9/2 A, 12 V/1,5 A
- **Puissance totale de sortie :** 18 W
- **Capacité de la cellule intégrée :** 10 000 mAh, 3,7 V (37 Wh)
- **Capacité du bloc d'alimentation :**
6 000 mAh (5 V/2,4 A)
5 950 mAh (5 V/3 A)
3 100 mAh (9 V/2 A)
2 300 mAh (12 V/1,5 A)

La capacité du bloc d'alimentation sera inférieure à la capacité de la cellule intégrée. La performance peut varier selon les réglages et les conditions environnementales et diminuera avec le temps et en fonction de l'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas exposer la batterie portative à la chaleur, au feu ou à l'eau.
- Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter la batterie interne.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la batterie portative.
- Ne pas charger les appareils électroniques pendant que la batterie portative se recharge.
- Recharger la batterie portative si elle n'a pas été utilisée pendant plus de 90 jours.
- Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas l'ouvrir, l'écraser, la chauffer à une température supérieure à 140 °F (60 °C) ni l'incinérer. Observer les instructions du fabricant.
- Température ambiante de service : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)

Ce produit est sans danger pour une utilisation régulière dans des conditions normales. Comme pour tout appareil qui utilise l'électricité, certaines situations peuvent être dangereuses et des blessures ou des dommages peuvent se produire. Pour diminuer ou éviter les conditions non sécuritaires, lire et observer les instructions avant l'installation de ce produit.

AVERTISSEMENT

- Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions élémentaires doivent toujours être prises, dont :
- 1 Il est impératif de lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit.
 - 2 Pour réduire le risque de blessures, une supervision étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité de jeunes enfants.
 - 3 Ne mettre ni les doigts, ni les mains dans le produit.
 - 4 Ne pas exposer la batterie à la pluie ou à la neige.
 - 5 L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur autre que celui recommandé ou vendu par le fabricant de la batterie, peut être source d'incendie ou de blessures.
 - 6 Ne pas utiliser la batterie en excès de sa puissance de sortie. Des surcharges de sortie au-dessus de cette puissance peuvent être source d'incendie ou de blessures.
 - 7 Ne pas utiliser une batterie endommagée ou modifiée. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent réagir de façon imprévisible et être source d'incendie, d'explosions ou de blessures.
 - 8 Ne pas démonter la batterie. En cas de nécessité d'entretien ou de réparation, le confier à du personnel qualifié. Un rrassemblage incorrect, peut être source de blessures.
 - 9 Ne pas exposer la batterie au feu ni à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température au-dessus de 212 °F (100 °C) peut être source d'explosion.
 - 10 Toute réparation doit être effectuée par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est préservée.
 - 11 Mettre la batterie hors tension quand elle n'est pas utilisée.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de conformité :

Marque du fabricant et numéro du modèle : INSIGNIA NS-MB10MK21

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Nom du fournisseur : Best Buy Purchasing, LLC. Adresse du fournisseur (É.-U.) : 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. N° de téléphone du fournisseur : 1-877-467-4289.

Avertissement FCC :

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC :

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune

interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Déclaration NMB

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site

www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.