



Television
Téléviseur
Televisor digital a
color con pantalla de
cristal líquido

Startup Guide

Startup Guide	US
Manuel de démarrage	FR
Guía de inicio	ES

Sony Customer Support

U.S.A.:
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<http://www.sony.ca/support>

United States Canada
1.800.222.SONY 1.877.899.SONY

Please Do Not Return
the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada :
<http://support.sony.ca/fr>
États-Unis :
<http://www.sony.com/tvsupport>

Canada États-Unis
1.877.899.SONY 1.800.222.SONY

Ne retournez pas le produit au magasin

Centro de Asistencia de Sony



<http://esupport.sony.com/ES/LA/>

Llame al número telefónico que
aparece en su póliza de garantía.



Por favor no devuelva el producto a la
tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA

KDL-48R550C / 48R530C / 48R510C / 40R550C / 40R530C / 40R510C /
KDL-32R500C

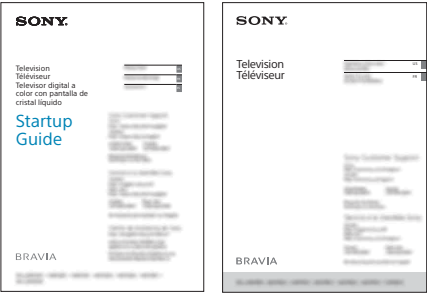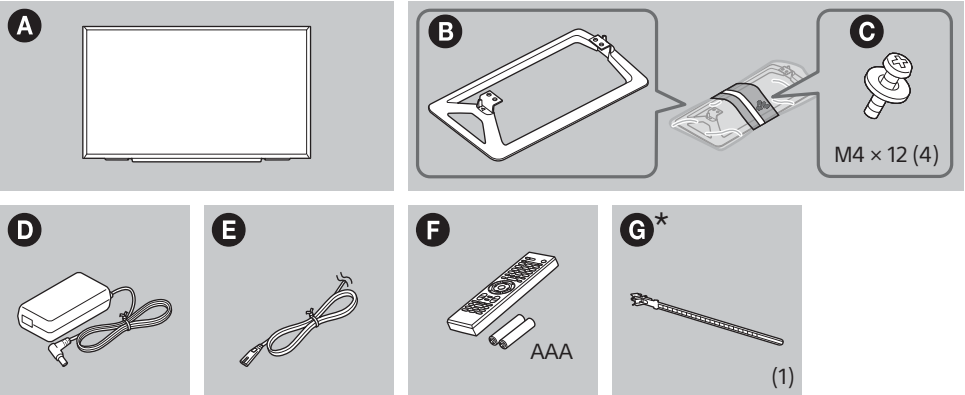


* Only on limited region/country/TV model.
* Uniquement dans certains pays ou certaines régions/sur certains modèles de téléviseurs.
* Solo en regiones/países limitados/Modelo de TV.

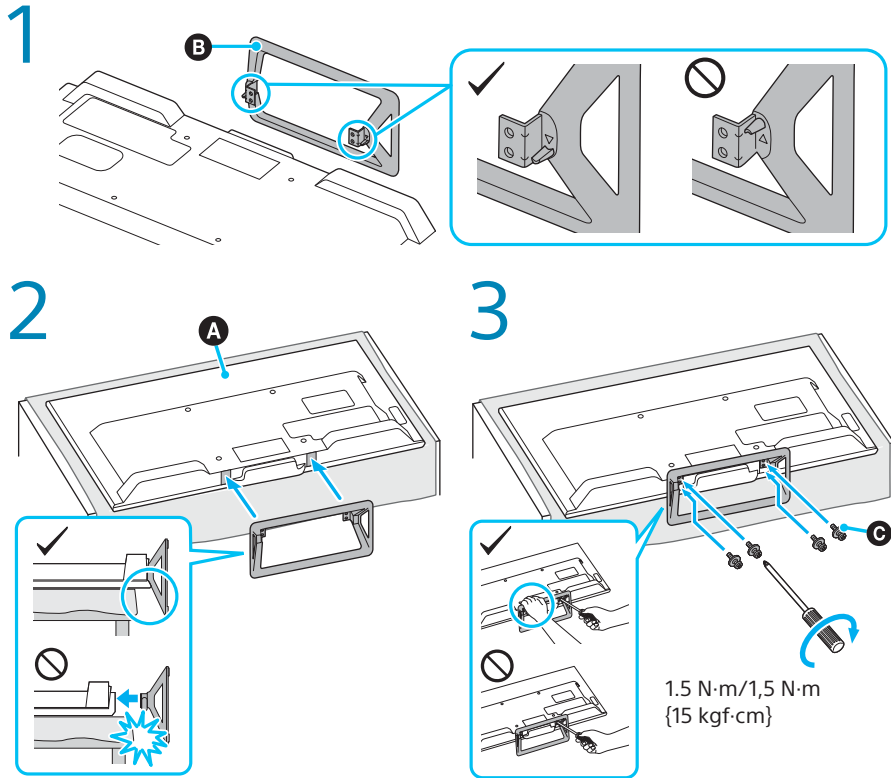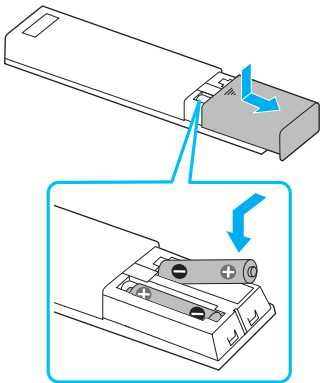

Refer to “Safety Information” in the Operating Instructions before transporting the TV.

Référez-vous aux « Consignes de sécurité » du Mode d’emploi avant de transporter le téléviseur.

Consulte: “Información sobre seguridad” en el Manual de instrucciones antes de trasladar el TV.

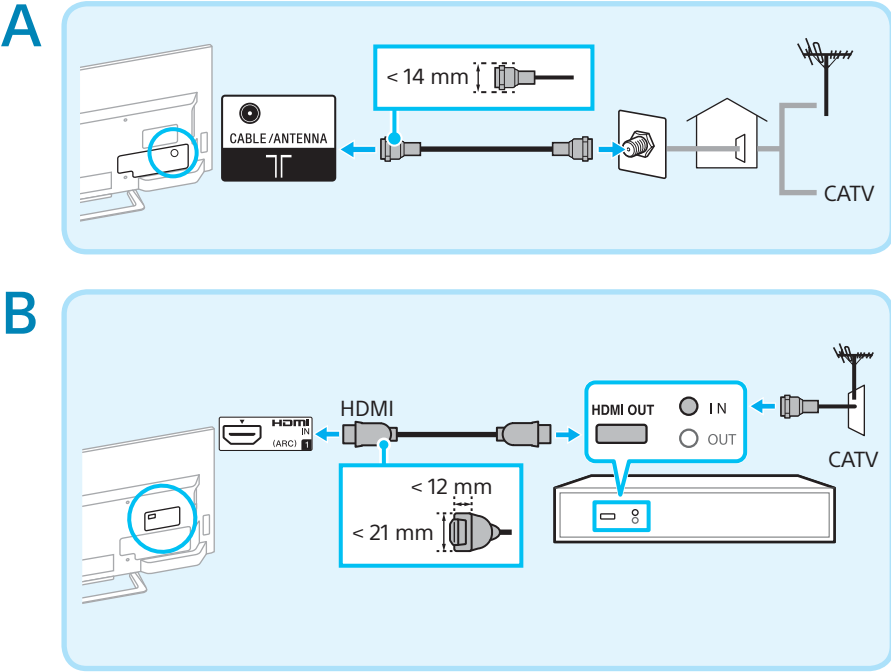

Connections Refer to “Connecting the TV” in the Operating Instructions for additional connection information.


Connexions – Référez-vous à la section « Raccordement du téléviseur » du Mode d’emploi pour toute information complémentaire concernant le raccordement.

Conexiones. Remítase a “Conexión del TV” en el Manual de instrucciones para obtener información adicional sobre las conexiones.




KDL-48R555C / 48R553C / 48R550C / 40R555C / 40R553C /40R550C /32R505C /
32R503C /32R500C

A

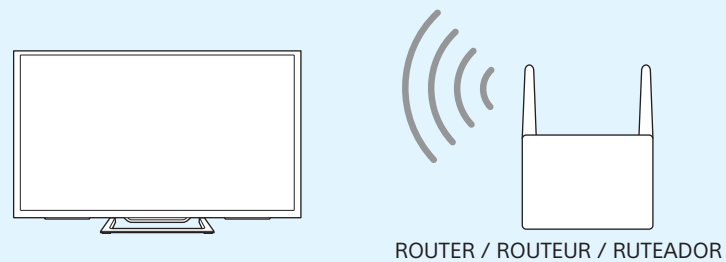



B

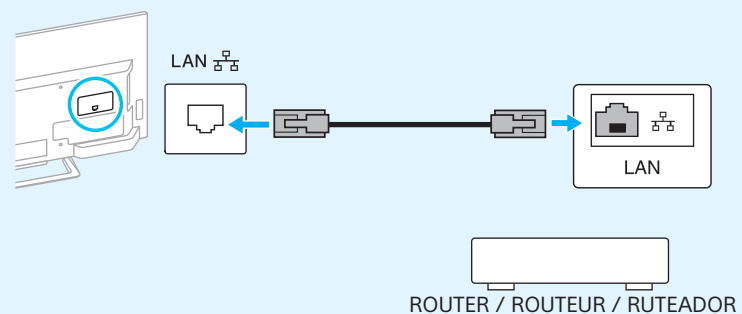

Internet connection wireless (A), wired (use category 7 LAN cable) (B). Refer to the manual supplied with the router on the router settings.

Connexion Internet sans fil (A), câblée (utilisez un câble LAN de catégorie 7) (B). Référez-vous au manuel fourni avec le routeur concernant les réglages du routeur.


Conexión a Internet inalámbrica (A), alámbrica (utilice un cable LAN de categoría 7) (B). Consulte el al manual suministrado con el ruteador para obtener información sobre la configuración del ruteador.

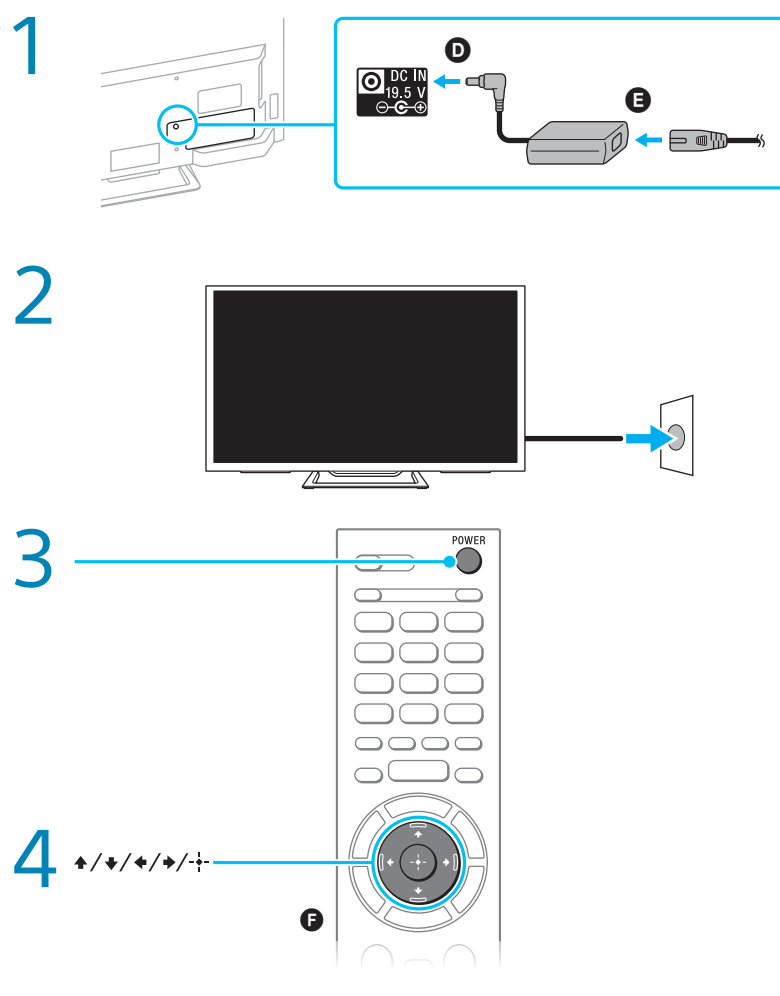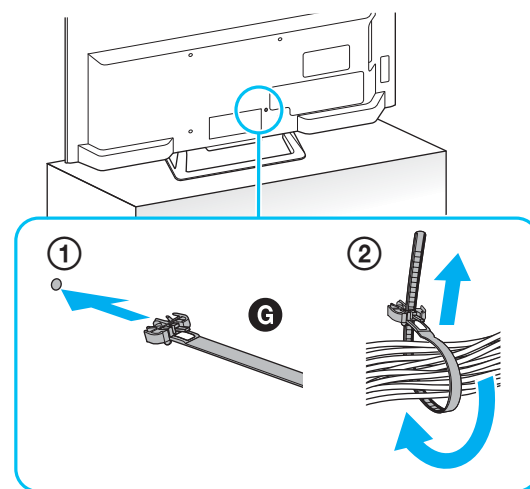

Go through the on-screen initial settings.

Effectuez la configuration initiale en suivant les indications affichées sur l'écran.

Revise la configuración inicial en la pantalla.

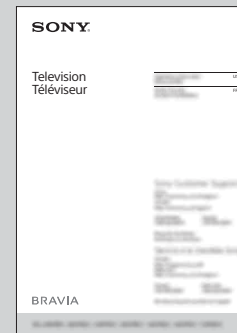

Operating Instructions: Full information on how to use all the TV features.

Mode d'emploi : Informations complètes relatives à l'utilisation de l'ensemble des fonctions du téléviseur.

Manual de instrucciones: Información completa acerca de cómo utilizar todas las funciones del TV.

<http://www.sony.com/tvsupport>
<http://www.sony.ca/support>
<http://support.sony.ca/fr>
<http://esupport.sony.com/ES/LA/>