




## UTILISATION DU LECTEUR DE CARTES

- 1 Connecter le lecteur de cartes à un port USB de l'ordinateur. Les pilotes sont automatiquement installés.
- 2 Insérer la carte mémoire dans la fente appropriée.
  - Insérer les cartes dans la fente pour micro SD avec l'étiquette tournée vers le bas.
  - Insérer les cartes dans la fente pour SD avec l'étiquette tournée vers le bas.

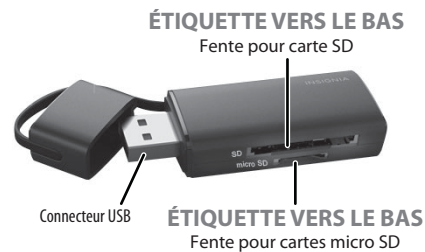

- 3 En cas de connexion à un ordinateur avec Windows, ouvrir *Ordinateur ou Ce PC*, puis double-cliquer sur le lecteur de la carte mémoire pour accéder aux fichiers.

**OU**

En cas de connexion à un ordinateur Mac, ouvrir *Finder* (Recherche), puis cliquer sur le lecteur de la carte mémoire dans le menu, sur la gauche pour accéder aux fichiers.

## UTILISATION DE L'OBTURATEUR INFRAROUGE À DISTANCE

- 1 Régler l'appareil photo sur le mode IR. Consulter les instructions fournies avec l'appareil photo pour plus d'informations.
- 2 Fixer l'appareil photo sur un trépied ou le placer sur une surface stable telle qu'une étagère ou une table.
- 3 Diriger la télécommande de l'obturateur directement vers le récepteur IR de l'appareil photo, puis appuyer sur le bouton de l'obturateur. Dès que l'appareil photo reçoit le signal IR, la mise au point se fait automatiquement et la photo est prise.



## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine