

INSIGNIA™

Guía de instalación rápida | NS-HZ315


Kit de extensor de control remoto para dispositivos en armarios

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Kit de extensor de control remoto para dispositivos en armarios
- Adaptador de CA
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS


- Permite el control remoto de cuatro dispositivos de audio o video (AV) que están ubicados detrás de puertas cerradas, armarios o paredes
- Fácil de instalar y usar
- Las longitudes de los cables permiten que los dispositivos sean ubicados hasta 10 pies (3 metros) del receptor del control remoto
- Adhesivo incorporado para una fijación práctica de los dispositivos de AV

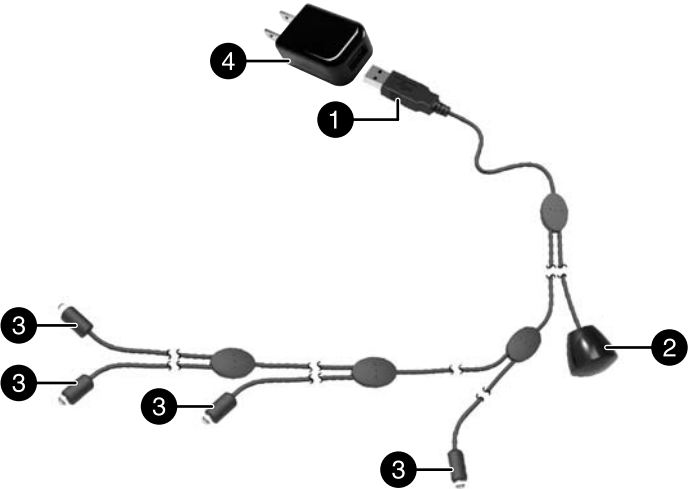


N.º	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
1	Conector USB de alimentación	Se conecta al adaptador de CA o a un puerto USB del televisor o monitor.
2	Receptor (IR) del control remoto	Recibe la señal del control remoto.
3	Emisores (IR)	Transmiten las señales del control remoto a los dispositivos de AV.
4	Adaptador de CA	Se conecta a un tomacorriente.

PREPARACIÓN DE SU KIT DE EXTENSOR

1 Localice el sensor (IR) del control remoto del dispositivo de AV. Para encontrarlo pase una linterna en frente de su dispositivo de AV y busque por un “ojo” que se parece a los emisores en el cable. Si no se puede localizar, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo de AV.

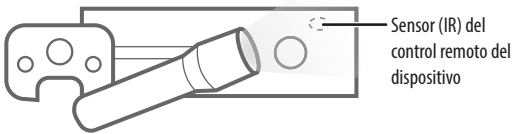

2 Retire la protección del adhesivo en uno de los emisores y péguelo **cerca y orientado hacia el sensor del control remoto** en su dispositivo de AV.

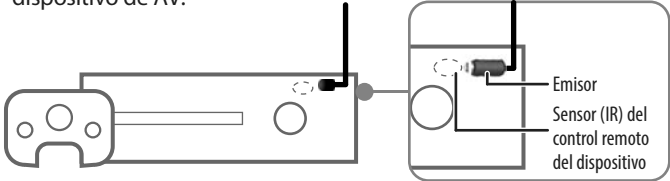


3 Retire la protección del adhesivo en el receptor del control remoto y péguelo en la parte frontal del gabinete de AV o en, o cerca del televisor. Necesita estar en la línea visual de su control remoto. Asegúrese de que no cubra el sensor del control remoto del televisor.

4 Enchufe el conector de alimentación USB al puerto USB del televisor o al adaptador de CA y en un tomacorriente.

5 Apunte el control remoto del dispositivo de AV hacia el receptor del control remoto.

Nota: los emisores y el receptor funcionan con una luz infrarroja que no está visible como la de su control remoto (entonces no se puede ver ninguna luz parpadeando).

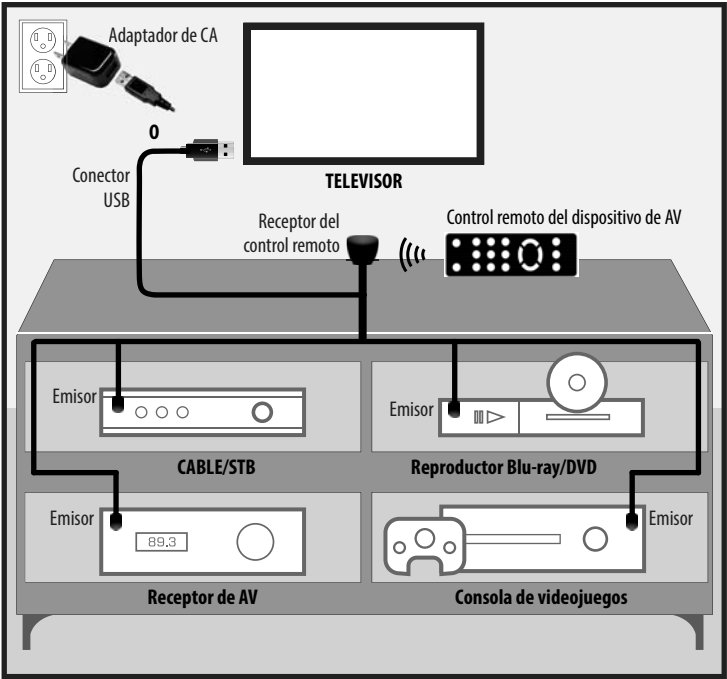

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No alimentación.

- Asegúrese de que el conector USB este enchufado en el puerto USB del televisor o al adaptador de CA y en un tomacorriente.
- En ciertos televisores, el puerto USB puede no ser alimentado cuando se apaga el televisor. Si es el caso con su televisor, encienda su televisor o use el adaptador de CA incluido.

El control remoto de mi dispositivo fuente no controla el audio o video.

- Apunte el control remoto del dispositivo de AV hacia el receptor del control remoto.
- Asegúrese de que los emisores sean cerca y orientados hacia los sensores del control remoto de sus dispositivos de AV.
- Asegúrese de que el receptor del control remoto **no** cubra el sensor del control remoto del televisor.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China