

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Cet ensemble de deux haut-parleurs est conçu pour offrir un rendement audio de haute qualité pour les ordinateurs portatifs, les miniportables et les ordinateurs domestiques.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Haut-parleurs (2)
- Étui de transport
- Câble USB alimentation/audio
- Guide d'installation rapide

Attention

- Lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser ces haut-parleurs.
- Ranger les haut-parleurs à l'écart d'une chaleur extrême et des sources de chaleur élevée, telles que les appareils de chauffage, les radiateurs, les fours et autres appareils générant de la chaleur.
- Placer les haut-parleurs à l'abri de la pluie et de l'humidité pour éviter les chocs électriques. Ranger les haut-parleurs à l'écart des éléments contenant de l'eau, tels que les éviers et les baignoires.
- Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage. Ne pas essuyer une quelconque partie du système avec des produits de nettoyage, tels que de la cire pour meubles, un javellisant, du benzène ou de l'ammoniaque.

EMPLACEMENT DES HAUT-PARLEURS


- Placer les haut-parleurs sur les côtés opposés de la source sonore à laquelle ils sont connectés et le plus écartés possibles l'un de l'autre. Quand ils sont connectés aux haut-parleurs, les câbles font office de socle pour les haut-parleurs.

Face avant




CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

- 1 Connecter la prise de 3,5 mm du câble à la prise casque ou à la prise pour haut-parleur externe de la source sonore (ordinateur portatif, téléphone intelligent, iPod, lecteur MP3 ou ordinateur).
- 2 Connecter la prise USB à un port USB de l'ordinateur portatif, de l'ordinateur ou du chargeur mural USB à l'aide d'un connecteur USB femelle de type A (le chargeur mural n'est pas fourni).
- 3 Connecter les autres extrémités des câbles (les extrémités avec les prises moulées correspondantes) aux haut-parleurs.
- 4 Allumer la source sonore.
- 5 Utiliser la source sonore (p. ex. l'ordinateur, le lecteur MP3) pour régler le volume et les autres paramètres audio.

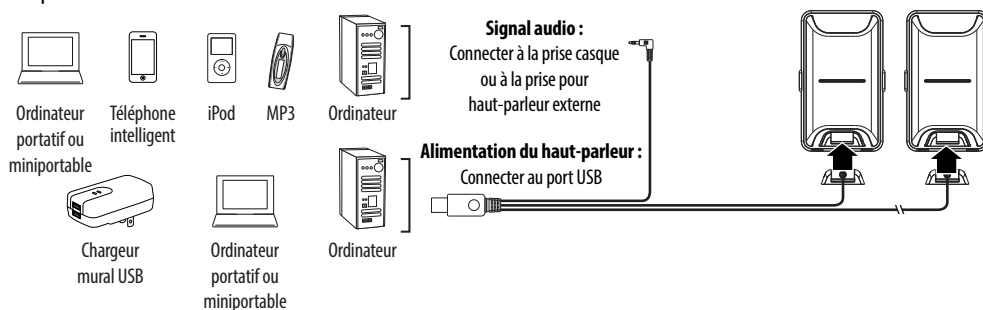

RANGEMENT DES HAUT-PARLEURS

- Les haut-parleurs s'assemblent magnétiquement

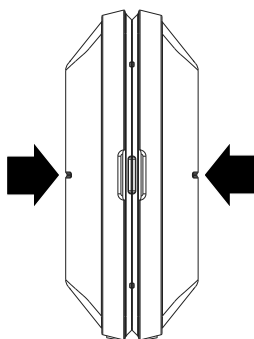

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème :	Solution :
Aucune alimentation	• Vérifier que l'ordinateur ou le miniportable est en marche et que le connecteur USB est branché correctement .
Pas de son	• Vérifier que les haut-parleurs sont bien alimentés (voir les étapes ci-dessus). • Vérifier que tous les câbles sont fermement branchés sur les prises correctes; la prise du haut-parleur est utilisée pour la source audio et la prise USB est réservée uniquement pour l'alimentation du haut-parleur. La prise USB ne fournira pas de signal sonore. • Vérifier que les haut-parleurs sont bien connectés à la prise de sortie audio de la carte son de l'ordinateur. Cette prise est verte en général. • Vérifier également que la source sonore fonctionne et que le réglage du volume est suffisamment élevé et qu'il n'est pas mis en sourdine. • Essayer de connecter les haut-parleurs sur une source sonore différente pour identifier si le problème provient des haut-parleurs ou de la source sonore. • Vérifier que les câbles ne sont pas rompus ou endommagés.
Le son n'est reproduit que par un haut-parleur	• Régler la balance du volume de la source sonore au centre. • Vérifier que les connecteurs sont correctement insérés sur la source sonore ainsi qu'au niveau des haut-parleurs.
Qualité sonore médiocre	• Vérifier que les câbles sont bien insérés dans les prises correctes. • Vérifier que les câbles ne sont pas rompus ou endommagés. • Régler les paramètres audio de la source sonore (ordinateur, lecteur MP3, téléphone intelligent).

SPÉCIFICATIONS

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriquée en Chine