

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE




Téléviseur à DEL de 40 ou 55 po, 1080p, 60 Hz

NS-40D420NA20


NS-55D420NA20

ACCESSOIRES

Télécommande avec deux piles AAA

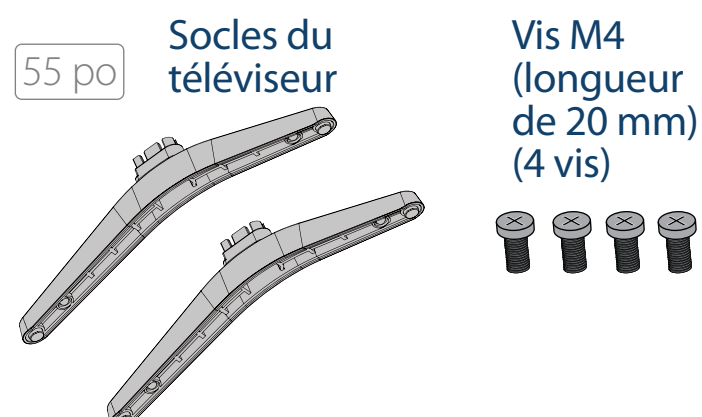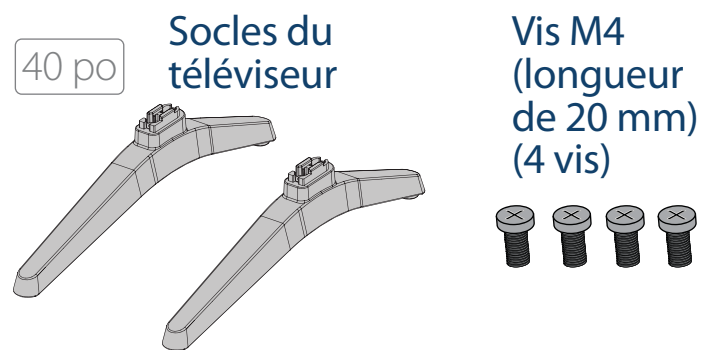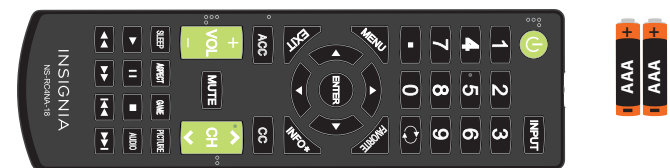

Cordon d'alimentation

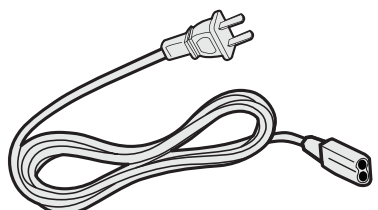


ATTENTION

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.



1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

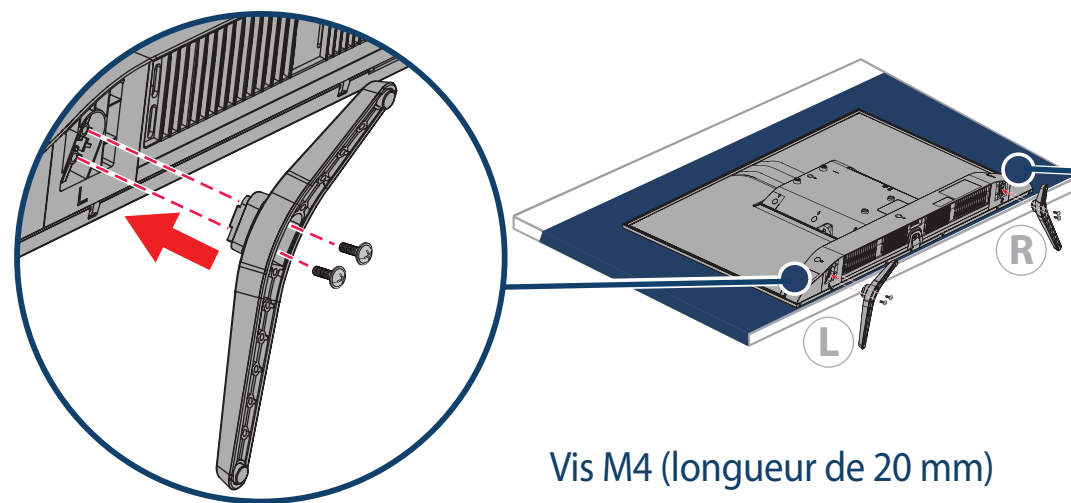


Vis M4 (longueur de 20 mm)

40 po

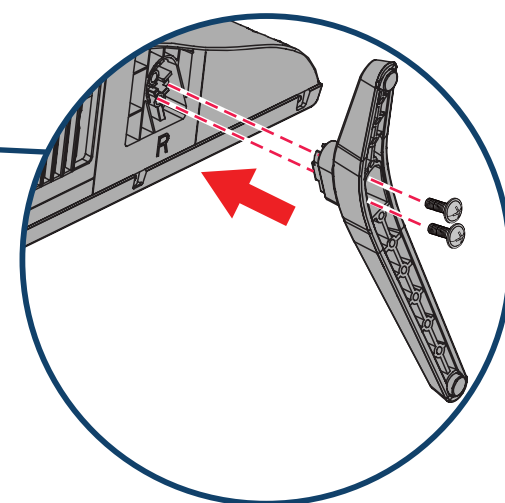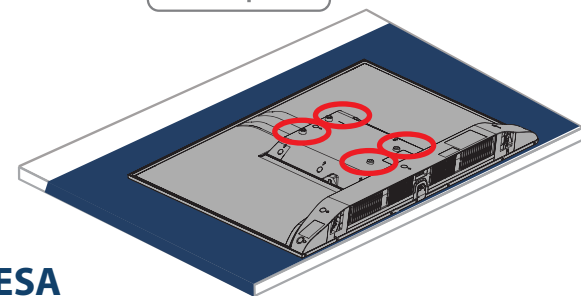

Vis M4 (longueur de 20 mm)

55 po

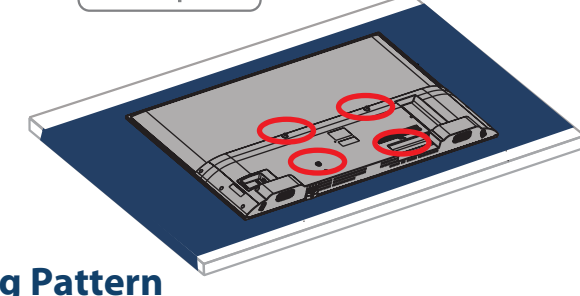

SOCLES

- 1 Aligner les orifices de vis du socle du téléviseur avec les orifices sur la partie inférieure du téléviseur.
- 2 Utiliser un tournevis cruciforme et les deux vis fournies pour fixer chaque socle au téléviseur.

SUPPORT MURAL

Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que : les socles ont été retirés; Le support de montage mural est conçu pour supporter le poids du téléviseur. Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

AVERTISSEMENT : Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. **Un support de montage mural doit être fixé aux quatre trous.** Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

Remarque : Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.


VESA Mounting Pattern

400 × 200 mm

Vis : type M6, longueur minimale de 12 mm en fonction du support de montage mural.

Ce produit est conçu pour être soutenu par un support de montage mural homologué UL qui peut soutenir un poids minimal de 12,5 kg.


CARACTÉRISTIQUES

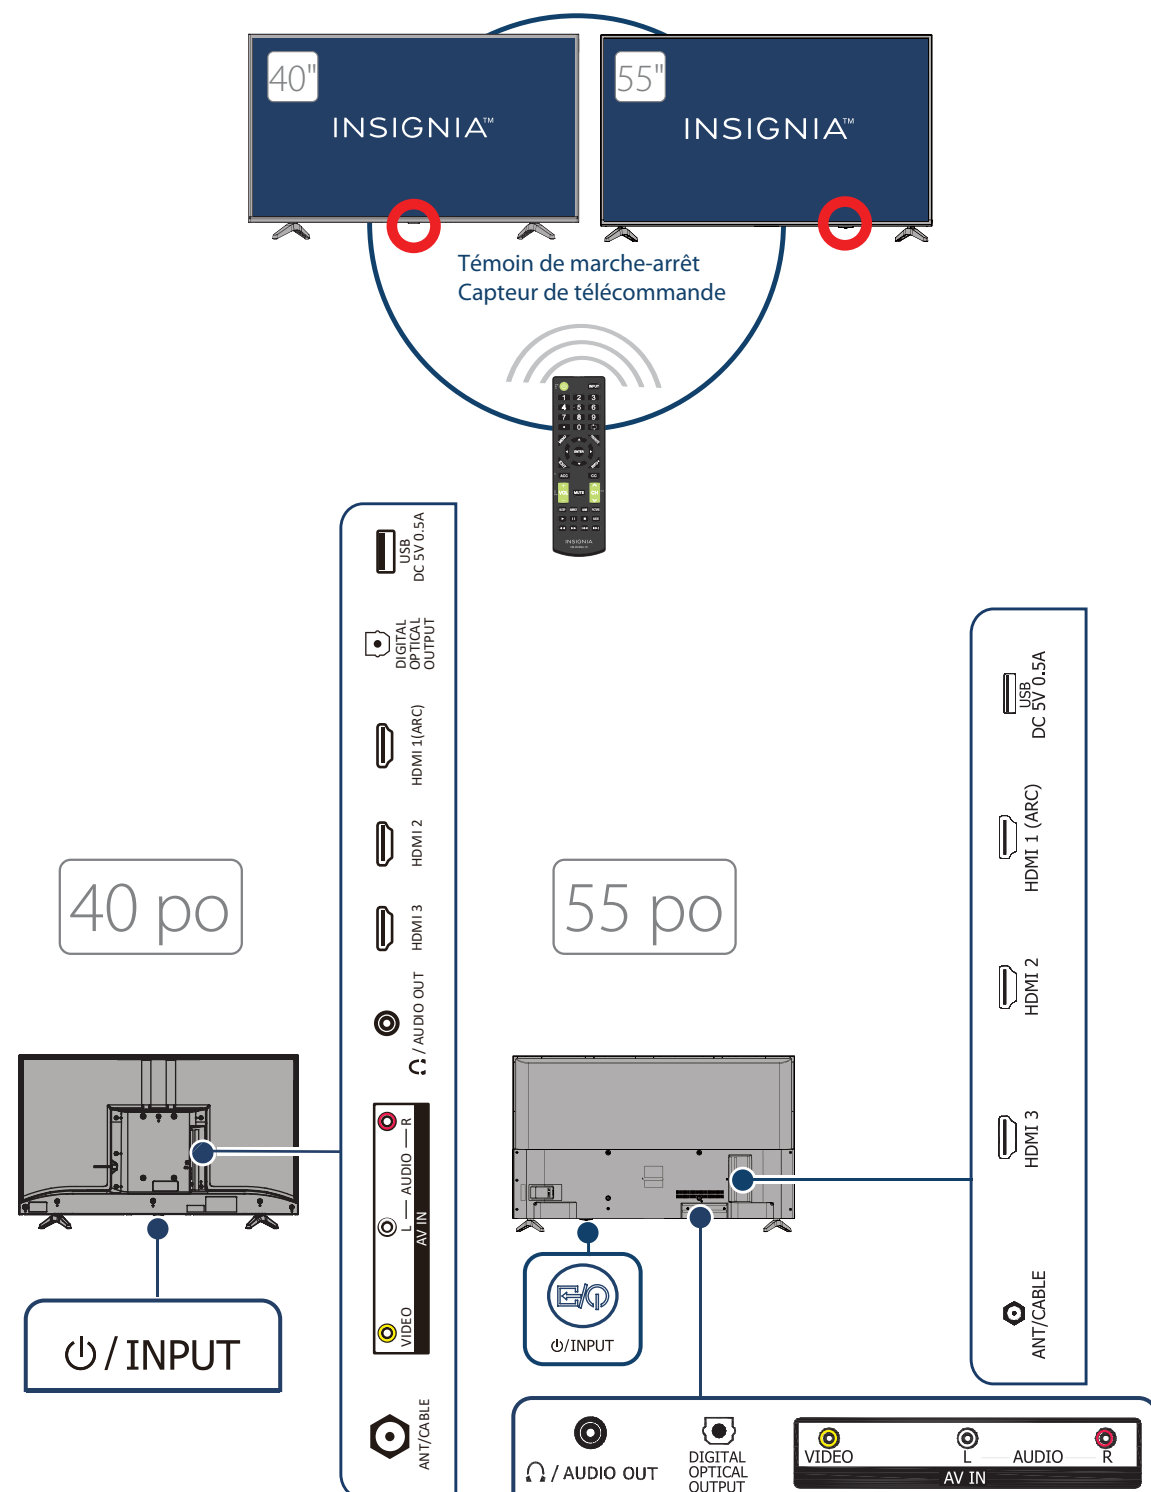



Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

HDMI (qualité vidéo optimale)




AV (bonne qualité vidéo)

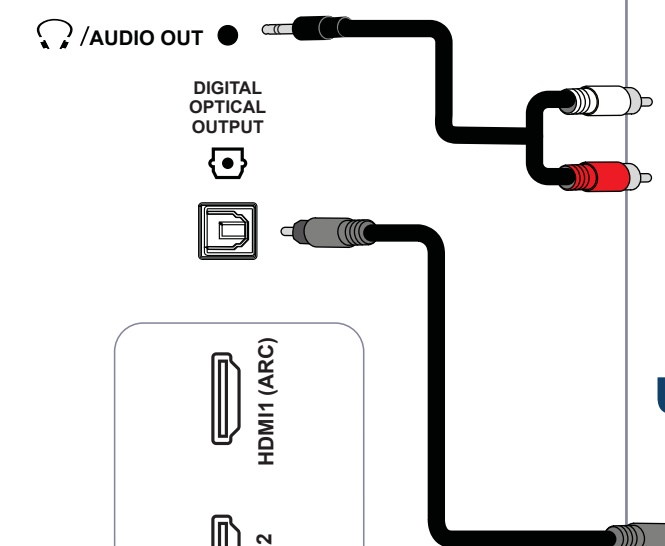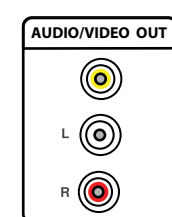


OPTIONS HDMI

UTILISATION DE L'AUDIO ANALOGIQUE

OPTIONS AUDIO

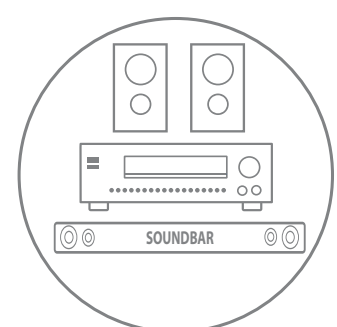


UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE

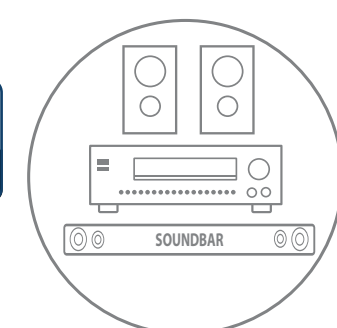

Il est possible d'utiliser la prise de **SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE** ou la prise **HDMI 1 (ARC)**. **Remarque :** Pour changer le format audio numérique : dans le menu **Audio** du téléviseur, sélectionner **Format audio/Retard audio**, puis appuyer sur **ENTRÉE**. Régler « **Audio Format** » sur **PCM**.


Coaxial (bonne qualité vidéo)

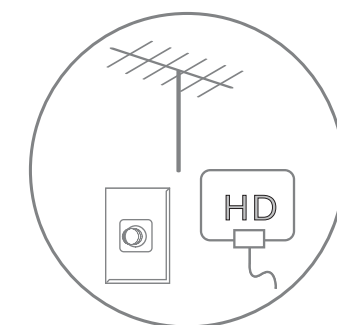


Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.

3 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

1 Brancher le cordon d'alimentation au dos du téléviseur (modèle de 55 po uniquement), puis sur une prise secteur.

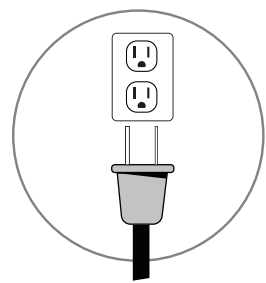

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

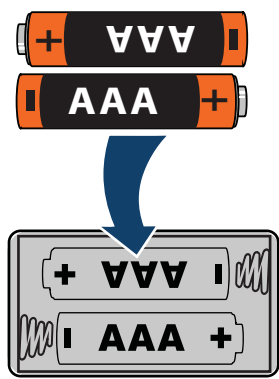

3 Appuyer sur la touche  de la télécommande.


4 Suivre les instructions à l'écran.



CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- 1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
- 2 Utiliser le champ recherche pour trouver le modèle **NS-40D420NA20** ou **NS-55D420NA20**.
- 3 Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
- 4 À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

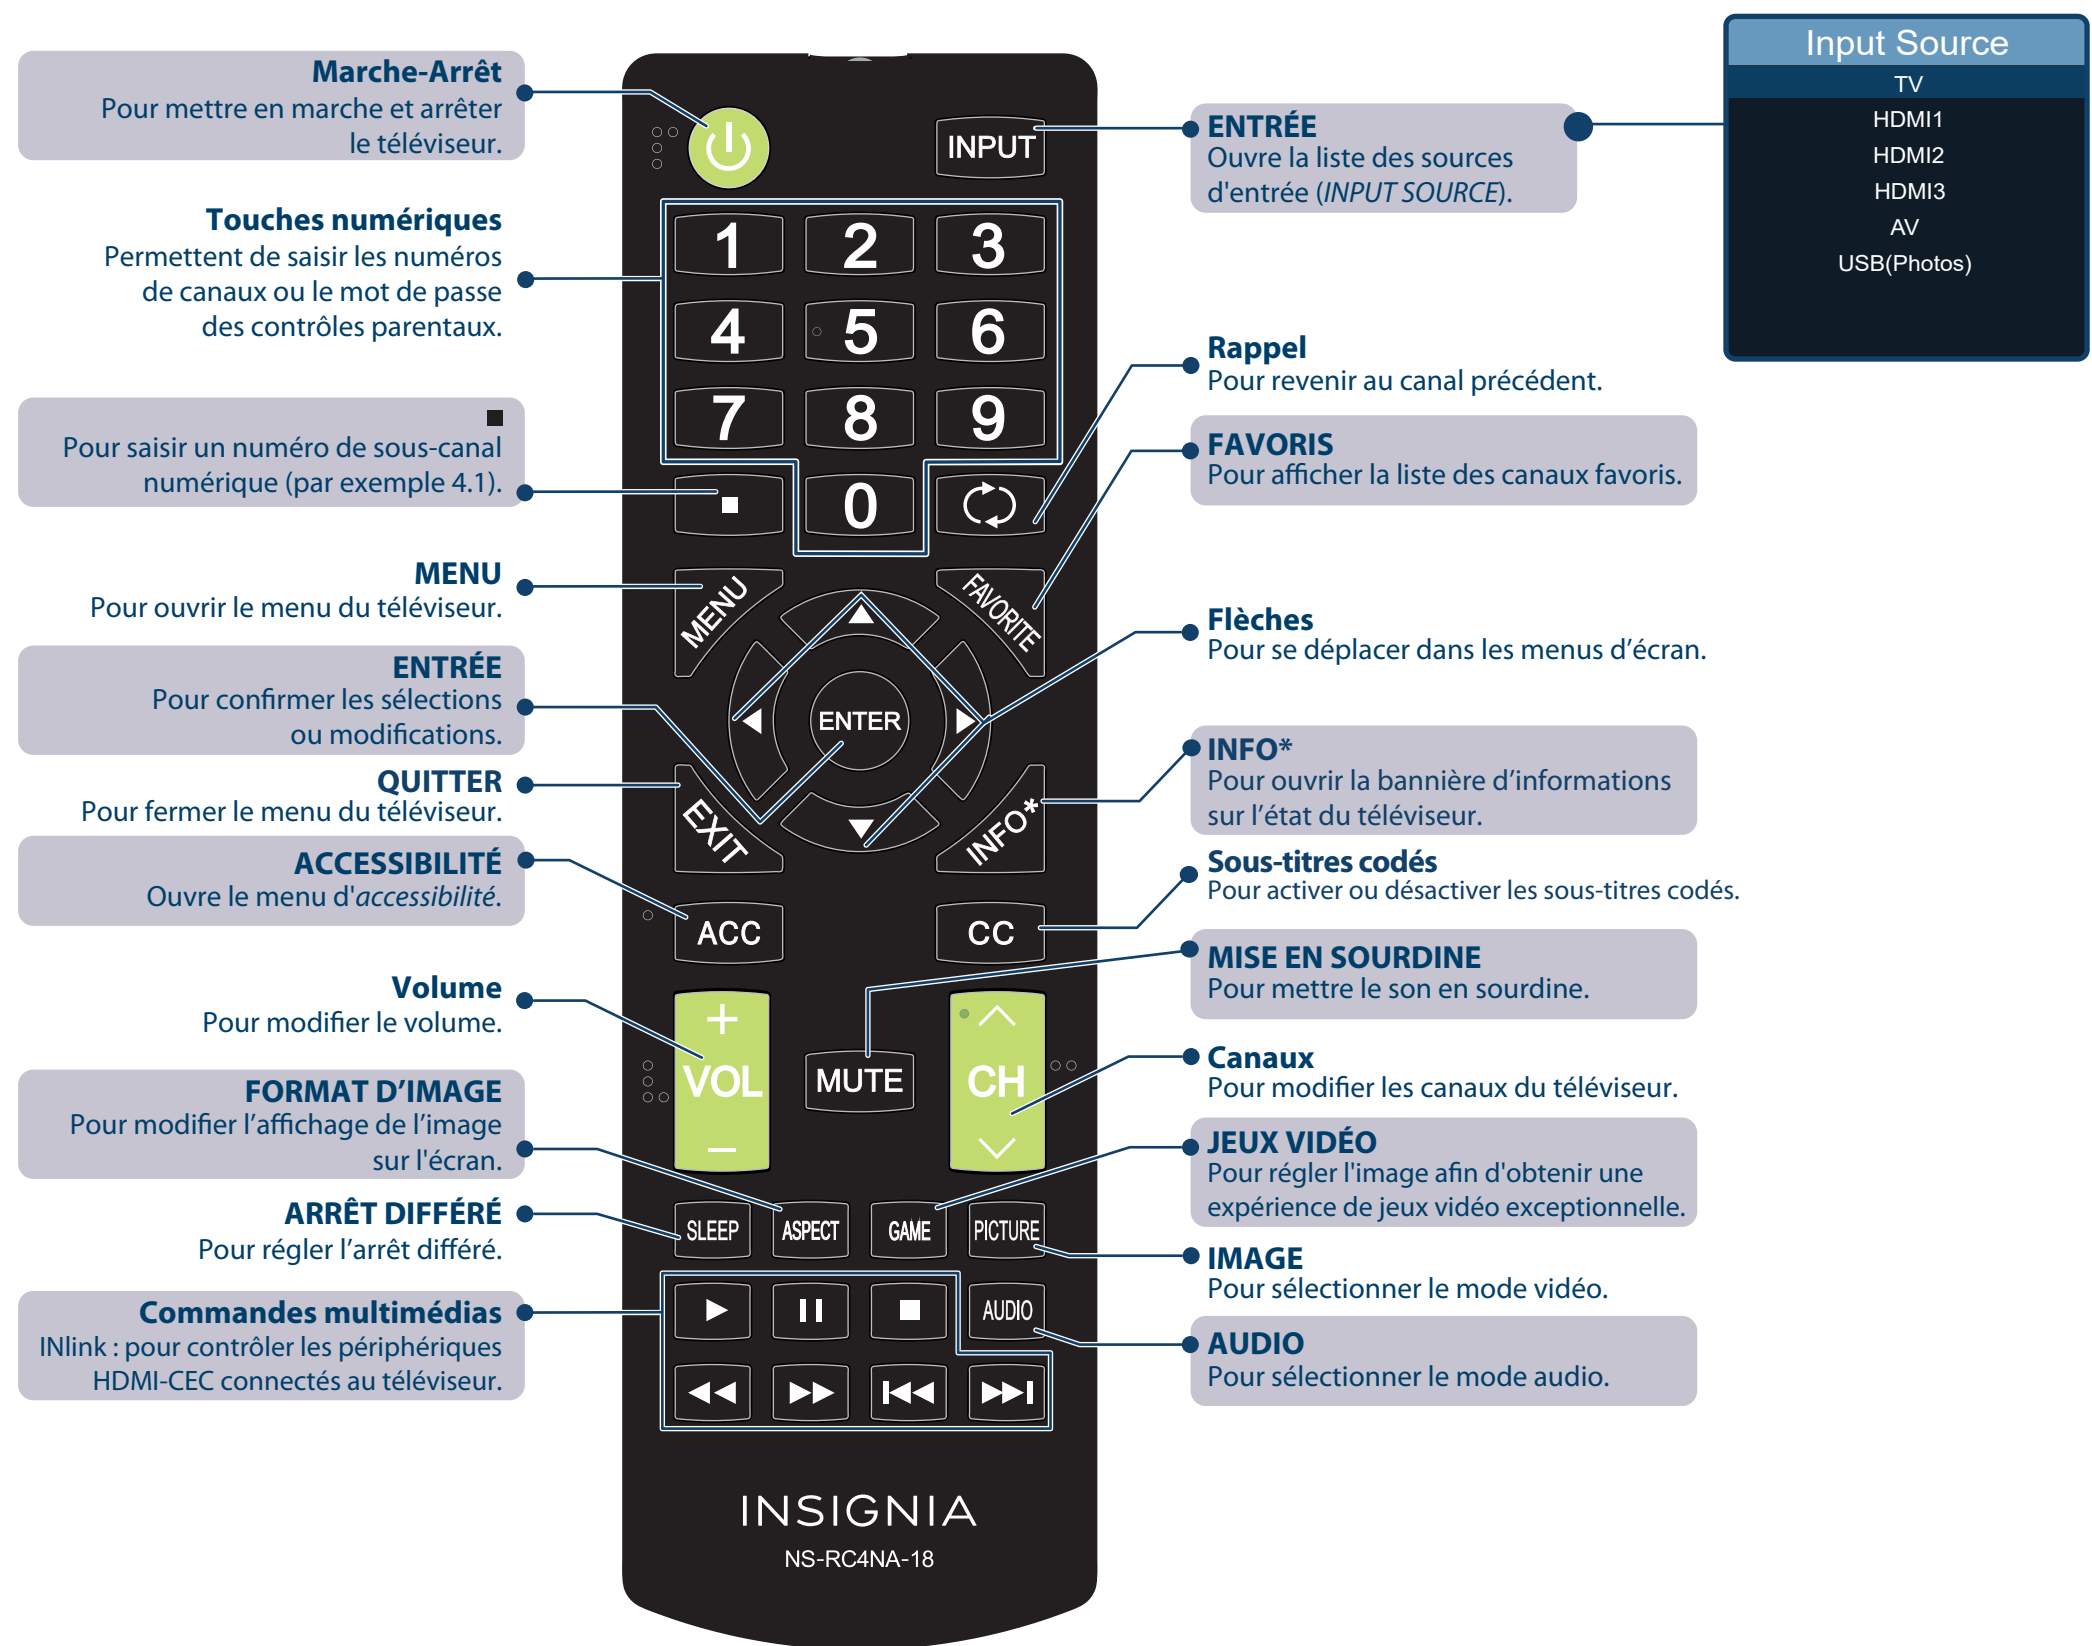

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir ci-après le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes.

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

Aller sur le **Forum en ligne**
<http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part d'autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le :
1-877-467-4289 (marchés américain et canadien)
01-800-926-3000 (Mexique)

États-Unis et Canada :

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

Mexique :

01-800-926-3000
Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Delegación Cuajimalpa De Morelos, México,
Ciudad de México

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine