

# Equipo básico para Wii



Felicitaciones por su compra de este equipo básico para Wii de Rocketfish. Este equipo básico incluye 7 accesorios esenciales para ayudarlo a sacar el mayor provecho de su Wii y está diseñado para darle años de rendimiento sin problemas.

## Contenido del paquete

- La base de carga para dos controles remotos Wii con indicadores luminosos azules incluye:
  - o Baterías NiMh (2)
  - o Adaptador de alimentación de CA (1)
  - o Forros de silicón para control remoto Wii (2)
  - o Cable de alimentación para Wii (1)
  - o Cable de componentes (8 pies/2.4 metros)
- La barra sensora inalámbrica para Wii incluye:
  - o 4 pilas AA

## Características

### Base de carga

- Los forros de silicón protegen sus controles remotos Wii y permiten un mejor agarre durante el juego
- La base de carga le permite cargar dos controles remotos para Wii o dos paquetes de baterías simultáneamente
- Dos paquetes de baterías pueden cargarse, mismo después de sacarlos del control remoto para Wii
- La carga por impulso protege las baterías de las sobrecargas
- Protección contra cortocircuito

### Barra sensora inalámbrica para Wii

- De uso fácil y cómodo
- Botón e indicador LED de encendido
- Modo de ahorro de energía que permite jugar durante un periodo de tiempo extendido
- Permite colocar la consola Wii en cualquier lugar
- Se usa inalámbricamente
- Funciona inalámbricamente a una distancia de 12 pies (3.6 metros)

## Componentes

### Base de carga



Adaptador de CA




Paquete de baterías



Cable de alimentación para Wii

### Vista frontal

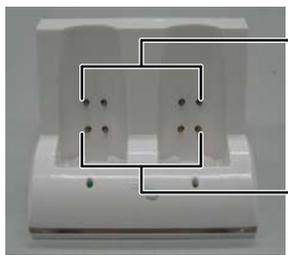

Contactos para carga de los paquetes de baterías cuando estos están instalados en el control remoto para Wii

Contactos para carga de los paquetes de baterías cuando se sacan estos del control remoto para Wii

## Parte posterior



ENTRADA de 5 V, Conmutador LED, ENTRADA de 12 V, SALIDA de 12 V

### Barra sensora inalámbrica para Wii

#### Vista superior



Botón SELECCIONAR, Botón ENCENDIDO

#### Vista frontal



Indicador de batería baja/indicador de tiempo (1H), Indicador de tiempo (2H)

## Uso de la base de carga

1 Enchufe el adaptador de CA en la toma de entrada de 5 V (5V IN) en la parte posterior de la base de carga. Se puede también enchufar el adaptador para Wii suministrado con su consola Wii en la entrada de 12 V (12V IN) en la parte posterior de la base de carga



2 Coloque los controles remotos para Wii o los paquetes de baterías en la base de carga.



Indicadores de carga

Los indicadores de carga se iluminan cuando la base de carga está cargando el control remoto o el paquete de baterías. Cuando la carga está completa, los indicadores de carga parpadean lentamente.

**Nota:** Si los controles remotos o los paquetes de baterías se colocan incorrectamente en la base de carga, los indicadores de carga parpadearán rápidamente y la carga se detendrá. Esta es una característica de seguridad. Retire el control remoto o el paquete de baterías, los indicadores LED de carga se apagarán.

3 Para energizar la base de carga y la consola Wii al mismo tiempo usando el adaptador de alimentación de CA para su Nintendo Wii, necesitará conectar el cable del adaptador de alimentación de la consola Wii a la toma de entrada de 12 V (12V IN) en la parte posterior de la base de carga. Luego, conecte un extremo

del cable de alimentación para Wii suministrado en la toma de salida de 12 V (12V OUT) en la parte posterior de la base de carga y el otro extremo en el conector de alimentación de su consola Wii.

4 Para desactivar la LED decorativa, deslice el conmutador LED en la posición OFF.

## Uso de la barra sensora inalámbrica

1 Inserte cuatro pilas AA en el compartimiento de las pilas situado en la parte inferior de la barra sensora. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

### Vista inferior



Compartimiento de las pilas

- 2 Presione el botón POWER (Encendido/Apagado) para encender la barra sensora.
- 3 Presione una vez el botón SELECT (Selección) para una hora de funcionamiento o presione dos veces el botón SELECT para dos horas de funcionamiento. Los indicadores 1H (una hora) o 2H (dos horas) del tiempo se iluminan. Cuando el tiempo seleccionado se terminará, la barra sensora se apagará automáticamente.

Un minuto antes de que se terminará el tiempo, el indicador de tiempo comenzará a parpadear. Para extender el tiempo repita el paso 3.

## Aviso de pila baja

Cuando se necesitará reemplazar las pilas el indicador de tiempo 1H comenzará a parpadear. Apague la barra sensora y reemplace las pilas.

## Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

## Información de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

## Garantía limitada de un año

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish: Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790 [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2009 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Wii es una marca comercial de Nintendo of America, Inc.