

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Station de charge sans fil Qi

NS-MWPC5CU / NS-MWPC5CU-C

CONTENU DE L'EMBALL

- Station de charge sans fil Qi
- Câble de charge ou synchronisation micro USB de 3 pi (1 m)
- Chargeur mural USB
- Guide d'installation rapide

COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec tous les appareils Qi v1.2 et plus récents.

Cela inclut les iPhone 8, iPhone X, Samsung Note 5, S6, S6 Edge, S7, S8 et Note 8.


Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec la plupart des téléphones intelligents compatibles Qi
- Les témoins DEL indiquent l'état de la charge
- Format léger et compact pour plus de portabilité
- La conception sans fil permet de recharger les appareils sans câbles encombrants



APERÇU DU PRODUIT

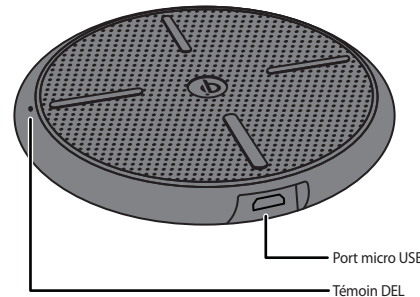

UTILISATION DE LA STATION DE CHARGE

- 1 Brancher le câble micro USB de charge et de synchronisation sur le port micro USB de la station de charge.
- 2 Brancher le connecteur USB sur l'adaptateur d'alimentation.
- 3 Connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise secteur.
- 4 Placer l'appareil compatible Qi sur le centre de la station de charge avec l'écran tourné vers le haut. La DEL est bleue quand le périphérique est en cours de charge.

Remarque : Si la DEL est rouge, l'appareil ne se charge pas. Se reporter à la section « Problèmes et solutions » pour plus d'informations.

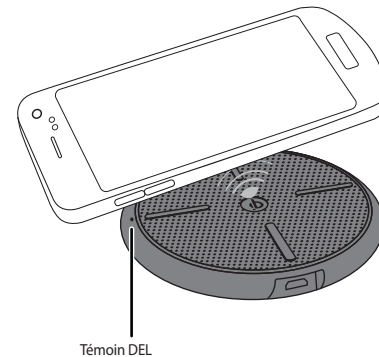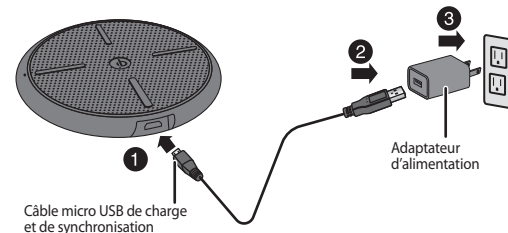

DEL	STATUT
Bleue	L'appareil est en cours de charge.
Rouge	L'appareil ne se charge pas. Se reporter à la section « Problèmes et solutions » pour plus d'informations.
Désactivé	La station de charge n'est pas connectée à une prise secteur.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'appareil ne se charge pas et la DEL est rouge

- Vérifier que l'appareil est compatible Qi.
- Vérifier que la station de charge est branchée sur une prise secteur qui fonctionne.
- Vérifier que l'adaptateur d'alimentation livré avec ce produit est utilisé.
- Vérifier que l'appareil est positionné correctement sur la station de charge.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'autres objets sur la station de charge.
- Retirer l'étui de l'appareil à charger. Il pourrait bloquer le signal sans fil.

L'appareil se charge lentement

- Il se peut que l'appareil se charge plus lentement avec la station de charge qu'avec un câble de charge. Ceci est normal.
- Vérifier que l'adaptateur d'alimentation livré avec ce produit est utilisé.
- Vérifier que l'appareil est positionné correctement au centre de la station de charge.

SPÉCIFICATIONS

Station de charge sans fil Qi :

- Entrée : 5 V/2 A c.c.
- Sortie : 5 W max.
- Dimensions : 3,9 × 3,9 × 0,6 po (100 × 100 × 14 mm)

Adaptateur d'alimentation c.a. :

- Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz
- Sortie : 5 V/2 A c.c.

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Avertissement FCC : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

— réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;

— augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;

— brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;

— contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration de la FCC : Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration relative à la norme CNR-Gen :

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit **pas provoquer** d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- 1 N'utiliser que l'adaptateur d'alimentation livré avec ce produit. N'effectuer aucune modification non autorisée au bloc d'alimentation.
- 2 Ne pas essayer de démonter ce produit. Cela pourrait provoquer un court circuit ou des dommages.
- 3 Garder ce produit dans un environnement sec et bien ventilé. Ne pas l'entreposer dans des endroits à forte humidité et à des températures élevées.
- 4 Ne pas utiliser de solvants organiques pour nettoyer le produit.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)
01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine