

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz

NS-WHP314



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSIGNIA™

Contenido

Introducción	2
Información de seguridad	3
Características	4
Preparación de su sistema	8
Uso de su sistema	14
Mantenimiento de su sistema	16
Localización y corrección de fallas	16
Especificaciones	18
Avisos legales	18
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	20

Introducción

Felicitaciones por su compra de estos auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz de alta calidad de Insignia. Este sistema representa lo último en diseño de auriculares inalámbricos de 2.4 GHz y le proporciona completa libertad mientras disfruta de su música o su televisión sin las restricciones de los cables.

El sistema cuenta con un alcance de transmisión de hasta 49.2 pies (15 m). Se puede usar la estación de acoplamiento para recargar los auriculares cuando no se usen.

El sistema se puede usar con su televisor u otros componentes de audio, tales como su reproductor de CD/DVD, un sistema de cine en casa, o aún la salida de audio de una computadora o un reproductor de MP3.

Esta *Guía del usuario* explica como instalar y operar correctamente y como obtener el mejor rendimiento de sus auriculares estéreo digitales inalámbricos de Insignia. Lea esta guía cuidadosamente antes de instalar su sistema y manténgala al alcance para una referencia rápida.

Información de seguridad

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga éste sistema a la lluvia o humedad.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este sistema cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y el punto donde éste sale del sistema.
- Use únicamente los aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
- Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando el sistema se ha dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del sistema, o el sistema ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente, o cuando se ha caído.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga éste sistema a la lluvia o humedad.
- La marca de peligro de choque y el símbolo gráfico asociado se encuentran en el adaptador de CA suministrado.
- Este sistema no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos sobre el sistema.
- El enchufe de CA o el adaptador de CA se usa como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para usarse.
- La presión sonora excesiva de los auriculares puede causar la pérdida del oído.

INSIGNIA™

- La batería (el paquete de baterías y las baterías) no debe ser expuesta al calor excesivo tal como el de la luz solar o el fuego.
- No coloque ningún material conductor en la base para evitar un cortocircuito con las terminales de carga.

Características

- Audio digital inalámbrico de alta calidad con control de volumen ajustable.
- Señal inalámbrica fuerte: alcance inalámbrico máximo (sin obstrucciones) de 45 pies (15 m).
- Fácil de usar: configuración fácil, baterías recargables integradas con una estación de acoplamiento práctica.

Contenido del paquete

Examine el contenido de la caja de sus auriculares estéreo digitales inalámbricos. La caja debe contener:



Auriculares y estación de acoplamiento



Adaptador de CA



Cable de audio RCA



Cable adaptador
de 3.5 mm a RCA




Guía del usuario



Guía de instalación rápida


Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz

Auriculares

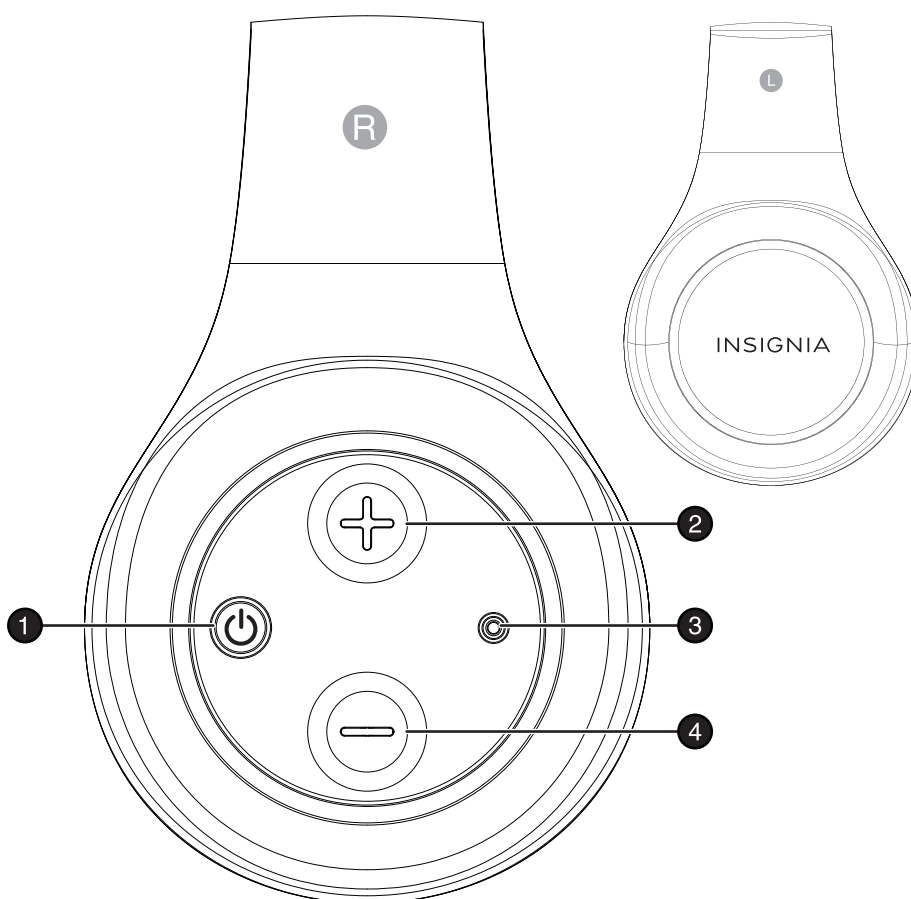

Elemento	Descripción
1	Botón  (encendido) de los auriculares (en el auricular derecho). Presione y suelte para encender los auriculares. Manténgalo presionado (por más de dos segundos) para apagar los auriculares.
2	Botón para subir el volumen (+) Permite subir el volumen.
3	Indicador de encendido y emparejamiento (rojo y azul): • Azul: se ilumina continuamente si los auriculares y la estación de acoplamiento están emparejados. • Azul: parpadea si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados. • Rojo: parpadea si las baterías están gastadas. (La luz parpadeará en rojo aproximadamente 30 minutos antes de que las baterías se agoten totalmente)
4	Botón para bajar el volumen (-) Permite bajar el volumen.


INSIGNIA™

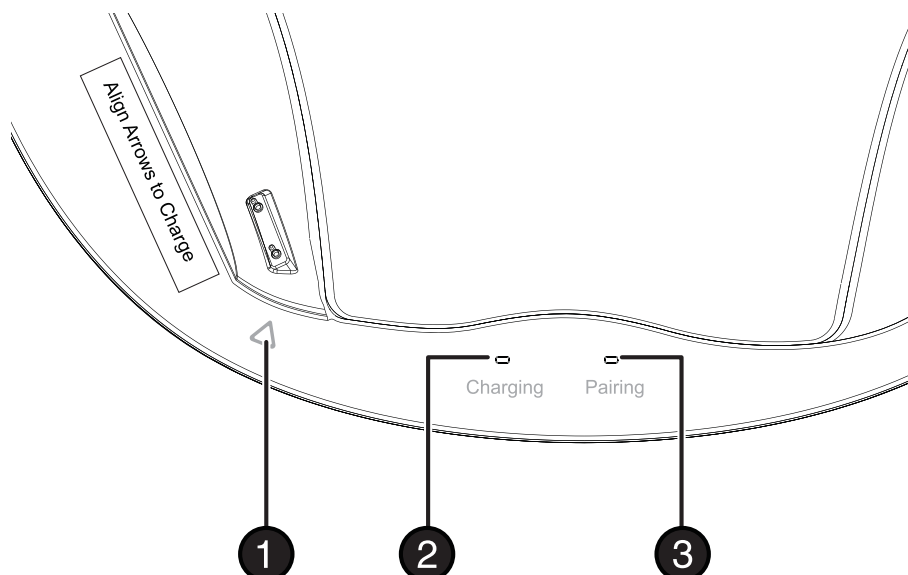Vista superior de la estación de acoplamiento

Elemento	Descripción
1	Alinee esa flecha con la flecha de los auriculares para recargarlos.
2	Indicador de Carga : - Se ilumina en rojo cuando los auriculares están cargando. - Se ilumina en verde cuando los auriculares están cargados. - Se apaga cuando los auriculares se desconectan de la estación de acoplamiento.
3	Indicador de Emparejamiento (azul): - Se ilumina continuamente si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados. - Parpadea si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados.

Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz

Vista posterior de la estación de acoplamiento

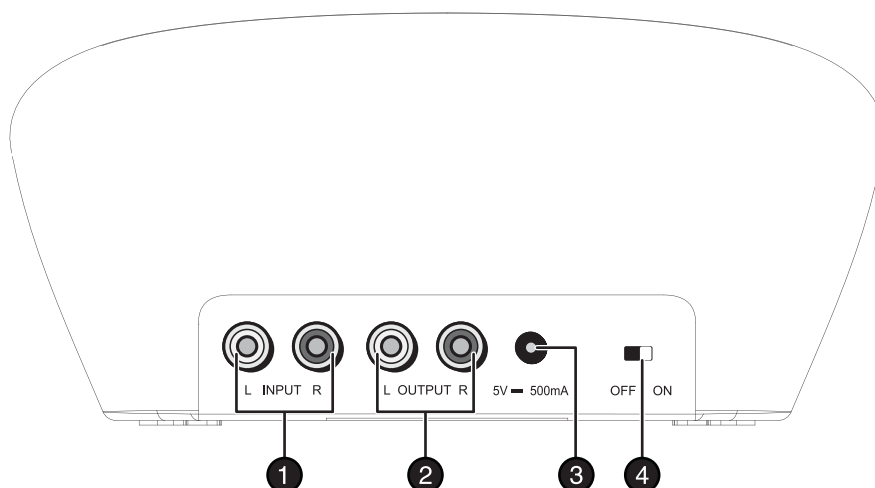

Elemento	Descripción
1	Tomas de ENTRADA (Izq. y Der.). Conecte un televisor u otra fuente de sonido a estas tomas.
2	Tomas de SALIDA (Izq. y Der.). Opcional. Se pueden usar si necesita conectar éste equipo a un sistema estéreo u otro equipo de audio.
3	Toma de 5 V CC. Conecte el adaptador de CA a esta toma.
4	Conmutador de encendido/apagado (OFF/ON) de la base de acoplamiento.

INSIGNIA™

Preparación de su sistema

Paso 1 - Conexión de la base de acoplamiento de los auriculares

Nota

No conecte el cable RCA a las tomas de AV en la parte posterior de su televisor. Las tomas de AV son para las entradas (INPUT) de video y audio, no para las salidas (OUTPUT).

Mire a los puertos de su dispositivo de audio fuente, como un televisor, sistema estéreo, cine en casa, smartphone, computadora o tableta para identificar los puertos de salida (OUT) de audio. Seleccione la opción de conexión a continuación que sea adecuada para su dispositivo de audio fuente.

Tipo de toma en la fuente de audio	Cable	Cuando usar
	Cable RCA (incluido)	Si su dispositivo de fuente de audio tiene puertos de salida (OUTPUT) de audio rojo y blanco (no conecte a los puertos de entrada de audio).
	Cable adaptador de 3.5 mm a RCA (incluido)	Si su dispositivo de audio fuente no tiene puertos de salida (OUTPUT) de audio rojo y blanco (no conecte a los puertos de entrada de audio). Si su fuente de audio cuenta con una toma de auriculares de 3.5 mm.


Cuidado

apague o desenchufe todos los dispositivos mientras realiza las conexiones.

- SELECCIONE UNA -

Conexión RCA


- 1** Conecte un extremo del cable RCA (incluido) a los puertos de entrada (INPUT) de la estación de acoplamiento, el rojo al rojo y el blanco al blanco.
- 2** Conecte el otro extremo del cable RCA en los puertos de Salida (OUTPUT) de audio en los puertos de un televisor, sistema de cine en casa u otra fuente de audio.

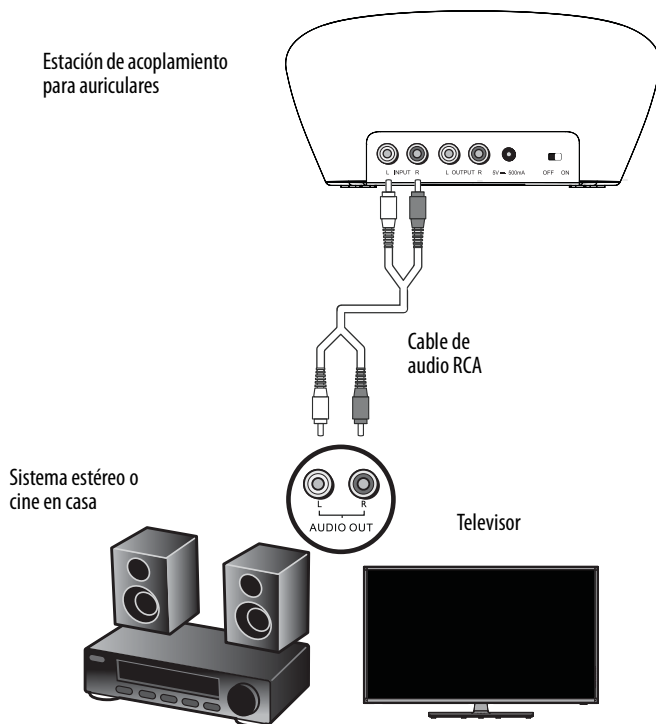

- 0 -

INSIGNIA™**Conexión de 3.5 mm**

- 1** Conecte un extremo del cable RCA (incluido) a los puertos de entrada (INPUT) de la estación de acoplamiento, el rojo al rojo y el blanco al blanco.
- 2** Conecte el otro extremo del cable RCA en los conectores rojo y blanco del cable adaptador de 3.5 mm a RCA.
- 3** Conecte el extremo de 3.5 mm del cable adaptador de 3.5 mm a RCA en la toma de auriculares de 3.5 mm de su fuente de audio.

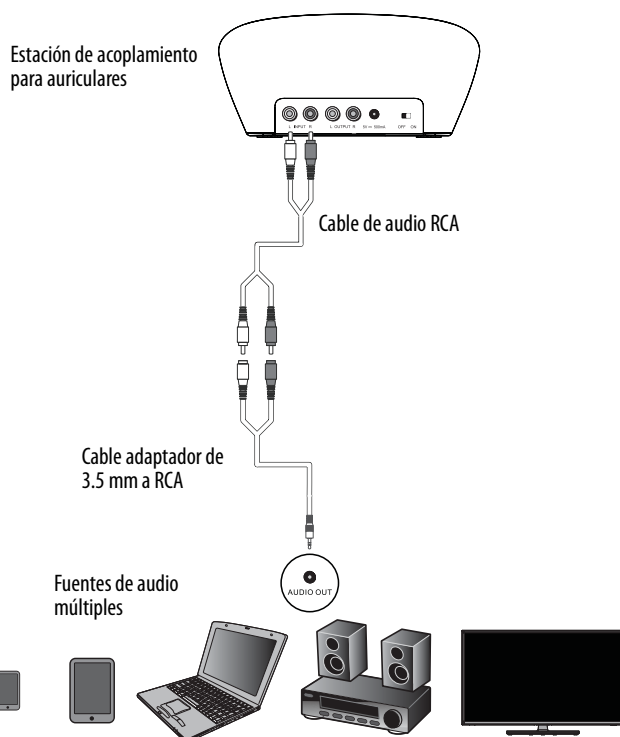

Conexiones múltiples (Opcional)


Si su dispositivo de audio fuente (un televisor en la ilustración) sólo cuenta con una salida de audio, pero si quiere conectarlo a una estación de acoplamiento y un sistema estéreo o un sistema de cine en casa, haga esto.

- 1 Conecte un extremo del cable RCA (incluido) a los puertos de entrada (INPUT) rojo y blanco en la estación de acoplamiento.
- 2 Conecte el otro extremo en los puertos de salida (OUTPUT) de audio rojo y blanco en su dispositivo de audio fuente.

Nota

Use el cable adaptador de 3.5 mm a RCA para conectarse a una toma de auriculares, si es necesario.

- 3 Conecte un extremo de otro cable RCA (no se incluye) a los puertos de salida (OUTPUT) rojo y blanco en la estación de acoplamiento.
- 4 Conecte el otro extremo en los puertos de entrada (INPUT) de audio rojo y blanco en su sistema estéreo o cine en casa. Ahora el audio se escuchará en los altavoces de su cine en casa.

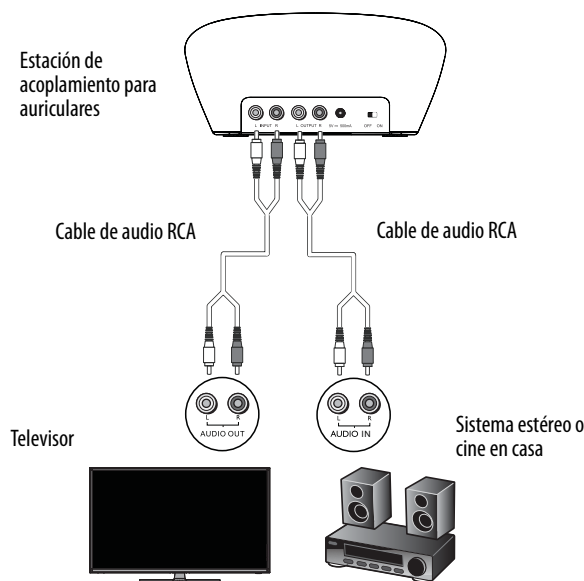


Su configuración podría ser distinta a la ilustración anterior.

INSIGNIA™


Paso 2 - Conexión del adaptador de CA a la estación de acoplamiento**Precauciones**

- Para evitar el riesgo de incendio y para prevenir daños, utilice sólo el adaptador de CA incluido con sus auriculares inalámbricos. Asegúrese de que la salida de alimentación de CA coincida con los 100 – 240 V del adaptador de CA antes de realizar la conexión.
- Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente sólo después de que se han finalizado todas las conexiones.

- 1 Conecte un extremo del adaptador de CA a la estación de acoplamiento y el otro extremo a un tomacorriente.

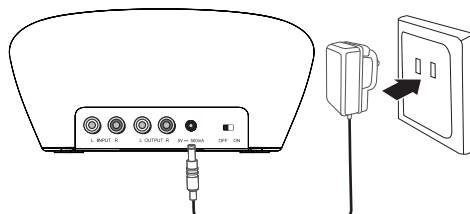

- 2 Ponga el conmutador de encendido y apagado (**ON/OFF**) en la parte posterior de la base de acoplamiento a la posición de encendido (ON). El emparejamiento (**PAIRING**) empieza a parpadear (azul).

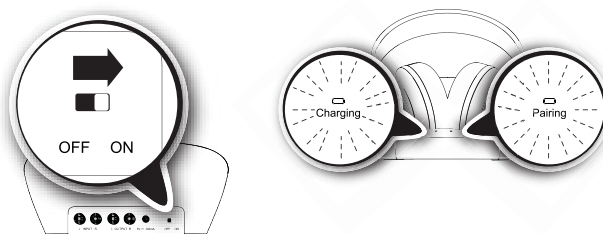


Paso 3: Carga de los auriculares

Importante

Antes de usar los auriculares inalámbricos por primera vez, asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas lo cual puede tomar hasta cuatro horas. El indicador de carga (**Charging**) de la estación de acoplamiento se iluminará en verde en continuo cuando las baterías serán completamente cargadas.

- 1 Deslice el conmutador de encendido y apagado (**OFF/ON**) en la estación de acoplamiento a la posición ON (Encendido).
- 2 Coloque los auriculares en la estación de acoplamiento. Asegúrese de que los contactos de carga de los auriculares y las terminales de carga de la base de acoplamiento hacen contacto al alinear las flechas (como se muestra a continuación) cuando coloca los auriculares en la estación de carga.

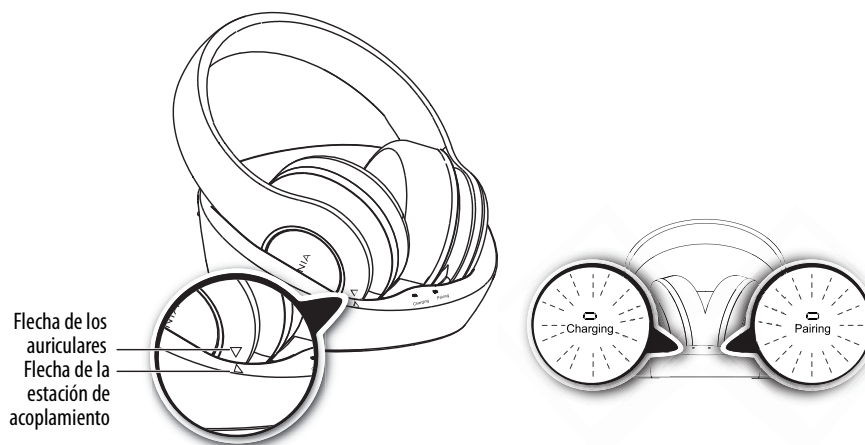

- El indicador de carga (**Charging**) de la estación de acoplamiento se iluminará en rojo en continuo para indicar que los auriculares se están cargando.
- Cuando los auriculares están completamente cargados (se toma aproximadamente cuatro horas), el indicador de carga (**Charging**) de la estación de acoplamiento se iluminará de color verde en continuo.

INSIGNIA™

- Cuando la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento (**Power/Pairing**) en los auriculares parpadea en rojo. El indicador de encendido y emparejamiento (**Power/Pairing**) en los auriculares se iluminará en rojo en continuo 30 minutos antes de que las baterías se agoten.

Notas

- Puede tomarse hasta cuatro horas para cargar las baterías. Las baterías durarán hasta ocho horas de uso continuo (dependiendo del nivel de volumen de los auriculares y de la distancia de la estación de acoplamiento).
- Los auriculares no se pueden cargar cuando la estación de acoplamiento está apagada.


Uso de su sistema

Encendido y emparejamiento del sistema

- 1 Deslice el botón de encendido y apagado (**OFF/ON**) en la estación de acoplamiento a la posición **ON** (Encendido). El indicador de emparejamiento (**Pairing**) en la estación de acoplamiento parpadea (azul).
- 2 Presione el botón  (encendido) en el auricular derecho para encender los auriculares. El indicador de encendido y emparejamiento (**Power/Pairing**) en el auricular parpadea (azul).
- 3 Cuando el indicador de encendido y emparejamiento (**Power/Pairing**) en los auriculares y el indicador de acoplamiento (**Pairing**) en la estación de acoplamiento se iluminan continuamente en azul, se establece un enlace activo entre los auriculares y la estación de acoplamiento. El sistema se encuentra listo para usarse.

Nota

El emparejamiento automático toma de 5 a 10 segundos.

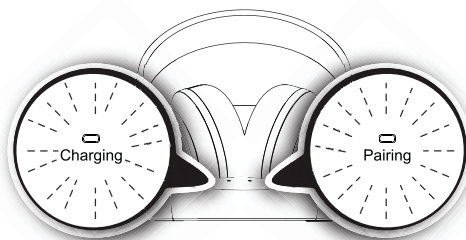

Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz

Nota

Si la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento (**Power/Pairing**) en los auriculares parpadea en rojo. Cuando esto suceda, deberá cargar los auriculares. Para obtener instrucciones, refiérase a la sección "Paso 3: Carga de los auriculares" en la página 13.

si los indicadores de encendido en los auriculares y en la base de acoplamiento continúan parpadeando después de 30 segundos, no están emparejados el uno con otro. Si esto sucede, siga los siguientes pasos:

- Asegúrese de que los auriculares y la base de acoplamiento estén dentro del alcance de cada uno (idealmente en la misma habitación).
- Apague los auriculares y la base de acoplamiento.
- Encienda los auriculares y la estación de acoplamiento. Inicialmente las luces parpadearán y después se iluminarán continuamente.

Escucha utilizando sus auriculares

- 1 Encienda los auriculares y la estación de acoplamiento. Asegúrese de que su estación de acoplamiento y los auriculares estén emparejados. Refiérase a la sección "Encendido y emparejamiento del sistema" en la página 14.
- 2 Ajuste el nivel de volumen de los auriculares al mínimo.
- 3 Coloque sus auriculares en su cabeza. Ajústelos hasta que se sienta cómodo.
- 4 Encienda su fuente de audio (tales como un televisor o un sistema estéreo) y comience a reproducir. Dependiendo de la fuente de audio, necesitaría subir el volumen en esa.
- 5 Ajuste el volumen de los auriculares a su nivel normal de sonido.

Cuidado

El uso continuo con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.

Nota

Si el sistema está conectado a un televisor, podría querer desactivar el sonido del televisor para evitar que el sonido se escuche a través de los altavoces del televisor. Refiérase al manual del televisor.

INSIGNIA™

Apagado del sistema

Nota

es importante apagar los auriculares cuando no se están usando para conservar la batería o si lo prefiere puede dejarlos encendidos siempre y cuando estén colocados en la estación de acoplamiento.

- 1 Mantenga presionado (por más de dos segundos) el botón  (encendido) en sus auriculares.
- 2 Deslice el conmutador de encendido y apagado (**OFF/ON**) en la estación de acoplamiento a la posición **OFF** (Apagado) para apagar el sistema.

Mantenimiento de su sistema

Use un paño suave humedecido con una solución ligera de detergente suave y agua. Seque el dispositivo inmediatamente después con un paño limpio. No use un paño abrasivo, diluyentes, alcohol u otros solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado o remover las letras del panel.

Localización y corrección de fallas

Verifique esta lista para encontrar una posible solución antes de llamar para solicitar servicio.

Problema	Solución
Mis auriculares inalámbricos no funcionan (es decir, no se encienden usando el botón de encendido y el indicador no se ilumina).	• Asegúrese de que las baterías estén cargadas. • Trate de apagar y encender la estación de acoplamiento al desconectarla y volverla a enchufar. • Pruebe con otro tomacorriente.
Mis auriculares no se cargan.	• Asegúrese de que los contactos de carga de los auriculares y las terminales de carga de la base de acoplamiento hacen contacto. Tendrá que moverlos hacia adelante y atrás para hacer una conexión buena. El indicador de carga (Charging) de la estación de acoplamiento se ilumina de color rojo para indicar que los auriculares se están cargando.

Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz

Problema	Solución
No hay sonido.	- Revise el nivel de volumen de los auriculares o las fuentes de audio conectadas a la estación de acoplamiento. - Verifique que todos los cables están conectados correctamente y que los cables no están conectados a las tomas de entrada de AV en su televisor. - Asegúrese de que los indicadores de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) de los auriculares y el indicador de emparejamiento (Pairing) en la estación de acoplamiento estén iluminados en continuo. Si los indicadores están iluminados de color azul, refiérase a la sección "Encendido y emparejamiento del sistema" en la página 14. - Verifique si la fuente de audio tiene la configuración interna y externa de los altavoces que le permite apagar los altavoces internos y que se escuche el sonido desde una fuente externa (sus auriculares). Si este es caso, asegúrese de que su fuente de audio no esté silenciada. - Para maximizar su nivel de volumen a través del sistema, asegúrese de que su fuente de audio (por ejemplo: un televisor o un reproductor de MP3) tienen el volumen por lo menos al 50% de su nivel de volumen.
Hay interferencia de sonido	- Mueva lentamente la estación de acoplamiento para encontrar la posición de recepción óptima para sus auriculares. - Reduzca la distancia entre sus auriculares y la estación de acoplamiento. La distancia máxima es de 49.2 pies (15 m), pero las paredes y otros obstáculos limitarán esta distancia. - Verifique que todos los cables están conectados correctamente. - Es posible que otros dispositivos como teléfonos inalámbricos, hornos de microondas o enrutadores inalámbricos puedan causar interferencia. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. - Si su teléfono inalámbrico o enrutador inalámbrico está causando interferencia, intente cambiar el canal que está usando. Refiérase al manual del usuario de su dispositivo.
No hay comunicación entre los auriculares y la estación de acoplamiento.	- Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a la estación de acoplamiento. - Verifique que la estación de acoplamiento esté encendida. - Asegúrese de que las baterías de los auriculares están cargadas. - Asegúrese de que los indicadores de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) de los auriculares y el indicador de emparejamiento (Pairing) en la estación de acoplamiento estén encendidos. - Si están encendidos continuamente en azul, se ha establecido exitosamente un enlace de comunicación entre el sistema. - Si parpadean en uno o en ambos dispositivos, refiérase a la sección "Encendido y emparejamiento del sistema" en la página 14.
Hay sonido que viene desde la fuente de audio.	Apague los altavoces internos de su fuente de audio. Contacte al fabricante de la fuente de sonido de audio, tal como su televisor para soporte.

INSIGNIA™

Especificaciones

Autonomía de la batería	Hasta 8 horas
Tecnología inalámbrica	Banda de 2.4 GHz
Rango inalámbrico	49.2 pies (15 m) máximo (línea visual)

Avisos legales

Información de FCC e IC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Información para los usuarios sobre cómo deshacerse del equipo viejo.

Unión Europea

Nota

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz



Este símbolo indica que el equipo eléctrico y electrónico no debe ser desechado como desperdicio casero al final de su vida útil. En su lugar, el producto debe ser llevado a un centro de recolección para reciclarlo de acuerdo con las leyes nacionales de su área.

 Al despojarse de este producto correctamente, ayudará a conservar los recursos naturales así como a prevenir potenciales efectos negativos en el ambiente y la salud que de otra forma se causarían al manejar de forma inapropiada del desecho de este producto. Para obtener más información acerca del punto de recolección y reciclaje de este producto, favor póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de desecho de desperdicios caseros o la tienda donde compró el producto.

Se pueden aplicar multas por el despojo incorrecto de esta basura de acuerdo con las leyes nacionales.

Otros países fuera de la Unión Europea

Si desea despojarse de este producto, favor hágalo de acuerdo con las leyes nacionales aplicables u otras reglas en su país para el tratamiento de equipo eléctrico o electrónico antiguo.

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com


INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.






© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.


Hecho en China








INSIGNIA™



NS-WHP314






Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz





INSIGNIA™



www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (U.S. y Canada) o 01-800-926-3000 (Mexico)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

V2 ESPAÑOL
16-1010

