



# Floodlight Security System

Sistema de Seguridad con Reflector

Système de Sécurité à Projection

**EN** Quick Start Guide   **ES** Guía de inicio rápido   **FR** Guide de démarrage rapide

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Install the product in accordance with local and national electrical codes. If you have any doubts or questions about the electrical connections or if you need an electrical junction box installed, contact a licensed electrician. In certain jurisdictions, this product needs to be installed by a licensed electrician. Check with local authorities for applicable requirements.
- The product must be mounted on a flat vertical surface capable of supporting the full weight of the product.
- Ensure the voltage marked on the product is the same as the electrical power supply to be used.
- Do not connect to a dimmer switch or timer.
- Always turn off electricity at the main circuit breaker or fuse box before installation. Failing to do so could result in serious injury, electrical shock, and/or risk of fire.
- Do not rely on wall switch alone to turn off the power.
- Do not open or disassemble the product. There are no user-serviceable parts inside.


# PRE-INSTALLATION CHECK

## WI-FI COVERAGE AVAILABILITY

- Before you begin the installation of the product, it is important that you confirm the availability of Wi-Fi as well as the signal level at the desired installation location.
- Note that Wi-Fi quality can vary significantly at different locations around the home due to environmental factors such as home construction type and wireless interference from other electronic devices.

## TO CHECK WI-FI COVERAGE

- 1 Connect your phone to the 2.4GHz Wi-Fi network band of your wireless router.  
**Note:** The Swann Floodlight Security System will only connect to a 2.4GHz network.
- 2 Place your phone where you are planning to install the floodlight unit. If you have Wi-Fi connection on your phone, the camera will also likely be able to obtain Wi-Fi connection. Check the Wi-Fi icon on your phone. We recommend a minimum of 1 bar showing on your phone's Wi-Fi icon as shown below. Further testing should be performed if the Wi-Fi signal strength is only 1 bar.

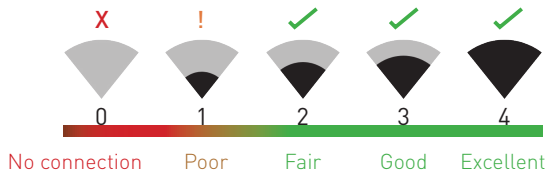

Number of bars indicate Wi-Fi signal strength

# PRE-INSTALLATION CHECK

- 3 To avoid any potential Wi-Fi connection issues later, try playing a video on a media streaming service app, for example, YouTube™ or Netflix™, through your phone. If possible, temporarily pause activities like online gaming and video streaming on other devices connected to your network while you perform testing, as this can affect the connection speed and quality.
- 4 If you don't experience any video streaming issues (buffering, stuttering, etc), you can proceed with the installation of the product. There are also Wi-Fi surveying and speed tools available online that can enable you to analyze and measure the quality of your Wi-Fi connection including download and upload speeds (*minimum internet upload speed of 1 Mbps is recommended for optimal video streaming*). For more information, visit [support.swann.com](https://support.swann.com).
- 5 If you still have any concerns about your Wi-Fi coverage, consult a licensed electrician on connecting the Floodlight wiring to a temporary plug and running an extension cord to a wall outlet so you can power the camera onsite to test Wi-Fi pairing and stream live feed directly via the SAFE by Swann app. For camera pairing instructions, see step 10 on page 9.

## WI-FI WEAK OR OUT OF RANGE


- If you're getting a weak Wi-Fi signal or you can't connect to Wi-Fi at all on your phone at the installation site, we recommend moving your router closer, installing a Wi-Fi extender (which can help improve signal reception) or selecting another location.
- **Do not proceed with the installation of this product until you have thoroughly tested and confirmed the availability of reliable Wi-Fi connection at your desired location.**

# GET THE APP

- 1 Download the latest version of the **SAFE by Swann** app from the Apple App Store® or Google Play™ Store on your iOS or Android device. Simply search for "SAFE by Swann".



- 2 Open the app, create your **SAFE by Swann** account, and sign in. You will need to activate your account by confirming the email sent to the email account you provided before you can sign in.



**SAFE by Swann**

Email Address


Password

Remember Me

Sign In

[Forgot Password](#)

Don't have an account? [Sign Up](#)



**SAFE by Swann**

Full Name

Email Address

Password


Location

By creating an account you accept the [Terms of Use](#) of the SAFE by Swann app.  
A copy of Swann's [Privacy Policy](#) can also be found online.

Sign Up

Already have an account? [Sign In](#)

← Verify Account




**Verification Needed**

A link has been sent to your email address.  
Please follow the link to complete creation of your account.

Resend Email

Return to Sign In

# INSTALLATION EXAMPLE DIAGRAM

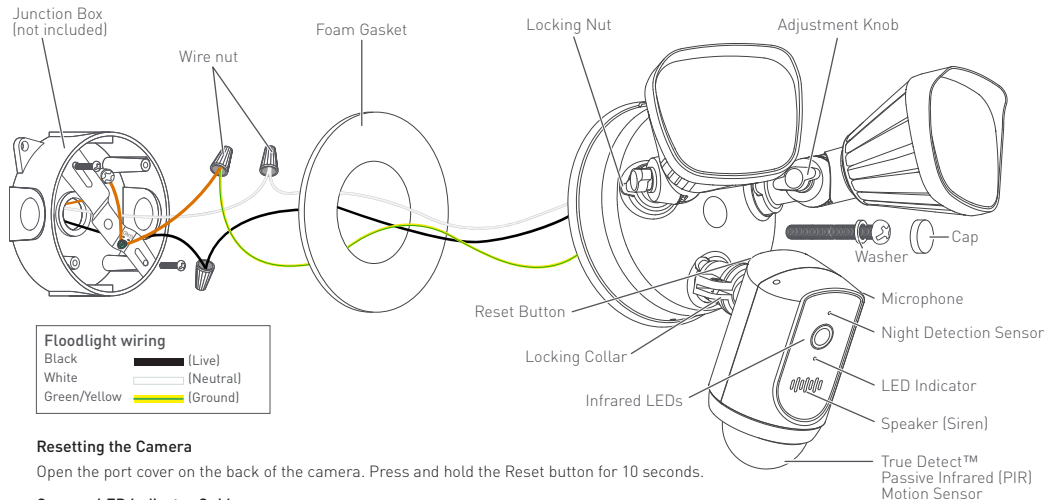

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

This unit is designed to be mounted on a standard wiring junction box and requires connection to a 100-240VAC power supply. For optimum results, install the unit at least 2.4m (8ft) above the ground.

Read "**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**" and "**PRE-INSTALLATION CHECK**" and make sure the installation site is Wi-Fi ready before installing the unit.




## **IMPORTANT! TURN POWER OFF AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE BOX.**

When installing the unit refer to the **Installation Example Diagram** on page 6.

- 1 If you're replacing an old floodlight, disassemble it along with any existing mounting bracket from your junction box and disconnect the wire connections.  
**CAUTION:** Before handling any wiring, use a circuit tester to confirm that the power is off.
- 2 Attach the provided mounting bracket to your junction box using the provided screws. The side of the mounting bracket marked "GND" should be facing out.
- 3 Peel the backing off the adhesive foam gasket and stick it to the back of the floodlight unit.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 4 Connect individual supply wires from the junction box to the floodlight unit using the provided wire nuts. Pair the black supply wire with the black floodlight wire, the white supply wire with the white floodlight wire, and the bare or green supply wire with the green/yellow floodlight wire. Make sure the ground wire is also screwed to the "GND" threaded hole of the mounting bracket with the green ground screw.

LIVE (HOT)	NEUTRAL	GROUND (EARTH)
 Black	 White	 Bare copper or green

Power circuit wiring color codes



If wiring colors do not match — a common issue in older homes — contact a licensed electrician who will be able to help you check and identify the electrical wiring. Do not guess the wires. Incorrect wire connection will damage the unit and could cause fire or injury.

- 5 After wires are connected, carefully tuck them inside the junction box.
- 6 Place the floodlight unit (make sure the "UP" arrow on the back is pointing up) against the junction box aligning with the center hole of the mounting bracket and lock it securely with the provided long bracket screw and washer.
- 7 Insert the provided screw cap firmly into the center mounting hole on the floodlight unit.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 8 Apply silicone weather sealant (not included) around the mounting surface of the floodlight unit and junction box for moisture seal. Installation is complete. Remove the protective film from the camera.
- 9 Turn the electricity back on and allow the camera to power up. This can take up to a minute.  
When the camera starts blinking blue, it is ready to be paired with your Wi-Fi network.
- 10 Pair the camera and test for correct operation. From the **SAFE by Swann** app, select **Pair Camera > Swann Floodlight Camera** and follow the on-screen instructions to complete the camera setup.


**TIP** If you have a light switch that controls the floodlight unit, remember not to turn off the switch as this will also turn off the camera. The camera needs to be powered at all times to stay connected to your Wi-Fi. Put a sticker label on the light switch so that people know not to turn it off.

For more details on using your Swann Floodlight security system such as live streaming, activity recording and playback, and camera configuration including floodlight and siren settings, see the SAFE by Swann manual which is available via the SAFE by Swann app menu.

# TIPS


## Angle Adjustments

To adjust the direction of the lamps and the camera, loosen the corresponding adjustment knob or locking nut/collar.

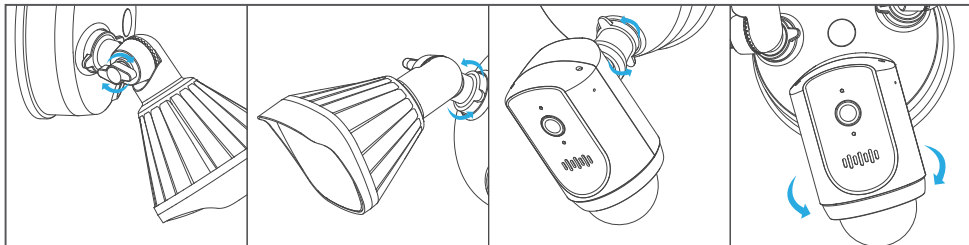

## Motion Detection

- The camera's motion sensor is more sensitive to the movement of heat across the coverage area and less sensitive to movement directly towards or away from it.
- Position the camera tilted downwards so that the likely approach path occurs across the coverage area (see figure on right). When walking directly towards or away from the motion sensor the detection range will be reduced. Note that detection range may also alter with changes in ambient temperature.

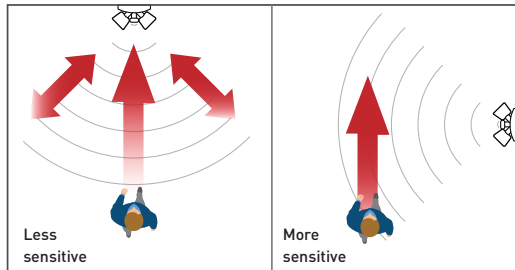



## Want more information?

We're here to help! Visit our Support Center at [support.swann.com](https://support.swann.com). You can register your product for dedicated technical support, download guides, find answers to commonly asked questions, and more. You can also email us at any time via: [tech@swann.com](mailto:tech@swann.com)



## My Setup Notes

### Wi-Fi Router Information

Wi-Fi Network Name (2.4 GHz SSID): \_\_\_\_\_

Wi-Fi Security Key/Password: (case-sensitive) \_\_\_\_\_

### Wi-Fi Extender Information (if any)

Wi-Fi Network Name (2.4 GHz SSID): \_\_\_\_\_

Wi-Fi Security Key/Password: (case-sensitive) \_\_\_\_\_

Internet Speed Test:      DOWNLOAD    \_\_\_\_\_ Mbps      UPLOAD    \_\_\_\_\_ Mbps

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Instale la unidad según los códigos eléctricos locales y nacionales. Si tiene alguna duda o pregunta sobre las conexiones eléctricas o si necesita que le instalen una caja de conexiones eléctrica, comuníquese con un electricista autorizado. En ciertas jurisdicciones, esta unidad debe ser instalada por un electricista autorizado. Verifique con las autoridades locales cuáles son los requisitos vigentes.
- La unidad debe montarse en una superficie vertical plana capaz de soportar todo el peso de la unidad.
- Asegúrese de que el voltaje marcado en la unidad sea el mismo que la fuente de alimentación eléctrica que se utilizará.
- No conecte a un regulador de luz o un temporizador.
- Siempre corte la corriente en el disyuntor principal o en la caja de fusibles antes de comenzar la instalación. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves, descargas eléctricas o riesgo de incendio.
- No confíe solo en el interruptor de pared para apagar la alimentación.
- No abra ni desmonte la unidad. No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario.


# COMPROBACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

## PRUEBA DE COBERTURA DE WI-FI

- Antes de comenzar la instalación, es una buena idea confirmar si hay cobertura de Wi-Fi en la ubicación deseada.
- Tenga en cuenta que la calidad de la señal de Wi-Fi puede variar significativamente en diferentes lugares de la casa debido a factores ambientales como el tipo de construcción de la casa y la interferencia inalámbrica de otros dispositivos electrónicos.

## PARA COMPROBAR LA COBERTURA DE WI-FI

- 1 Conecte su teléfono a la banda de red Wi-Fi de 2.4GHz de su enrutador inalámbrico.  
**Nota:** El sistema de seguridad Reflector solo se conectará a una red de 2.4GHz.
- 2 Coloque su teléfono donde planea instalar la unidad. Si tiene conexión Wi-Fi en su teléfono, es probable que la unidad también pueda obtener una conexión Wi-Fi. Verifique el ícono de Wi-Fi en su teléfono. Recomendamos un mínimo de 1 barra que aparezca en el icono de Wi-Fi de su teléfono como se muestra a continuación. Se deben realizar pruebas adicionales si la potencia de la señal es de solo 1 bar.

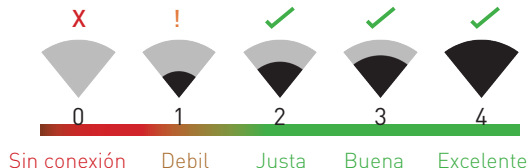

El número de barras indica la intensidad de la señal Wi-Fi

# COMPROBACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

- 3 Además, para evitar posibles problemas de conexión Wi-Fi, intente reproducir un video en una aplicación de servicio de transmisión de medios, por ejemplo, YouTube™ o Netflix™, a través de su teléfono. Si es posible, detenga temporalmente las actividades como los juegos en línea y la transmisión de video en otros dispositivos conectados a su red mientras realiza las pruebas, ya que esto puede afectar la velocidad y la calidad de la conexión.
- 4 Si no experimenta ningún problema de transmisión de video (almacenamiento en búfer, tartamudeo, etc.), puede continuar con la instalación del producto. También hay herramientas de topografía y velocidad de Wi-Fi disponibles en línea que le permiten analizar y medir la calidad de su conexión Wi-Fi, incluidas las velocidades de carga y descarga (***se recomienda una velocidad de carga de Internet mínima de 1 Mbps para una transmisión de video óptima***). Para obtener más información, vaya a: **support.swann.com**.
- 5 Si aún tiene alguna duda sobre su cobertura de Wi-Fi, consulte a un electricista con licencia para conectar el cableado de la unidad Floodlight a un enchufe temporal y conecte un cable de extensión a una toma de corriente para que pueda encender la cámara en el lugar para probar la conexión Wi-Fi. directamente a través de la aplicación SAFE by Swann. Para obtener instrucciones sobre el emparejamiento de la cámara, consulte el paso 10 en la página 19.

## WIFI ES DÉBIL O FUERA DE RANGO EN LA UBICACIÓN

- Si la ubicación está fuera de alcance, deberá mover su enrutador o instalar un extensor de alcance de Wi-Fi.
- **No continúe con la instalación del Reflector hasta que haya probado y confirmado la disponibilidad de una conexión Wi-Fi buena y confiable en la ubicación seleccionada.**

# OBTENER LA APLICACIÓN

- 1 Descargue la versión más reciente de la aplicación **SAFE by Swann** desde la tienda de Apple App Store® o Google Play™ en su dispositivo iOS o Android. Simplemente busque "SAFE by Swann"



- 2 Abra la aplicación, cree su cuenta **SAFE by Swann** e inicie sesión. Antes de poder iniciar sesión, deberá activar su cuenta y confirmar el correo electrónico que se envió a la cuenta de correo electrónico que proporcionó.

**SAFE by Swann**

dirección de correo electrónico

contraseña

Recordarme

Iniciar sesión

[Olvidó su contraseña](#)

¿No tiene una cuenta? [regístrase](#)

**SAFE by Swann**

Nombre completo

dirección de correo electrónico

contraseña

Ubicación

Al crear una cuenta, acepta los **Términos de Uso** de la Swann Staging aplicación. También se puede encontrar una copia de la **Política de Privacidad** de Swann en línea.

regístrase

¿Ya tiene una cuenta? [iniciar sesión](#)

← Verificar Cuenta


Se Requiere Verificación

Se ha enviado un enlace a su dirección de correo electrónico. Por favor, siga el enlace para completar la creación de su cuenta.

[Volver a Enviar Correo Electrónico](#)

[Volver a Inicio de Sesión](#)

# DIAGRAMA DE EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

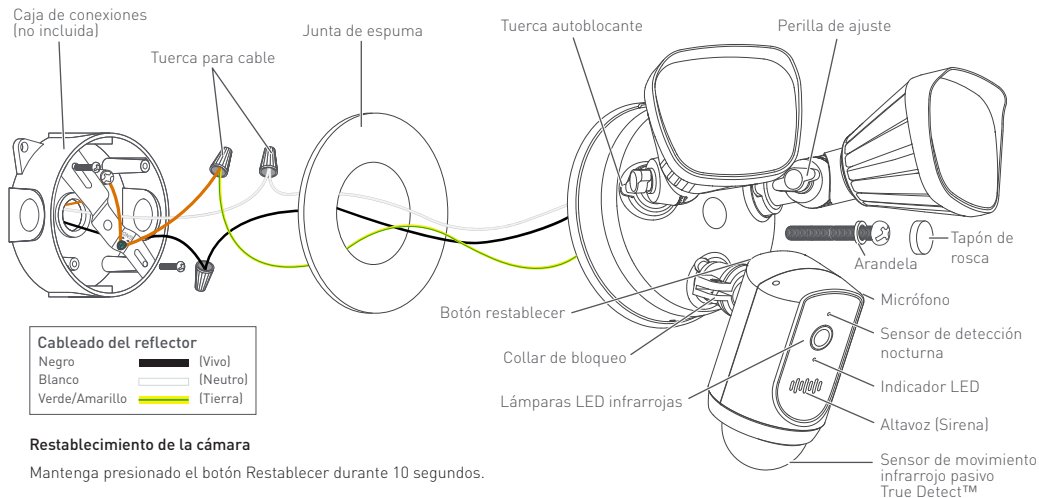

## Cableado del reflector

Negro		(Vivo)
Blanco		(Neutro)
Verde/Amarillo		(Tierra)

## Restablecimiento de la cámara

Mantenga presionado el botón Restablecer durante 10 segundos.

## Guía del indicador LED de la cámara

<b>Azul intermitente</b>	Modo de vinculación de Wi-Fi	<b>Rojo sólido</b>	Transmisión en vivo/ Grabación de movimiento
<b>Luz azul intermitente</b>	Conectando a Wi-Fi	<b>Violeta intermitente</b>	Señal Wi-Fi débil

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Esta unidad está diseñada para ser montada en una caja de conexiones de cableado estándar y requiere conexión a una fuente de alimentación de 100-240VCA. Para obtener resultados óptimos, instale la unidad al menos a 2,4 metros (8 pies) sobre el suelo.

Lea "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES" y "COMPROBACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN" y asegúrese de que el sitio de instalación esté listo para Wi-Fi antes de instalar la unidad.

**¡IMPORTANTE!** CORTE LA CORRIENTE EN EL DISYUNTOR O CAJA DE FUSIBLES.

Cuando instale la unidad, consulte el **Diagrama de Ejemplos de Instalación** en la página 16.




- 1 Si está reemplazando un reflector viejo, desmóntelo de su caja de conexiones junto con cualquier soporte de montaje existente y desconecte las conexiones de los cables.

**PRECAUCIÓN:** Antes de manipular el cableado, use un probador de circuitos para confirmar que no hay corriente.

- 2 Fije el soporte de montaje provisto a su caja de conexiones con los tornillos provistos. El lado del soporte de montaje que tiene la marca "GND" debe estar hacia afuera.
- 3 Saque el papel de la parte adhesiva y pegue la junta de espuma en la parte posterior de la unidad del reflector.
- 4 Conecte los cables de alimentación individuales de la caja de conexiones a la unidad del reflector con las tuercas para cable provistas. Conecte el cable de alimentación negro con el cable negro del reflector, el cable de alimentación blanco con el cable blanco del reflector y el cable de alimentación verde o pelado con el cable verde/amarillo del reflector.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Asegúrese de que el cable a tierra también esté atornillado al orificio roscado "GND" del soporte de montaje con el tornillo de tierra verde.

VIVO	NEUTRO	TIERRA
 Negro	 Blanco	 Cobre pelado/Verde

Códigos de color del cableado eléctrico



Si los colores del cableado no coinciden, un problema común en casas antiguas, comuníquese con un electricista autorizado que podrá ayudarlo a verificar e identificar el cableado eléctrico. No trate de adivinar qué cables son. Si conecta los cables de manera incorrecta, se dañará la unidad y podría provocar un incendio o lesiones.

- 5 Después de conectar los cables, colóquelos con cuidado dentro de la caja de conexiones.
- 6 Alinee el orificio de montaje central de la unidad del reflector (asegúrese de que la flecha de la parte posterior señale hacia arriba) con el soporte de montaje en la caja de conexiones y asegúrelo firmemente con el tornillo y la arandela del soporte largo provistos.
- 7 Cubra el orificio de montaje central de la unidad del reflector con el tapón de rosca de silicona provisto.
- 8 Aplique un sellante de silicona (no incluido) en la parte posterior de la superficie de montaje de la unidad de reflector y la caja de conexiones para impedir la entrada de humedad. La instalación está completa. Retire la película protectora de la cámara.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 9 Vuelva a conectar la electricidad y dele tiempo a la cámara para que se encienda. Esto puede tardar hasta un minuto. Cuando la cámara comienza a parpadear en azul, está lista para vincularse con su red Wi-Fi.
- 10 Vincule la cámara y compruebe que funciona correctamente. Desde la aplicación **SAFE by Swann**, seleccione **"Vincular cámara"** > **"Swann Reflector Cámara"** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de la cámara.

## CONSEJO


Si tiene un interruptor de luz que controla la unidad de iluminación, recuerde no apagar el interruptor ya que esto también apagará la cámara. La cámara debe estar encendida en todo momento para mantenerse conectada a su Wi-Fi. Coloque una etiqueta adhesiva para que la gente sepa que no debe apagarla.

Para obtener más detalles sobre el uso del sistema de seguridad con Reflector, como ver videos en vivo, reproducir grabaciones y personalizar la configuración de la cámara, incluidos los controles del reflector y la sirena, consulte el manual de SAFE by Swann que está disponible a través del menú de la aplicación SAFE by Swann.

# CONSEJOS


## Ajustes de Ángulo

Afloje la perilla de ajuste correspondiente y la tuerca autoblocante/collar para cambiar la dirección de los focos y la cámara.

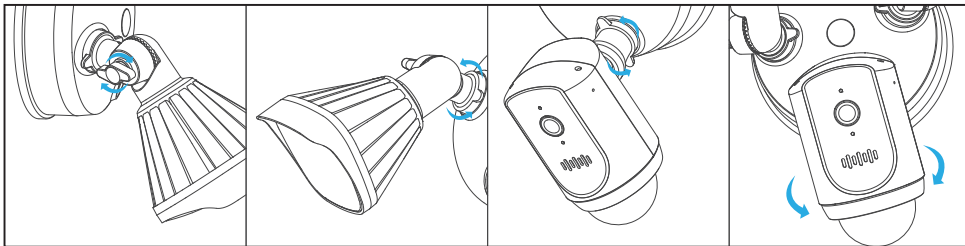

## Detección de movimiento

- Cualquier movimiento que atraviese el sensor de movimiento de la cámara será más eficaz que el movimiento dirigido hacia o alejándose de la cámara.
- Coloque la cámara (inclinada hacia abajo) de modo que la ruta de aproximación probable sea a través del área de cobertura (vea la figura a la derecha). Al caminar directamente hacia o alejándose del sensor, el rango de detección se reducirá. Tenga en cuenta que el rango de detección también puede verse modificado con los cambios en la temperatura ambiente.

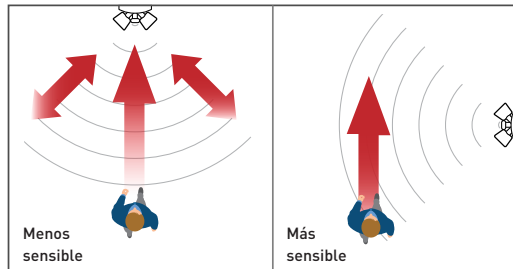



## ¿Quieres más información?

¡Estamos aquí para ayudarlo! Visite nuestro Centro de Soporte en [support.swann.com](https://support.swann.com). Encontrará las últimas preguntas frecuentes, soporte técnico, foros de productos y más.

También puede enviarnos un correo electrónico en cualquier momento a: [tech@swann.com](mailto:tech@swann.com)



## Mis notas de configuración

### Información del enrutador Wi-Fi

Nombre de la red Wi-Fi (2.4 GHz SSID):

---

Clave de seguridad Wi-Fi / Contraseña:

(distingue mayúsculas  
y minúsculas)

---

### Wi-Fi Extender Information (if any)

Nombre de la red Wi-Fi (2.4 GHz SSID):

---

Clave de seguridad Wi-Fi / Contraseña:

(distingue mayúsculas  
y minúsculas)

---

Prueba de velocidad de Internet:

DESCARGAR

\_\_\_\_\_ Mbps

SUBIDA

\_\_\_\_\_ Mbps

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Installez l'appareil selon des codes locaux et nationaux d'électricité. Si vous avez des doutes ou des questions au sujet des connexions électriques ou si vous avez besoin d'installer une boîte de jonction électrique, contactez un électricien licencié. Dans certaines juridictions, cette appareil doit être installée par un électricien licencié. Vérifiez avec les autorités locales pour les exigences applicables.
- L'appareil doit être fixée sur une surface plate verticale capable de soutenir le poids complet de l'appareil.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil est la même que l'alimentation électrique à être utilisée.
- Ne pas connecter à un gradateur ou à une minuterie.
- Toujours couper le courant au niveau du disjoncteur principal ou de la boîte de fusibles avant de l'installation. Ne pas le faire pourrait causer des blessures sérieuses, un choc électrique et/ou un risque d'incendie.
- Ne comptez pas uniquement sur l'interrupteur mural pour éteindre l'appareil.
- Ne pas ouvrir et ne pas démonter l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

# VÉRIFICATION DE PRÉ-INSTALLATION

## VÉRIFICATION DE COUVERTURE WI-FI


- Avant de commencer l'installation de l'appareil, c'est une bonne idée de confirmer que la couverture Wi-Fi est disponible à l'emplacement désiré.
- Notez que la qualité du signal Wi-Fi peut varier significativement à différents emplacements autour de la maison à cause des facteurs environnementaux comme le type de construction de la maison et l'interférence au niveau du réseau sans fil de d'autres appareils électroniques.

## POUR VÉRIFIER LA COUVERTURE WI-FI

- 1 Connectez votre téléphone à la bande réseau 2,4 GHz Wi-Fi de votre routeur sans fil.

**Remarque:** Le Système de Sécurité à Projection ne se connecte qu'à un réseau 2,4 GHz.

- 2 Pour vérifier la couverture Wi-Fi, il suffit de placer votre téléphone là où vous planifiez installer l'appareil. Si vous avez une connexion Wi-Fi sur votre téléphone, l'appareil pourra probablement obtenir une connexion Wi-Fi. Vérifiez l'icône Wi-Fi sur votre téléphone. Nous vous recommandons d'indiquer au moins 1 barre sur l'icône Wi-Fi de votre téléphone, comme indiqué ci-dessous. Des tests supplémentaires doivent être effectués si la force du signal est seulement 1 bar.

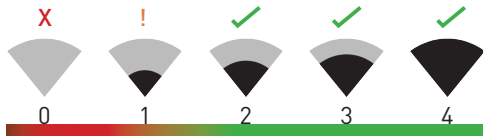

Pas de connection    Faible    Juste    Bon    Excellente

Le nombre de barres indique  
Force du signal Wi-Fi

# VÉRIFICATION DE PRÉ-INSTALLATION

- 3 En outre, pour éviter tout problème de connexion Wi-Fi potentiel ultérieurement, essayez de lire une vidéo sur une application de service de diffusion multimédia en continu, par exemple YouTube™ ou Netflix™, via votre téléphone. Si possible, mettez temporairement en pause des activités telles que les jeux en ligne et la diffusion vidéo sur d'autres appareils connectés à votre réseau pendant que vous effectuez des tests, car cela pourrait affecter la vitesse et la qualité de la connexion.
- 4 Si vous ne rencontrez aucun problème de streaming vidéo (mise en mémoire tampon, bégaiement, etc.), vous pouvez procéder à l'installation du produit. Il existe également des outils de topographie et de vitesse Wi-Fi disponibles en ligne, qui vous permettent d'analyser et de mesurer la qualité de votre connexion Wi-Fi, notamment les vitesses de téléchargement (***une vitesse de téléchargement Internet minimale de 1 Mbps est recommandée pour une diffusion vidéo optimale***). Pour plus d'informations, visitez le site [support.swann.com](https://support.swann.com).
- 5 Si vous avez encore des problèmes concernant votre couverture Wi-Fi, veuillez consulter un électricien agréé pour connecter le câblage de l'unité Floodlight à une prise temporaire et brancher une rallonge sur une prise murale afin de pouvoir alimenter la caméra sur site pour tester le couplage Wi-Fi. directement via l'application SAFE by Swann. Pour obtenir des instructions sur le jumelage de l'appareil caméra, voir l'étape 10 à la page 29.

## WI-FI EST FAIBLE OU HORS DE PORTÉE À L'ENDROIT

- Si l'emplacement est hors de portée, vous aurez besoin de déplacer votre routeur, d'installer un amplificateur de signal Wi-Fi ou sélectionnez un autre site d'installation.
- **Ne poursuivez pas l'installation du produit avant d'avoir testé et confirmé la disponibilité d'une connexion Wi-Fi fiable et efficace à l'emplacement choisi.**

# PROCUREZ-VOUS L'APPLICATION

- 1 Téléchargez la version la plus récente de l'app **SAFE by Swann** du Apple App Store® ou Google Play™ sur votre appareil iOS ou Android. Il suffit de chercher « SAFE by Swann ».



- 2 Ouvrez l'app, créez votre compte **SAFE by Swann**, et ouvrez une session. Vous devrez activer votre compte en confirmant le courriel envoyé au compte courriel que vous avez fourni avant que vous puissiez ouvrir une session.

SAFE by Swann

Adresse e-mail

Mot de passe

Se souvenir de moi

Se connecter

[Mot de passe oublié](#)

Pas de compte? [S'inscrire](#)

SAFE by Swann

Nom complet

Adresse e-mail

Mot de passe

Emplacement

En créant un compte, vous acceptez les **Conditions d'utilisation** de SAFE by Swann Application. Une copie de la **Politique de confidentialité** de Swann peut également être consultée en ligne.

S'inscrire

Vous avez déjà un compte? [Se connecter](#)

← Vérifier le compte


Vérification Requise

Un lien a été envoyé à votre adresse email. Veuillez suivre le lien pour la création complète de votre compte.

Renvoyer l'email

[Se connecter au retour](#)

# EXEMPLE D'INSTALLATION DIAGRAMME

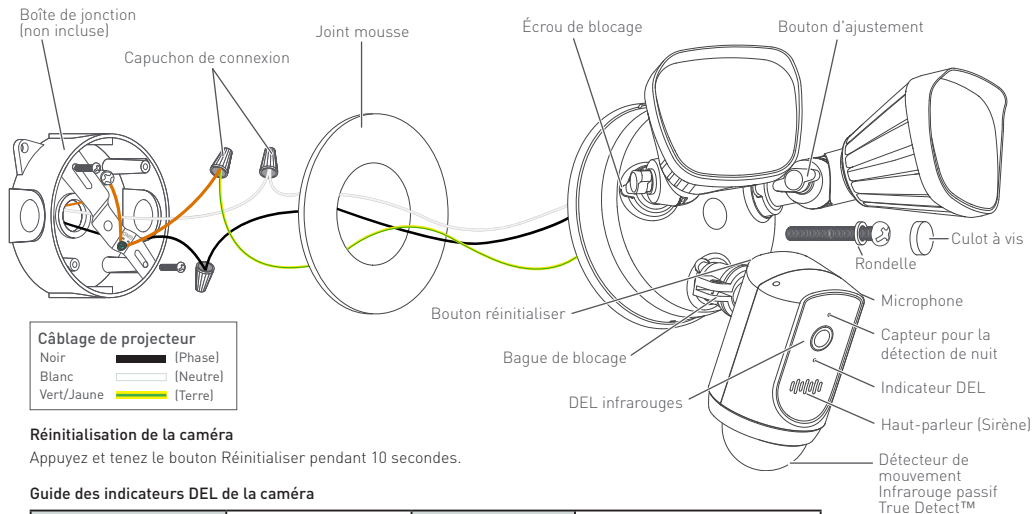

## Réinitialisation de la caméra

Appuyez et tenez le bouton Réinitialiser pendant 10 secondes.

## Guide des indicateurs DEL de la caméra

<b>Bleu clignotant</b>	Mode Jumelage Wi-Fi	<b>Rouge uni</b>	Diffusion en direct/ Enregistrement de mouvement
<b>Bleu clignotant rapide</b>	Connexion au Wi-Fi	<b>Mauve clignotant</b>	Faible signal Wi-Fi

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Cette unité est conçue pour être montée sur une boîte de jonction pour câblage standard et exige une connexion à une alimentation de courant 100-240 VCA. Pour des résultats ultimes, installez à au moins 2,4 mètres (8 pieds) au-dessus du sol.

Lisez « "CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES" » et « "VÉRIFICATION DE PRÉ-INSTALLATION" » et assurez-vous que le site d'installation est compatible Wi-Fi avant d'installer l'unité.

## **IMPORTANT COUPEZ LE COURANT AU NIVEAU DU DISJONCTEUR OU BOÎTE DE FUSIBLES.**

Lors de l'installation de l'unité consultez l'Exemple d'installation Diagramme à la page 26.




- 1 Si vous remplacez un ancien projecteur d'illumination, démontez-le de même que le support de fixation de votre boîte de jonction et déconnectez le câblage.

**MISE EN GARDE :** Avant de manipuler tout câblage, utilisez un testeur de circuit pour confirmer que le courant est coupé.

- 2 Attachez le support de fixation fourni à votre boîte de jonction en utilisant les vis fournies. Le côté du support de fixation identifié « GND » devrait faire face à l'extérieur.
- 3 Pelez l'envers adhésif et collez le joint mousse sur l'arrière du projecteur.
- 4 Connectez les fils d'alimentation individuels de la boîte de jonction au projecteur en utilisant les capuchons de connexion fournis. Jumelez le fil d'alimentation noir avec le fil noir du projecteur, le fil d'alimentation blanc avec le fil blanc du projecteur et le fil d'alimentation nu ou vert avec le

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

fil vert/jaune du projecteur. Assurez-vous que le fil de terre est également vissé au trou taraudé « GND » du support de fixation avec la vis de terre verte.

PHASE	NEUTRE	TERRE
 NOIR	 BLANC	 CUIVRE NU / VERT

Codes de couleurs câblage électrique



Si les couleurs du câblage ne correspondent pas - un problème commun dans les plus vieilles maisons - contacter un électricien licencié qui sera capable de vous aider à vérifier et à identifier le câblage électrique. Ne devinez pas les fils. Une connexion de fils incorrecte endommagera l'unité et pourrait causer un incendie ou des blessures.

- 5 Une fois les fils connectés, il suffit de les rentrer soigneusement dans la boîte de jonction.
- 6 Ensuite, aligner le trou de fixation central dans l'unité du projecteur (en vous assurant que la flèche indiquant "UP (HAUT)" se dirige bien vers le haut) avec le support de fixation sur la boîte de jonction et fixer de façon sécuritaire en utilisant la longue vis et rondelle du support.
- 7 Couvrir le trou de fixation central dans le projecteur avec le culot à vis en silicone fourni.
- 8 Appliquez un scellant en silicone résistant aux intempéries (non fourni) autour de la surface de montage du projecteur et de la boîte de jonction pour prévenir l'entrée d'humidité. L'installation est terminée. Retirez le film de protection de la caméra.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 9 Remettre le courant et laisser la caméra se mettre en marche. Ceci peut prendre jusqu'à une minute. Lorsque la caméra commence à clignoter en bleu, elle est prête à être jumelée avec votre réseau Wi-Fi.
- 10 Jumeler la caméra et tester son bon fonctionnement. À partir de l'app **SAFE by Swann**, sélectionner « **Coupler la caméra** » puis « **Caméra Projecteur Swann** » et suivre les instructions à l'écran pour compléter la configuration de la caméra.


**CONSEIL** Si vous disposez d'un commutateur d'éclairage qui contrôle le projecteur, veuillez à ne pas l'éteindre car cela éteindrait également la caméra. La caméra doit être sous tension en permanence pour rester connectée à votre réseau Wi-Fi. Mettez une étiquette autocollante pour que les gens sachent ne pas l'éteindre.

Pour plus de détails sur l'utilisation du Système de Sécurité à Projection Swann comme visionner une vidéo en direct, lire des enregistrements et personnaliser les réglages de la caméra incluant les contrôles du projecteur et de la sirène, voir le manuel SAFE by Swann qui est disponible via le menu app SAFE by Swann.

# CONSEILS


## Ajustements de l'angle

Desserrer le bouton d'ajustement correspondant et l'écrou/bague de blocage pour changer la direction des lampes et de la caméra.

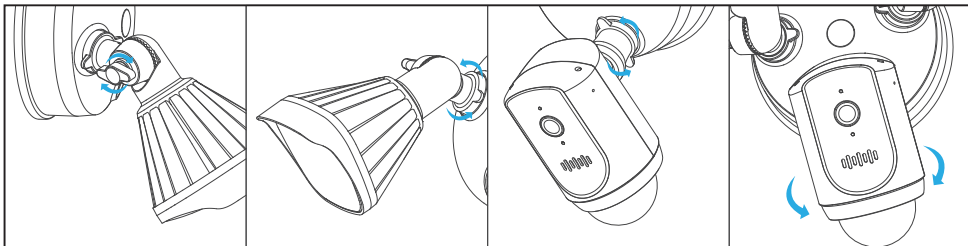

## La détection de mouvement

- Un mouvement à travers de détecteur de mouvement de la caméra est plus efficace qu'un mouvement directement vers ou loin de celui-ci.
- Positionner la caméra inclinée vers le bas de sorte que le chemin d'approche probable se produit à travers la zone de couverture (voir image à droite). Lorsque quelqu'un marche directement vers ou loin du détecteur, la portée de détection sera réduite. Notez que la portée de détection peut aussi être différente avec les changements de la température ambiante.

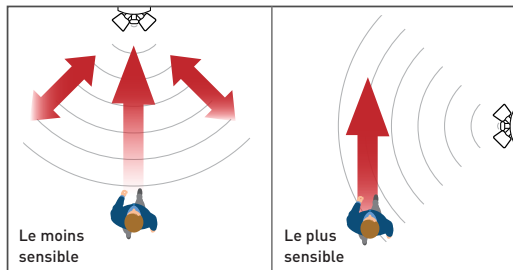



## Vous voulez plus d'informations?

Nous sommes ici pour aider! Visitez notre Centre de soutien au [support.swann.com](https://support.swann.com). Vous trouverez les FAQ , le soutien technique, les forums sur les produits les plus récents et plus. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel en tout temps au : [tech@swann.com](mailto:tech@swann.com)



## Mes notes d'installation

### Informations sur le routeur Wi-Fi

Nom du réseau Wi-Fi (SSID 2,4 GHz): \_\_\_\_\_

Clé de sécurité Wi-Fi / mot de passe: \_\_\_\_\_  
(sensible aux majuscules et minuscules)

### Informations sur l'extension Wi-Fi (le cas échéant)

Nom du réseau Wi-Fi (SSID 2,4 GHz): \_\_\_\_\_

Clé de sécurité Wi-Fi / mot de passe: \_\_\_\_\_  
(sensible aux majuscules et minuscules)

Test de vitesse Internet:                      DOWNLOAD    \_\_\_\_\_ Mbps                      UPLOAD    \_\_\_\_\_ Mbps



Model: SwwHD-FLOCAM  
Input: 100-240V, 1.0A, 50/60Hz, 30W  
Weather resistance: IP65

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

#### FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons. The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### ISED Statement

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

ISED RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the ISED's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Énoncé ISED sur l'exposition aux radiations RF Mise en garde : Pour rester conforme avec les directives d'exposition RF de ISED, placer le produit à au moins 20 cm des personnes environnantes.

