

GUIDE DE L'UTILISATEUR

INSIGNIA™

Téléviseur ACL de 32 po
NS-L32X-10A



Contents

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS	1
Instructions de sécurité importantes	2
Avertissements	2
Précautions	3
Introduction	4
Installation d'un support de montage mural	5
Éléments du téléviseur	5
Accessoires	5
Chiffon de nettoyage	5
Face avant	5
Face arrière	6
Panneau latéral	6
Télécommande	7
Utilisation de la télécommande	8
Installation des piles de la télécommande	8
Utilisation de la télécommande	9
Utilisation du support de télécommande	9
Programmation de la télécommande	9
Programmation d'une télécommande universelle	13
Connexions	14
Connexion de l'alimentation	14
Raccordement à une antenne	14
Connexion à la TV câblée	14
Connexion à la TV par satellite par l'intermédiaire d'un décodeur satellite. ...	15
Connexion d'un magnétoscope	15
Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux	16
Connexion d'un périphérique HDMI	16
Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes	17
Connexion d'un périphérique S-Vidéo	17
Connexion à un ordinateur	18
Connexion d'un casque d'écoute	18
Connexion d'un amplificateur audio numérique	19
Connexion d'un amplificateur audio analogique	19
Mise en marche du téléviseur pour la première fois	19
Informations de base	20
Mise en marche et arrêt du téléviseur	20
Sélection de la source d'entrée vidéo	20
Aperçu des menus d'écran	21
Navigation parmi les menus	22
Sélection d'un canal	22
Réglage du volume	22
Affichage d'informations supplémentaires	22
Réglage de l'image	22
Réglage de l'image du téléviseur	22

Réglage des paramètres vidéo avancés	23
Arrêt sur image	24
Réglage du son	25
Réglage du son	25
Écoute uniquement de l'audio du téléviseur	25
Modifications des paramètres des canaux	26
Recherche automatique des canaux	26
Suppression de canaux	27
Configuration de la liste des canaux favoris	27
Visualisation d'un canal favori	28
Ajout ou modification d'une étiquette de canal	28
Vérification de la force du signal TVN	29
Configuration des contrôles parentaux	29
Configuration ou modification du mot de passe	29
Configuration des niveaux du contrôle parental	30
Interdiction d'une émission TV non classifiée	32
Téléchargement de l'information sur la classification	32
Verrouillage des touches de commande	33
Utilisation des sous-titres codés	34
Visualisation des sous-titres codés	34
Sélection du mode des sous-titres codés	34
Personnalisation du style des sous-titres codés en mode TVN	34
Réglage des paramètres de l'heure	35
Réglage de l'horloge	35
Réglage de l'arrêt différé	36
Réglage des paramètres des menus	37
Sélection de la langue des menus	37
Modification de la transparence du menu	37
Étiquetage d'une source d'entrée	38
Réglage de la luminosité du logo INSIGNIA	39
Activation ou désactivation de l'auto-détection des entrées	39
Réinitialisation des paramètres aux valeurs par défaut	40
Codes des fabricants	40
Entretien	53
Nettoyage du boîtier du téléviseur	53
Nettoyage de l'écran ACL	53
Problèmes et solutions	53
Problèmes et solutions relatifs à la programmation de la télécommande	53
Problèmes et solutions: généralités	53
Spécifications	54
Avis juridiques	55
Garantie limitée de deux ans	57

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence

Tout en profitant de ce nouveau produit, garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent

Ce qui est important

ýL'attrait des systèmes de cinéma maison va grandissant de même que les achats de téléviseurs grand écran. Toutefois, les téléviseurs ne sont pas toujours positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques de consommation ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

La sécurité d'abord

- Un meuble TV d'une taille déterminé **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur cet ensemble ni jouer avec le meuble ou le téléviseur de ce système de divertissement.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- ýPrendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par les enfants curieux.



Montage mural

En cas de montage mural du téléviseur, ne jamais oublier :

- un meuble TV d'une taille déterminé **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par le fabricant du téléviseur, identifié dans ce manuel ou par un laboratoire indépendant comme étant adapté à ce téléviseur;
- observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude faire appel à un installateur professionnel;
- les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural sans danger.



Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet équipement près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart des sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoqués par une éventuelle chute de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 15 La prise secteur correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 16 L'appareil avec une prise de type mise à la terre à trois plots est un appareil de classe I. Un appareil de classe I doit être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. Veiller à connecter cet appareil de classe I sur une prise secteur avec mise à la terre à trois plots.
- 17 Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.
- 18 L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Avertissements

Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

Foudre

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Lignes électriques

L'antenne extérieure ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faire très attention de ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être mortel.

Manipulation de l'écran ACL

- L'écran de l'appareil est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde de ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se brise, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.

- En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacés, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiés par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.


Précautions

Dégâts nécessitant un entretien

- Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :
- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
 - si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
 - si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
 - si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
 - si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
 - si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

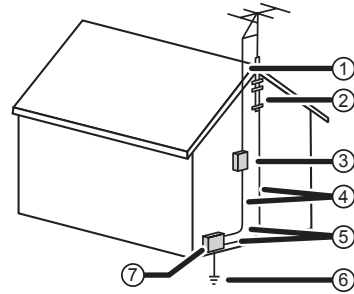

- ① Fil conducteur de l'antenne
- ② Serre-fil de mise à la terre
- ③ Unité de décharge de l'antenne
- ④ Conducteurs de mise à la terre
- ⑤ Serre-fils de mise à la terre
- ⑥ Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité.
- ⑦ Équipement de la compagnie d'électricité

Avis à l'installateur de TV câblée

L'article 820 du National Electrical Code, ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Il spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

Condensation

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement. Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement.

De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

Avertissement relatif aux téléphones cellulaires

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

Instructions relatives au recyclage de cet appareil

Cet appareil utilise de la soudure étain-plomb et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut faire l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour des informations de mise au rebut ou de recyclage, contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance sur le site www.eia.org pour localiser le centre de recyclage le plus proche.

Pixels morts

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce téléviseur Advanced Series d'Insignia! Ce téléviseur intègre un certain nombre de fonctionnalités nouvelles de technologie avancée :

Dynamic Volume (Niveau de portée dynamique et volume) + Dynamic EQ (Égalisation dynamique) d'AUDYSSEY : l'utilisateur a-t-il jamais souhaité de ne pas avoir à régler constamment le volume, souhaité que les annonces de publicité ne soient aussi assourdissantes et que les chuchotements d'une scène de film soient mieux audibles? Audyssey Dynamic Volume est une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de poser enfin la télécommande et de pouvoir apprécier l'émission en cours en laissant le soin à Audyssey de régler le niveau sonore automatiquement. Audyssey Dynamic EQ est une fonctionnalité qui permet d'obtenir les sonorités les plus riches, notamment de rehausser les graves, pour chaque scène, même lorsque le niveau sonore est maintenu constant, ce qui confère réalisme et fidélité au son émis par les haut-parleurs du téléviseur. Voir page 25 pour des instructions relatives au réglage des paramètres audio d'Audyssey.

SRS TruSurround HD (Son ambiophonique) : pour Insignia, il est tout aussi important de fournir à l'utilisateur un niveau supérieur de qualité audio qu'une qualité d'image exceptionnelle. C'est pourquoi ce téléviseur bénéficie d'un son ambiophonique SRS TruSurround HD, similaire au son d'une salle de cinéma, qui offre la clarté de dialogue et la richesse des graves dont rêvent les amateurs de cinéma et de jeux. (Page 25)

Mode Jeux vidéo : les jeux vidéos requièrent généralement des ajustements aux paramètres d'image du téléviseur pour que l'utilisateur puisse en profiter au maximum. Il suffit d'appuyer sur une touche de la télécommande pour que les paramètres d'image du téléviseur s'ajustent automatiquement au mode des jeux vidéo. Rien n'est plus facile. (Cette touche figure sur la télécommande livrée avec le téléviseur. Pour des instructions supplémentaires relatives aux jeux vidéo, voir page 22).

1080p, 120 Hz avec technologie de détection du mouvement°: grâce à un taux de rafraîchissement d'écran de 120 Hz (le double du taux d'un écran de 60 Hz), à un écran de 1 080 lignes de résolution (à comparer aux 720 lignes d'écran de la génération précédente de TVHD) et à une technologie spéciale de détection du mouvement, l'utilisateur bénéficie d'une image d'une luminosité et de netteté supérieures, de transitions plus fluides et d'un flou cinématique réduit, en particulier pour les scènes de sports et d'actions rapides (Page 24)

Contrôle avancé de la luminosité°: il n'est pas nécessaire que le rétro-éclairage dont ce téléviseur ACL est doté fonctionne à sa puissance nominale maximale dans toutes les conditions d'éclairage intérieur, ni pour toutes les images affichées à l'écran. Les exigences d'éclairage varient selon le type de scènes. À l'aide d'une technologie intelligente de détection de la luminosité, ce téléviseur Advanced Series d'Insignia est capable de réduire la consommation d'électricité de son rétro-éclairage chaque fois que cela est possible, en économisant ainsi de l'énergie sans sacrifier la qualité de l'image. (Page 24)

SupraHD par Zoran°: un microprocesseur de conception avancée permet d'obtenir la qualité exceptionnelle de l'image et du son que l'utilisateur escompte désormais d'un système de cinéma maison.

Installation d'un support de montage mural

Avertissement


Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Pour installer un support de montage mural :


Avertissement

ces instructions d'entretien sont uniquement réservées à des techniciens qualifiés. Pour réduire les dangers potentiels, n'effectuer que les opérations d'entretien contenues dans ce manuel à moins d'avoir la qualification nécessaire.

- 1 Retirer les quatre vis au dos du socle qui fixe le couvercle arrière en place, puis retirer le couvercle.

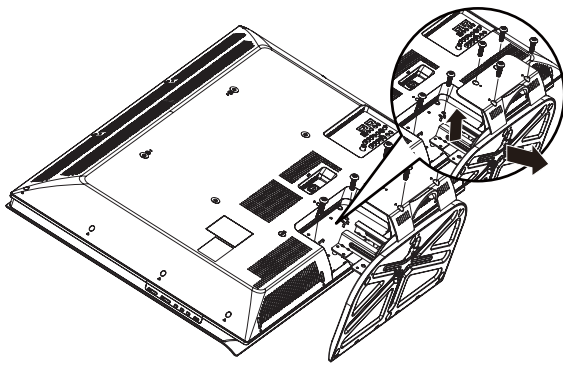

- 2 Retirer les deux vis de fixation de la base au téléviseur, puis enlever le socle.
- 3 Fixer le support de montage mural en place à l'aide de vis M6 (non fournies).

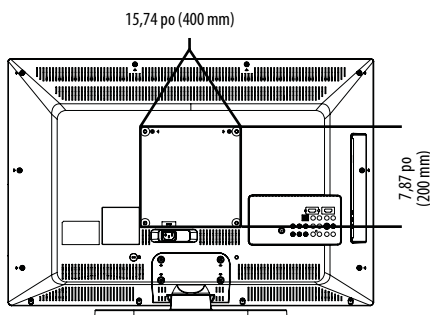

Éléments du téléviseur

Accessoires


Vérifier que les accessoires suivants sont présents dans la boîte :

- Télécommande
- Piles AA (2)
- Support de télécommande
- Cordon d'alimentation c.a.
- Câble composantes
- Chiffon de nettoyage
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Chiffon de nettoyage


Ce chiffon est prévu uniquement pour le nettoyage de l'écran du téléviseur. Ne pas utiliser ce chiffon pour nettoyer un quelconque autre composant du téléviseur.

Face avant

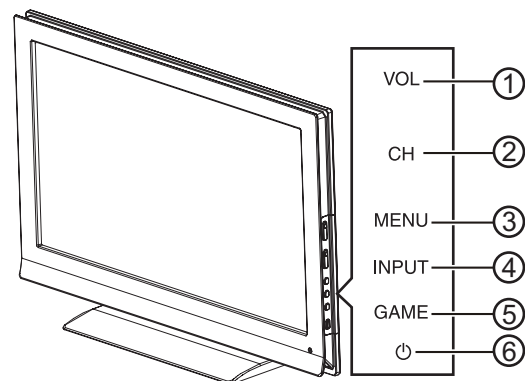


N°	Touche	Description
①	VOL	Appuyer sur la partie supérieure de la touche pour augmenter le volume. Appuyer sur la partie inférieure de la touche pour diminuer le volume. En mode Menu, appuyer sur la partie supérieure de la touche pour aller au menu suivant ou pour augmenter la valeur d'un paramètre. Appuyer sur la partie inférieure de la touche pour diminuer la valeur d'un paramètre.
②	CH	Appuyer sur la partie supérieure de la touche pour passer au canal immédiatement supérieur. Appuyer sur la partie inférieure de la touche pour passer au canal immédiatement inférieur. En mode Menu, la partie supérieure de la touche fait fonction de flèche vers le haut et la partie inférieure de flèche vers le bas.
③	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
④	ENTRÉE	Permet d'accéder au menu de la source à l'entrée. Il suffit appuyer sur les touches directionnelles pour parcourir les sources disponibles à l'entrée. En mode Menu, fait fonction de touche OK/Entrée (OK/ENTER).
⑤	GAME (Jeux vidéo)	Appuyer sur cette touche pour afficher l'état du mode Jeux. Appuyer de nouveau sur cette touche pour activer (On) ou désactiver (Off) le mode Jeux.
⑥	⏻ (marche-arrêt)	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.

Face arrière

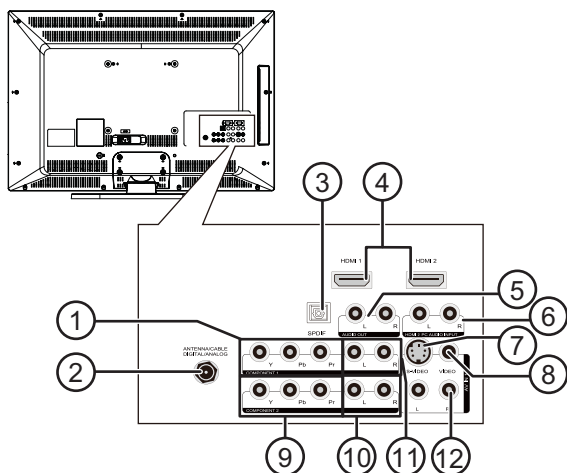


N°	Prise	Description
①	COMPOSANTES 1 Y/Pb/Pr	Prises pour connecter un périphérique vidéo à composantes. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes » à la page 17.
②	ANTENNE/CÂBLE NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE	Permet de connecter l'appareil à la TV câblée ou à une antenne. Pour plus d'informations, voir « Raccordement à une antenne » à la page 14 ou « Connexion à la TV câblée » à la page 14.
③	SPDIF	Prise pour connecter un amplificateur audio. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un amplificateur audio numérique » à la page 19.
④	HDMI 1/HDMI 2	Prises pour connecter des périphériques HDMI. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique HDMI » à la page 16.
⑤	SORTIE AUDIO D/G	Prises pour connecter à un périphérique audio. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un amplificateur audio analogique » à la page 19.
⑥	ENTRÉE AUDIO HDMI 2 DU PC	Permet de connecter l'audio d'un périphérique DVI, tel qu'un ordinateur, par la prise HDMI 2 . Pour plus d'informations, voir « Connexion à un ordinateur » à la page 18.
⑦	ENTRÉE AV 1 S-VIDÉO	Prise pour connecter la vidéo d'un périphérique S-Vidéo. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique S-Vidéo » à la page 17.
⑧	ENTRÉE AV 1 VIDÉO	Prise pour connecter la vidéo d'un périphérique standard A/V. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un magnétoscope » à la page 15.
⑨	COMPOSANTES 2 Y/Pb/Pr	Prises pour connecter un périphérique vidéo à composantes. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes » à la page 17.
⑩	COMPOSANTES 2 G/D	Prises pour connecter l'audio d'un périphérique vidéo à composantes. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes » à la page 17.
⑪	COMPOSANTES 1 G/D	Prises pour connecter l'audio d'un périphérique vidéo à composantes. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes » à la page 17.
⑫	ENTRÉE AV 1 G/D	Prises pour connecter l'audio d'un périphérique AV standard ou S-Vidéo. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique S-Vidéo » à la page 17 ou « Connexion d'un magnétoscope » à la page 15.

Panneau latéral

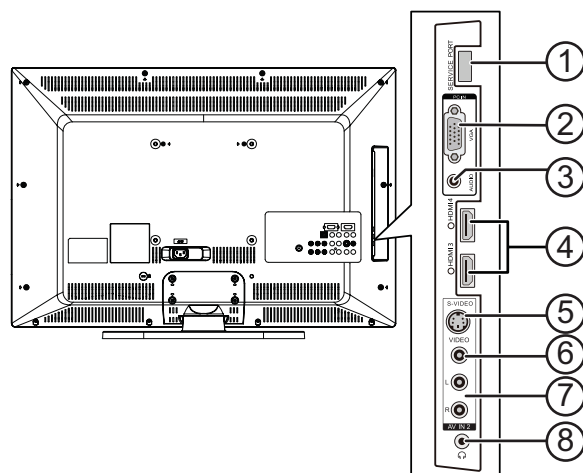

N°	Prise	Description
①	PORT DE MAINTENANCE	Destinée à la maintenance.
②	ENTRÉE PC VGA	Connecter la vidéo (VGA) pour un ordinateur à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion à un ordinateur » à la page 18.
③	ENTRÉE AUDIO PC	Prise pour connecter l'audio d'un ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Connexion à un ordinateur » à la page 18.
④	HDMI 3/HDMI4	Prises pour connecter des périphériques HDMI. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique HDMI » à la page 16.
⑤	ENTRÉE AV 2 S-VIDÉO	Prise pour connecter la vidéo d'un périphérique S-vidéo. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique S-Vidéo » à la page 17.
⑥	ENTRÉE AV 2 VIDÉO	Prise pour connecter la vidéo d'un périphérique standard A/V. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un magnétoscope » à la page 15.
⑦	ENTRÉE AV 2 G/D	Prises pour connecter l'audio d'un périphérique AV standard ou S-Vidéo. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique S-Vidéo » à la page 17 ou « Connexion d'un magnétoscope » à la page 15.
⑧	↻ (casque d'écoute)	Prise pour brancher un casque d'écoute. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un casque d'écoute » à la page 18.

Télécommande

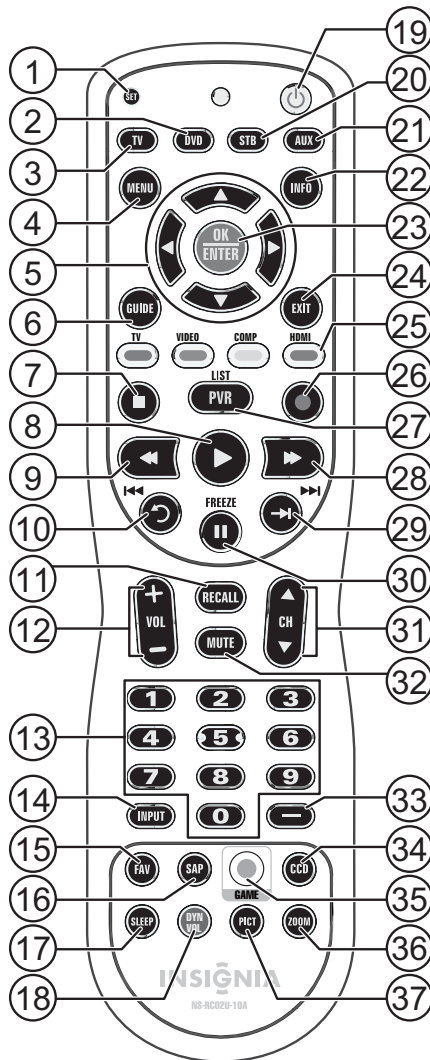

N°	Touche	Description
1	CONFIGURER	Permet de programmer la télécommande pour contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
2	Lecteur DVD	Permet de contrôler un lecteur DVD connecté. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
3	TV	Permet de contrôler le téléviseur.
4	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
5	◀ ▶ ▲ ▼	Permettent de se déplacer à gauche ou à droite, vers le haut ou le bas dans les menus d'écran.
6	GUIDE	Permet d'afficher le guide des programmes. Pour plus d'informations, voir « Affichage d'informations supplémentaires » à la page 22.
7	■ (arrêt)	Permet d'arrêter la lecture sur les lecteurs DVD, DVR, les enregistreurs vidéo ou les lecteurs CD. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.

N°	Touche	Description
8	▶ (lecture)	Permet de commencer la lecture sur les lecteurs DVD, DVR, les enregistreurs vidéo ou les lecteurs CD. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
9	◀◀ (retour arrière rapide)	Permet d'effectuer un retour arrière rapide sur les lecteurs DVD, DVR, les enregistreurs vidéo ou les lecteurs CD. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
10	◀◀ / ▶▶ (saut arrière)	En mode DVD, DVR, enregistreur vidéo ou CD, permet de retourner rapidement à la piste ou au titre précédent. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
11	RAPPEL	En mode TV, cette touche permet de revenir au canal précédent.
12	VOL+ / VOL-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
13	Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe du contrôle parental.
14	ENTRÉE	Lors de la programmation de la télécommande, permettent de choisir le périphérique et de saisir les codes de programmation.
15	FAV	Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des sources (Source List), puis sur ▲ ou ▼ pour parcourir les sources d'entrée disponibles. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 20.
16	SAP	Permet d'accéder à la liste des canaux favoris. Pour plus d'informations, voir « Configuration de la liste des canaux favoris » à la page 27.
17	ARRÊT DIFFÉRÉ	En mode TV analogique, permet de sélectionner Stereo , Mono ou SAP . En mode numérique, permet de sélectionner la piste audio (langue). Pour plus d'informations, voir « Réglage du son » à la page 25.
18	DYN VOL	Permet de configurer l'arrêt différé de l'appareil. Il est possible de sélectionner Off (désactivé), 5 , 10 , 15 , 30 , 60 , 90 , 120 , 180 ou 240 minutes. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 36.
19	⏻ (marche-arrêt)	Permet de sélectionner le niveau de portée dynamique du volume (Audyssey Dynamic Volume). Il est possible de sélectionner Heavy (Fort), Medium (Moyen), Low (Faible) ou Off (Désactivé). Pour plus d'informations, voir « Réglage du son » à la page 25.
20	STB	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
21	AUX	Permet de contrôler un décodeur connecté. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
22	INFO	Permet de contrôler un périphérique connecté. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
23	OK/Entrée	Permet d'afficher des informations d'état comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Pour plus d'informations, voir « Affichage d'informations supplémentaires » à la page 22.
24	QUITTER	Permet de confirmer les sélections ou les modifications.
25		Permet de quitter le menu d'écran.

N°	Touche	Description
		TV : permet de sélectionner le téléviseur (TV) comme source d'entrée vidéo. VIDEO : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à la prise d'entrée vidéo AV 1 (AV 1 VIDEO), AV 2 (AV 2 VIDEO) ou S-Vidéo (S-VIDEO). COMP : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté aux prises vidéo Composantes 1 (COMPONENT 1) ou Composantes 2 (COMPONENT 2). HDMI : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à la prise HDMI 1 , HDMI 2 , HDMI 3 ou HDMI 4 . Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 20.
25	Touches d'entrée vidéo	
26	● (enregistrer)	En mode DVD, DVR, enregistreur vidéo ou CD, permet de commencer l'enregistrement. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
27	PVR/LIST	Permet d'afficher tous les programmes enregistrés en mode PVR/STB (Enregistreur vidéo/Décodeur). Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
28	▶▶ (lecture avant rapide)	Permet d'effectuer une lecture avant rapide sur les lecteurs DVD, DVR, les enregistreurs vidéo ou les lecteurs CD. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
29	▶▶/→ (avance rapide)	En mode DVD, DVR, enregistreur vidéo ou CD, permet d'avancer rapidement à la piste ou au titre suivant. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 9.
30	II/ARRÊT SUR IMAGE	Permet d'effectuer un arrêt sur l'image vidéo. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture. Pour plus d'informations, voir « Arrêt sur image » à la page 24. Attention : ne pas effectuer d'arrêt sur l'image vidéo pendant une durée prolongée. L'écran du téléviseur pourrait être endommagé.
31	CH ▲/CH ▼	Permet de changer les canaux de télévision. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 22.
32	SOURDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
33	—	Appuyer pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 22.
34	SOUS-TITRES CODÉS	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Il est possible de sélectionner CC Off (Sous-titres codés désactivés), CC On (Sous-titres codés activés) ou CC On when Mute (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine). Pour plus d'informations, voir « Visualisation des sous-titres codés » à la page 34.
35	GAME (Jeux vidéo)	Appuyer sur cette touche pour afficher l'état du mode Jeux. Appuyer de nouveau sur cette touche pour activer (On) ou désactiver (Off) le mode Jeux.


N°	Touche	Description
36	ZOOM	Permet de sélectionner le format d'écran. Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres vidéo avancés » à la page 23. Permet de sélectionner le mode vidéo. Il est possible de sélectionner Vivid (Vif), Standard , Energy Savings (Économie d'énergie), Theater (Cinéma), Sports ou Custom (Personnalisé). Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 22.
37	IMAGE	

Utilisation de la télécommande


Installation des piles de la télécommande

Pour installer les piles de la télécommande :

- 1 Retirer le couvercle de la pile.

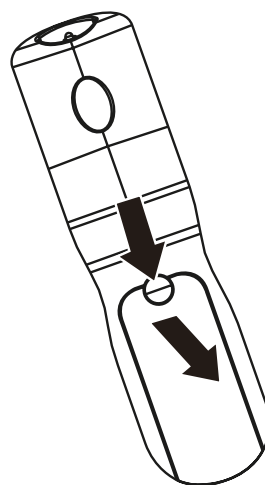

- 2 Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

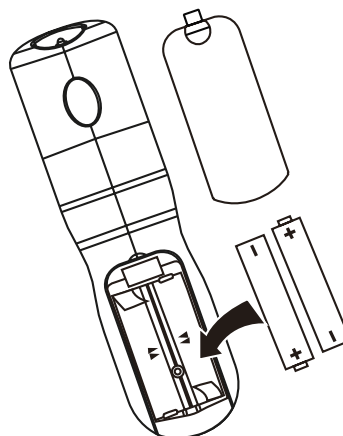

- 3 Remettre le couvercle du compartiment de la batterie.

Précautions

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à disposer des piles usagées correctement. Ne pas les brûler ni les incinérer.

Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande :


- Pointer la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.

Remarques

- La télécommande ne doit pas recevoir de chocs ou être exposée à des liquides.
- Ne pas utiliser la télécommande dans des endroits à forte humidité.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière solaire directe.
- Ne pas placer d'objets tels que des meubles, entre la télécommande et le capteur de télécommande.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de la télécommande reçoit directement la lumière du soleil ou un éclairage important. Déplacer le téléviseur ou modifier l'angle d'utilisation de la télécommande.

Utilisation du support de télécommande

Le téléviseur est livré avec un support de télécommande pour ranger la télécommande lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Il est possible de mettre le support sur une table ou de le monter sur un mur.

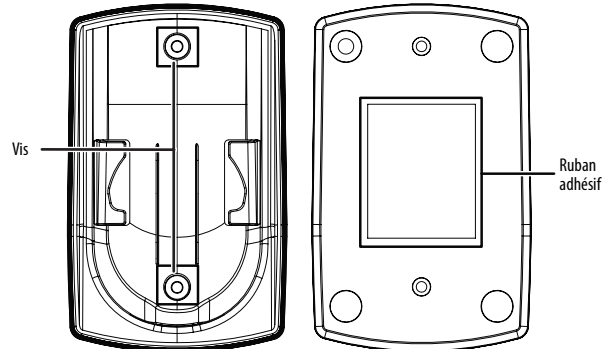

Conseils

- Des murs de types différents peuvent requérir des types de vis différents. Pour effectuer un montage mural de la télécommande, veiller à utiliser les vis correctes pour le type de paroi mural considéré. (Les vis ne sont pas fournies.)
- Le support de télécommande est expédié avec du ruban adhésif spécialement prévu pour un montage mural. Ce ruban peut ne pas convenir à tous les types de mur. Veiller à utiliser un ruban adhésif adapté au type de mur considéré.

Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande pour commander les systèmes de cinéma maison, suivre les étapes ci-après.

Avant de poursuivre, trouver les codes des appareils devant être programmé dans le tableau « Codes des fabricants » à la page 40 et les porter par écrit ou les mettre en surbrillance.

Pour programmer la télécommande :

- 1 Mettre le périphérique sous tension (par exemple, un lecteur DVD) et introduire, le cas échéant, le support (par exemple, un DVD).
- 2 Appuyer sur la touche du périphérique à programmer (**TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**).
- 3 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 4 Entrer les cinq premiers chiffres du code du périphérique et de la marque à programmer. La DEL clignote chaque fois qu'un chiffre est saisi. Si le code est correct, la DEL clignote deux fois.

Remarque

Si la DEL ne clignote pas deux fois, répéter les étapes 2 à 4 en essayant un code différent.

- 5 Orienter la télécommande vers le périphérique et appuyer sur **⏻** (marche-arrêt). Le périphérique se met hors tension. Si tel n'est pas le cas, répéter les étapes 3 à 5, en essayant chaque code de la marque jusqu'à trouver celui qui fonctionne. Si aucun des codes dans la liste ne fonctionne, voir « Recherche d'un code » ci-dessous.

- 6 Répéter les étapes 1 à 5 pour les autres périphériques devant être commandés. Noter tous les codes qui fonctionnent pour référence ultérieure.

Recherche d'un code

Si le périphérique ne répond pas à la télécommande après avoir essayé tous les codes listés pour la marque de l'appareil ou si cette marque n'est pas listée, essayer la recherche du code.

Pour rechercher un code :

- 1 Mettre le périphérique à contrôler sous tension.
- 2 Appuyer une fois sur la touche du périphérique souhaité (**TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**).
- 3 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 4 Entrer **9 9 1**. La DEL clignote deux fois.
- 5 Appuyer sur le numéro du groupe de périphériques pour ce type d'équipement (voir le tableau ci-après).
 - **0** : TV câblée (décodeurs câble, accessoires vidéo, récepteurs satellite)
 - **1** : TV (téléviseurs)
 - **2** : VCR (magnétoscopes, lecteurs DVD)
 - **3** : Audio (amplificateurs audio, amplificateurs audio/syntoniseurs, lecteurs CD)
- 6 Orienter la télécommande vers le périphérique et appuyer sur **⏻** (marche-arrêt). La télécommande envoie des codes IR depuis sa bibliothèque vers le périphérique sélectionné, en commençant avec le code le plus courant. Si le périphérique répond, aller à l'étape 8.
- 7 Si le périphérique ne répond pas, appuyer sur **CH ▲** et la télécommande teste le code suivant pour de type de périphérique. Continuer d'appuyer sur **CH ▲** jusqu'à ce que le périphérique s'éteigne.

Remarque

Appuyer sur **CH ▼** pour essayer le code précédent.

- 8 Maintenant que le code correct a été trouvé, appuyer sur **SET** (Régler) pour enregistrer le code qui fonctionne avec ce périphérique. La DEL clignote deux fois pour indiquer que le code a été enregistré.
- 9 Pour rechercher d'autres codes de périphériques, répéter les étapes 1 à 8.

Vérification des codes

Si la télécommande a été configurée en utilisant la procédure de « Recherche d'un code » à la page 10, il peut s'avérer nécessaire de rechercher quel est le code à cinq chiffres faisant fonctionner l'équipement.

Pour trouver le code attribué au téléviseur (par exemple) :

- 1 Appuyer une fois sur **TV**.
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Entrer **9 9 0**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Pour visualiser le premier chiffre du code, appuyer sur **1**. Compter le nombre de clignotements de la DEL rouge (par exemple, trois clignotements = 3) et prendre note par écrit du numéro dans le tableau approprié des codes en haut de cette colonne.

Remarque

Si le chiffre d'un code est égal à 0, la DEL ne clignote pas.

- 5 Répéter l'étape 4 pour les quatre chiffres restant, en utilisant **2** pour le second chiffre, **3** pour le troisième chiffre, **4** pour le quatrième chiffre et **5** pour le cinquième chiffre.
- 6 Pour vérifier les codes d'autres périphériques, répéter les étapes 1 à 5, en substituant la touche du périphérique à vérifier.

Utilisation de l'apprentissage

Cette télécommande universelle inclut une fonction d'apprentissage (certains modèles peuvent ne pas inclure cette fonctionnalité) afin d'ajouter des fonctions spécifiques aux périphériques du système de divertissement à domicile utilisé (comme la recherche avant ou arrière d'un magnétoscope). Toutefois, certaines considérations doivent être prises en compte.

Précautions

- Les télécommandes originales doivent être en état de fonctionnement pour que l'apprentissage fonctionne correctement.
- Les touches programmées sont spécifiques à un mode, c'est à dire que chacune d'entre elles peut enregistrer une fonction unique pour chaque mode.
- Ne pas utiliser les touches ci-après pour l'apprentissage : **Device Keys** (Touches des périphériques), **SET** (Régler) ou **●** (enregistrement).
- La capacité d'apprentissage est d'environ 42 à 75 touches, en fonction du code programmé.
- Certaines fonctions du périphérique ne peuvent pas être programmées, comme les types de fréquences multiples, certaines fonctions à haute fréquence et d'autres formats inhabituels.
- Pour un apprentissage optimal, éviter les niveaux élevés de luminosité ambiante comme la lumière solaire naturelle ou les lumières fluorescentes éco-énergétiques.

Remarque

Il est nécessaire d'avoir les télécommandes originales à portée de la main avant d'effectuer la programmation d'apprentissage.

Programmation d'une touche

Pour programmer une touche :

- 1 Mettre la télécommande Insignia face à face (à environ 5 cm (2 po) l'une de l'autre) avec la télécommande d'origine (celle fournie avec le périphérique). Localiser également la touche (sur la télécommande d'origine) que la télécommande Insignia doit acquérir. Appuyer sur la touche mode souhaitée pour l'acquisition de la fonction.
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Entrer **9 7 5**. La DEL clignote deux fois.

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, soit la pile est faible, soit la télécommande Insignia a une défaillance mémoire. Dans les deux cas, la télécommande ne peut pas acquérir de nouvelle touche.

- 4 Appuyer sur la touche de la télécommande à programmer. La DEL d'état reste allumée pendant trois secondes, indiquant que la télécommande est prête pour l'apprentissage.
- 5 Sur la télécommande d'origine, maintenir appuyée la touche à acquérir. Continuer d'appuyer sur la touche de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la DEL Insignia clignote deux fois.

Remarque

Si la DEL rouge émet un clignotement prolongé, une erreur d'acquisition s'est produite. Essayer de répéter cette étape jusqu'à ce qu'une acquisition se produise avec succès. Si la fonction n'est toujours pas acquise, maintenir appuyée **SET** (Régler) pour quitter la programmation et consulter les « Précautions » ci-dessus. Si nécessaire, voir également « Problèmes et solutions relatifs à la programmation de la télécommande » à la page 53. Après cela, recommencer la programmation à partir de l'étape 1.

- 6 Répéter les étapes 4 et 5 pour programmer une autre touche. Quand toutes les touches souhaitées ont été programmées, maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois pour enregistrer toutes les acquisitions.

Suppression d'une fonction de touche acquise

Cette opération rétablit la fonction d'origine de la touche pour le mode sélectionné. Il est aussi possible de supprimer la fonction acquise d'une touche en la programmant pour une autre fonction (voir « Programmation d'une touche » ci-dessus).

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, soit la pile est faible, soit la télécommande Insignia a une défaillance mémoire. Dans les deux cas, la télécommande ne peut pas acquérir de nouvelle touche.

Pour supprimer une fonction de touche acquise :

- 1 Appuyer sur la touche du mode pour lequel une touche à fonction acquise doit être supprimée.
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

- 3 Entrer **9 7 6**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer deux fois sur la touche à fonction acquise à supprimer. La DEL clignote deux fois et la programmation se termine.

Suppression de toutes les touches à fonction acquise dans un mode particulier

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, soit la pile est faible, soit la télécommande Insignia a une défaillance mémoire. Dans les deux cas, la télécommande ne peut pas acquérir de nouvelle touche.

Pour supprimer toutes les touches à fonction acquise dans un mode particulier :

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 7 6**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer deux fois sur la touche de mode (par exemple, **TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**) pour supprimer toutes les touches à fonction acquise de ce mode. La DEL clignote deux fois et la programmation se termine.

Changement de verrouillage du volume

La télécommande universelle Insignia est livrée pré-réglée pour permettre le contrôle indépendant du volume de chacun des périphériques sélectionnés (déverrouillage global du volume). Il est néanmoins possible de modifier les paramètres de verrouillage du volume sur verrouillage global du volume, de sorte que le volume d'un seul périphérique agira sur le volume dans tous les autres modes. Ensuite, il est possible de réaliser un déverrouillage individuel du volume sur un périphérique sélectionné pour que le réglage de son volume soit indépendant ou un déverrouillage global du volume pour supprimer tous les verrouillages de volume.

Pour verrouiller le contrôle du volume sur un seul mode (verrouillage du volume global) :

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Entrer **9 9 3**, la DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur la touche mode pour le périphérique à commander (par exemple, **TV**).
- 4 La DEL clignote deux fois. Dorénavant, en appuyant sur **VOL+**, **VOL-** ou **Mute (sourdine)**, le périphérique sélectionné contrôlera le volume quel que soit le mode en cours.

Pour déverrouiller tous les contrôles du volume (restauration du déverrouillage global) :

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Entrer **9 9 3**, la DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur **VOL+**. La DEL clignote quatre fois. Le volume est maintenant indépendamment contrôlé pour tous les périphériques programmés.

Pour déverrouiller le contrôle du volume d'un seul périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique souhaité (**TV, DVD, STB** ou **AUX**).
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Entrer **9 9 3**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer sur **VOL-**. La DEL rouge clignote quatre fois. Le volume est maintenant indépendamment contrôlé pour tous les périphériques sélectionnés.

Programmation du verrouillage de canaux

La commande de canaux peut être verrouillée pour que la télécommande Insignia commande les fonctions de changement de canaux d'un périphérique, quel que soit le mode sélectionné. Ceci est souvent activé par les utilisateurs qui regardent toutes les émissions télévisées à travers un seul périphérique (par exemple, un décodeur pour TV câblée). Les touches concernées sont **1 à 0**, **CH ▲**, **CH ▼** et **RECALL** (Rappel).

Pour verrouiller toutes les commandes des canaux d'un périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche du mode correspondant au périphérique utilisé pour la commande de changement de canaux.
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Entrer **9 7 3**, la DEL du mode clignote deux fois.
- 4 Appuyer une fois sur **CH ▲**. La DEL du mode clignote deux fois.

Désormais, quel que soit le mode sélectionné, les touches des canaux ne changeront ces derniers que sur le périphérique désigné.

Pour supprimer les verrouillages de canaux :

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Entrer **9 7 3**. La DEL du mode clignote deux fois.
- 3 Appuyer une fois sur **CH ▼**. La DEL du mode clignote quatre fois.

Désormais les fonctions des canaux seront interdépendantes du mode actif (par exemple, appuyer sur **CH ▲** en mode TV et le téléviseur changera de canal en conséquence).

Utilisation du transfert de touche

La télécommande universelle Insignia intègre une fonctionnalité de transfert qui permet de répliquer (ou copier) les touches d'un mode (tel que le mode source) sur un autre mode (tel que le mode de destination) ou à sur une touche différente dans le même mode.

Remarque

Ne pas utiliser l'une des touches des périphériques, **⏻** (marche-arrêt), **RECORD** (Enregistrement) ou **SET** (Régler) comme touche de source ou destination.

Pour transférer les touches du mode d'un même périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche du périphérique souhaité (**TV, DVD, STB** ou **AUX**).
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Sélectionner la touche à transférer.
- 5 Appuyer sur la nouvelle touche qui se verra affectée la fonction. La DEL clignote deux fois.
- 6 Répéter les étapes 1 à 5 pour transférer des touches supplémentaires.

Pour transférer les touches du mode d'un périphérique différent :

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur la touche du périphérique qui a la fonction à transférer (par exemple, **DVD**).
- 4 Appuyer sur la touche à transférer (telle que **Play** [Lecture]).
- 5 Appuyer sur la touche du périphérique vers lequel la fonction sera transférée (telle que **TV**).
- 6 Appuyer sur la touche dans le nouveau mode qui se verra affecter la fonction (par exemple, **Play** [Lecture]). La DEL clignote deux fois.
- 7 Répéter les étapes 1 à 6 pour transférer des touches supplémentaires.

Pour rétablir toutes les données de transfert de touches dans un mode particulier :

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer deux fois sur la touche du périphérique de laquelle les données de transfert vont être supprimées. La DEL clignote deux fois.
- 4 Répéter l'opération pour chaque périphérique à rétablir.

Pour rétablir la fonction d'origine de la touche :

- 1 Appuyer deux fois sur la touche du périphérique de laquelle les données de transfert vont être supprimées.
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Entrer **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer deux fois sur la touche de laquelle les données de transfert vont être supprimées. La DEL clignote deux fois.
- 5 Répéter les étapes 1 à 4 pour les touches supplémentaires à supprimer.

Programmation des macros

La télécommande universelle Insignia intègre la possibilité de programmer une macro pour n'importe quelle touche (à l'exception de la touche **SET**). Chaque macro peut être programmée pour effectuer une séquence de touches appuyées en appuyant sur une seule touche. Une macro peut être utilisée pour commander le fonctionnement d'un cinéma maison, pour définir un canal favori ou pour d'autres fonctions à commander en appuyant sur une seule touche. Chaque touche macro peut enregistrer jusqu'à 15 combinaisons de touches appuyées.

Remarque

La programmation d'une nouvelle macro sur une macro existante efface cette dernière.

Pour programmer une macro indépendante du mode :

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 5**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Sélectionner la touche à laquelle la macro sera affectée.
- 4 Entrer la séquence de commandes que la macro va exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- 5 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
Désormais, quand la touche macro est appuyée, la télécommande envoie la séquence de commandes programmées, quel que soit le mode en cours. Par exemple, il est possible de programmer la touche macro pour allumer le téléviseur et le décodeur de TV câblée et sélectionner un canal en particulier.
- 6 Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 5, sans entrer de séquence de commandes à l'étape 4.

Pour programmer une macro dépendante du mode :

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique (**TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**).
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Appuyer sur **9 7 8**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer sur la touche à laquelle la macro sera affectée.
- 5 Entrer la séquence de commandes que la macro va exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- 6 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

Désormais, quand la touche macro est appuyée, la télécommande envoie la séquence de commandes programmées, à la condition que le mode actuel soit le même que celui sélectionné à l'étape 1. Par exemple, il est possible de programmer la touche macro pour allumer le téléviseur et le décodeur de TV câblée et sélectionner un canal en particulier, à la condition que le mode TV soit encore activé. En mode DVD, cette touche n'exécute pas une macro programmée en mode TV.

- 7 Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 6, sans entrer de séquence de commandes à l'étape 5.

Programmation d'une télécommande universelle

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Insignia avec une autre télécommande ou la télécommande universelle existante.

Pour programmer une télécommande universelle :

- 1 Trouver le code de la télécommande universelle en identifiant son modèle (ou le modèle et le fabricant de la télécommande du décodeur) dans le tableau ci-après, puis noter le code numéroté correspondant. Le code numéroté sera utilisé pour programmer la télécommande afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia.

Codes TV Insignia pour télécommandes universelles (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)				
Modèles et fabricants de la télécommande universelle				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	
115	135	0464	8043	
Modèles et fabricants du décodeur				
Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
0463	720	0463	0091	10463

Les codes pour d'autres télécommandes sont disponibles en ligne sur le site :

www.insigniaproducts.com/universalcontrolcodes.aspx

Conseils

- Le nom de la marque est souvent porté sur la partie avant de la télécommande universelle et le numéro de modèle est indiqué sur la partie arrière.
- Si la télécommande universelle n'est pas listée dans ce tableau, se référer aux instructions de la télécommande universelle et essayer les codes pour les marques Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania ou Zenith. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs codes avant de trouver le bon.

- 2 Observer les instructions de la télécommande universelle pour entrer le code TV identifié à l'étape 1.

Conseils

- Si la télécommande universelle dispose d'une fonction de recherche du code, effectuer une recherche pour identifier le code correspondant au téléviseur. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.
- Si la télécommande universelle dispose d'une fonctionnalité « d'apprentissage » il est possible de la programmer en utilisant la télécommande du téléviseur Insignia pour « enseigner » les commandes une par une. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.

- En cas d'échec de tous les essais, il est nécessaire d'utiliser une télécommande universelle différente pour faire fonctionner le décodeur et le téléviseur. Quatre télécommandes de ce type sont listées dans le tableau, mais d'autres modèles compatibles sont disponibles sur le marché.

Pour toute assistance complémentaire, appeler l'assistance technique de la télécommande universelle ou le fabricant du décodeur ou appeler le Centre du service à la clientèle d'Insignia au 1-877-467-4289.

- Connecter l'autre extrémité du câble à la prise d'antenne.

Conseils

Dans le cadre de la télédiffusion en direct, il est nécessaire d'utiliser une antenne distincte (non incluse) afin d'obtenir une qualité de réception optimale.

Consulter le site www.antennaweb.org pour une liste des canaux de diffusion locaux et des recommandations pour un site donné.

Connexions

Connexion de l'alimentation

Pour connecter l'alimentation :



- Brancher le cordon d'alimentation sur la prise **AC IN** (Entrée c.a.) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

Précautions

- Vérifier que la tension est correcte. Voir l'étiquette au dos du téléviseur.
- Débrancher l'appareil de la prise secteur lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une durée prolongée.

Raccordement à une antenne

Les câbles d'antenne sont de deux types : coaxial et bifilaire.



Pour connecter une antenne :

- Mettre hors tension le téléviseur et tous les appareils connectés.
- Si le câble d'antenne utilisé est équipé d'un connecteur coaxial, brancher le câble sur la prise **ANTENNA/CABLE DIGITAL/ANALOG** (Antenne/câble/numérique/analogique) située au dos de l'appareil.

Ou

Si le câble d'antenne utilisé est doté d'un connecteur à deux conducteurs, brancher le câble sur un adaptateur coaxial à bifilaire de 300 à 75 ohms (non fourni), connecter l'adaptateur à un câble coaxial, puis brancher l'autre extrémité du câble coaxial sur la prise **ANTENNA/CABLE DIGITAL/ANALOG** (Antenne/câble/numérique/analogique) située au dos de l'appareil.

Connexion à la TV câblée

Le téléviseur est doté d'une prise coaxiale pour le raccordement à la TV câblée.

Certains câblo-opérateurs brouillent les signaux des canaux par abonnement. Pour visualiser ces canaux, il faut obtenir un décodeur/décrypteur.

Le raccordement direct de la TV câblée au téléviseur est possible même sans un décodeur/décrypteur. Pour plus d'informations, voir « Sans décodeur/décrypteur pour la TV câblée » à la page 14.


Avec un décodeur/décrypteur, le raccordement à la TV câblée est possible en utilisant un interrupteur RF (non inclus). Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur/décrypteur, voir « Avec décodeur/décrypteur pour la TV câblée » à la page 15 et contacter le câblo-opérateur.

Il est possible de raccorder l'appareil à la TV câblée à l'aide d'une connexion HDMI, composantes vidéo, S-Vidéo ou AV, selon le type de décodeur. Pour plus d'informations, voir « Connexion de la TV câblée par l'intermédiaire d'un décodeur de TV câblée » à la page 15.

Sans décodeur/décrypteur pour la TV câblée

Pour le raccordement à la TV câblée sans décodeur/décrypteur :

- Brancher une extrémité d'un câble coaxial sur la prise coaxiale au dos de l'appareil.

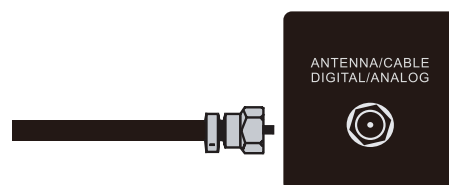

- Brancher l'autre extrémité sur la prise murale de la TV câblée.


Avec décodeur/décrypteur pour la TV câblée

Si le décodeur ne décrypte que certains canaux (tels que les canaux câblés payants), il est nécessaire de se procurer un répartiteur de signal à deux voies, un interrupteur RF à deux entrées (A et B) et quatre longueurs de câbles d'antenne. Le répartiteur de signal à deux voies et l'interrupteur RF ne sont pas fournis.

Pour le raccordement à la TV câblée avec un décodeur/décrypteur :


- Se référer au schéma ci-après pour effectuer la connexion d'un décodeur/décrypteur

Régler l'interrupteur RF en position **A** et utiliser la télécommande de l'appareil pour syntoniser les canaux en clair. Régler l'interrupteur RF en position **B** et utiliser les commandes du décodeur/décrypteur pour visualiser les canaux brouillés.

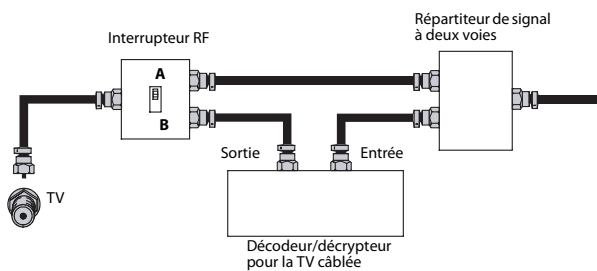

Connexion de la TV câblée par l'intermédiaire d'un décodeur de TV câblée

- Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV câblée sur la prise d'entrée de câble du décodeur.
- Selon les prises disponibles sur le décodeur câble, brancher un câble des prises de sortie du décodeur câble sur les prises correspondantes au dos du téléviseur. La connexion peut s'effectuer avec la prise de sortie de TV câblée, la prise HDMI, la prise vidéo à composantes, la prise S-Vidéo ou la prise AV.

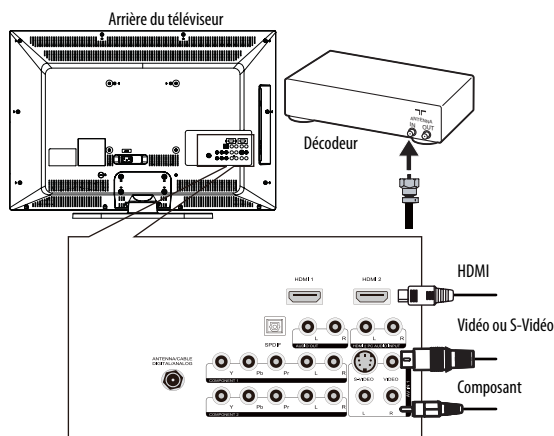


- En cas d'utilisation d'une prise vidéo à composantes, S-Vidéo ou AV, raccorder un câble audio aux prises correspondantes du dos de l'appareil et au décodeur câble.

Connexion à la TV par satellite par l'intermédiaire d'un décodeur satellite.

Pour la connexion à la TV par satellite :

- Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV par satellite sur la prise d'entrée satellite du décodeur satellite.
- Selon les prises disponibles sur le récepteur de TV par satellite (décodeur), brancher un câble des prises de sortie du décodeur satellite sur les prises correspondantes au dos du téléviseur. La connexion peut s'effectuer à la prise HDMI, vidéo à composantes, S-Vidéo ou AV.

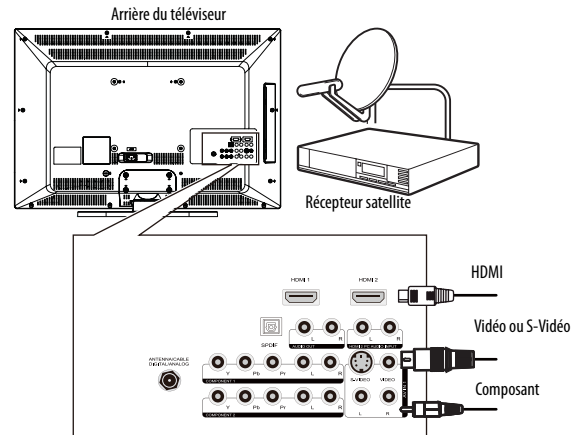


- En cas d'utilisation d'une prise vidéo à composantes, S-Vidéo ou AV, raccorder un câble audio aux prises correspondantes au dos de l'appareil et au décodeur satellite.

Connexion d'un magnétoscope

Pour connecter un magnétoscope :

- Brancher un câble AV aux prises d'entrée AV 1 vidéo (**AV IN 1 VIDEO**) et aux prises d'entrée audio AV 1 G (**AV IN 1 L**) et D (**R**) au dos du téléviseur.

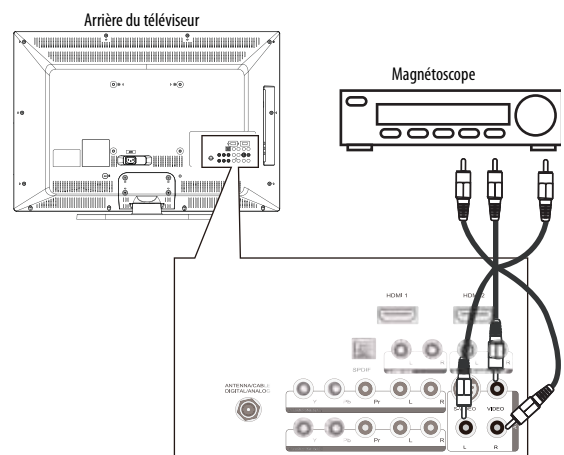

- 2 Connecter l'autre extrémité du câble aux prises de sortie vidéo (**VIDEO OUT**) et audio (**AUDIO OUT**) du magnétoscope.

Remarque


Si un périphérique est branché sur la prise S-Vidéo (**S-VIDEO**), la prise S-Vidéo (**S-VIDEO**) contrôle les prises d'entrée AV 1 G (**AV IN 1 L**) et D (**R**).
Pour affecter les prises audio à la prise d'entrée AV 1 vidéo (**AV IN 1 VIDEO**), débrancher le périphérique S-Vidéo.

- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le magnétoscope.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AV1**.
- 5 Insérer une cassette vidéo dans le magnétoscope puis appuyer sur **PLAY** (Lecture).

Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux

Pour connecter un caméscope ou une console de jeux :

- 1 Brancher un câble AV aux prises d'entrée audio AV 2 vidéo (**AV IN 2 VIDEO**) et d'entrée AV 2 G (**AV IN 2 L**) et D (**R**) sur le côté du téléviseur.

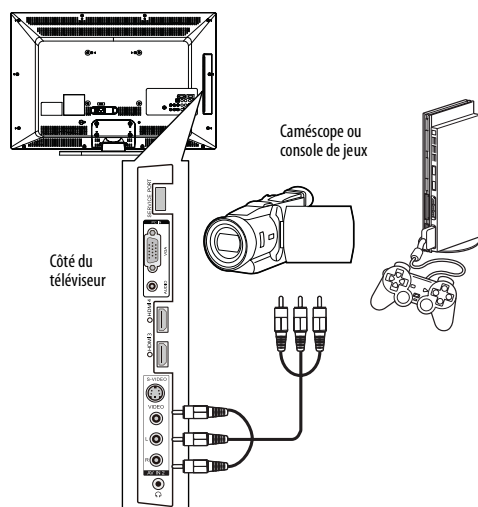

- 2 Connecter l'autre extrémité du câble aux prises de sortie vidéo (**VIDEO OUT**) et audio (**AUDIO OUT**) du caméscope ou de la console de jeux.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le caméscope ou la console de jeux.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AV2**. Si le mode Picture (Image) est réglé sur **Game** (Jeux) ou **Custom Game** (Jeux personnalisés), appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste *Game Inputs* (Entrées pour jeux).

Remarque


Si un périphérique est branché sur la prise S-Vidéo (**S-VIDEO**), la prise S-Vidéo (**S-VIDEO**) contrôle les prises d'entrée audio AV 2 G (**AV IN 2 L**) et D (**R**).
Pour affecter les prises audio à la prise d'entrée AV 2 vidéo (**AV IN 1 VIDEO**), débrancher le périphérique S-Vidéo.

Connexion d'un périphérique HDMI

Il est possible de connecter un périphérique HDMI à la prise **HDMI 1** ou **HDMI 2** au dos du téléviseur ou à la prise **HDMI 3** ou **HDMI 4** sur le côté de l'appareil.

Pour connecter un périphérique HDMI au dos du téléviseur :

- 1 Connecter une extrémité du câble HDMI à la prise **HDMI 1** ou **HDMI 2** au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du périphérique HDMI.

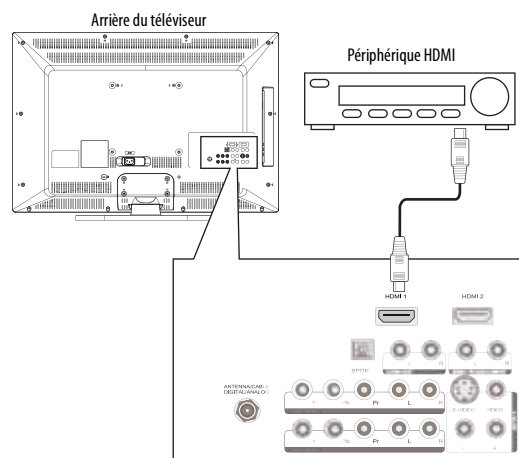


- 2 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique HDMI.
- 3 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI 1** ou **HDMI 2**.

Remarque

Il est possible de connecter un périphérique DVI à la prise **HDMI 2** au dos du téléviseur à l'aide d'un adaptateur HDMI vers DVI. Brancher ensuite un câble audio à la prise d'entrée audio PC HDMI 2 (**HDMI 2 PC AUDIO INPUT**) et à la prise de sortie audio du périphérique DVI. Il n'est pas possible de connecter un périphérique DVI à la prise **HDMI 1** au dos du téléviseur.

Pour connecter un périphérique HDMI sur le côté du téléviseur :

- 1 Connecter une extrémité du câble HDMI à la prise **HDMI 3** ou **HDMI 4** sur le côté du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du périphérique HDMI.

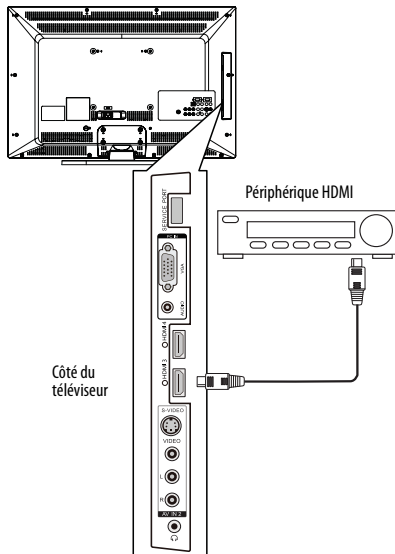

- 2 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique HDMI.
- 3 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI 3** ou **HDMI 4**.

Remarque


Il n'est pas possible de connecter un périphérique DVI à la prise **HDMI 3** ou **HDMI 4** sur le côté du téléviseur.

- 2 Connecter une extrémité du câble audio aux prises audio à composantes **COMPONENT 1** (Composantes 1) ou **COMPONENT 2** (Composantes 2) **L** (G) et **R** (D) du téléviseur et aux prises de sortie audio à composantes (**COMPONENT AUDIO OUT**) du périphérique vidéo à composantes.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique vidéo à composantes.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Component 1** (Composantes 1) ou **Component 2** (Composantes 2).

Connexion d'un périphérique S-Vidéo

Pour connecter un périphérique S-Vidéo au dos du téléviseur:


- 1 Connecter une extrémité du câble S-Vidéo à la prise d'entrée S-Vidéo AV 1 (**AV IN 1 S-VIDEO**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie S-Vidéo (**S-VIDEO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

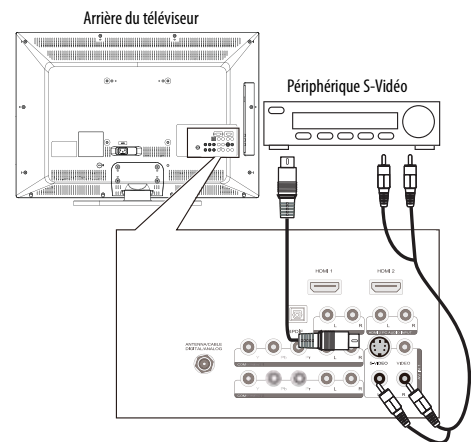

Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes

Pour connecter un périphérique vidéo à composantes :


- 1 Connecter un câble vidéo à composantes aux prises **COMPONENT 1** ou **COMPONENT 2 Y, Pb, et Pr** au dos du téléviseur et aux prises de sortie vidéo à composantes (**COMPONENT OUT**) du périphérique vidéo à composantes.

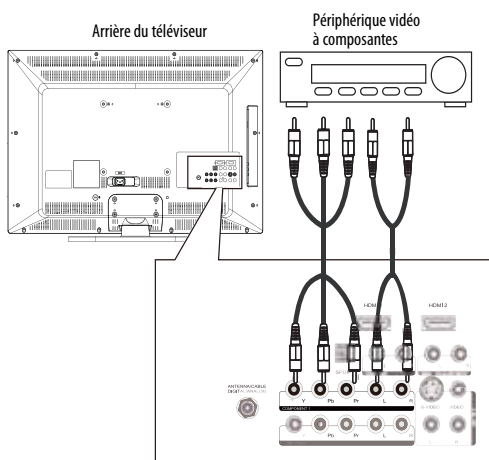

- 2 Brancher un câble audio aux prises d'entrée AV 1 gauche (**AV IN 1 L**) et droite (**R**) au dos du téléviseur et aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique S-Vidéo.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique S-Vidéo.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AV1**.

Pour connecter un périphérique S-Vidéo au dos du téléviseur :

- 1 Connecter un câble S-Vidéo à la prise d'entrée S-Vidéo AV 2 (**AV IN 2 S-VIDEO**) sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie S-Vidéo (**S-VIDEO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

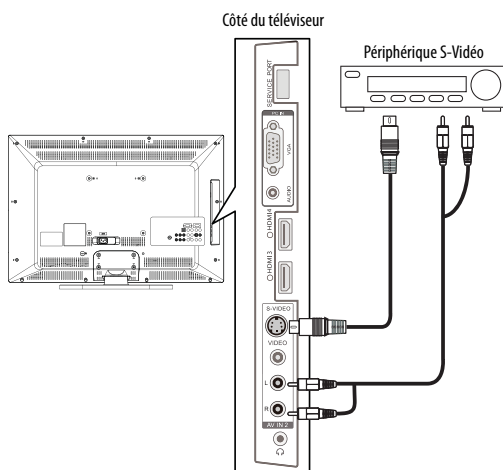

- 2 Brancher un câble audio aux prises d'entrée audio AV 2 gauche (**AV IN 2 L**) et droite (**R**) sur le côté du téléviseur et aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique S-Vidéo.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique S-Vidéo.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AV2**.


Connexion à un ordinateur

Remarque

Si l'ordinateur est doté d'une prise HDMI, connecter l'ordinateur à la prise HDMI du téléviseur.

Pour connecter un ordinateur :

- 1 Connecter une extrémité du câble VGA à la prise d'entrée VGA PC (**PC IN VGA**) sur le côté du téléviseur et l'autre extrémité à la prise **VGA** de l'ordinateur.

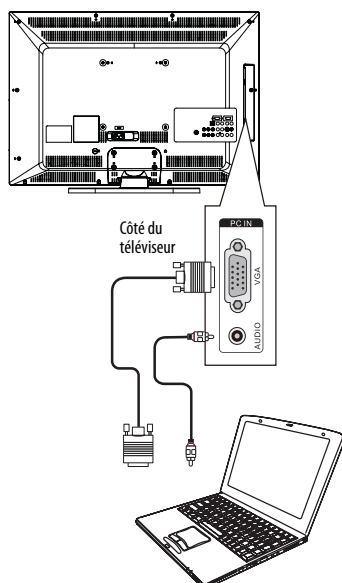

- 2 Connecter une extrémité du câble audio à la prise d'entrée audio PC (**PC IN AUDIO**) sur le côté du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) de l'ordinateur.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis l'ordinateur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **VGA**.


Remarque

Quand l'ordinateur est en mode attente, le téléviseur s'éteint. Si le téléviseur ne se met pas en marche lorsque l'ordinateur sort du mode Attente, appuyer sur la touche (⏻) (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande.

Connexion d'un casque d'écoute

Pour connecter un casque d'écoute :

- Brancher le casque d'écoute sur la prise  située sur le côté du téléviseur.

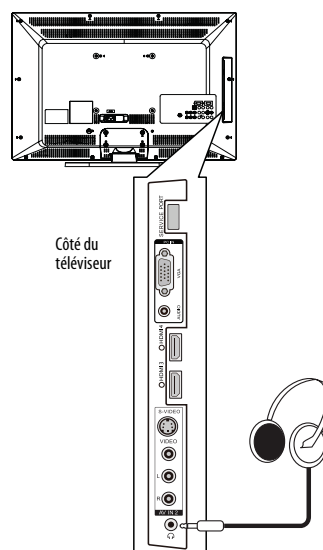


Remarque

Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.

Connexion d'un amplificateur audio numérique

Pour connecter un amplificateur audio numérique :


- Brancher une extrémité du câble audio numérique sur la prise **SPDIF** au dos du téléviseur et l'autre extrémité sur la prise audio numérique de l'amplificateur.

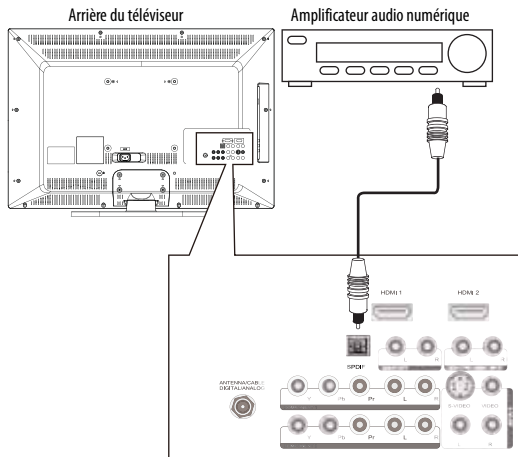

Connexion d'un amplificateur audio analogique

Pour connecter un amplificateur audio analogique au téléviseur :

- Connecter une extrémité du câble audio standard aux prises de sortie audio (**AUDIO OUT**) L (gauche) et R (droite) au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) de l'amplificateur.

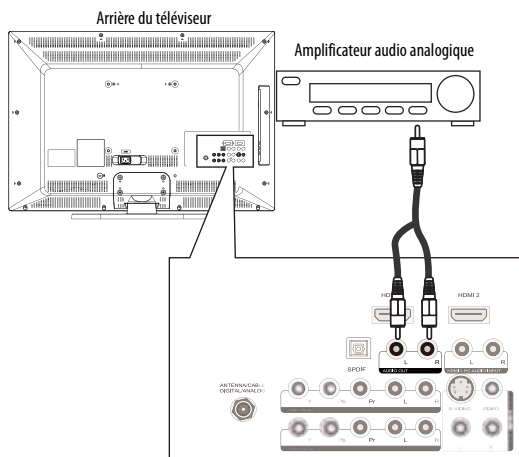


Mise en marche du téléviseur pour la première fois


Quand l'appareil est mis en marche pour la première fois l'assistant de configuration s'affiche. L'assistant de configuration guide l'utilisateur pour le réglage des paramètres de base y compris la langue des menus, la source du signal et la liste des canaux.

Pour configurer le téléviseur :

- 1 Vérifier que ce qui suit a été effectué :
 - Les piles de la télécommande ont été installées. (Voir les détails à la page 8).
 - Une antenne, la TV câblée, ou la TV satellite a été connectée. (Voir les pages 14 à 15 pour plus de détails).
 - Le cordon d'alimentation a été connecté. (Voir les détails à la page 14)
- 2 Appuyer sur **⏻** (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'écran *Choose your menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.

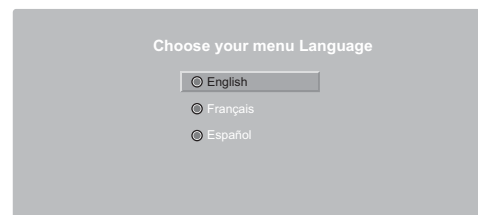

- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **English, Français** ou **Español**, puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche.

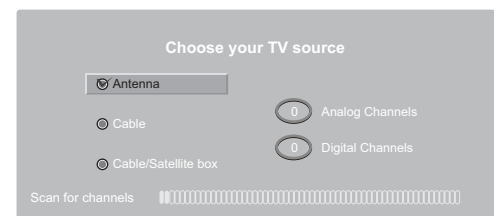

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée), ou **Cable/Satellite box** [Décodeur TV câblée/satellite] (si la TV câblée nécessite un décodeur, sélectionner **Cable/Satellite box**), puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Si **Antenna** (Antenne) ou **Cable** (TV câblée) est sélectionné, le téléviseur commence immédiatement à rechercher les canaux disponibles dans la zone de réception. Si **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les canaux.

Quand la recherche est terminée, l'assistant de configuration se ferme automatiquement.

Remarque

Il est possible de modifier la langue des menus ou de rechercher les canaux ultérieurement. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la langue des menus » à la page 37 ou « Recherche automatique des canaux » à la page 26.

Informations de base

Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

Mise en marche et arrêt du téléviseur

Pour allumer et éteindre le téléviseur :

- Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté au téléviseur et à une prise secteur.
- Appuyer sur  (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. Le témoin à DEL de marche-arrêt devient bleu.
- Appuyer de nouveau sur  (marche-arrêt) pour éteindre le téléviseur. Le téléviseur se met en mode attente et le témoin DEL d'alimentation s'allume en rouge.

Avertissement

Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.


Remarque

Quand le téléviseur ne reçoit pas de signal et qu'aucune touche n'est appuyée pendant 15 minutes, il se met en mode Attente automatiquement.

Sélection de la source d'entrée vidéo

Permet de sélectionner la source d'entrée vidéo lorsque le mode Image (Picture mode) n'est pas réglé sur Jeux (Game) ou Jeux personnalisés (Game Custom) :


- Le téléviseur étant allumé, appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste des sources (*Source List*) s'affiche.

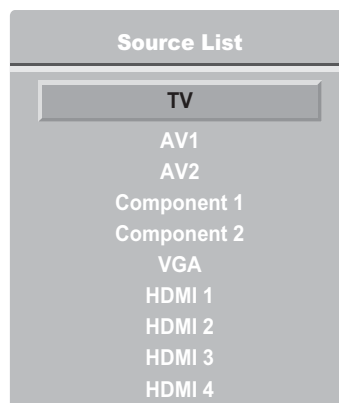

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la source d'entrée vidéo souhaitée. Sélections possibles :
 - TV
 - AV 1
 - AV 2
 - Composantes 1
 - Composantes 2
 - VGA
 - HDMI 1
 - HDMI 2
 - HDMI 3
 - HDMI 4
- Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).

Permet de sélectionner la source d'entrée vidéo lorsque le mode Image (Picture mode) est réglé sur Jeux (Game) ou Jeux personnalisés (Game Custom) :

- 1 Le téléviseur étant allumé, appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste des sources **Game Inputs** (Entrées pour jeux) s'ouvre.

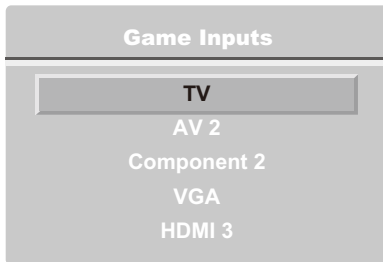

- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la source d'entrée vidéo souhaitée. Sélections possibles :

- **TV**
- **AV 2**
- **Composantes 2**
- **VGA**
- **HDMI 3**

- 3 Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).

Pour sélectionner la source d'entrée vidéo à l'aide des touches d'entrée de la télécommande :


- Appuyer sur **TV** pour sélectionner **TV**.
- Appuyer une fois sur vidéo (**VIDEO**) pour sélectionner **AV 1** (pour l'entrée AV 1 vidéo [**AV1 IN VIDEO**] ou l'entrée AV 1 S-Vidéo [**AV1 IN S-VIDEO**]).
- Appuyer deux fois sur **VIDEO** (Vidéo) pour sélectionner **AV 2**.
- Appuyer une fois sur **COMP** pour sélectionner **Component 1** (Composantes 1).
- Appuyer sur deux fois **COMP** pour sélectionner **Component 2** (Composantes 2).
- Appuyer une fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 1**.
- Appuyer deux fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 2**.
- Appuyer trois fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 3**.
- Appuyer quatre fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 4**.

Remarque


Si **Auto Input Sensing** (Auto-détection de l'entrée) est activé (**On**), seules sont actives les entrées auxquelles des périphériques sont connectés. Les autres entrées sont en grisé et ne peuvent pas être sélectionnées.

Aperçu des menus d'écran


Menu image

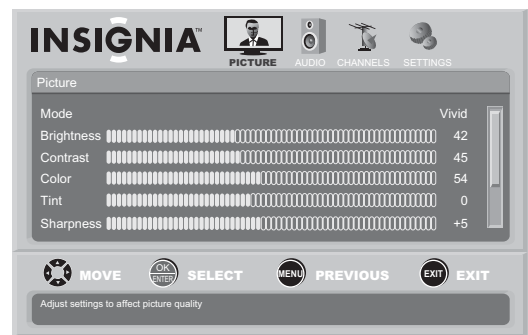


Menu audio

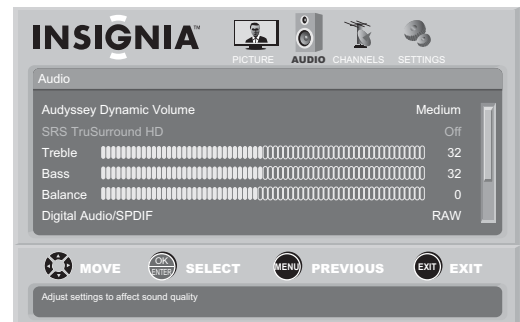


Menu Canaux

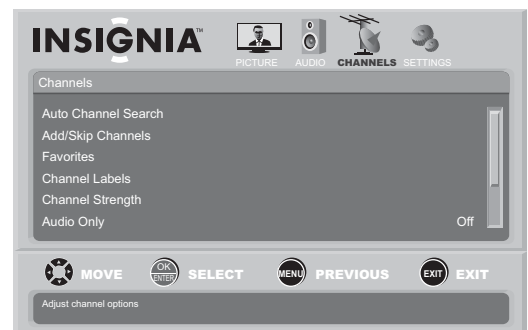

Menu de configuration

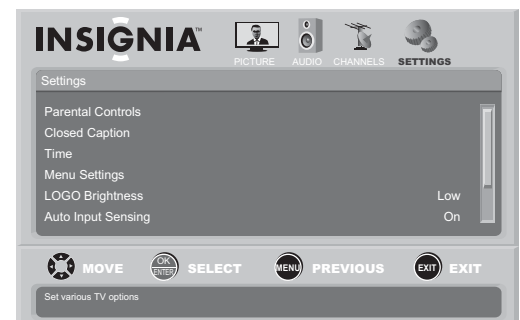

Navigation parmi les menus

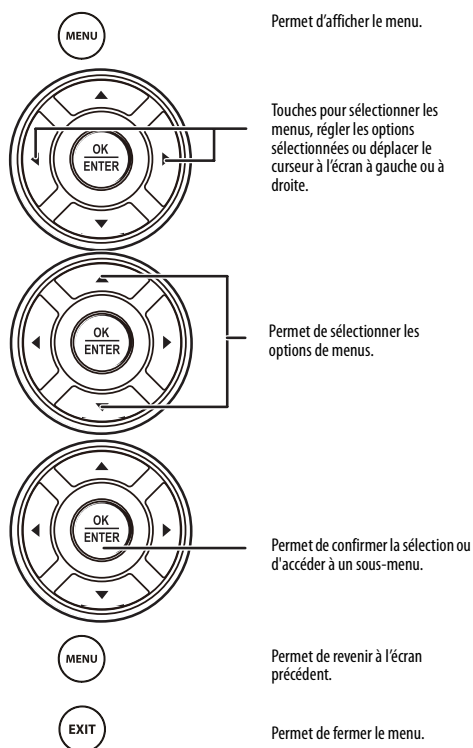

Sélection d'un canal

Pour sélectionner un canal :

- Appuyer sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour passer au canal supérieur ou inférieur dans la liste des canaux.
- Utiliser les touches numériques pour sélectionner directement un canal. Par exemple, pour sélectionner le canal 83, saisir **8**, puis **3**.
- Appuyer sur **RECALL** (Rappel) pour revenir au dernier canal syntonisé.
- Appuyer sur les touches numériques pour un canal TVN principal, appuyer sur **—**, suivi du chiffre pour aller à un canal numérique secondaire. Par exemple, pour sélectionner le canal secondaire 1 du canal principal 83, appuyer sur **8**, **3**, **—**, puis sur **1**.

Remarque

Il est possible d'utiliser les touches numériques pour aller à un canal qui a été sauté pendant la recherche des canaux.

Réglage du volume


Pour régler le volume :

- Appuyer sur **VOL –** ou sur **VOL +** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son. Appuyer de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

Affichage d'informations supplémentaires

Pour afficher des informations supplémentaires :

- Appuyer sur **INFO**. Le téléviseur affiche les informations d'état, telles que le numéro de canal, le nom du canal (si disponible), la source du signal, la description de l'émission et la force du signal TVN.

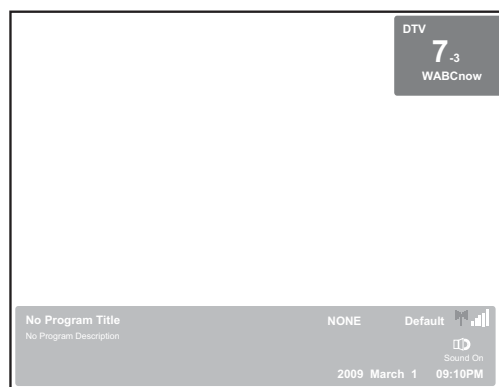

- Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, lequel peut indiquer le nom du canal actuel, le nom de l'émission, l'horaire, la classification et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

Réglage de l'image


Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

Réglage de l'image du téléviseur

Pour régler l'image :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu **Picture** (Image) affiché.

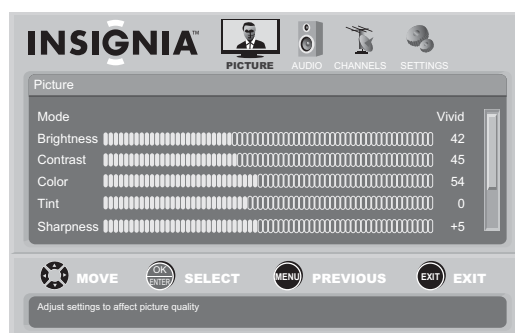

- 2 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au sous-menu. Sélections possibles :
 - **Mode** : permet de sélectionner le mode image. Il est possible de sélectionner **Vivid** (Vif), **Standard**, **Energy Savings** (Économie d'énergie), **Theater** (Cinéma), **Sports**, **Custom**, **Game** (Sports, Personnalisé, Jeux) ou **Game Custom** (Jeux personnalisés).
 - **Brightness** : permet de régler la luminosité de l'image.
 - **Contrast** : permet de régler le contraste de l'image.
 - **Color** (Couleur) : permet de régler la saturation de la couleur.
 - **Tint** (Teinte) : permet de régler les tons de l'image.
 - **Sharpness** : permet de régler la netteté de l'image.
 - **Advanced Video** : affiche le menu *Advanced Video* (Vidéo avancée). Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres vidéo avancés » à la page 23.
 - **Reset Picture Settings** : réinitialise tous les paramètres image à ceux par défaut. Quand cette option est sélectionnée, une boîte de confirmation s'affiche. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.

Remarque



- Il peut être nécessaire de faire défiler vers le bas pour voir toutes les options.
- En cas de réglage de la luminosité (**Brightness**), du contraste (**Contrast**), de la couleur (**Color**), de la teinte (**Tint**) ou de la netteté (**Sharpness**) en mode **Vivid** (Vif), **Standard**, **Energy Savings** (Économie d'énergie) **Theater** (Cinéma) ou **Sports**, le téléviseur se met automatiquement en mode **Custom** (Personnalisé).
- **Game** (Jeux) et **Game Custom** (Jeux personnalisés) sont disponibles lorsque Game port (port Jeux) est sélectionné et Game mode (Mode Jeux) est activé.

- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier une échelle de valeur ou pour se déplacer de gauche à droite pour effectuer un choix dans un sous-menu. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour se déplacer vers le haut ou vers le bas pour la sélection dans une liste d'options d'un sous-menu.
- 4 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage des paramètres vidéo avancés

Pour régler les paramètres vidéo avancés :

- 1 Dans le menu *Picture* (Image), appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Advanced Video** (Vidéo avancée), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶. Le menu *Advanced Video* (Vidéo avancée) s'affiche.

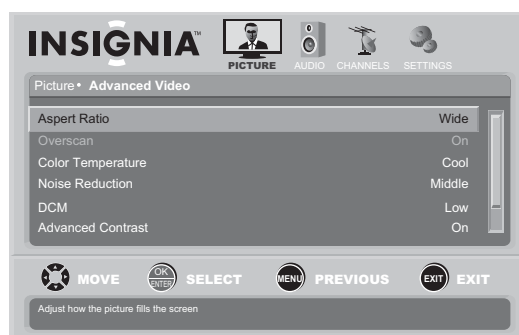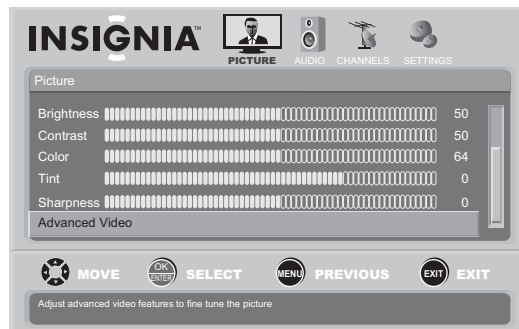

- 2 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au sous-menu. Sélections possibles :
 - **Aspect Ratio** (Format d'image) : permet de modifier le format d'image. Il est possible de sélectionner **Normal**, **Zoom**, **Wide** (Grand écran), **Cinema** (Cinéma) ou **Auto**. **Auto** n'est disponible qu'en mode TV et quand **Auto Zoom** (Zoom automatique) du menu des canaux (*Channels*) est réglé sur **On** (Activé). En mode VGA ou HDMI quand un ordinateur est connecté à la prise HDMI, seuls **Wide** (Grand écran) et **Normal** sont disponibles.
 - **Overscan** (Surbalayage) : activer ou désactiver cette fonction pour choisir la taille d'image souhaitée. Lors de la connexion d'un ordinateur pour montrer une image plein écran sur le téléviseur, la fonction de surbalayage sera désactivée automatiquement.

Avertissement

La fonction Overscan (Surbalayage) n'est disponible que lorsque le signal d'entrée est de 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p en couleur RVB par entrée HDMI/DVI.



- **Color temperature** : sélectionner la couleur de la température pour modifier la couleur d'ensemble de l'image. Il est possible de sélectionner **Cool** (Froid), **Normal** ou **Warm** (Chaud).

- **Noise Reduction** (Réduction du bruit) : permet de régler le bruit vidéo. Il est possible de sélectionner **Off** (Désactivé), **Low** (Bas), **Middle** (Moyen) ou **High** (Élevé).
- **DCM**°: Digital Clear Motion élimine le flou cinétique avec des mouvements fluides et des détails nets. Sélections possibles :
 - **High** (Élevé) : permet d'obtenir des mouvements d'une fluidité et d'une netteté optimales des vidéos de films.
 - **Medium** (Moyen) : permet un mouvement fluide et net pour une utilisation normale.
 - **Low** (Bas)°: règle l'effet DCM au minimum.
 - **Off**°: la fonctionnalité DCM est désactivée.

Remarque

- La fonctionnalité DCM n'est pas disponible et s'affiche en grisé dans le mode GAME (Jeux vidéo).
- Désactiver la fonctionnalité DCM en présence d'images fantômes.

- **Advanced Contrast** (Contraste avancé) : quand le menu contextuel s'affiche, régler **Advanced Contrast** sur **On** (Activé) pour régler la finesse de l'image et la luminosité automatiquement.
- **Backlight** (Rétro-éclairage) : permet de contrôler la luminosité globale de l'écran. Le rétro-éclairage peut être réglé suivant une échelle de 0 à 30.
- **Advanced Light Control** (Contrôle avancé de la luminosité) : cette option comporte deux sous-options :
 - **DCR** (Rapport de contraste dynamique) : permet de régler le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé). La fonction **DCR** ne fonctionne que si **Light Sensor** (Capteur de lumière) est désactivé (**Off**).
 - **Light Sensor** (Capteur de lumière) : règle automatiquement la luminosité ambiante. Sélectionner au choix **On** (Activé), **Off** (Désactivé) ou **On with Display** [Activé avec affichage] (affiche une échelle à l'écran pour montrer les effets).

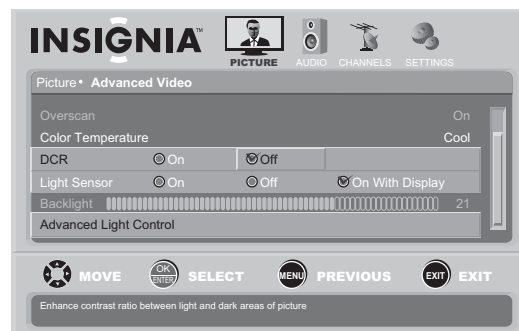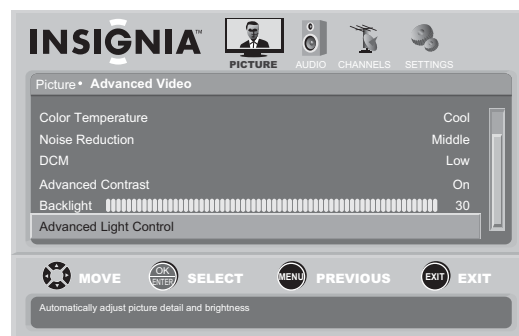

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier une échelle de valeur ou pour se déplacer de gauche à droite pour effectuer un choix dans un sous-menu. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour se déplacer vers le haut ou vers le bas pour la sélection dans une liste d'options d'un sous-menu.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

DCR ne fonctionne que si Light Sensor (Capteur de lumière) est désactivé.

Arrêt sur image

Pour figer l'image :

- Appuyer sur **FREEZE** (Arrêt sur image)
Appuyer de nouveau pour rétablir l'image.

Attention

Ne pas effectuer d'arrêt sur l'image pendant une durée prolongée. L'écran du téléviseur pourrait être endommagé.

Réglage du son


Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.


Réglage du son

Pour régler le son :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

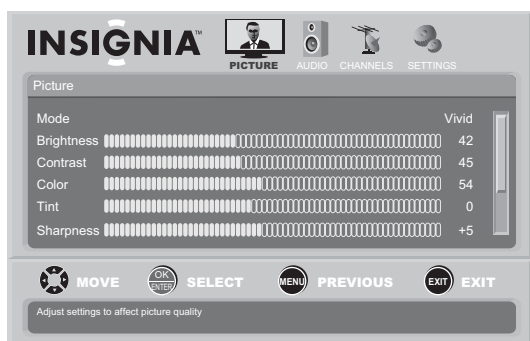

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **AUDIO**. Le menu *Audio* s'affiche.

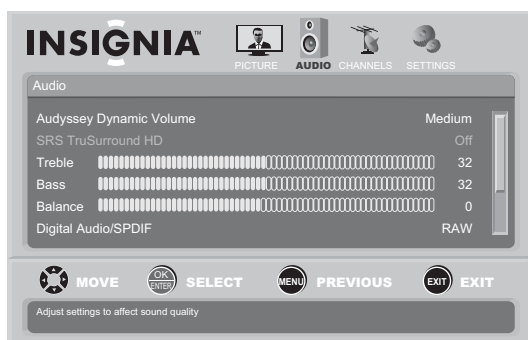

- 3 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance une option, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au sous-menu. Sélections possibles :

- **Audyssey Dynamic Volume** (Niveau de portée dynamique et volume Audissey) : compense les variations audio subites. Il est possible de sélectionner **Off** (Désactivé), **Low** (Faible), **Medium** (Moyen) ou **Heavy** (Fort).
- **SRS TruSurround HD** (Son ambiophonique) : fournit la solution son optimale pour cinéma maison. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).

Remarque

Si **SRS TruSurround HD** est activé **On**, **Audyssey Dynamic Volume** (Niveau de portée dynamique et volume Audissey) sera automatiquement désactivé (**Off**)

- **Treble** (Aigus) : pour régler les hautes fréquences.
- **Bass** (Graves) : pour régler les basses fréquences.
- **Balance** : permet de régler le volume de sortie des haut-parleurs gauche et droit.


- **Digital Audio/SPDIF** (Audio numérique/SPDIF) : transmet l'audio numérique vers un périphérique audio. Les sélections possibles sont **RAW** (Brut) ou **PCM**.
- **Audio Language** : permet de sélectionner la langue audio en fonction des langues disponibles sur le canal TVN.
- **MTS/SAP** : permet de sélectionner le mode sonore (pour les canaux analogiques uniquement).
 - **Mono** : produit un son plus clair si le son stéréo est médiocre.
 - **Stereo** : produit un son stéréo dynamique pour les événements sportifs et les concerts.
 - **SAP** : pour sélectionner une deuxième langue, la météo ou un commentaire si disponible.
- **Reset Audio Settings** : réinitialise tous les paramètres audio à ceux par défaut. Quand cette option est sélectionnée, une boîte de confirmation s'affiche. Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.
- 4 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour modifier une échelle de valeur ou pour se déplacer de gauche à droite pour effectuer un choix dans un sous-menu. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour se déplacer vers le haut ou vers le bas lors de la sélection dans une liste d'options d'un sous-menu.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Écoute uniquement de l'audio du téléviseur

Il est possible de désactiver l'image du téléviseur pour écouter uniquement l'audio.

Pour écouter seulement l'audio d'une émission TV :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

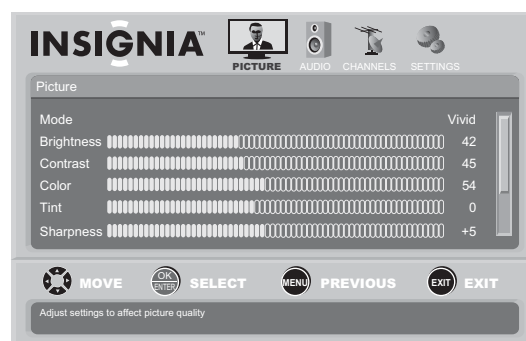


- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.



Pour rechercher des canaux automatiquement :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

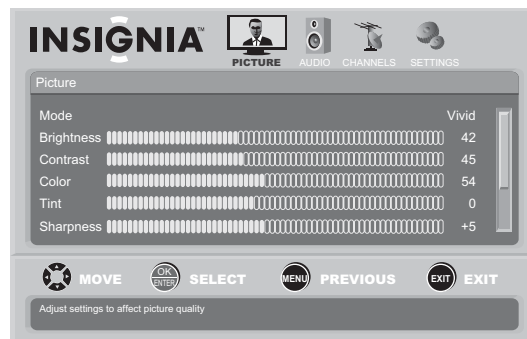


- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Audio Only** (Audio seulement), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).


Remarque

- Après avoir réglé **Audio Only** (Audio seulement) sur **On** (Activé), l'image disparaît dans les cinq secondes qui suivent la fermeture du menu d'écran.
- Audio Only** n'est disponible que si la source d'entrée est le téléviseur et si le celui-ci reçoit un signal.
- Pour quitter le mode **Audio Only** (Audio seulement), appuyer sur n'importe quelle touche. En quittant le mode **Audio Only** (Audio seulement), l'option **Audio Only** est automatiquement désactivée (Off).

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.

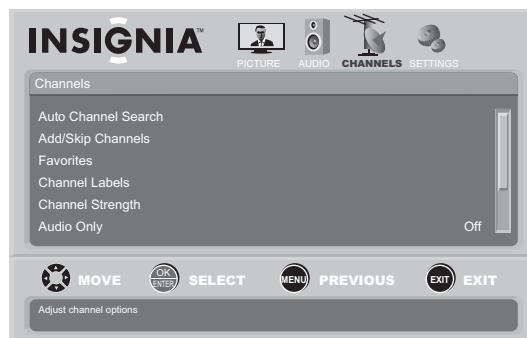

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Auto Channel Search** (Recherche automatique des canaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder à l'écran *Auto Channel Search*.

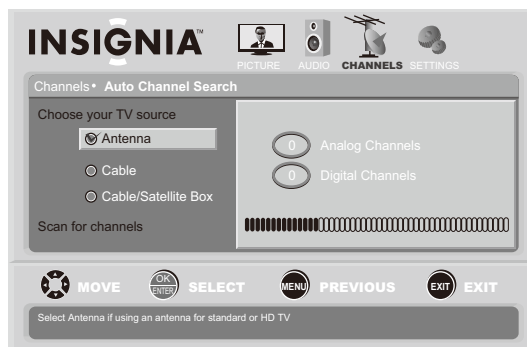

Modifications des paramètres des canaux

Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

Recherche automatique des canaux

Lorsque l'utilisateur effectue la recherche des canaux, l'appareil recherche les canaux disponibles et les mémorise dans la liste des canaux. En appuyant sur **CH ▲** ou **CH ▼**, l'appareil passe au canal suivant ou précédent de la liste des canaux et saute les canaux qui n'ont pas de signal.


Si la source du signal change, par exemple en cas de passage d'une antenne extérieure à la TV câblée (sans décodeur), il est nécessaire d'effectuer une recherche des canaux.

- Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour commencer la recherche. Il est possible de voir la progression de la recherche et le nombre de canaux détectés dans le menu d'écran. Quand la recherche est terminée, le menu se ferme et l'appareil affiche le premier canal de la liste.

Remarque

Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour arrêter la recherche. Si **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'effectuera pas de recherche des canaux, car ceux-ci sont fournis par le décodeur. Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Add/SKIP** (Ajouter/Sauter), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou **►** pour accéder à l'écran de la liste des canaux (*Channel Lists*).

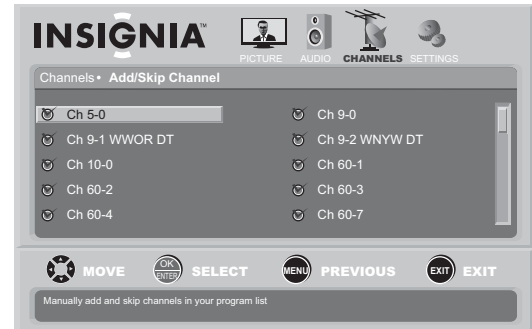


Suppression de canaux

Il est possible de masquer des canaux de la liste. En appuyant sur **CH ▲** ou **CH ▼**, le téléviseur saute les canaux masqués. Mais il est toujours possible de syntoniser un canal masqué à l'aide des touches numériques.

Pour masquer des canaux :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

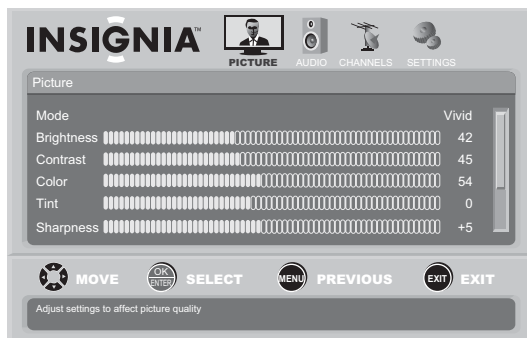

- Appuyer sur **◀** ou **►** pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.



- Appuyer sur **◀** **►** **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le canal à masquer, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour le masquer. Il est possible d'ajouter un canal à la liste en le mettant en surbrillance et en l'activant.
- Répéter l'étape 4 pour ajouter d'autres canaux.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Remarque

En fonction du nombre de canaux de la liste des canaux, il peut être nécessaire d'appuyer sur **▲** ou **▼** pour parcourir les canaux suivants ou précédents.

Configuration de la liste des canaux favoris

Pour configurer une liste des canaux favoris :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

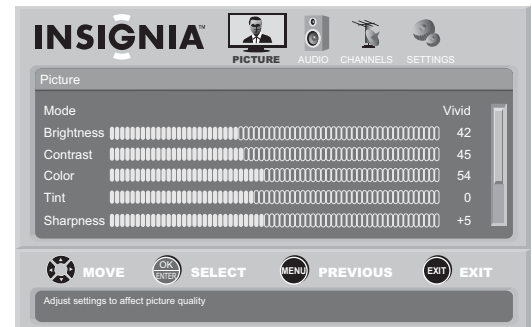

- Appuyer sur **◀** ou **►** pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Favorites** (Favoris), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder à l'écran des favoris (*Favorites*).

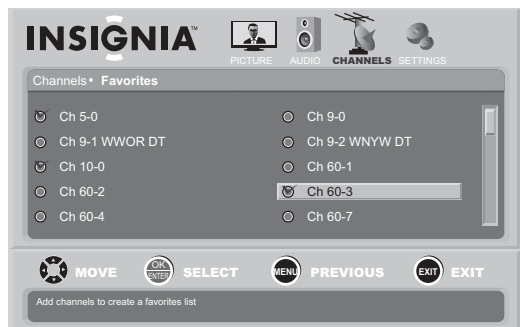

- Appuyer sur ◀ ▶ ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le canal à ajouter à la liste des favoris (*Favorites*), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour sélectionner le canal mis en surbrillance. Il est possible de supprimer un canal de la liste en le mettant en surbrillance et en le désactivant.
- Répéter l'étape 4 pour ajouter d'autres canaux.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Remarque

En fonction du nombre de canaux de la liste des favoris (*Favorites*), il peut être nécessaire d'appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir les canaux suivants ou précédents.

Visualisation d'un canal favori

Pour visualiser un canal favori :

- Appuyer sur **FAV** pour accéder à la liste des favoris (*Favorites*).

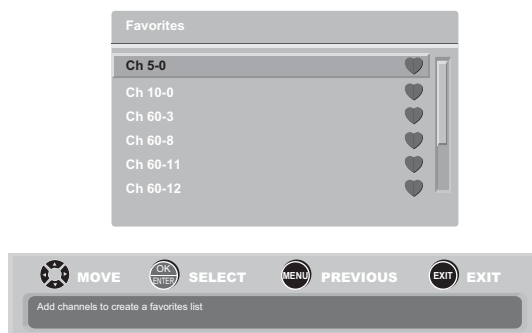

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le canal à visualiser, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour syntoniser le canal.
- Appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu de la liste des favoris (*Favorites*).


Remarque

En fonction du nombre de canaux de la liste des favoris (*Favorites*), il peut être nécessaire d'appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir les canaux suivants ou précédents.


Ajout ou modification d'une étiquette de canal

Pour ajouter ou modifier une étiquette de canal :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

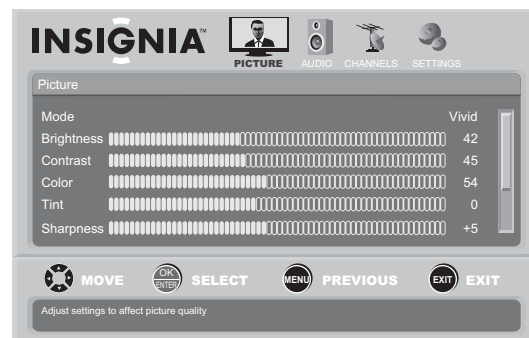

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.

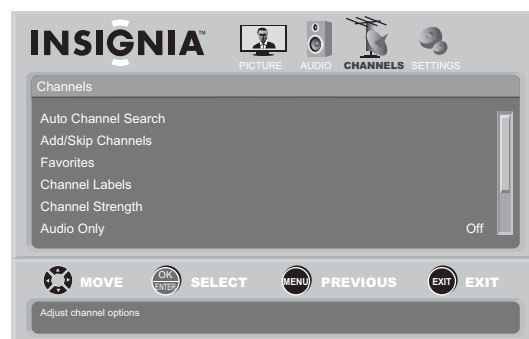

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Labels** (Étiquettes de canal), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder à l'écran *Channel Labels*.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à étiqueter ou modifier, puis sur ► pour déplacer le curseur sur le champ de la sélection de l'étiquette.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre, puis sur ► pour aller à la lettre suivante. Répéter cette étape pour ajouter d'autres lettres. Il est possible d'ajouter jusqu'à 11 caractères.
- Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer l'étiquette.

- 7 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.
- 8 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Vérification de la force du signal TVN

Pour vérifier la puissance du signal TVN :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

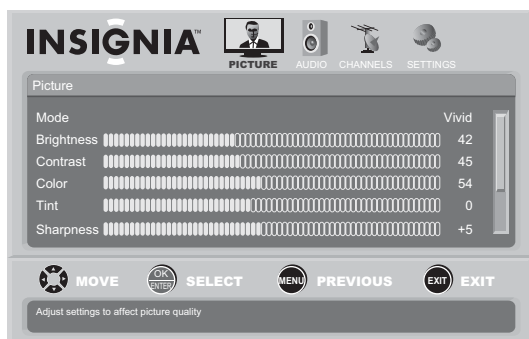

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Strength** (Puissance du signal), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder à l'échelle de puissance du signal TVN.

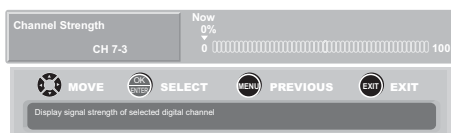

- 4 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Lors de la syntonisation d'un canal TVN, il est possible d'appuyer sur **INFO** pour afficher la puissance du signal TVN.

Configuration des contrôles parentaux

Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.


Configuration ou modification du mot de passe

L'appareil est doté d'une puce antiviolence (V-chip) qui permet de contrôler l'accès à certaines émissions par les enfants. Le contrôle parental inclut deux classifications : MPAA (en fonction de l'âge) et les directives parentales TV (en fonction de l'âge et du contenu). Un programme TV pouvant utiliser soit les niveaux MPAA ou les directives parentales TV, les deux classifications doivent être réglées pour un contrôle total.

Avant de sélectionner les classifications, il est nécessaire de configurer le mot de passe du contrôle parental.

Pour configurer un mot de passe :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

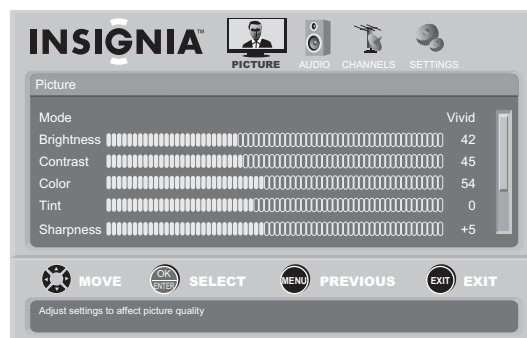

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.




- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

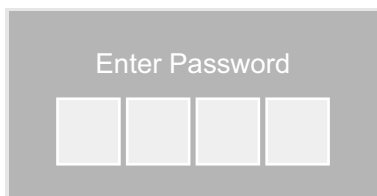

- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Change Password** (Modification du mot de passe), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter New Password* (Saisir le nouveau mot de passe) s'affiche.

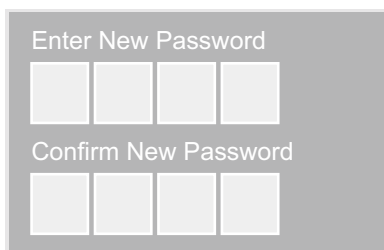

- Utiliser les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe, puis le saisir une deuxième fois.


Remarque

Prendre note du mot de passe et en conserver trace pour référence ultérieure.
En cas d'oubli du mot de passe, saisir **9999** comme mot de passe. Ce mot de passe est toujours valable pour la réinitialisation du mot de passe.

Configuration des niveaux du contrôle parental

Pour configurer les niveaux de contrôle parental :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

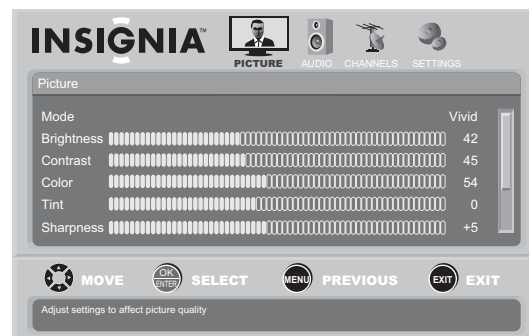

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.





- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

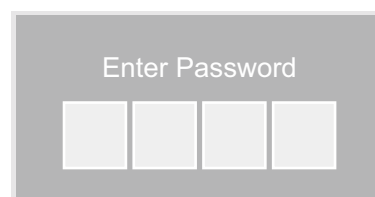

- 4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **USA Parental Locks** (Contrôles parentaux pour les États-Unis) ou **Canadian Parental Locks** (Contrôles parentaux pour le Canada), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou **▶** accéder à l'écran des contrôles parentaux pour les États-Unis (*USA Parental Locks*) ou des contrôles parentaux pour le Canada (*Canadian Parental Locks*).

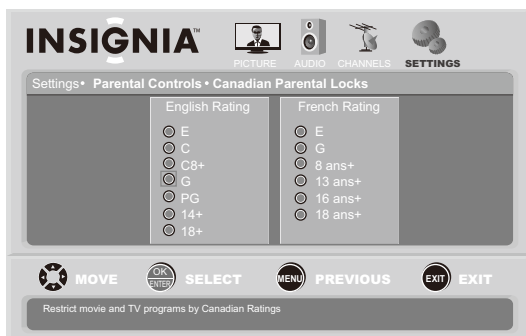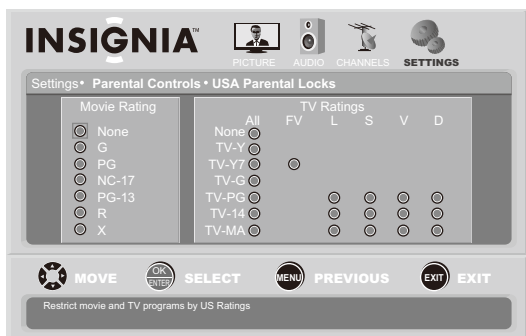

- 6 Appuyer sur **◀▶▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une classification, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour l'interdire ou l'autoriser. L'interdiction d'une classification s'applique à cette classification et à toutes les classifications supérieures.

- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Dès que les contrôles parentaux sont configurés, ils sont immédiatement opérationnels. Si les contrôles parentaux sont configurés, syntoniser sur un canal ou une émission interdite et une invite de saisie de mot de passe s'affiche. Quand le mot de passe a été saisi, les contrôles parentaux sont désactivés.

Classifications TV aux États-Unis

NONE (Aucune)	Non classifié
TV-Y	Enfants de tous âges
TV-Y7	Enfants de sept ans ou plus
TV-G	Tous publics
TV-PG	Contrôle parental suggéré
TV-14	Mise en garde sérieuse des parents
TV-MA	Adultes seulement

Certaines des classifications des directives parentales TV fondées sur une tranche d'âge spécifique ont aussi une classification en fonction du contenu.

Classifications TV aux États-Unis (fondées sur le contenu)

FV	Violence fictive
L	Vulgarités.
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence.
D	Dialogues à caractère sexuel

Classification des films (MPAA) aux États-Unis

G	Tous publics
PG	Contrôle parental suggéré
PG-13	Destiné aux enfants de 13 ans et plus
R	Surveillance parentale suggérée pour les enfants de moins de 17 ans
NC-17	Non recommandé pour les moins de 17 ans
X	Pour adultes uniquement.
N/A (Sans objet)	Le film n'est pas classifié.

Classifications pour le Canada anglophone


E	Émission exemptée
C	Enfants
C8+	Enfants de 8 ans et plus
G	Tous publics
PG	Contrôle parental
14+	14 ans et plus
18+	Programmation pour adultes

Classifications du Canada francophone	
E	Émission exemptée
G	Tous publics
8 ans+	8 ans et plus
13 ans+	13 ans et plus
16 ans+	16 ans et plus
18 ans+	18 ans et plus; exclusivement pour les adultes


Interdiction d'une émission TV non classifiée

Pour interdire des émissions TV non classifiées :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

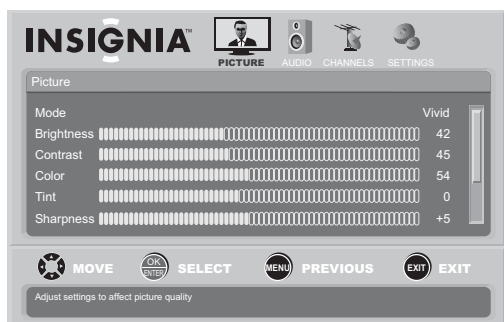

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

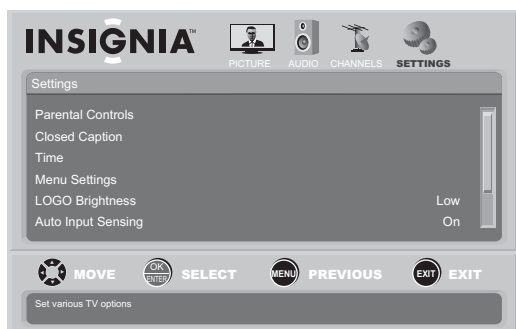

- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

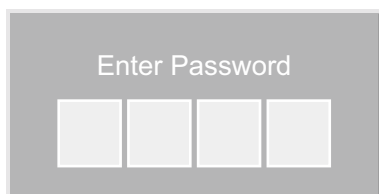

- 4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.




- 5 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Block Unrated TV** (Interdire des émissions TV non classifiées), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (Activé : interdit les émissions non classifiées) ou **Off** (Désactivé : autorise les émissions non classifiées).
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Téléchargement de l'information sur la classification

Pour télécharger l'information sur la classification :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

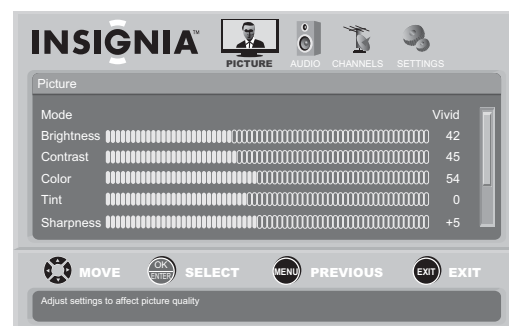

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

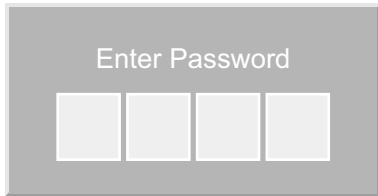

- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste des options et mettre en surbrillance **RRT5**.



- Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder à l'écran *RRT5*.
- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une classification.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque


Si l'émission est diffusée avec une information sur la classification RRT5, celle-ci est téléchargée automatiquement et peut être utilisée pour les contrôles parentaux.
Si l'émission n'est pas diffusée avec une information sur la classification RRT5, aucune information n'est téléchargée.

Verrouillage des touches de commande


Il est possible de verrouiller les touches de commande du téléviseur. Quand les touches sont verrouillées, le téléviseur ne peut être utilisé qu'avec la télécommande.

Pour verrouiller les touches de commande :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

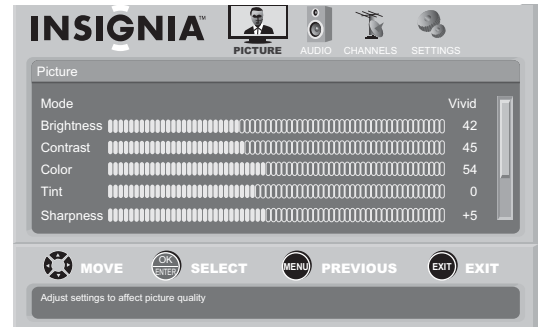

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

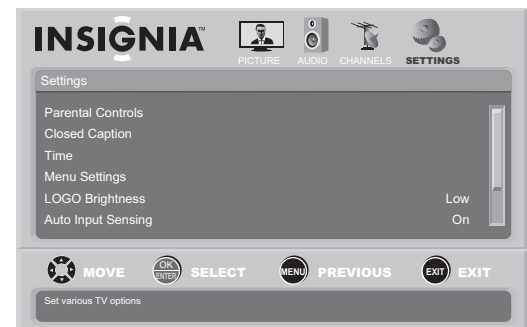

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

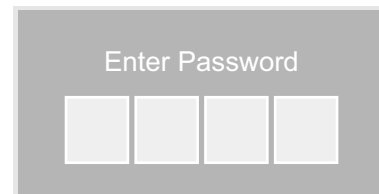

- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.




- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Button Lock** (Verrouillage des touches), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au menu *Closed Caption*.

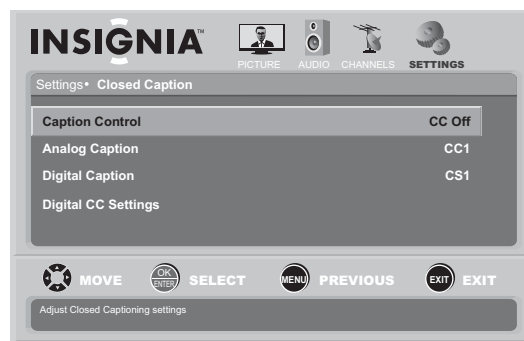

Utilisation des sous-titres codés

Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

Visualisation des sous-titres codés


Pour utiliser les sous-titres codés :

- Appuyer sur **CCD** (Sous-titres codés) pour sélectionner **CC Off** (Sous-titres codés désactivés), **CC On** (Sous-titres codés activés) ou **CC On Mute** (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine).

Sélection du mode des sous-titres codés

Pour sélectionner le mode des sous-titres codés :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

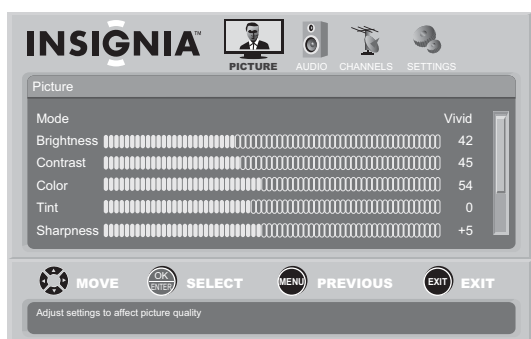

Personnalisation du style des sous-titres codés en mode TVN

Pour personnaliser les styles des sous-titres codés TVN :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

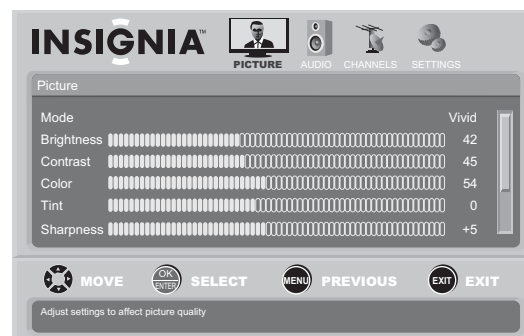


- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder à l'écran *Closed Caption*.

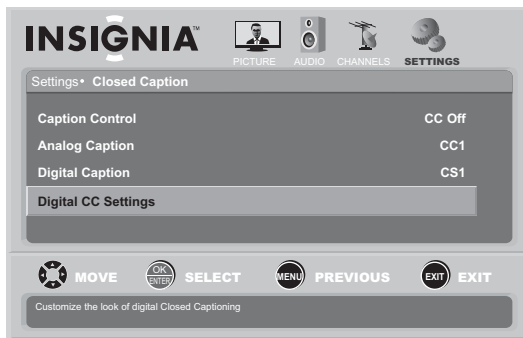

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Digital CC Settings** (Paramètres des sous-titres codés numériques), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au menu *Digital CC Settings*.

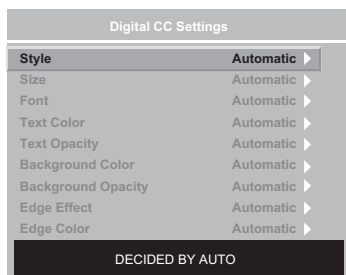

- Appuyer sur ▼ pour mettre une option en surbrillance, puis sur ◀ ou ▶ pour régler l'option. Sélections possibles :
 - Style** : permet de sélectionner le style des sous-titres codés numériques.
 - Size** : permet de sélectionner la taille de la police.
 - Font** : permet de sélectionner le style de la police de caractères.
 - Text Color** : permet de sélectionner la couleur du texte.

- Text Opacity** : permet de sélectionner la transparence du texte.
 - Background Color** (Couleur de fond) : permet de choisir la couleur de l'arrière plan.
 - Background Opacity** : permet de choisir la transparence de l'arrière plan.
 - Edge Effect** : permet de sélectionner le style de contour de la police de caractères.
 - Edge Color** : permet de sélectionner la couleur des contours.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler l'option.
 - Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

La valeur par défaut des paramètres des sous-titres codés numériques (**Digital CC Settings**) est **Automatic** (Automatique). Tous les autres paramètres sont disponibles seulement si **Style** est réglé sur **Custom** (Personnalisé).

Réglage des paramètres de l'heure


Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.


Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

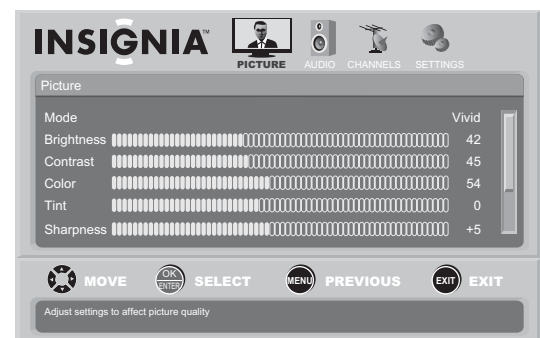

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

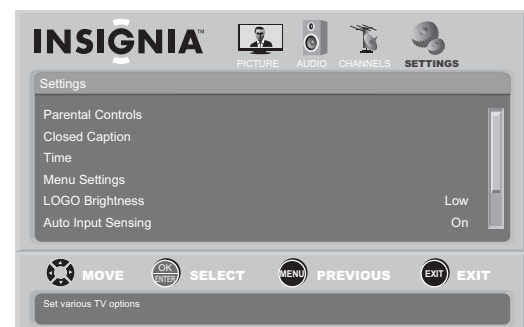

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder au menu *Time*.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Date/Time** (Date et heure), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder à l'écran *Date/time*.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option à régler, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder à l'écran du paramétrage ou si l'option est illustrée par le symbole ►, appuyer sur ◀ ou ► pour régler le paramètre.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Si le **Mode** est réglé sur **Auto**, la date et l'heure sont fondées sur l'information reçue d'un canal TVN et les seules options qui peuvent être réglées sont le fuseau horaire (**Time Zone**) et l'heure d'été (**Daylight Savings**).

Réglage de l'arrêt différé


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

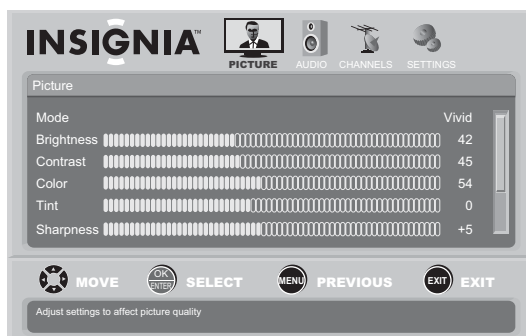

- Appuyer sur ◀ ou ► pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder au menu *Time*.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Sleep Timer** (Arrêt différé), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour ouvrir la liste des arrêts différés possibles.

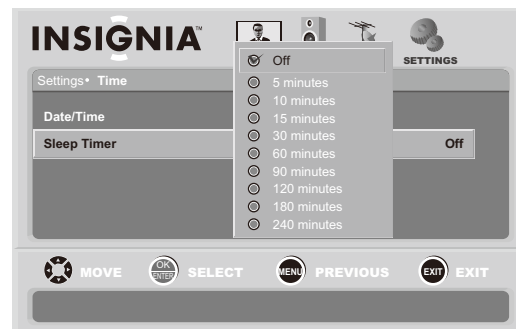

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée de temporisation souhaitée avant l'arrêt automatique du téléviseur.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Il est également possible d'appuyer une ou plusieurs fois sur **SLEEP** pour régler l'arrêt différé. Il est possible de sélectionner Off (Désactivé), 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes.

Réglage des paramètres des menus


Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

Sélection de la langue des menus

Pour sélectionner la langue du menu :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

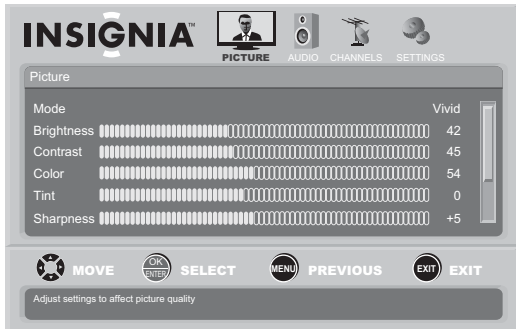


- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Menu Settings** (Paramètres des menus), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.

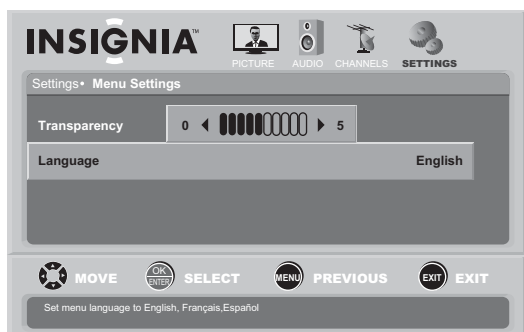

- 4 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Language** (Langue), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.

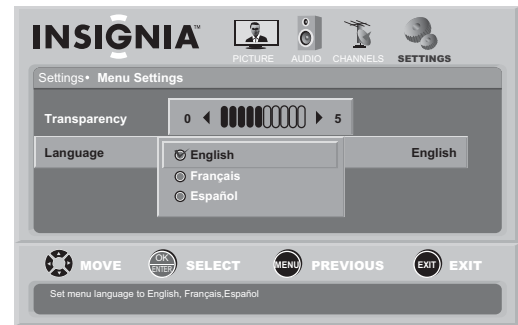


- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une langue.
- 6 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Modification de la transparence du menu

Pour modifier la transparence du menu :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

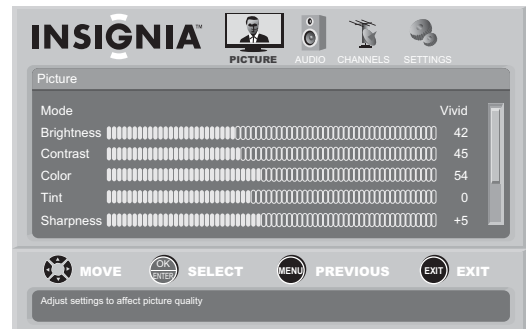

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

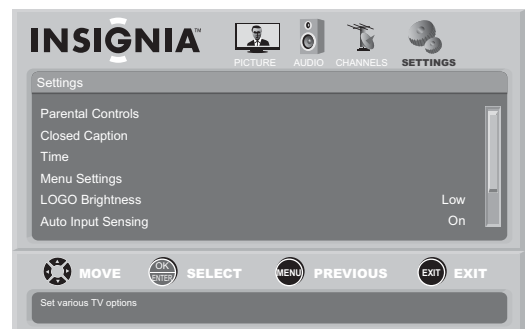

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Menu Settings** (Paramètres des menus), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder au sous-menu.

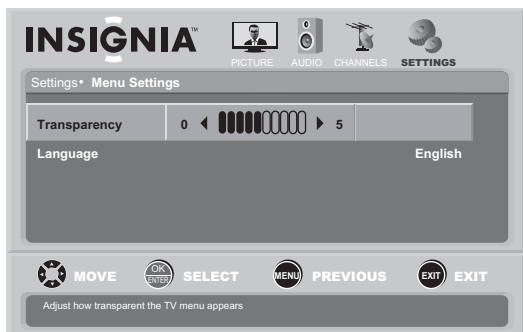


- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Transparency** (Transparence), puis sur ◀ ou ► pour modifier la transparence.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Étiquetage d'une source d'entrée

Pour modifier des étiquettes d'entrées :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

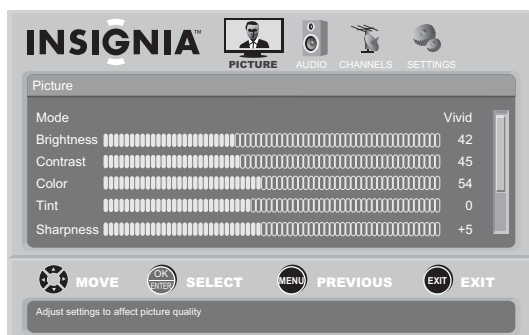

- Appuyer sur ◀ ou ► pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

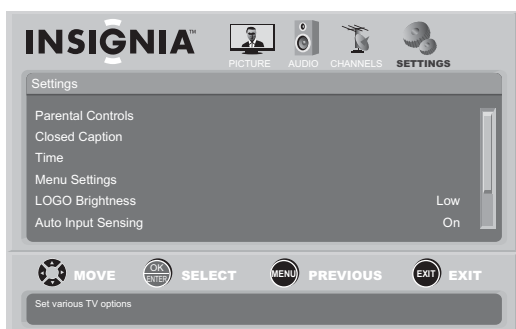

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Input labels** (Étiquettes d'entrée), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder à l'écran *Input Labels*.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'étiquette à modifier (par exemple, **AV 1**).
- Appuyer sur ► pour déplacer le curseur sur le champ de saisie de l'étiquette.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'étiquette (—, **VCR** (Magnétoscope), **DVD** (Lecteur DVD), **Set Top Box** (Décodeur), **Satellite**, **Cable Box** (Décodeur câble), **DVD/PVR** (Lecteur DVD/Enregistreur vidéo personnel), **BD**, **HD**, **Game** (Jeux), **Camcorder** (Caméscope), **Receiver** (Récepteur), **PC** ou **Other** (Autres), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer la modification.
- Appuyer sur ◀ ou ► pour sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.
- Pour modifier une autre étiquette d'entrée, appuyer sur ◀ pour déplacer le curseur sur le champ de saisie, puis répéter les étapes 4 à 7.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu d'écran.

Réglage de la luminosité du logo INSIGNIA

Il est possible de régler la luminosité du logo INSIGNIA à l'avant du téléviseur.

Pour modifier la luminosité du logo INSIGNIA :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

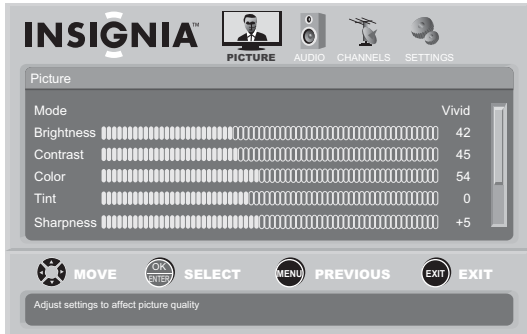

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Logo Brightness** (Luminosité du logo), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.

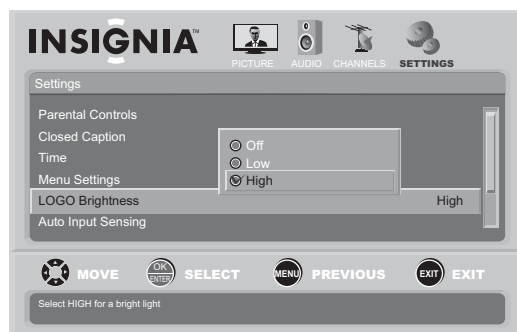


- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Off** (Désactivée), **Low** (Faible) ou **High** (Élevée).
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Activation ou désactivation de l'auto-détection des entrées


La touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande permet de sélectionner les périphériques connectés aux prises d'entrée vidéo du téléviseur. Lorsque la fonction **Auto Input Sensing** (Auto-détection des entrées) est activée, seules sont actives les entrées auxquelles des périphériques sont connectés. Les autres entrées sont en grisé et ne peuvent pas être sélectionnées.

Pour activer ou désactiver la prise automatique des appels :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

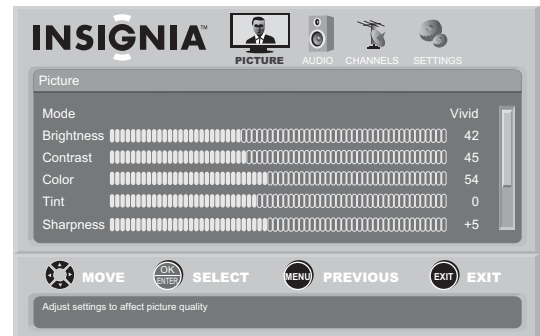

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

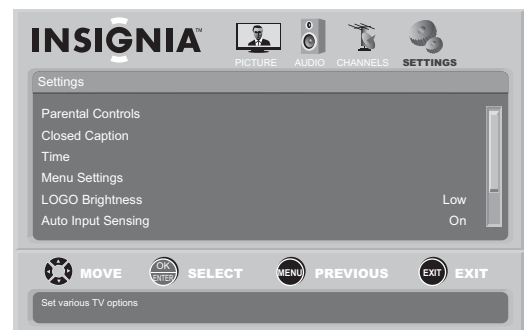

- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Auto Input Sensing** (Auto-détection des entrées), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).

- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Remarque

La sélection du mode TV est toujours possible, que la fonction **Auto Input Sensing** (Auto-détection des entrées) soit activée ou non.
En appuyant sur **INPUT** (Entrée), la source d'entrée vidéo en cours de visualisation est mise en surbrillance.

Réinitialisation des paramètres aux valeurs par défaut

Pour réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

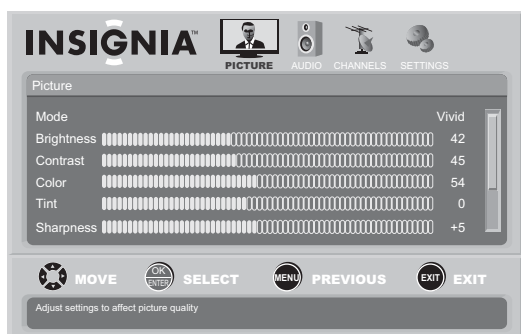

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



Remarque

Il peut être nécessaire de faire défiler vers le bas pour accéder à l'option **Reset to Default** (Réinitialisation aux paramètres par défaut).

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Reset to Default**, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Codes des fabricants

Amplificateurs audio

Amplificateurs audio	
Adcom	30577, 31100
Anthem	32220
Bose	30674
Carver	30892
Durabrand	31561
Elan	30647
GE	30078
Harman/Kardon	30892
JVC	30331
Left Coast	30892
Lenox	31561
Marantz	30892
McIntosh	30251
Modulaire	30395
NEC	30264
Optimus	30395, 30823
Philips	30892
Pioneer	30823
Polk Audio	30892
RadioShack	30395
RCA	30823
Realistic	30395
Shure	30264
Sony	30689, 30815
Soundesign	30078
Victor	30331
Wards	30078
Yamaha	30354, 30133

Accessoires pour l'audio

Accessoires pour l'audio	
Accurian	31106
Altec Lansing	30607, 31056
Apple	31115
Creative	30872
DLO	31155
GPX	32113
Griffin	31891
iDeck	31106
iHome	32152
iLive	32113
Imerge	31491
iPort	31917
Klipsch	31339
Marantz	31491
Memorex	32119
Monitor Audio	31106
Motorola	31464
Omnifi	31605
Roku	31828
Sonance	31917
Yamaha	31809, 31810, 32021

Récepteurs audio

Récepteurs audio	
ADC	30531
Adcom	30616
Aiwa	31405, 30189, 30121, 31089, 31388, 31641
Akai	30244, 31512
Alco	31390
AMC	31077
Amphion Media Works	31563
AMW	31563
Anam	31609, 31074
Anthem	31185
Apex Digital	31257, 31430, 31774
Arcam	31189
Audiotronic	31189
Audiovox	31390
B & K	30702, 30820, 30840
BK	30702
Bose	31229, 30639, 31253, 31629, 31841, 31933
Cairn	30189
Cambridge Soundworks	31370
Capetronic	30531
Carver	31189, 30189, 30121, 31089, 31289
Coby	31389
Curtis Mathes	30014
Daewoo	31250
Denon	31360, 30121, 31104, 31142, 31306, 32857
Emerson	30531
Fisher	31801
Garrard	30463
Grundig	30189
Harman/Kardon	30110, 30189, 30891, 31289, 31304, 31306, 32241
Hitachi	31273, 31801
iLive	32013
Inkel	30491
Insignia	31030, 31077, 31893, 32169, 32175
Integra	30135, 30842, 31298, 31320, 31805
iSymphony	32258
JBL	30110, 31306
JVC	31058, 30074, 31374, 31495, 31871, 32239
Kawasaki	31390
Kenwood	31313, 31570, 30077, 30186, 31027
KLH	31390, 31412, 31428
Koss	31366, 31497
Lexicon	31076
LG	31293, 32197
Linn	30189
Liquid Video	31497
Magnavox	31189, 31269, 30189, 30391, 30531, 31089, 31266, 31514
Marantz	31189, 31269, 30189, 30891, 31089, 31289
McIntosh	31289
Micromega	31189, 30189
Mitsubishi	31393
Musicmagic	31089
Myryad	31189
Nakamichi	31313, 30097, 31555
Norcent	31389

Récepteurs audio	
Nova	31389
Onkyo	30135, 30842, 31298, 31320, 31531, 31805, 31905
Optimus	31023, 30074, 30014, 30121, 30186, 30531, 31074
Oritron	31366, 31497
Outlaw	30391
Panasonic	31308, 31518, 30367, 31275, 31288, 31316, 31548, 31633, 31763, 31764
Philips	31189, 31269, 30189, 30391, 30891, 31089, 31266
Pioneer	31023, 30014, 30150, 30244, 30531, 30630, 31123, 31384, 31935
Polaroid	31508
Polk Audio	30189, 31289
Proscan	31254
RadioShack	31609
RCA	31023, 31609, 31254, 30531, 31074, 31123, 31390, 31511
Realistic	31609, 30121, 30186
Revox	30189
Rio	31869
Samsung	31295, 31304, 31500
Sangean	32165
Sansui	31189, 30189, 31089
Sanyo	31251, 31469, 31801
Sharp	30186, 31286
Sharper Image	31556
Sherwood	30491, 31077, 31653, 31905, 32169
Sherwood	Newcastle 32169
Sonic Blue	31869
Sonic Frontiers	31185
Sony	31058, 31441, 31258, 31759, 31622, 30474, 31158, 31406, 31558, 31658, 31758, 31822, 31858
Stereophonics	31023
Sunfire	31313
Teac	30463, 31074, 31390, 31528
Technics	31308, 31518, 31633
Thorens	31189
Toshiba	30135, 30842, 31123, 31788
Venturer	31390
Victor	30074
Wards	30189, 30014
XM	31406
Yamaha	31023, 30176, 30186, 30376, 31176, 31276, 31331, 31375, 31376, 31476, 31815, 32061
Zenith	30857, 31293

Décodeurs

Décodeurs	
A-Mark	00008, 00144
ABC	00237, 00003, 00008
Accuphase	00003
Acorn	00237
Action	00237
Active	00237
ADB	02586
Americast	00899
Amino	01602, 01822

Décodeurs	
Archer	00237
BCC	00276
Bell South	00899
British Telecom	00003
Century	00008
Cisco	01877,00877,01982
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Cool Box	00883
Coolmax	00883
Digeo	01187, 02187
Director	00476
Fosgate	00276
GE	00144
General Instrument	00476,00810,00276,00003
Gibralter	00003
GMI	00883
GoldStar	00144
Hamlin	00009,00273
Hitachi	00003,00008, 00009
i3 Micro	01602
Insight	00476,00810
Jerrold	00476,00810, 00276, 00003
Memorex	00000
Mitsubishi	00003
Motorola	01376,00476, 00810, 00276, 01187, 01106, 01982
Multitech	00883
Myrio	01602,01822
Nova Vision	00008
Novaplex	00008
Pace	01877,00877,00237,00008,01982
Panasonic	00000,00008,00144,00107,01982
Paragon	00000,00008, 00525
Penney	00000
Philips	01305,00317
Pioneer	01877,00877, 00144, 00533
Pulsar	00000
Quasar	00000
RadioShack	00883
RCA	01256
Regal	00276,00279,00273
Runco	00000
Samsung	00003,00144,01982
Scientific Atlanta	01877,00877,00477,00237,00003,00000,00008,01982
Sejin	01602
Sony	01006
Sprucer	00144
Starcom	00003
Supercable	00276
Supermax	00883
Thomson	01256

Ensembles décodeur TV câblée/Enregistreur vidéo

Ensembles décodeur TV câblée/Enregistreur vidéo	
Americast	00899
Amino	01822
Cisco	01877, 01982
Digeo	01187, 02187
General Instrument	00810
Jerrold	00810
Motorola	01376, 00810, 01187, 01106, 01982
Myrio	01822
Pace	01877, 00237, 01982
Pioneer	01877
RCA	01256
Scientific Atlanta	01877, 01982
Sony	01006
Supercable	00276
Thomson	01256
Zenith	00899

Lecteurs CD

Lecteurs CD	
Acoustic Research	30420
Aiwa	30157
Arcam	30157
Audio Research	30157
Burmester	30420
Caim	30157
California Audio Labs	30029
Cambridge Soundworks	30157
Carver	30157
Curtis Mathes	30032
Denon	30034
DKK	30000
DMX Electronics	30157
Fisher	30000
Garrard	30393,30420
Genexxa	30032
Grundig	30157
Hafler	30173
Harman/Kardon	30100,30157,30173
Hitachi	30032
Inkel	30157,30180
Integra	30101
JVC	30032,30072
Kenwood	30626,30000,30029,30028,30190
KLH	31318,31711
Krell	30157
Linn	30157
Magnavox	30157,30038,30274
Marantz	30626,30029,30157,30038,30180,30435
Matsui	30157
McIntosh	30256,30290,30660
MCS	30029
Memorex	30000, 30032,30420
Micromega	30157
Miro	30000
Mission	30157
Modulaire	30000,30032,30087,30180,30420
MTC	30420

Lecteurs CD	
Myryad	30157
NSM	30157
Onkyo	31327,30101
Optimus	30000,30032,30087,30393,30420
Panasonic	30029,30388,30752
Parasound	30420
Penney	30029
Philips	30626,30157,30274
Pioneer	31062,30032,31087
Polk Audio	30157
Proceed	30420
Proton	30157
QED	30157
Quad	30157
Quasar	30029
RadioShack	30000,30032,30180,30420
RCA	31062, 30032,30053,30420
Realistic	30000,30032,30087,30180,30420
Revox	30157
Roksan	30435
Rotel	30157,30420
SAE	30157
Sansui	30000,30157
Sanyo	30000,30087
Sharp	30180
Sherwood	30180
Sonic Frontiers	30157
Sony	30490,30000,30100,31364,30185
Sugden	30157
Sylvania	30157
Symphonic	30180
TAG McLaren	30157
Tandy	30032
Tascam	30393,30420
Teac	30490,30180,30393,30420
Technics	30029
Thule Audio	30157
Victor	30072
Wards	30032,30157,30053,30087
Yamaha	30490,30036,31292
Yorx	30000

Lecteurs DVD

Lecteurs DVD	
3D LAB	20503, 20539
Accurian	20675, 21072, 21416
Advent	21016
Afreedy	20698
Aiwa	20641
Akai	20695, 20705, 20770, 20899, 21089
Alba	20672, 20717
Alco	20790
Allegro	20869
Amphion Media Works	20872
AMW	20872
Apex Digital	20533, 20672, 20717, 20755, 20794, 20796, 20797, 20830, 21004, 21020, 21056, 21061, 21100

Lecteurs DVD	
Arrgo	21023
Aspire Digital	21168, 21407
Astar	21489
Audiovox	20717, 20790, 21041, 21071, 21072, 21121, 21122
Axion	21071, 21072
B & K	20655, 20662
BBK	21224
Bel Canto Design	21571
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Blue Sky	20695
Bose	21895, 22023
Brandt	20651
Broksonic	20695, 20868
California Audio Labs	20490
Celestial	21020
Centrex	20672, 21004
Cinea	20831
CineVision	20876, 20833, 20869
Citizen	21003, 20695, 21277
Clairtone	20571
Coby	20778, 21077, 21086, 21107, 21177
Craig	20831
Creative	20503, 20539
Curtis Mathes	21087
CyberHome	20816, 20874, 21023, 21024, 21117, 21129, 21502, 21537
Cytron	20705
Daewoo	20784, 20705, 20770, 20833, 20869, 21169, 21172, 21234, 21242
Dansai	20770
Daytek	20872
Decca	20770
Denon	20490, 20634, 22258
Denver	20778
Desay	21407
DigitalMax	21738
Digitrex	20672
Disney	20675, 21270
DiViDo	20705
Dual	20675, 21068, 21085
Durabrand	21127
DVD2000	20521
Electrohome	21003
Emerson	20591, 20675, 20821, 21268
Entreprise	20591
Entivo	20503, 20539
Enzer	20770
ESA	20821, 21268
Firstline	20651
Fisher	20670
Funai	20675, 21268, 21334
Gateway	21073, 21077, 21158
GE	20522, 20815, 20717
Go Video	20573, 20744, 20717, 20715, 20741, 20783, 20833, 20869, 21044, 21075, 21099, 21158, 21304, 21730
Go Vision	21071, 21072

Lecteurs DVD	
GoldStar	20741, 20869
Goodmans	20790
Gradiente	20490, 20651
Greenhill	20717
Grundig	20539, 20705
Harman/Kardon	20582, 20702
Hello Kitty	20831
Hitachi	20573, 20664, 21247
Hiteker	20672
Humax	21500, 21588
iLo	21348
Initial	20717
Insignia	21268
Integra	20571, 20627, 21769
IRT	20783
JBL	20702
Jensen	21016
JMB	20695
JVC	20558, 20623, 20867, 21164, 21275, 21550
Kawasaki	20790
Kenwood	20490, 20534
KLH	20717, 20790, 21020, 21149
Kloss	20533
Koss	20651, 21061
Lasonic	20627, 20798
Lecson	21533
Lennox 21127	
LG	20591, 20741, 20869
LiteOn	21058, 21158, 21416, 21440, 21656, 21738
Loewe	20511, 20741
Logix	20783
Magnasonic	20651, 20675
Magnavox	20503, 20539, 20646, 20675, 20821, 21268, 21354, 21506
Marantz	20503, 20539, 20675
McIntosh	21533, 21273
Medion	20651
Memorex	20695, 20831, 21270
Microsoft	20522, 22083
Minato	20752
Mintek	20839, 20717
Mitsubishi	21521, 20521
NAD	20741
Naiko	20770
NEC	20785, 20869
Nesa	20717
NexxTech	21402
Norcent	21003, 20872, 21107, 21265
Onkyo	20503, 20627, 21769
Oppo	20575, 21224
Optimus	20571
Oritron	20651
Palsonic	20672
Panasonic	20503, 20490, 20571, 20632, 20703, 21362, 21462, 21490, 21641, 21762
Philco	20675
Philips	20503, 20539, 20646, 20675, 20854, 21260, 21267, 21340, 21354, 22056, 22084
PianoDisc	21024

Lecteurs DVD	
Pioneer	20525, 20571, 20142, 20631, 20632, 21460, 21512, 21571
Polaroid	21020, 21061, 21086
Polk Audio	20539
Portland	20770
Presidian	20675, 21072, 21738
Prima	21016
Proceed	20672
Proscan	20522
ProVision	20778
Qwestar	20651
Radionette	20741
RadioShack	20571
RCA	20522, 20571, 20717, 20790, 20822, 21022, 21132, 21769
Realistic	20571
Reoc	20752
Rio	20869
Rotel	20623, 21178
Rowa	20823, 21004
Saba	20651
Sampo	20698, 20752
Samsung	20490, 20573, 20744, 20199, 20820, 20899, 21044, 21075
Sansui	20695
Sanyo	20670, 20675, 20695, 20873, 21334
Schneider	20783
Schwaiger	20752
Sensory Science	21158
Sharp	20630, 20675, 20752, 21256, 22250
Sharper Image	21117
Sherwood	20770, 21043, 21077
Sherwood Newcastle	21077
Shinsonic	20533, 20839
Slim Art	20784
Sonic Blue	20573, 20715, 20783, 20869, 21099
Sony	20533, 21533, 20864, 21033, 21070, 21431, 21516
Sova	21122
Superscan	20821
SVA	20717
Sylvania	20675, 20821, 21268
Symphonic	20675, 20821, 21268, 21334
Tatung	20770
Teac	20571, 20717, 20790
Technics	20490, 20703
Technika	20770
Terapin	21031
Tevion	20651
Theta Digital	20571
Thomson	20522, 20511
Tivo	21503, 21512, 21588
Toshiba	20503, 20573, 20539, 20695, 21045, 21154, 21503, 21510, 21588, 21769
Unimax	20770
Universum	20591
Urban Concepts	20503, 20539
US Logic	20839
V	21064, 21226

Lecteurs DVD	
Venturer	20790
Vizio	21064, 21226
Xbox	20522, 22083
Yamaha	20490, 20539, 20545
Yamakawa	20872
Zenith	20503, 20591, 20741, 20869
Zeus	20784
Zoece	21265

Lecteurs DVD (Blu Ray et HD-DVD)

Lecteurs DVD (Blu Ray et HD-DVD)	
Denon	22258
Integra	21769
LG	20741
Microsoft	22083
Onkyo	21769
Panasonic	21641
Philips	22084
Pioneer	20142
RCA	21769
Samsung	20199
Sharp	22250
Sony	21516
Toshiba	21769
Xbox	22083

Ensembles lecteur DVD/Enregistreur vidéo commandé par le lecteur DVD

Ensembles lecteur DVD/Enregistreur vidéo commandé par le lecteur DVD	
Go Video	21730
Humax	21500, 21588
LG	20741
Panasonic	20490
Philips	21340
Pioneer	20631, 21512
RCA	20522
Sharp	21256
Sony	21033, 21070
Sylvania	20675
Tivo	21512
Toshiba	21503, 21510, 21588

Domotique

Domotique	
Accuthek	31215
Amana	31716
Bionaire	30846, 31215, 31861
Da-Lite	31794
Draper	32190
Frigidaire	31333
GE	30240
GoldStar	31537
Holmes	31215
Kenmore	31537
Lasko	30846, 31890
LG	31537
Lightolier	30184

Domotique	
Lutron	30597, 30318, 31239, 31597
Marmitek	30167
One for All	30167
PCS	30184
RadioShack	30240
Screen Research	32097
Security System	30167
Sharper Image	30846
SmartLinc	30184
Universelle	30167
Universal X10	30167
Whirlpool	31332
Windmere	31215
X10	30167

Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites

Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites	
AlphaStar	00772
Bell Express Vu	00775, 01170
Chaparral	00216
Coolsat	01806
Crossdigital	01109
DirecTV	01377, 00392, 00566, 00639, 01639, 01142, 00247, 00749, 01749, 00819, 01856, 01076, 01108, 00099, 01109, 01392, 01414, 01442, 01443, 01444, 01609, 01640
Dish Network System	01505, 00775, 01170, 01775
Dishpro	01505, 00775, 01775
Echostar	01505, 00775, 01170, 01775
Expressvu	00775, 01775
Fortec Star	01821
Funai	01377
GE	00392, 00566
General Instrument	00869
GOI	00775, 01775
Hitachi	00749, 00819
Houston	00775
HTS	00775, 01775
Hughes Network Systems	01142, 00749, 01749, 01442, 01443, 01444
Humax	01790
Innova	00099
Jerrold	00869
JVC	00775, 01170, 01775
LG	01226, 01414
Magnavox	00722
McIntosh	00869
Mitsubishi	00749
Motorola	00869
Netsat	00099
Next Level	00869
Panasonic	00247, 00701
Pansat	01807
Philips	01142, 00749, 01749, 00775, 00819, 01076, 00722, 00099, 01442
Primestar	00869
Proscan	00392, 00566
RadioShack	00566, 00775, 00869

Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites

RCA	00392, 00566, 01142, 00775, 00855, 00143, 01392, 01442
Samsung	01377, 01142, 01276, 01108, 01109, 01442, 01609
SKY	00099
Sony	00639, 01639, 01640
Star Choice	00869
Star Trak	00772, 00869
Thomson	00392, 00566
Tivo	01142, 01442, 01443, 01444
Toshiba	00749, 01749, 00790, 01285
UltimateTV	01392, 01640
Ultrasat	01806
Uniden	00722
Voom	00869
Zenith	01856

Téléviseurs

Téléviseurs	
A-Mark	10047, 10054
Accurian	11803
Accuscan	10047
Action	10030, 10873
Admiral	10047, 10054, 10017, 10051, 10093, 10463, 10180
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842
Adventuri	10000
Agna	10150
Aiko	10092
Akai	10060, 10812, 10702, 10030, 10145, 10056, 10672, 11675, 11676, 11935
Albatron	10700, 10843
Alfide	10672
Alleron	10030
Ambassador	10150, 10177
America Action	10180
American High	10000, 10060
Ampro	10751
Amstrad	10171, 10177
Amtron	10000, 10180
Anam	10180
AOC	10180, 10030, 11365
Aomni	11623
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765, 10767, 10890, 11217
Astar	11531, 11738
Audinac	10180
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axion	11937
Baysonic	10180
Beaumark	10017, 10178, 10030
Belcor	10030
Bell & Howell	10054, 10154, 10093
BenQ	11032, 11212, 11315
Boxlight	10893
Bradford	10180
Brockwood	10178, 10030, 10056

Téléviseurs

Broksonic	10236, 10463, 10180, 10177, 11935
Byd:sign	11309
Candle	10030, 10056
Capehart	10017, 10178, 10030, 10092
Carnivale	10030
Carver	10054
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10156, 10765, 10767, 10783
Cineral	10451, 10092
Citek	10047
Citizen	10054, 10000, 10451, 10463, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10056, 11935
Clarion	10180
Classic	10030, 10092, 10056
Colortyme	10047, 10054, 10017, 10060, 10178, 10030
Commercial Solutions	11447, 10047
Concerto	10056
Conic	10178
Contec	10180
Craig	10180, 10171
Crosley	10054, 10000, 10180, 10030, 10171
Couronne	10093, 10180, 10056, 10672
Crown Mustang	10672
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10451, 10093, 10180, 10060, 10702, 10178, 10030, 10145, 10166, 10056, 10466, 11147, 11347
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10178, 10092, 11661, 11756, 10623, 10661, 10672, 11755
Dayton	10092
Daytron	10178, 10030, 10092, 10056
Dell	11080, 11178, 11264, 11403, 11863
Denon	10145
Digital Life	10872
Dream Vision	11164
Dumont	10017, 10180, 10178
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034
Dwin	10093, 10720, 10774
Dynex	11463, 11780, 11785, 11810
Eaton	10060
Electroband	10000
Electrograph	11623, 11755
Electrohome	10154, 10000, 10463, 10150, 10178, 10030, 10056
Emerald	10178, 10177
Emerson	10047, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10150, 10178, 10171, 10177, 10623, 11394, 11963
Emprex	11422
Envision	10030, 10813, 11365
Epson	10833, 10840
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10054, 10154, 10000
Fortress	10093
Fujitsu	10683, 10809, 10853
Funai	10000, 10180, 10171, 11271, 11963
Futuretech	10180
Gateway	11756, 11755

Téléviseurs	
GE	11447, 10047, 10000, 10051, 10451, 10060, 10178, 10030, 11147, 11347
Gemini	10047
Gibraltar	10017, 10000, 10030
Go Video	10886
Go Vision	11937
GoldStar	10047, 10054, 10178, 10030, 10056, 11154
Gradiente	10053, 10056
Grundig	10706, 10672, 10683
Grundy	10180
Grunpy	10180
Haier	11034
Hallmark	10236, 10180, 10178
Hannspree	11348, 11351, 11745
Harley Davidson	10000, 10180, 10060, 10178, 10030
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Heathkit	10017
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11494, 11502, 11642
Hisense	10748
Hitachi	10047, 10054, 10017, 10000, 10051, 11145, 10145, 10056, 11445, 11643
HP	11494, 11502, 11642
Hyundai	10849, 10865, 11219, 11294
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Ima	10236, 10180, 10178
Infinity	10054
InFocus	11164
Initial	11603, 11990
Insignia	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11710, 11780, 11963, 12002
Inteq	10017, 10145
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10815, 10817
JIL	10030
Jutan	10030
JVC	10054, 10053, 10030, 10650, 10731, 11253, 11774
Kamp	10017, 10180
Kawasho	10030
KEC	10180, 10060
Kenwood	10180, 10030
KLH	10156, 10180, 10765, 10767
Kloss	10030
Konka	10180, 10720
KTV	10463, 10180, 10030
Lark	10154
LG	10054, 11265, 10060, 10178, 10030, 10056, 10700, 10856, 11154, 11178, 11423, 11993
Lloyd's	10236, 10180, 10030, 10056
Logik	10236, 10180, 10056
Luxman	10056
LXI	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10056

Téléviseurs	
Magnasonic	10054, 10000, 10156, 10093, 10030, 10092, 10056
Magnavox	10047, 11454, 10054, 10154, 10000, 10250, 10051, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10706, 10802, 11198, 11254, 11365, 11755, 11866, 11963, 11990
Majestic	10017
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704, 10855, 11154, 11398
Matsui	10056, 10177
Matsushita	10250, 10051, 10650
Maxent	11756, 10762, 11211, 11714, 11755, 11757
Megapower	10700
Megatron	10047, 10178, 10145, 10056
Memorex	10154, 10463, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
MGA	10150, 10178, 10030
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Midland	10047, 10017, 10051, 10056
Mintek	11603, 11990
Mitsubishi	10154, 10093, 11250, 10150, 10178, 10030, 10836, 10868, 11392
Monivision	10700, 10843
Motorola	10054, 10051, 10093, 10150
MTC	10180, 10060, 10030, 10092, 10056
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10166, 10056, 10866, 11156
NEC	10047, 10178, 10030, 10056, 10497, 10704, 10882, 11398, 11704
NetTV	10762, 11755
New Tech	10056
Nikko	10178, 10030, 10092
Nikkodo	10178, 10030, 10092
Nishi	10030
Norcent	10748, 10824, 11365
Norwood Micro	11286
NTC	10092
Nyon	10000
Olevia	11144, 11240, 11331, 11610
Onwa	10180
Optimus	10154, 10250, 10093, 10180, 10150, 10178, 10030, 10166, 10056, 10650
Optoma	11348
Optonica	10093
Orion	10017, 10236, 10463, 10180, 10178, 11463, 10177
Pace	10092
Panasonic	10054, 10000, 10156, 10250, 10051, 10236, 10030, 10650, 11291, 11310, 11410, 11480, 11941
Panda	10706
Paxonic	10060, 10030
PCE	10156, 10060
Penney	10047, 10000, 10156, 10250, 10051, 10060, 10178, 10030, 10056, 11347
Petters	11523
Philco	10054, 10463, 10030, 10145
Philips	11454, 10054, 10030, 10171, 10056, 10690, 11154, 11254, 11744, 11867
Pilote	10051, 10060, 10178, 10030, 10056
Pioneer	10166, 10679, 10866, 11260, 11398, 11457

Téléviseurs	
Planar	11496
Polaroid	10765, 10865, 11276, 11314, 11326, 11328, 11341, 11523, 11766, 12002
Portland	10451, 10092
Precision	10236, 10180, 10177
Prima	10761, 10783, 10815, 10817, 11785
Princeton	10700, 10717
Prism	10250, 10051
Proscan	11447, 10047, 10466, 11347
Proton	10178, 10466
Pulsar	10017, 10092
Pulser	10178, 10092
Quartz	10150, 10178
Quasar	10250, 10051, 10650
Rabbit	10047
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
RCA	11447, 10047, 10054, 10000, 10051, 10093, 10178, 12002, 11958, 11781, 11547, 11347, 11247, 11147, 11047, 10774, 10679, 10090
Realistic	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
RevolutionHD	11623
Runco	10017, 10060, 10030, 10497, 10603, 11292, 11398, 11629
Sampo	10047, 10030, 11756, 10762, 11755
Samsung	10047, 10054, 10017, 10154, 10060, 10812, 10702, 10178, 10030, 10056, 10587, 10766, 10814, 11060, 11575
Sanky	10060, 10030
Sansui	10463, 10060, 10030, 11409, 11935
Sanyo	10047, 10054, 10154, 10000, 10463, 10171, 10088, 10799, 10893, 11142, 11755
Saville	10060
Sceptre	10878, 11217, 11360, 11599
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 10030, 10177, 11711
Sears	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10056
Seleco	11351
Sharp	10054, 10093, 10180, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11602
Sheng Chia	10093
Shivaki	10178
Siemens	10145
Signature	10047, 10093, 10030
Simpson	10178, 10030
Singer	10060, 10092
Solar Drape	10000
Sole	10813, 11623
Sony	10017, 10154, 11100, 10000, 10150, 10053, 10834, 11685
Soundesign	10180, 10178, 10056
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectravision	10156, 10178
Squareview	10171
SR2000	10154, 10171
SSS	10180
Starlite	10236, 10180

Téléviseurs	
Studio Experience	10843
Superscan	10093, 10864
Supreme	10000
SV2000	10054
SVA	10748, 10587, 10865, 10870, 10871, 10872
Sylvania	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10178, 10030, 10171, 10092, 10056, 11271, 11314, 11394, 11864, 11963
Symphonic	10000, 10180, 10178, 10171
Syntax	11144, 11240, 11331, 11610
Tandy	10093
Tatung	10000, 10051, 11756, 11286
Teac	10154, 10706, 10689
Technics	10054, 10250, 10051
Technovox	10030
Techview	10847, 12004
Techwood	10250, 10051, 10060, 10056
Teco	11040
Teknika	10054, 10463, 10180, 10150, 10060, 10178, 10092, 10056
Telecolor	10017
Telefunken	10702, 10056
Thomas	10047, 10178, 10056
Thomson	11447, 10047
TMK	10236, 10180, 10178, 10056, 10177
TNCi	10017
Tocom	10156
Toshiba	10154, 11256, 10156, 10150, 11265, 10060, 11145, 10145, 10166, 12006, 11935, 11704, 11656, 11635, 11524, 11356, 11164, 11156, 10845, 10832, 10822, 10650
Totevision	10051
Toyomenka	10178
Truetone	10250, 10051
TruTech	11723
TVS	10463
Ultra	10092
Universelle	10047
Universum	10177
US Logic	11286
V	11756, 10864, 10885, 11755
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054, 11292, 11398, 11629
Vidtech	10178
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11640, 11755, 12014
Viking	10060
Viore	11684
Vizio	11756, 11758, 10864, 10885, 11755
Wards	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10051, 10093, 10236, 10178, 10030, 10166, 10056, 10866, 11156
Waycon	10156
Welton	10178
Westinghouse	10000, 10451, 10885, 10889, 10890, 11282, 11577, 11712
White Westinghouse	10451, 10236, 10463, 10623, 10889
World	10451, 10236, 10463, 10180
Wyse	11365
XR-1000	10154, 10180, 10171

Téléviseurs	
Yamaha	10030, 10769, 10833, 10839, 11526
Yorx	10030
Zenith	10047, 10017, 10000, 10093, 10463, 11265, 10812, 10178, 10030, 11145, 10145, 10171, 10092

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD	
Advent	21016
Akai	20695
Apex Digital	20830
Audiovox	21071, 21121, 21122
Axion	21071
Broksonic	20695
Citizen	20695
Emerson	20675, 21268
ESA	21268
Funai	21268
Go Vision	21071
Hitachi	21247
Insignia	21268
Jensen	21016
Magnavox	21268
Panasonic	21490
Philips	20854, 21260
Prima	21016
RCA	21022
Samsung	20899
Sansui	20695
Sova	21122
Sylvania	20675, 21268
Toshiba	20695

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur	
Accurian	11803
Akai	11675, 11935
Audiovox	11937, 11951, 11952
Axion	11937
Broksonic	11935
Citizen	11935
Dynex	11810
Emerson	11394, 11963
ESA	11963
Funai	11963
iLo	11990
Initial	11990
Insignia	11963, 12002
LG	11993
Magnavox	11866, 11963, 11990
Maxent	11714
Mintek	11990
Panasonic	11941
Polaroid	11523, 11766, 12002
RCA	11958, 12002

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur	
Sansui	11935
Sova	11952
Sylvania	11394, 11864, 11963
Techview	12004
Toshiba	11524, 11635, 11935, 12006

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur	
America Action	10180
Audiovox	10180
Emerson	10236

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope commandé par le magnétoscope

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope commandé par le magnétoscope	
Broksonic	20479, 21479
Citizen	21278
Curtis Mathes	21035
Daewoo	21278
Emerson	20479, 20593, 21278, 21479
Funai	20000
GE	20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
LG	21037
Lloyd's	20000
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20000, 20593, 21781
Memorex	20162, 21037, 21162, 21237, 21262
Mitsubishi	20807
Optimus	20162, 20593, 21162, 21262
Orion	20479, 21479
Panasonic	20162, 21035, 21162, 21262
Penney	21035, 21237
Quasar	20162, 21035, 21162
RadioShack	20000, 21037
RCA	20807, 21035, 21060
Samsung	21014
Sansui	20000, 20479, 21479
Sears	20000, 21237
Sony	20000, 21232
Sylvania	21781
Symphonic	20000, 20593
Thomas	20000
Toshiba	20845, 21145
Zenith	20000, 20479, 21479

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD	
Akai	20899
Broksonic	20868
Emerson	20821
ESA	20821
Funai	21334
Magnavox	20821
Panasonic	21362, 21462
RCA	21132
Sharp	20630
Superscan	20821

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD

Sylvania	20821
Symphonic	20821
Toshiba	21045

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le magnétoscope

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le magnétoscope

Sharp	20807
-------	-------

Magnétoscopes

Magnétoscopes	
A-Mark	20037, 20000, 20046
ABS	21972
Accurian	20000
Admiral	20060, 20048, 20039, 20209, 20479
Adventura	20037, 20000
Aiwa	20037, 20000
Alba	20209
Alienware	21972
Allegro	20039
American High	20035, 20081
Amstrad	20000
Astra	20035
Audiovox	20037, 20038
Avis	20000
Bell & Howell	20035, 20048, 20039, 20000, 20046, 20479
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20479, 21479
Calix	20037
Candle	20037, 20038
Canon	20035
Carver	20035, 20081
Citizen	20035, 20037, 20000, 20209, 20479, 21278
Classic	20037
Colortyme	20060, 20035, 20045
Colt	20000
Craig	20037
Criterion	20000
Crosley	20035, 20081, 20000, 20149
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20000, 21035
CyberPower	21972
Daewoo	20037, 20045, 20046, 21278
Daytron	20037
Dell	21972
Denon	20081, 20042
DirecTV	20739
Dual	20000
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20000
Electrohome	20060, 20037, 20000, 20043, 20209
Electrophonic	20037
Emerald	20184, 20121
Emerex	20032
Emerson	20037, 20184, 20000, 20121, 20043, 20209, 20479, 20593, 21278, 21479, 21593
Fisher	20039, 20000, 20046
Fuji	20035, 20033
Fujitsu	20000

Magnétoscopes	
Funai	20037, 20000, 20593, 21593
Garrard	20000
Gateway	21972
GE	20060, 20035, 20048, 20000, 20149, 20807, 21035, 21060
Gemini	20060
Genexxa	20037, 20000
Go Video	20614
GoldStar	20035, 20037, 20039, 20000, 20038, 21237
Goodmans	20037, 20081, 20000
Gradiente	20000
Granada	20081, 20042
Grundig	20081
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20081, 20038
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
HI-Q 20035,	20000
Hitachi	20035, 20037, 20045, 20000, 20042, 20089
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
Humax	20739
Hush	21972
Hytek	20000
iBUYPOWER	21972
Instant Replay	20035
Jensen	20067
JVC	20067, 21162
KEC	20037
Kenwood	20067, 20038, 20046
Kodak	20035, 20037
KTV	20000
LG	20037, 20038, 21037
Linksys	21972
Lloyd's	20000, 20038
Loewe	20081
Logik	20000
Luxor	20046
LXI	20037, 20000, 20042, 20067
Magnasonic	20037, 20000, 20593, 21278
Magnavox	20035, 20037, 20048, 20039, 20081, 20000, 20149, 20563, 20593, 20618, 21593, 21781
Marantz	20035, 20081, 20038
Marta	20037
Matsui	20037, 20209
Matsushita	20035, 20162, 20081, 21162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20000, 20209, 20046, 20479, 21037, 21162, 21237, 21262
Metz	20037
MGA	20060, 20043
Microsoft	21972
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20060, 20048, 20000, 20042, 20067, 20043, 20807

Magnétoscopes	
Motorola	20035, 20048
MTC	20000
MTX	20000
Multitech	20039, 20000
NEC	20067, 20038
Nikko	20037
Nikkodo	20037
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Olympus	20035, 20162
Optimus	21062, 20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20593, 21162, 21262
Orion	20184, 20000, 20121, 20209, 20479, 21479
Panama	20035
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20000, 20225, 20614, 20616, 21035, 21162, 21262 Penney 20035, 20162, 20037, 20081, 20000, 20042, 20067, 20038, 21035, 21237
Pentax	20042
Philco	20035, 20081, 20000, 20209, 20479
Philips	20035, 20162, 20048, 20081, 20045, 20000, 20209, 20616, 20618, 20739, 21081, 21181
Pilote	20037
Pioneer	20162, 20081, 20042, 20067
Polk Audio	20081
Presidian	21593
Proscan	20060, 21060
Protec	20000
Pulsar	20039
Quarter	20046
Quartz	20035, 20046
Quasar	20035, 20162, 21035, 21162
RadioShack	20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20046, 21037, 21162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20048, 20045, 20000, 20042, 20149, 20807, 20880, 21035, 21060
Realistic	20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20121, 20046, 21162
ReplayTV	20614, 20616
Ricavision	21972
Runco	20039
Samsung	20060, 20045, 20000, 20038, 20739, 21014
Sanky	20048, 20039
Sansui	20000, 20067, 20209, 20479, 21479
Sanyo	20000, 20046, 20479
Scott	20184, 20045, 20121, 20043
Sears	20060, 20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20033, 20045, 20000, 20042, 20067, 20043, 20209, 20046, 21237
Sharp	20048, 20032, 20000, 20807, 20848
Shintom	20039, 20000
Siemens	20037
Signature	20060, 20035, 20037, 20048, 20000, 20149, 20046, 20479
Singer	20037
Sonic Blue	20614, 20616
Sonographe	20046
Sony	20035, 20032, 20033, 20000, 20067, 20046, 20636, 21032, 21232, 21972

Magnétoscopes	
Soundmaster	20000
Stack 9	21972
STS	20042
SV2000	20000
SVA	20000
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593, 21781
Symphonic	20000, 20593, 21593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tandy	20000
Tashiko	20037
Tatung	20048, 20081, 20000, 20067
Teac	20000, 20067
Technics	20035, 20162, 20037, 20000
Teknika	20035, 20037, 20000
Tevion	20479
Thomas	20000
Thomson	20060
Tivo	20618, 20636, 20739, 21996
TMK	20000
TNIX	20037
Toshiba	20045, 20000, 20043, 20209, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Totevision	20037
Touch	21972
Trix	20037
Ultra	20045
Vector	20045
Vector Research	20184, 20038
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20000
Viewsonic	21972
Villain	20000
Voodoo	21972
Wards	20060, 20035, 20037, 20048, 20081, 20033, 20045, 20000, 20042, 20043, 20038, 20149, 20046, 20479
Wharfedale	20593
White Westinghouse	20000, 20209, 20479
World	20209, 20479
XR-1000	20035, 20000
Yamaha	20038
Zenith	20037, 20039, 20033, 20000, 20209, 20479, 21479
ZT Group	21972

Accessoires pour la vidéo	
CASTi	02305
CyberPower	01272
D-Link	01554, 01731, 02186
Digital Stream	02303
Epson	01563
Gateway	01272
Hewlett Packard	01272, 01267
Howard Computers	01272
HP	01272, 01267
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
Insignia	01415
KoolConnect	01481
LG	01415
Linksys	01272, 01365
Média	Center PC 01272
Microsoft	01272, 02049
Mind	01272
Motorola	00858, 01363, 01998
Netgear	02036
Niveus Media	01272
Northgate	01272
Panasonic	01120
Pioneer	01010
Ricavision	01272
Roku	01486
Samsung	01190, 01490
Scientific Atlanta	00858
Sensory Science	01126
Sharp	01010
SMC	01456
Sony	01272, 01324, 01364
Stack 9	01272
SureWest	01481
Sylvania	01563
Systemax	01272
Tagar Systems	01272
Toshiba	01272
Touch	01272
Viewsonic	01272, 01329
Vizio	01126
Voodoo	01272
VUDU	02298
Xbox	02049
Zenith	01415
ZT Group	01272

Accessoires pour la vidéo

Accessoires pour la vidéo	
2Wire	02045
ABS	01272
Access HD	02185
Accurian	01653
Alienware	01272
Amino	01481
AT&T	00858, 02045
Buffalo	01739

Entretien

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chauds ou trop froids, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux. Ce téléviseur fonctionne de façon optimale sous des températures qui sont acceptables par l'utilisateur.
- Température de stockage : 32 à 122 °F (0 à 50 °C).
- Température de fonctionnement : 41 à 104 °F (5 à 40 °C).
- Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité d'une source de chaleur.

Nettoyage du boîtier du téléviseur

Essuyer le boîtier avec un chiffon doux, non-pelucheux. **Ne pas** utiliser le chiffon de nettoyage qui a été livré avec le téléviseur pour nettoyer le boîtier. Si le boîtier est extrêmement sale, humidifier un chiffon doux et non-pelucheux avec un détergent doux dilué le presser pour extraire l'excès d'humidité puis essuyer l'écran ou le boîtier. Sécher l'écran ou le boîtier avec un chiffon propre.

Nettoyage de l'écran ACL

Nettoyer l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. **Ne pas** utiliser le chiffon de nettoyage pour nettoyer d'autres parties du téléviseur.

Problèmes et solutions

Avertissement

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Problèmes et solutions relatifs à la programmation de la télécommande

Problème : la DEL ne clignote pas quand une touche est appuyée.

Solution : essayer des touches différentes. Remplacer les piles d'origine par deux piles neuves AA.

Problème : la DEL clignote quand une touche est appuyée mais le périphérique ne répond pas.

Solution : vérifier si la télécommande est pointée vers l'appareil à partir d'une distance inférieure à 12,2 m (40 pi).

Problème : la DEL clignote d'un clignotement prolongé en mode SÉT (Régler).

Solution : une erreur d'entrée s'est produite (par exemple, la touche appuyée n'est pas la bonne). Recommencer la saisie d'une séquence.

Problème : la télécommande ne fonctionne pas avec les périphériques ou les commandes ne fonctionnent pas correctement.

Solution : essayer tous les codes listés pour le périphérique. Vérifier que le périphérique fonctionne avec une télécommande à infrarouge.

Problème : pas de volume sur le périphérique.

Solution : voir « Changement de verrouillage du volume » à la page 11 et vérifier que le volume n'est pas déjà verrouillé dans un mode différent.

Problème : impossible de changer les canaux correctement lors de l'entrée des numéros pour changer de canal.

Solution : si la télécommande originale nécessitait que la touche **Enter** (Entrée) soit appuyée pour changer de canal, appuyer sur **Enter** sur cette télécommande après avoir entré le numéro de canal.

Problèmes et solutions: généralités

Problème	Solution
Pas d'alimentation	• Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté correctement au téléviseur et à une prise secteur. • Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre l'appareil en marche.
Pas d'image	• Vérifier que l'option Audio Only (Audio seulement) est désactivée (Off). Pour plus d'informations, voir « Écoute uniquement de l'audio du téléviseur » à la page 25. • Vérifier que les câbles vidéo sont correctement connectés à l'arrière de l'appareil. • Régler le contraste et la luminosité. • Vérifier que le mode vidéo correct est sélectionné. • Vérifier que le signal d'entrée est compatible. • Vérifier que l'antenne est branchée correctement. • Vérifier la configuration des sous-titres codés. Certains modes TEXTE peuvent figer l'écran.
Bonne image mais pas de son.	• Augmenter le volume. • Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine. • Vérifier que le mode audio correct est sélectionné.
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres.	• Régler le contraste, la couleur et la luminosité.
Image de mauvaise qualité.	• Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière réfléctie par l'écran peut rendre l'image difficile à voir. • Si une caméra S-VHS ou un caméscope sont connectés alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.
Ligne pointillée horizontale.	• Le téléviseur est éventuellement trop proche d'un appareil électrique tel qu'un sèche-cheveux ou une lumière au néon. Éteindre cet appareil ou déplacer le téléviseur.
« Fantômes » ou images doubles.	• Ceci peut provenir d'un mauvais dégagement de l'antenne en raison de bâtiments élevés ou de collines avoisinantes. L'utilisation d'une antenne directionnelle peut améliorer la qualité de l'image.

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	- Appuyer sur TV (pas la touche de couleur) - Remplacer les piles. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les indications + et – figurant à l'intérieur du compartiment. - Nettoyer le capteur de télécommande situé sur la partie avant du téléviseur. - Une lumière forte ou fluorescente peut interférer avec le signal de la télécommande. Éteindre la lumière ou déplacer le téléviseur.
Image neigeuse et parasitée.	Vérifier que les câbles audio-vidéo (A/V) et d'antenne sont fermement connectés.
L'image VGA est instable ou non synchronisée.	Vérifier que le mode VGA sélectionné sur l'ordinateur est correct.
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs.	Régler la balance dans le menu <i>Audio</i>.
Les touches de commande ne fonctionnent pas.	- Vérifier que l'option Button Lock (Verrouillage des touches) est désactivée (Off). Pour plus d'informations, voir « Verrouillage des touches de commande » à la page 33. - Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelques secondes puis le rebrancher et rallumer le téléviseur.
Image rémanente.	Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu ou une image d'ordinateur pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
Présence de quelques points lumineux ou sombres sur l'image.	La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.

Spécifications

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Standard analogique	NTSC
Standard numérique	ATSC, 8-VSB, QAM clair
Écran	NS-L32X-10A°: 32 pouces
Canaux accessibles	VHF : 2-13 UHF : 14-69 TV câblée : bande moyenne - A-8 ~ A-1, A ~ I Bande supérieure - J ~ W Hyperbande - AA ~ ZZ, AAA, BBB Bande ultra large - 65 ~ 94, 100 ~ 135
Source d'alimentation	120 V c.a. ~ 50/60 Hz
Consommation électrique	32": 135 W avec le téléviseur en marche <1 W en mode attente
Puissance audio	10 W + 10 W (haut-parleur interne)
Entrée S-Vidéo (2)	Y : 1 V (c-c), 75 ohms, sync. négative C : 0,286 V (c-c) (signal de salve), 75 ohms
Entrée vidéo/audio (2)	Vidéo : 1 V (c-c), 75 ohms, sync. négative Audio : 500 mV (rms)
Entrée à composantes (2)	Y : 1 V (c-c), 75 ohms, y compris sync. Pr/Cr : ± 0,35 V (c-c), 75 ohms Pb/Cb : ± 0,35 V (c-c), 75 ohms Audio : 500 mV (rms) Résolutions suggérées : 1080P, 1080i, 720p, 480p, 480i
Entrée HDMI (4)	4 prises d'entrée HDMI Conforme à HDCP Conforme à E-EDID Vitesses de balayage suggérées : 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Entrée VGA	Conforme à E-EDID Vitesses de balayage suggérées : 640x480/60 Hz, 800x600/60 Hz, 1024x768/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1680x1050/60 Hz, 1920x1080/60 Hz Entrée Audio : mini-prise stéréo pour le casque d'écoute
Accessoires	Télécommande avec piles (2 AA) Support de télécommande Cordon d'alimentation c.a. Câble composantes Chiffon de nettoyage <i>Guide de l'utilisateur</i> <i>Guide d'installation rapide</i>

Avis juridiques

FCC article 15

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés avec boîtier de connecteur métallique à filtrage radiofréquence et perturbations électromagnétiques, pour être en conformité avec la réglementation de la FCC.

Avis canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Standard Television Receiving Apparatus - Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7

Reconnaissance de l'avis de licence et de la marque de commerce de Dolby



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

SRS TruSurround HD



est une marque de commerce de SRS Labs, Inc.

La technologie SRS TruSurround est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

Energy Star



Audyssey Dynamic Volume™



Garantie limitée de deux ans

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce produit **NS-L32X-10A** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Insignia et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Insignia est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 2 ans (730 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 30 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile. Dans le cas où le technicien agréé par Insignia ne peut réparer l'appareil lors du premier appel, un téléviseur Insignia (aux dimensions et avec les caractéristiques déterminées par Insignia) sera prêté gratuitement en remplacement pendant la durée de réparation et de retour du téléviseur. Cette dernière possibilité n'est offerte qu'aux acheteurs de téléviseurs Insignia qui résident aux États-Unis.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Insignia pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAÎSSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

©2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com (877) 467-4289

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays.
Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.



FRANÇAIS
09-0388