

Shark ®/TM

Navigator™/MC Pet Pro Upright Vacuum Aspirateur vertical Aspiradora vertical

ZU60 Series • Série • Serie

**OWNER'S GUIDE
GUIDE D'UTILISATION
GUÍA DEL PROPIETARIO**



ZERO-M™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY • PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:

GENERAL WARNINGS

1. Your vacuum cleaner may consist of a motorized nozzle, wand, hose, and/or vacuum pod. This device contains electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
 2. Use only identical replacement parts.
 3. Carefully observe and follow the instructions provided below to avoid improper use of the appliance. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
 4. Before use, carefully inspect all parts for any damage. **DO NOT** use if any parts are damaged.
 5. The use of an extension cord is **NOT** recommended.
 6. This vacuum cleaner contains no serviceable parts.
11. Only use Shark® branded filters and accessories. Failure to do so will also void the warranty.
 12. **DO NOT** damage the power cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
 13. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
 14. **DO NOT** use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum cleaner off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
 15. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
 16. **DO NOT** use if vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.

USE WARNINGS


7. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children. This is not a toy.
8. Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting any motorized nozzles or other accessories.
9. **DO NOT** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
10. **DO NOT** use without filters in place.

17. Use extra care when cleaning on stairs.
18. **DO NOT** leave the vacuum cleaner unattended while plugged in.
19. When powered on, keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
20. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
21. Your Shark® vacuum may not be designed to stand up on its own. When taking a break from cleaning, you may need to lean it against furniture or a wall, or lay it flat on the floor. Using the vacuum for an application where the unit lacks stability may result in personal injury.
22. **DO NOT** use to pick up:
 - a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
23. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Poorly lit areas
 - b) Wet or damp surfaces
 - c) Outdoor areas
 - d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
24. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum.
25. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
26. Hand wash with water only. Washing with cleaning chemicals could damage the unit.
27. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brushroll.
28. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.
29. Make sure the dust cup and all filters are in place after routine maintenance.
30. If provided, secure the power cord around the two cord hooks during storage.

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


ASSEMBLY

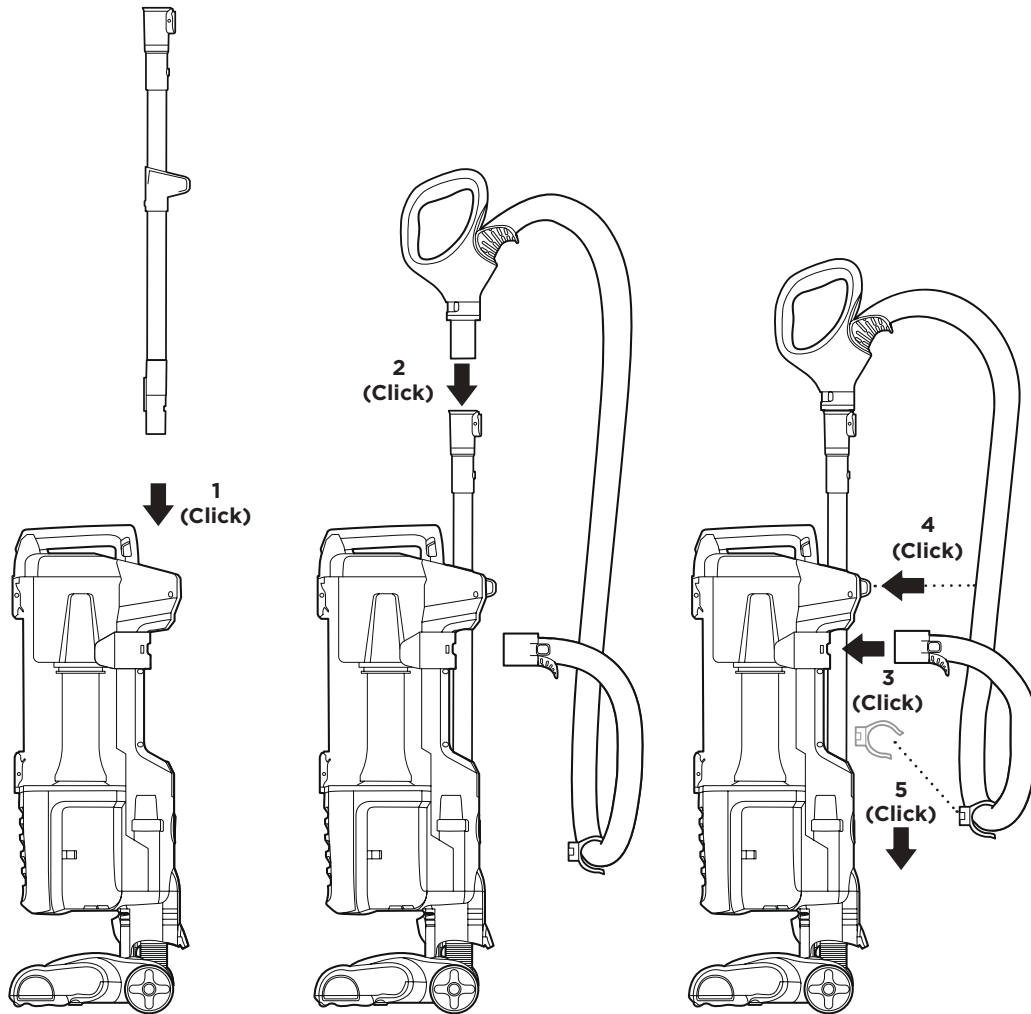


1. Insert wand into pod.
2. Insert handle into wand.
3. Attach hose to back of vacuum pod.
4. Attach hose to clip on wand.
5. Insert C-shaped clip onto base of vacuum pod and remove tape.
6. Store accessories on tool storage posts.

For proper operation, ensure all parts are firmly clicked into place.


ASSEMBLY

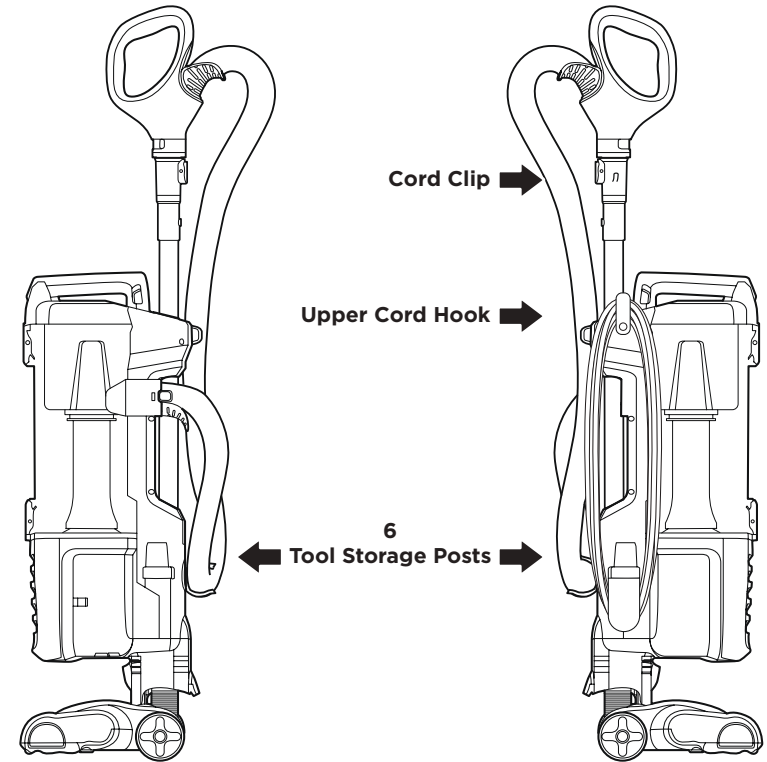

POWER CORD

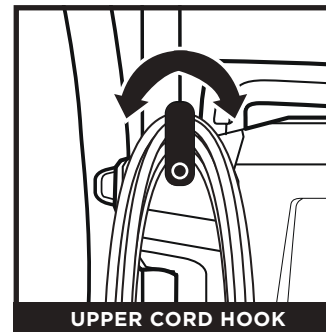


For cord access, rotate upper hook down and remove cord.

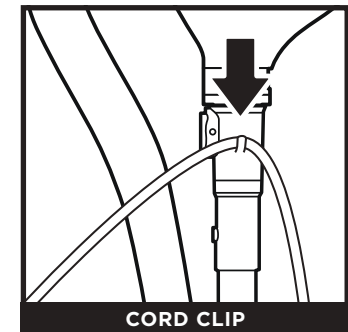

Use cord clip located on the side of wand to hold cord in place while vacuuming.


WHOLE-HOME CLEANING

SETTINGS

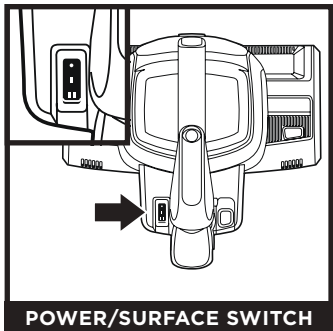

Select surface setting:

- O Power Off**
- I Hard Floor**
For bare floors and small area rugs.
- II Carpet**
For carpets.

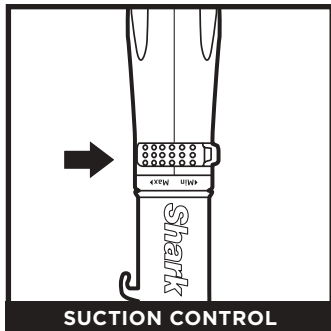


Your Suction Control slider located on the top of the handle allows you to adjust your suction depending on your floor type.

MIN: to reduce suction and increase maneuverability on carpets.

MAX: to increase suction on bare floors.

BRUSHROLL INDICATOR LIGHT

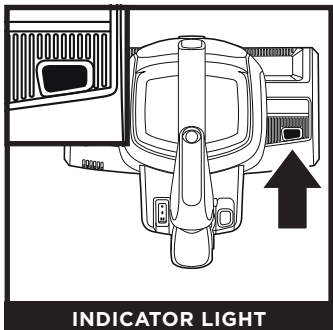

WHAT DOES THE BRUSHROLL INDICATOR LIGHT MEAN?

Solid Green: The brushroll is spinning and working as it should.


Solid Red: There is a jam in the brushroll area. Turn your vacuum off, unplug from the wall and remove any blockages in the nozzle.

Flashing Red: The motorized floor nozzle is overheating. Turn your vacuum off and wait a minimum of 45 minutes for it to cool down.


NOTE: For deep carpet cleaning per ASTM F608 (embedded dirt in carpets), set to **MAX** suction and use setting **II, Carpet**.

WHOLE-HOME CLEANING


CLEANING MODES

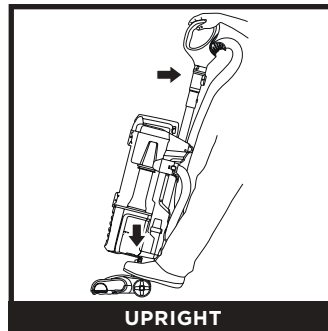

To engage brushroll, place foot on floor nozzle and tilt handle back.

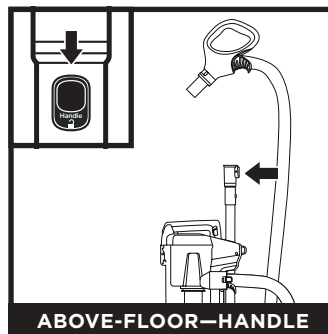


Press the **Handle Release** button to detach the handle from the wand.

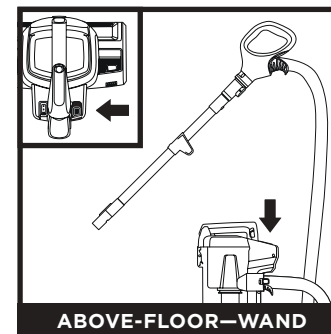


Press the **Wand Release** button to detach the wand from the pod.

NOTE: All accessories are compatible with both the wand and the handle.


EMPTYING THE DUST CUP

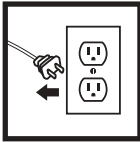


IMPORTANT: Unplug the power cord before performing any maintenance.

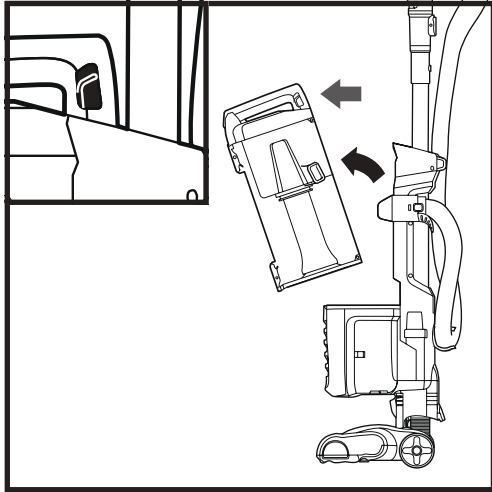


To remove **Dust Cup**, press button on top of dust cup handle. Tilt dust cup forward, then lift to remove.

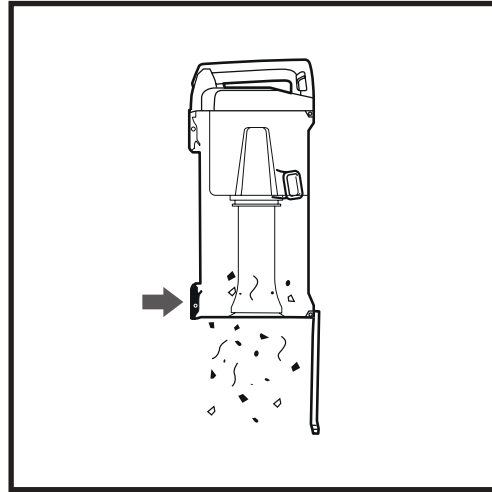

Press lower release button to open bottom of dust cup.

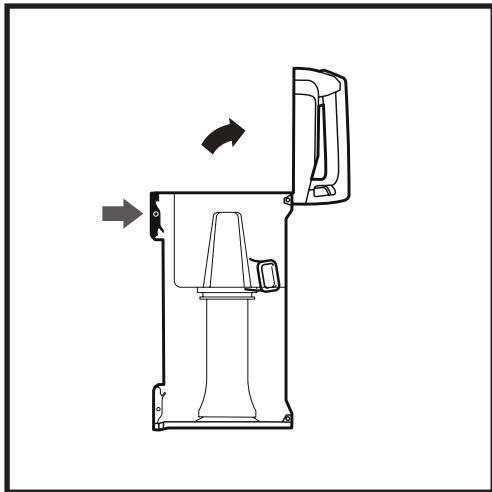

To remove collected debris from **Lint Screen**, press top release button and lift handle to open. Gently brush lint screen to clean.

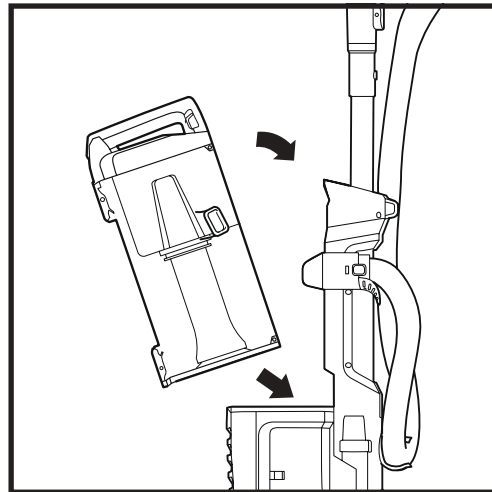

To reinstall, place bottom of dust cup into pod and then tilt back until it clicks into place.


CLEANING AND REPLACING THE FILTERS

CLEANING FILTERS

Regularly clean and replace your filters to keep your vacuum's suction power optimal.


To clean filters, rinse with cold water only to prevent damage from cleaning chemicals. Allow all filters to air-dry for at least 24 hours before reinstalling them to prevent liquid from being drawn into electric parts.

IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters.

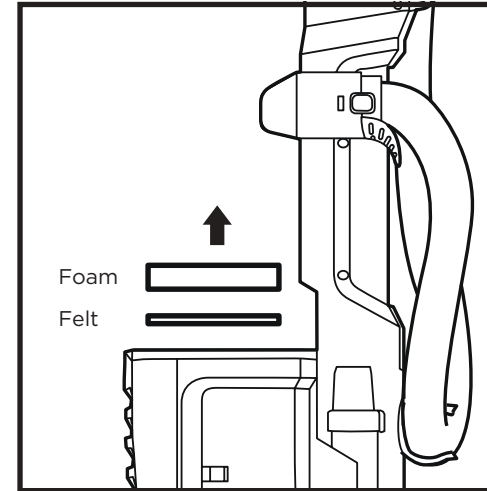

CLEAN PRE-MOTOR FILTERS EVERY 3 MONTHS

Remove **Dust Cup**, then lift out **Filters**.

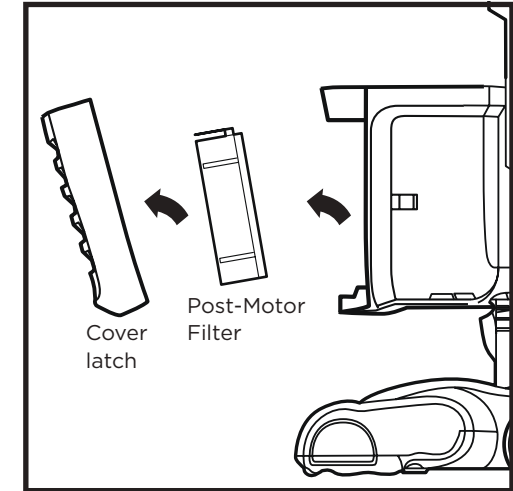


CLEAN HEPA FILTER EVERY YEAR


Press down top of **Filter Door**. Tilt **Filter Door** and lift out. Press tab at top of **HEPA Filter** and pull away from the base of the vacuum. To reinstall, insert HEPA filter into unit and replace the filter door.

REPLACING FILTERS

Follow the previous instructions for removing filters. The **Pre-Motor Filter** should be replaced every 2.5 years. The **HEPA Filter** should be replaced every 3 years.

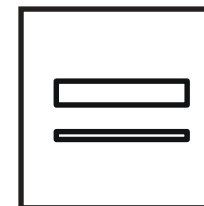

**Replacement
Pre-Motor Foam &
Felt Filter Kit**

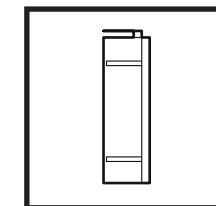

**Replacement
HEPA Filter**

NOTE: To order replacement parts and filters, visit sharkaccessories.com.


Zero-M Technology

ZERO-M™


Shark's Zero-M™ self-cleaning brushroll delivers non-stop hair removal. If you run over a hard or sharp object or notice a noise change while vacuuming, check for blockages or objects caught in the brushroll.

NOTE: Do not be alarmed if there is visible hair wrap on the brushroll at any given time, as it should eventually make its way to the dust cup.


CLEANING THE BRUSHROLL

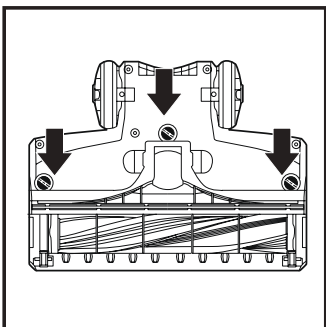

Using a coin, turn locks counterclockwise, then lift the door to access **Brushroll**.

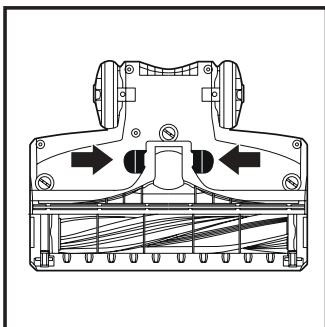


DEBRIS WRAPPED AROUND BRUSHROLL

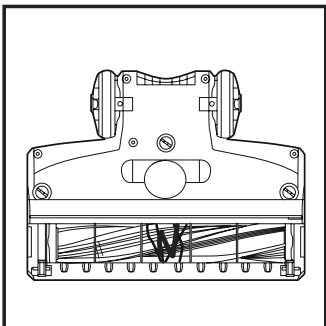

Clean off any debris on the bristles.

NOTE: If any hair is wrapped around the brushroll, extending cleaning time will allow Zero-M technology to remove it for you. If some fibers remain wrapped around brushroll after continued use, carefully cut debris with scissors and remove from brushroll.


DEBRIS BEHIND BRUSHROLL

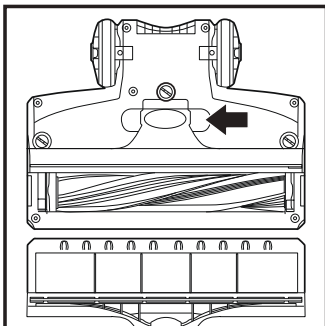


If you run over a **hard or sharp** object or notice a noise change while vacuuming, check for blockages or objects caught behind the brushroll.

Clear away any dust, dirt, or blockages in **Debris Intake**.


To close the cover, push down until it clicks into place, then close the locks with a coin.

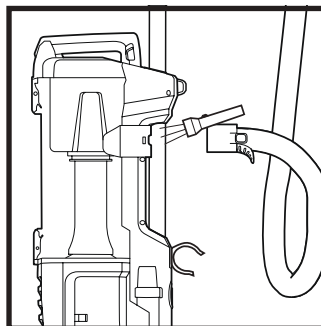


Detach hose from vacuum pod, and check hose and opening on back of pod for blockages.

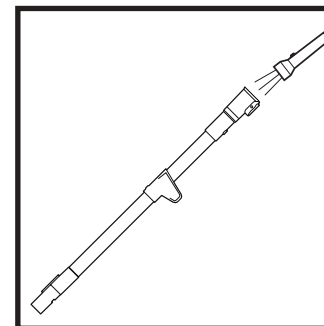


Detach wand from floor nozzle and handle, and check both ends for blockages.

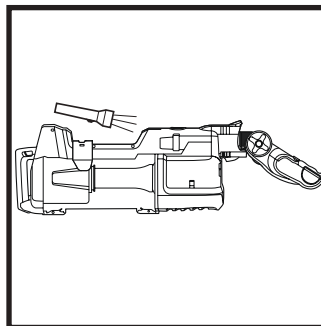

Detach wand from power unit, lay unit down, and check opening for blockages.

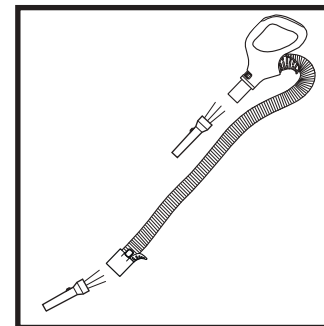

Detach handle from wand and hose from the vacuum pod, and check openings for blockages.

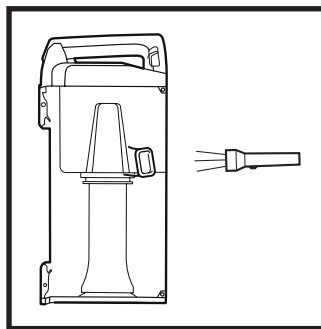


Detach dust cup from vacuum pod. Empty dust cup, remove debris from lint screen, and check for blockages.

AVAILABLE ACCESSORIES


A Duster Crevice Tool

Two cleaning tools in one. The crevice tool gives you extended cleaning reach for small spaces, while the soft dusting brush cleans a multitude of surfaces.

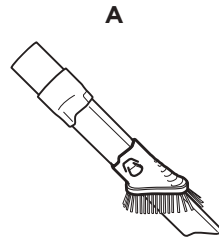


B Wide Upholstery Tool

Wide cleaning path helps remove pet hair, dust, and large debris from mattresses, couches, curtains, lampshades, and other delicate upholstered surfaces.

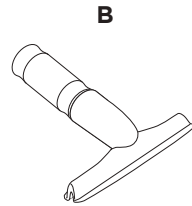


C Hair Removal Multi-Tool

A single convertible tool for cleaning tough pet messes two ways: first, a rubber bristle brush for cleaning stubborn hair from carpeted areas. Then remove the bristles to reveal an upholstery tool perfect for cleaning couches and bedding.

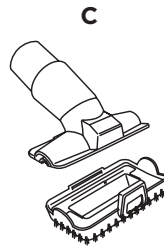


D Pet Power Brush

Designed to remove pet hair and ground-in dirt from carpeted stairs and upholstery.

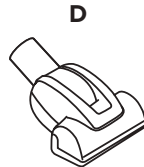

E Under-Appliance Wand

Clean under and behind hard-to-move appliances and furniture with this adjustable 36" tool. Flip the extension piece over to clean the underside of appliances.

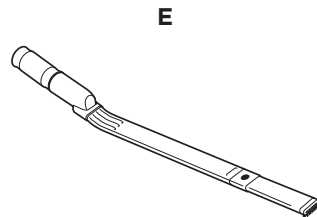

NOTE: Not all accessories come with all units. Please see the enclosed Quick Start Guide for your unit's configuration. To order additional accessories, visit sharkaccessories.com.

TROUBLESHOOTING

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction.

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and air-drying the filters before reinserting in the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check hose, hose connections, nozzle, wand, pod, and accessories for blockages. Clear any blockages found.

(Refer to Checking for Blockages section for more information.)

- If any string, carpet fibers, or hair is wrapped around the brushroll, extend cleaning time to allow Zero-M™ technology to remove it.
 - If some hair or fibers remain wrapped around brushroll after continued use, remove the floor nozzle cover and carefully cut debris with scissors and remove from brushroll. See Cleaning the Brushroll section for more information.

Vacuum lifts area rugs.

- Make sure Power/Surface switch is set to Hard Floor (setting I).
- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.

Brushroll does not spin in carpet cleaning mode.

- If the Brushroll Indicator Light turns red, immediately turn off and unplug the vacuum. Remove pod from floor nozzle and clear any blockages. Reconnect nozzle, plug in vacuum, and turn on power.
- With the power on, recline the handle, which will automatically turn on the brushroll.
- Ensure that the Power/Surface switch is set to Carpet (setting II) for brushroll to spin.

Vacuum turns off on its own or indicator light flashes red.

This vacuum is equipped with a motor-protective thermostat. If your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn the suction motor off. Perform the following steps to restart the thermostat:

1. Turn vacuum off and unplug it.
2. Empty dust cup and clean filters (see Emptying the Dust Cup and Cleaning the Filters).
3. Check for blockages in hose, accessories, and inlet openings.
4. Allow unit to cool for a minimum of 45 minutes.
5. Plug in vacuum and turn it on.
6. Restart the unit with the Power/Surface switch.

For all other issues, please call Customer Service 1-800-798-7398.

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

The Five (5) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to five (5) years from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, HEPA filters, pads, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at **sharkaccessories.com**.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit **sharkclean.com/support** for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-800-798-7398** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$24.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-800-798-7398** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

REGISTER YOUR PURCHASE



registryyourshark.com



Scan QR code using
mobile device



Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz

Watts: 1,150W

Amps: 9.5A

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label which is located on the bottom of the back of the vacuum pod.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT • VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Si la fiche d'alimentation ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez alors le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de blessure ou de dommage matériel :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX


1. Votre aspirateur pourrait être composé d'une buse motorisée, d'un tube, d'un tuyau et/ou d'un réceptacle. Cet appareil comporte des raccordements électriques, du filage électrique et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
 2. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
 3. Respectez et suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'éviter tout usage inadéquat de l'appareil. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur pour un usage autre que ceux décrits dans le présent manuel.
 4. Avant d'utiliser, inspectez soigneusement toutes les pièces afin de déceler tout dommage. **NE L'UTILISEZ PAS** s'il est endommagé.
 5. L'utilisation d'une rallonge électrique **N'EST PAS** recommandée.
 6. Cet aspirateur ne renferme aucune pièce qui peut être réparée.
- ### **AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION**
7. **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
 8. Mettez toujours l'aspirateur hors tension avant d'attacher ou de détacher la buse motorisée ou un autre accessoire.
 9. **NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
 10. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les filtres ne sont pas en place.
 11. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark^{MD}. Sinon, la garantie sera annulée.
 12. Prenez soin de **NE PAS ENDOMMAGER** le cordon d'alimentation :
 - a) **N'UTILISEZ PAS** le cordon d'alimentation comme poignée pour porter ou pour tirer l'aspirateur.
 - b) **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon.
 - c) **NE PASSEZ PAS** l'aspirateur par-dessus le cordon d'alimentation, ne fermez pas une porte sur le cordon, ne tirez pas le cordon sur des coins pointus et ne laissez pas le cordon près de surfaces chaudes.
 13. **ÉVITEZ** d'insérer des objets dans les ouvertures de la buse ou de tout autre accessoire. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
 14. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le flux d'air de la buse ou de l'accessoire est obstrué. Si la buse de plancher motorisée ou les conduits d'air deviennent obstrués, éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche.

15. Tenez la buse et tous les orifices de l'aspirateur éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.
16. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé.
17. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
18. **NE LAISSEZ PAS** l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché.
19. Lorsqu'il est en marche, gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps, afin d'éviter d'endommager les fibres du tapis.
20. **NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
21. Votre aspirateur Shark^{MD} pourrait ne pas avoir été conçu pour se maintenir de lui-même en position verticale. Lorsque vous prenez une pause, vous devrez peut-être l'appuyer contre un meuble ou un mur, ou le placer sur le plancher. Toute utilisation où l'aspirateur serait dans une position instable pourrait entraîner des blessures corporelles.
22. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour aspirer :
 - a) Des liquides
 - b) Des objets de grande taille
 - c) Des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
 - d) De grandes quantités de poussière (poussière de cloison sèche, cendres ou braises de foyer). **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour l'aspiration de la poussière.
 - e) Des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de cigarettes ou allumettes)
- f) Des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence ou kérosène)
- g) Matières toxiques (eau de Javel, ammoniac ou produit débouchant)
23. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivants :
 - a) Endroits faiblement éclairés
 - b) Surfaces humides ou mouillées
 - c) À l'extérieur
 - d) Dans des endroits fermés pouvant contenir des matières explosives, ou des fumées ou vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimites ou poussières inflammables)
24. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur.
25. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas en usage, et avant d'en faire l'entretien ou de le nettoyer.
26. Lavez à la main avec de l'eau seulement. L'utilisation de produits chimiques de nettoyage pourrait endommager l'appareil.
27. Pendant le nettoyage ou l'entretien, **NE COUPEZ AUCUNE** matière autre que des cheveux, des fibres ou de la ficelle enroulés autour de la brosse cylindrique rotative.
28. Laissez tous les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que du liquide ne soit aspiré dans les composants électriques.
29. Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont en place.
30. Le cas échéant, fixez le cordon d'alimentation autour des deux crochets avant de ranger l'appareil.

Afin de réduire le risque de décharges électriques, cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche étant plus large que l'autre). Cette fiche d'alimentation s'insère dans une prise de courant polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié pour faire installer une prise de courant appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation, de quelque façon que ce soit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


ASSEMBLAGE

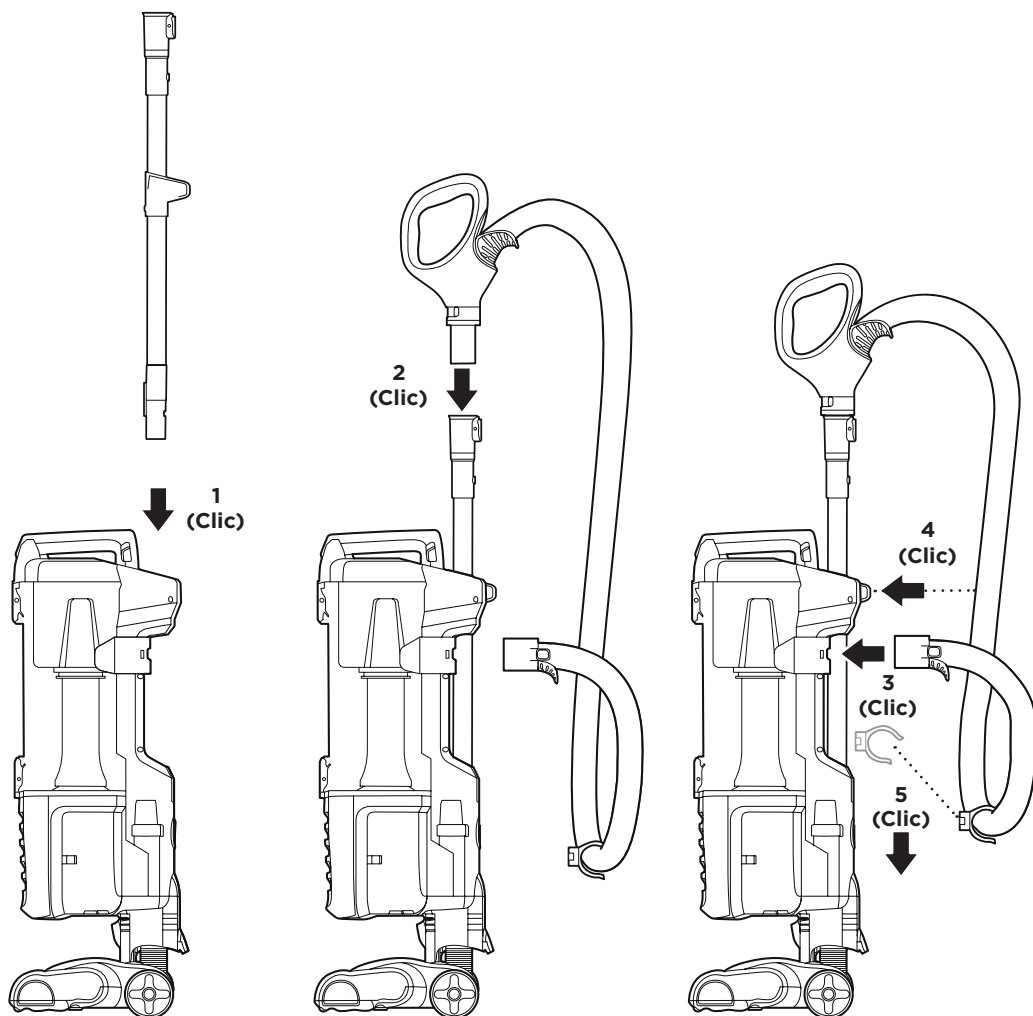


1. Insérez le tube dans le réceptacle.
2. Insérez la poignée dans le tube.
3. Fixez le tuyau à l'arrière du réceptacle de l'aspirateur.
4. Attachez le tuyau au tube à encliqueter.
5. Insérez la pince en forme de C sur la base du réceptacle et enlevez le ruban adhésif.
6. Rangez les accessoires sur les poteaux de rangement d'outils.

Afin que l'appareil fonctionne correctement, assurez-vous que toutes les pièces sont maintenues fermement en place.

ASSEMBLAGE

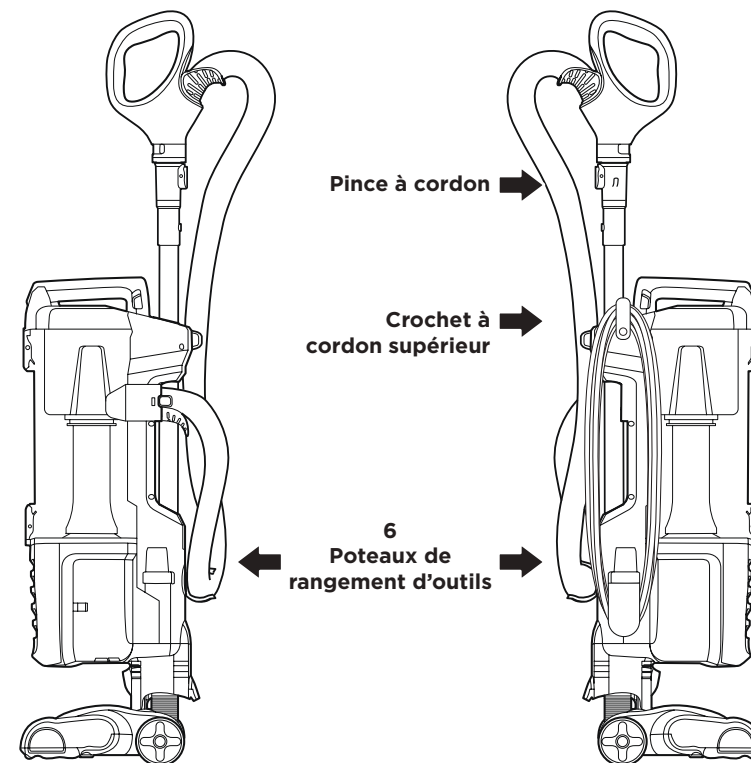


CORDON D'ALIMENTATION

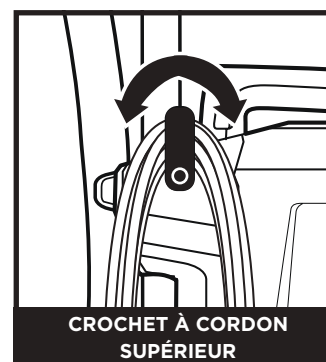

**CROCHET À CORDON
SUPÉRIEUR**

Pour accéder rapidement au cordon, faites pivoter vers le bas le crochet supérieur et retirez le cordon.

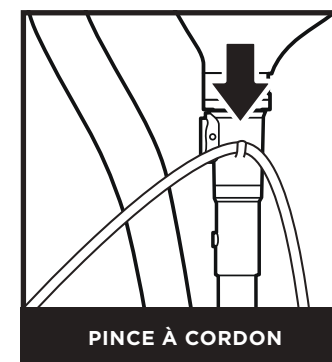


PINCE À CORDON

Utilisez la pince à cordon située sur le côté du tube pour maintenir le cordon en place pendant que vous passez l'aspirateur.

NETTOYAGE DOMESTIQUE COMPLET


RÉGLAGES

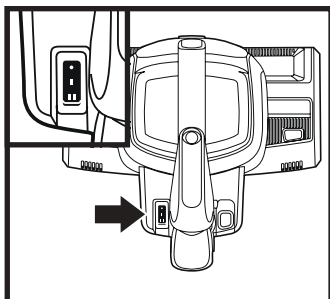

BOUTON DE MISE EN MARCHÉ/SURFACE

Sélectionnez la mise en place de la surface :

- Arrêt**
- I Plancher**
Pour les planchers et les petits tapis.
- II Tapis**
Pour les tapis.

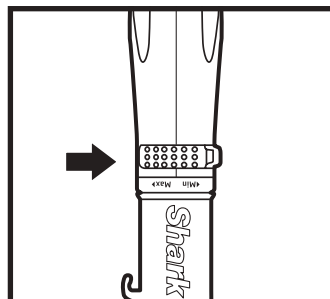


SÉLECTEUR DE PUISSANCE D'ASPIRATION

La glissière du sélecteur de puissance d'aspiration, située sur le dessus de la poignée, vous permet d'ajuster l'aspiration en fonction du type de plancher.

MIN (minimum) : Pour réduire l'aspiration et augmenter la maniabilité sur les tapis.

MAX (maximum) : Pour augmenter l'aspiration sur les planchers.

VOYANT INDICATEUR DE LA BROSE ROTATIVE

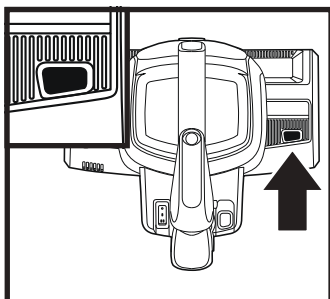

VOYANT INDICATEUR

QU'INDIQUENT LES VOYANTS INDICATEURS DE LA BROSE ROTATIVE?

Vert fixe : La brosse rotative est en marche et fonctionne comme elle se doit.


Rouge fixe : Une obstruction a été détectée dans la zone de la brosse rotative. Éteignez l'aspirateur, débranchez-le de la prise de courant et retirez l'élément qui cause l'obstruction dans la buse.

Rouge clignotant : La buse de plancher motorisée surchauffe. Éteignez l'aspirateur et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes.

REMARQUE : Pour un nettoyage en profondeur selon la norme ASTM F 608 (saletés incrustées dans les tapis), veuillez choisir les réglages d'aspiration **MAX (maximum)** et **II, Tapis**.


NETTOYAGE DOMESTIQUE COMPLET

MODES DE NETTOYAGE

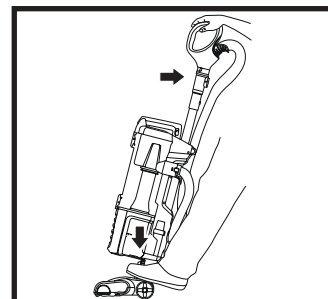


VERTICAL

Placez le pied sur la buse de plancher et inclinez la poignée vers l'arrière pour activer la brosse rotative.

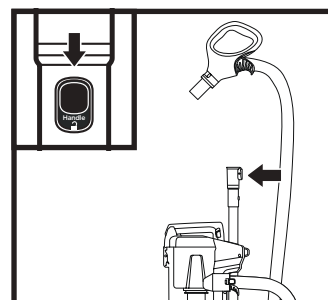

AU-DESSUS DU SOL - POIGNÉE

Appuyez sur le bouton **Handle Release** (dégagement de la poignée) afin de détacher la poignée du tube.

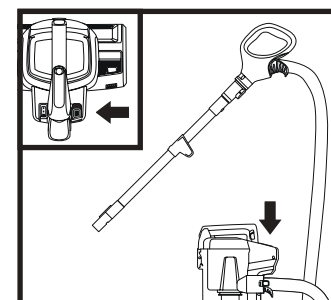


AU-DESSUS DU SOL - TUBE


Appuyez sur le bouton **Wand Release** (dégagement du tube) afin de détacher le tube du réceptacle.

REMARQUE : Tous les accessoires sont compatibles avec le tube et la poignée.


VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

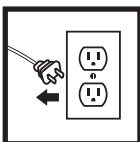


IMPORTANT : Débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout entretien.

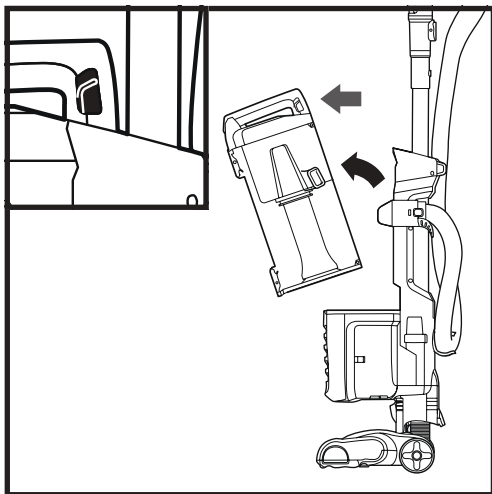


Pour retirer le **réceptacle à poussière**, appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la poignée du réceptacle. Inclinez le réceptacle à poussière vers l'avant, puis soulevez-le afin de le retirer.

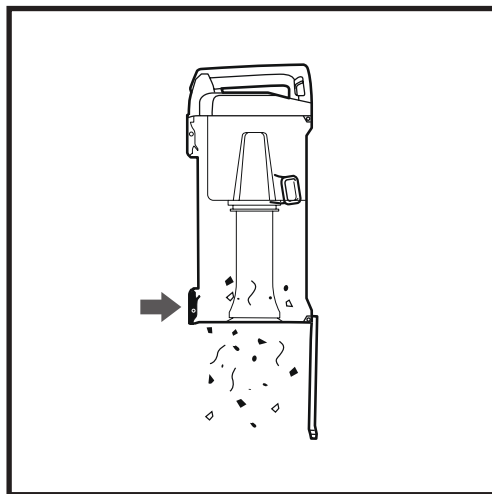

Appuyez sur le bouton de dégagement inférieur afin d'ouvrir le bas du réceptacle à poussière.

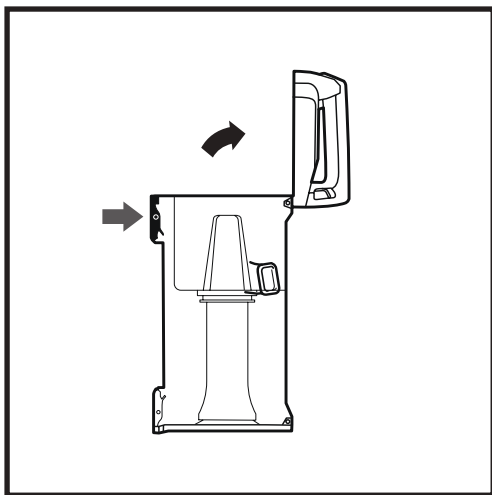

Afin de retirer les débris ramassés du **filtre à charpie**, appuyez sur les boutons du dessus et tirez la poignée pour l'ouvrir. Brossez délicatement le filtre à charpie pour le nettoyer.

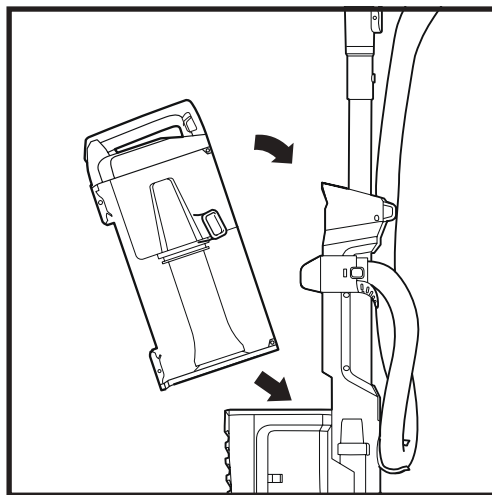

Afin de réinstaller le réceptacle à poussière, placez son dessous sur le réceptacle, puis inclinez le réceptacle à poussière vers le tube jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES

NETTOYAGE DES FILTRES

Nettoyez régulièrement et remplacez vos filtres afin de conserver la puissance d'aspiration optimale de votre aspirateur.


Afin de nettoyer les filtres, rincez-les avec de l'eau seulement afin d'éviter les dommages causés par les produits chimiques de nettoyage. Laissez tous les filtres sécher entièrement au moins 24 heures avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que l'eau ne soit aspirée dans les composants électriques.

IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS de savon pour nettoyer les filtres.

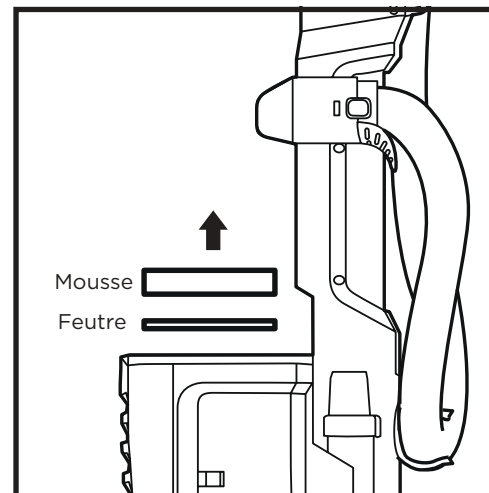

NETTOYEZ LES FILTRES PRÉ-MOTEUR TOUS LES 3 MOIS

Retirez le **réceptacle à poussière**, puis soulevez les **filtres**.

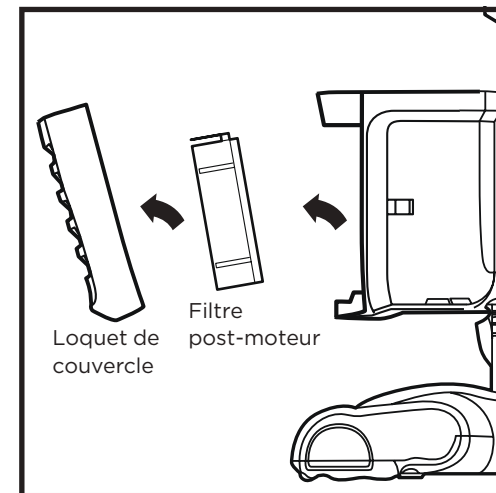


NETTOYEZ LE FILTRE HEPA CHAQUE ANNÉE


Appuyez sur le dessus de la **porte du filtre**. Inclinez la **porte du filtre** et soulevez-la. Appuyez sur la languette sur le dessus du **filtre HEPA** et retirez-le de la base de l'aspirateur. Afin de le réinstaller, insérez le filtre HEPA dans l'appareil et replacez la porte du filtre.

REEMPLACEMENT DES FILTRES

Suivez les instructions précédentes afin de retirer les filtres. Le **filtre pré-moteur** devrait être remplacé tous les 2,5 ans. Le **filtre HEPA** devrait être remplacé tous les 3 ans.

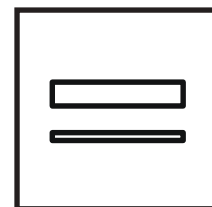

Trousse de remplacement du filtre pré-moteur en mousse et en feutre

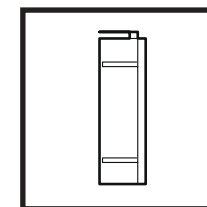

Filtres HEPA de remplacement

REMARQUE : Pour commander des pièces de rechange ou des filtres, visitez le sharkaccessories.com.


Technologie Zero-M

ZERO-M™

La brosse rotative autonettoyante Zero-M^{MC} de Shark effectue le retrait des poils en continu. Si vous passez l'aspirateur sur un objet dur ou tranchant ou que vous remarquez un changement de bruit pendant que vous passez l'aspirateur, vérifiez la présence d'obstructions ou d'objets coincés dans la brosse rotative.


REMARQUE : Ne vous inquiétez pas si, à un moment donné, vous remarquez la présence de poils sur la brosse rotative, car ils finiront par atteindre le récipient à poussière.

NETTOYAGE DE LA BROSSSE ROTATIVE

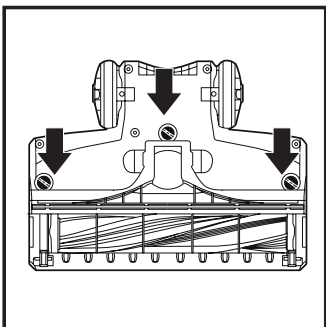


Au moyen d'une pièce de monnaie, faites tourner les verrous dans le sens antihoraire, puis ouvrez la porte afin d'accéder à la **brosse rotative**.

DÉBRIS ENVELOPPÉS AUTOUR DE LA BROSSSE ROTATIVE

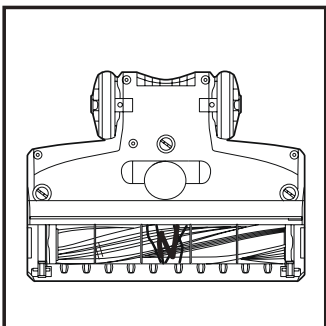


Enlevez tous les débris des poils.

REMARQUE : Si des cheveux sont enroulés autour de la brosse rotative, prolonger le temps de nettoyage permettra à la technologie Zero-M de les enlever pour vous. Si des fibres restent enveloppées autour de la brosse rotative après un usage continu, coupez délicatement les débris avec des ciseaux et retirez-les de la brosse rotative.

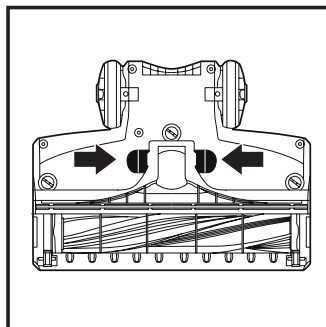


DÉBRIS DERRIÈRE LA BROSSSE ROTATIVE

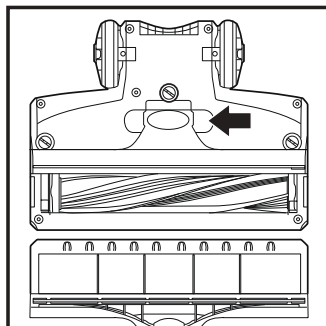


Si vous passez l'aspirateur sur un objet **dur ou tranchant** ou si vous remarquez un changement de bruit pendant que vous passez l'aspirateur, vérifiez la présence d'obstructions ou d'objets coincés dans la brosse rotative.

Dégagez toute poussière, saleté ou obstructions dans l'**absorbeur de débris**.


Pour nettoyer le couvercle, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis fixez les verrous avec une pièce de monnaie.

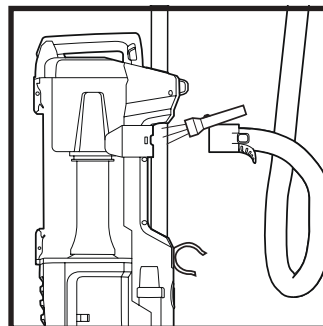


Détachez le tuyau du réceptacle et vérifiez le tuyau et l'ouverture du réceptacle pour voir s'il y a des obstructions.

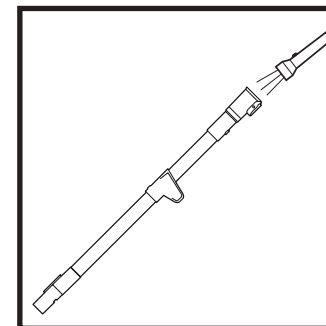


Détachez le tube de la buse de plancher et de la poignée et vérifiez s'il y a des obstructions des deux côtés.

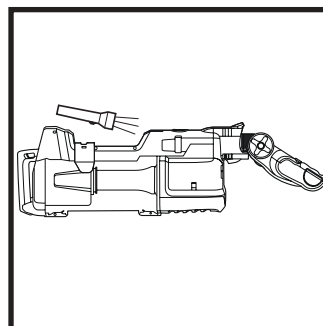

Détachez le tube de l'unité motrice, déposez l'unité au sol et vérifiez si l'ouverture n'est pas obstruée.

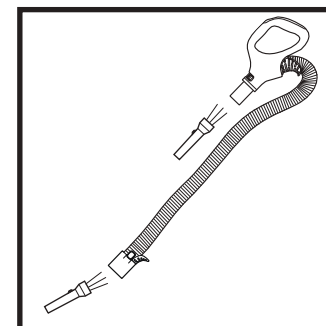

Détachez la poignée du tube et le tuyau du réceptacle afin de vérifier s'il y a des obstructions aux extrémités.

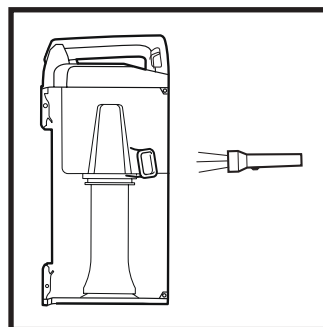


Détachez le récipient à poussière du réceptacle. Videz le récipient à poussière, enlevez les débris du filtre à charpie et vérifiez s'il y a des obstructions.

ACCESSOIRES DISPONIBLES


A Outil suceur plat avec brosse à épousseter

Deux outils de nettoyage en un. Le suceur plat vous permet de mieux atteindre les espaces restreints, tandis que la brosse à épousseter douce peut nettoyer une multitude de surfaces.

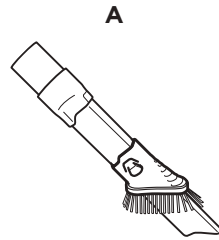


B Outil à meubles large

L'outil large de nettoyage aide à retirer les poils d'animaux, la poussière et les gros débris des matelas, des canapés, des rideaux, des abat-jour et des autres surfaces délicates de vos meubles.

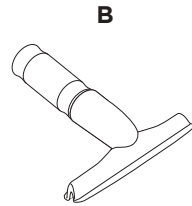


C Outil multifonctions pour enlever les poils d'animaux

Un outil unique convertible pour nettoyer les poils d'animaux de deux manières : d'abord, une brosse à poils en caoutchouc pour nettoyer les poils tenaces des zones à tapis. Puis retirez les soies pour révéler un outil à meubles parfait pour nettoyer les canapés et la literie.

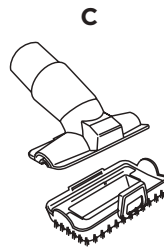


D Brosse motorisée pour les poils d'animaux

Conçue pour enlever les poils d'animaux et la saleté incrustée sur les marches recouvertes de tapis et les meubles en tissu.

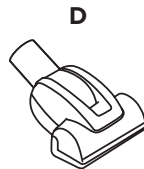

E Tube d'extension pour l'espace sous les meubles

Utilisez cet outil réglable de 91,4 cm (36 po) pour nettoyer en dessous et à l'arrière des meubles et des appareils électroménagers difficiles à déplacer. Retournez l'outil de rallonge pour nettoyer en dessous des appareils électroménagers.

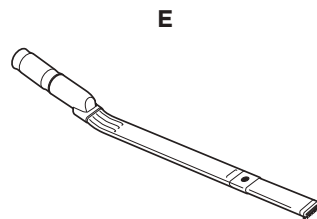

REMARQUE : Tous les accessoires ne sont pas fournis avec tous les appareils. Veuillez vous référer au guide de démarrage rapide inclus pour connaître la configuration de votre appareil. Pour acheter des accessoires additionnels, consultez le site sharkaccessories.com.

DÉPANNAGE

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. Aucune aspiration ou aspiration faible.

- Vérifiez les filtres pour voir s'ils doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les réinsérer dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le, le cas échéant.
- Vérifiez le tuyau, les raccords du tuyau, la buse, le tube, le réceptacle et les accessoires pour déterminer s'ils sont obstrués. Éliminez toute obstruction, le cas échéant.

(Veuillez vous référer à la section Vérification des obstructions pour plus d'informations.)

- Si une ficelle, des fibres de tapis ou des poils sont enveloppés autour de la brosse rotative, prolongez la durée de nettoyage pour permettre à la technologie Zero-M^{MC} de les retirer pour vous.
 - Si des poils et des fibres restent enveloppés autour de la brosse rotative après un usage continu, retirez la buse de plancher, coupez délicatement les débris avec des ciseaux et retirez-les de la brosse rotative. Vérifiez la section Nettoyage de la brosse rotative pour plus d'informations.

L'aspirateur soulève les carpettes.

- Assurez-vous que le bouton de mise en marche/surface est réglé à Plancher (réglage I).
- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les moquettes à bordure cousue délicatement.

La brosse rotative ne tourne pas en mode de nettoyage de tapis.

- Si le voyant indicateur de la brosse rotative devient rouge, éteignez et débranchez immédiatement l'aspirateur. Retirez le réceptacle de la buse de plancher et nettoyez toutes les obstructions. Reconnectez la buse, branchez-la sur l'aspirateur et mettez l'aspirateur en marche.
- Lorsque l'aspirateur est en marche, inclinez la poignée; cela activera automatiquement la brosse rotative.
- Assurez-vous que le bouton de mise en marche/surface est réglé à Tapis (réglage II) pour que la brosse rotative puisse tourner.

L'aspirateur s'éteint tout seul ou le voyant indicateur clignote en rouge.

Cet aspirateur est doté d'un thermostat de protection du moteur. Si votre aspirateur surchauffe, le thermostat éteindra automatiquement le moteur de succion de l'appareil. Effectuez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le thermostat :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (voir Vidange du récipient à poussière et Nettoyage des filtres).
3. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le tuyau, dans les accessoires et dans les orifices d'entrée.
4. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 45 minutes.
5. Branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.
6. Remettez l'appareil en marche avec le bouton de mise en marche/surface.

Si vous rencontrez toute autre difficulté, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1 800 798-7398.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS

La garantie limitée de cinq (5) ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide d'utilisation, sujet aux conditions et aux exclusions ci-dessous :

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou les composants inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site **sharkaccessories.com**.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à la l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, consultez le site **sharkclean.com/support** pour obtenir des informations au sujet des soins et de l'entretien du produit. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 800 798-7398** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 24,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 800 798-7398** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



registeryourshark.com



Numérisez le code QR avec votre appareil mobile



Les avantages d'enregistrer votre produit et de créer un compte :

- Obtenez un support produit plus facile et plus rapide, et accédez aux informations de garantie
- Accédez aux instructions de dépannage et de maintenance produit
- Soyez parmi les premiers à connaître les promotions exclusives sur nos produits

UN CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur l'étiquette de code QR, située au bas de l'arrière du réceptacle de l'aspirateur.

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120 V, 60 Hz

Puissance : 1,150 W

Ampères : 9,5 A

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

DESTINADO AL USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE • LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DEL USO

Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. NO lo fuerce en el tomacorriente ni trate de modificarlo para que encaje.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño a la propiedad:

ADVERTENCIAS GENERALES

1. La aspiradora puede estar compuesta por una boquilla motorizada, un vástago, una manguera o un receptáculo de la aspiradora. Este dispositivo contiene conexiones eléctricas, cables eléctricos y piezas móviles que presentan un riesgo potencial para el usuario.
2. Use únicamente piezas de repuesto idénticas.
3. Respete y siga atentamente las instrucciones a continuación para evitar un uso incorrecto del aparato. **NO** use la aspiradora para ningún propósito que no se encuentre descrito en este manual.
4. Antes de su uso, inspeccione con cuidado todas las piezas para verificar si presentan daños. **NO** use la aspiradora si alguna pieza está dañada.
5. **NO** se recomienda el uso de cables de extensión.
6. Esta aspiradora no contiene piezas reparables.

ADVERTENCIAS DE USO


7. **NO** permita que los niños usen el aparato. Se necesita una supervisión estricta cuando se utiliza el aparato cerca de los niños. Este aparato no es un juguete.
8. Apague siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar alguna boquilla motorizada u otro accesorio.
9. **NO** manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
10. **NO** use la aspiradora sin los filtros puestos.
11. Use únicamente filtros y accesorios de la marca Shark®. Si no lo hace, se anulará la garantía.
12. **NO** dañe el cable de alimentación:
 - a) **NO** tire de la aspiradora ni la transporte por el cable, y no use el cable como mango.
 - b) **NO** desenchufe la aspiradora tirando del cable. Agarre el enchufe, no el cable.
 - c) **NO** pase la aspiradora por encima del cable de alimentación, cierre una puerta por la que pasa el cable, tire del cable en esquinas filosas ni deje el cable cerca de superficies calientes.
13. **NO** coloque ningún objeto en la boquilla ni en las aberturas de los accesorios. **NO** utilice la aspiradora si tiene alguna abertura obstruida; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda disminuir el flujo de aire.
14. **NO** use la aspiradora si el flujo de aire por la boquilla o los accesorios se encuentra restringido. Si se obstruyen los pasos de aire o la boquilla de piso motorizada, apague la aspiradora y desenchúfela del tomacorriente. Retire todas las obstrucciones antes de volver a enchufar y encender la unidad.
15. Mantenga la boquilla y todas las aberturas de la aspiradora alejadas del cabello, el rostro, los dedos, los pies descalzos o la ropa suelta.
16. **NO** use si la aspiradora no está funcionando como debiera, o se ha caído, dañado, dejado al aire libre o caído al agua.

17. Tenga extremo cuidado cuando limpie en escaleras.
18. **NO** deje la aspiradora sin supervisión cuando esté enchufada.
19. Al estar encendida, mantenga la aspiradora en movimiento sobre la alfombra en todo momento para evitar dañar las fibras de la alfombra.
20. **NO** coloque la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.
21. Es posible que su aspiradora Shark® no esté diseñada para mantenerse erguida por sí sola. Cuando deje de utilizarla por un momento, quizá deba apoyarla contra un mueble o una pared, o bien recostarla en el piso. El uso de la aspiradora en un lugar en el que la unidad no tenga estabilidad puede dar lugar a una lesión personal.
22. **NO** use la aspiradora para recoger:
 - a) Líquidos
 - b) Objetos grandes
 - c) Objetos duros o filosos (vidrio, clavos, tornillos o monedas)
 - d) Cantidades grandes de polvo (polvo de yeso, cenizas de chimenea ni brasas). **NO** use la aspiradora como accesorio de una herramienta eléctrica para recolectar polvo.
 - e) Objetos humeantes o ardientes (carbones calientes, colillas de cigarrillo, o fósforos)
 - f) Materiales inflamables o combustibles (líquido de encendedor, gasolina, queroseno)
 - g) Materiales tóxicos (blanqueador a base de cloro, amoníaco, limpiador de drenaje)
23. **NO** use la aspiradora en las áreas siguientes:
 - a) Áreas poco iluminadas
 - b) Superficies húmedas o mojadas
 - c) Áreas al aire libre
 - d) Espacios cerrados que puedan contener vapores o gases explosivos o tóxicos (líquido de encendedor, gasolina, queroseno, pintura, solventes de pintura, sustancias antipolillas o polvo inflamable)
24. Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
25. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente cuando no la use y antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.
26. Lave la aspiradora a mano con agua solamente. Lavar la unidad con sustancias químicas limpiadoras podría dañarla.
27. Al limpiar el aparato o realizarle mantenimiento de rutina, **NO** corte nada que no sean cabellos, fibras o hilos enredados en el cepillo giratorio.
28. Deje secar por completo todos los filtros al aire antes de volver a colocarlos en la aspiradora a fin de evitar que penetre líquido en las piezas eléctricas.
29. Asegúrese de que el recipiente para el polvo y todos los filtros estén puestos después del mantenimiento de rutina.
30. Fije el cable de alimentación alrededor de los dos ganchos para cable durante el almacenamiento, si estos se proporcionan.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro). Este enchufe se conecta en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no calza por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


MONTAJE

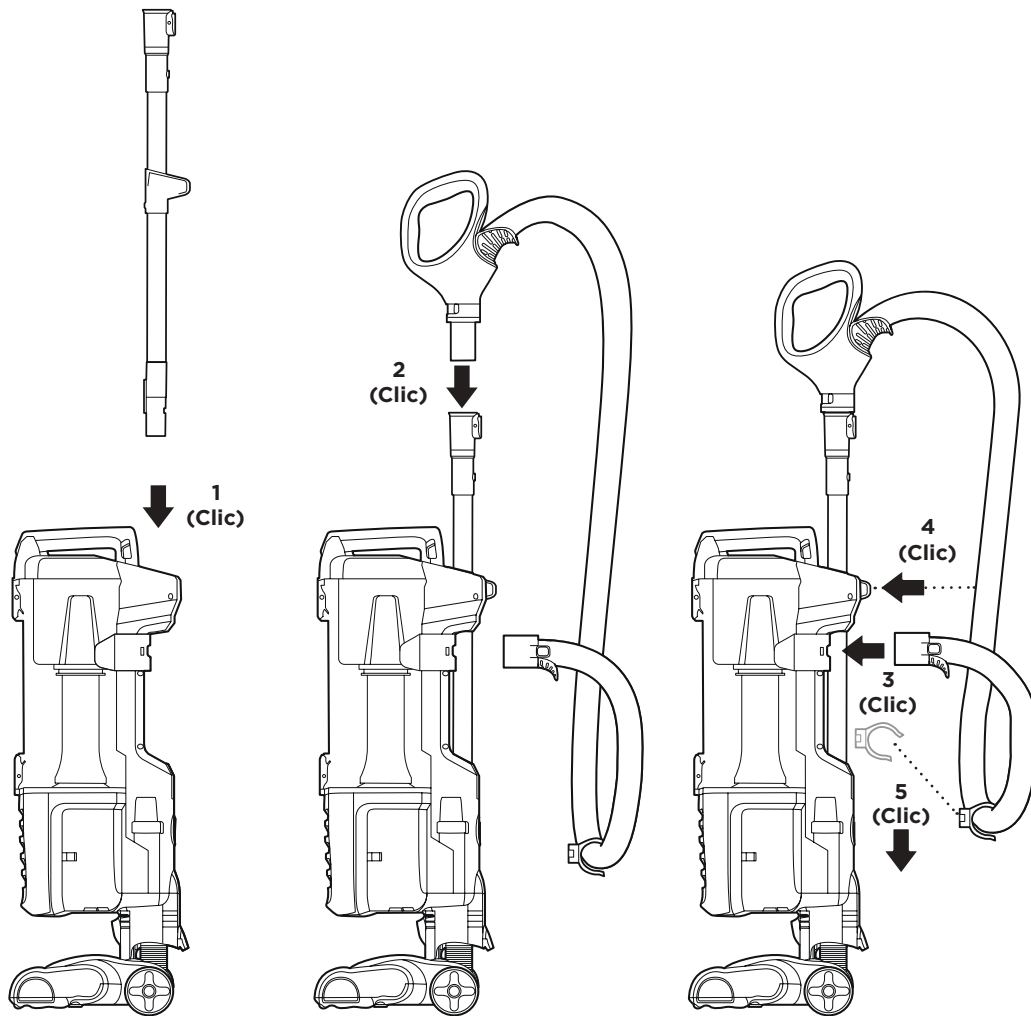

1. Inserte el vástago en el receptáculo.
2. Inserte el mango en el vástago.
3. Acople la manguera a la parte posterior del receptáculo de la aspiradora.
4. Acople la manguera al broche del vástago.
5. Inserte el broche en forma de C en la base del receptáculo de la aspiradora y retire la cinta.
6. Guarde los accesorios en los soportes de almacenamiento de herramientas.

Para un funcionamiento correcto, asegúrese de que todas las partes hayan encajado.


MONTAJE

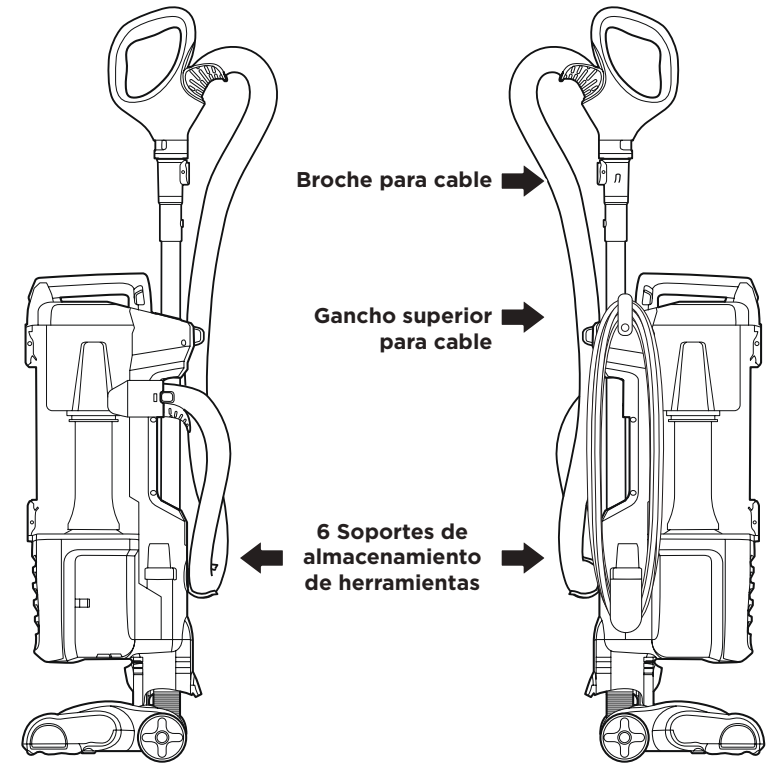

CABLE DE ALIMENTACIÓN




Para acceder al cable, gire el gancho superior hacia abajo y retire el cable.

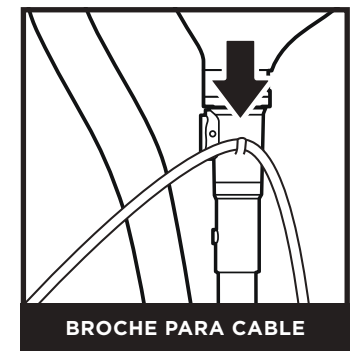

Use el broche para cable ubicado en el lado del vástago para mantener el cable en su lugar mientras pasa la aspiradora.

LIMPIEZA DE TODO EL HOGAR


AJUSTES

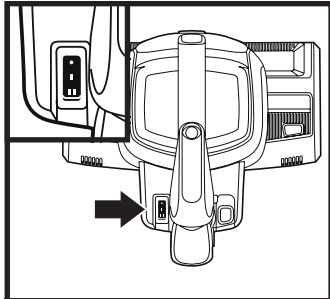

INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO/SUPERFICIE

Seleccione el ajuste de superficie:

- O Apagar**
- I Piso duro**
Para piso descubierto y tapetes pequeños.
- II Alfombra**
Para alfombras.

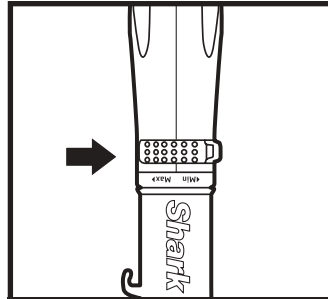


CONTROL DE SUCCIÓN

El interruptor deslizante de control de succión ubicado en la parte superior del mango le permite ajustar la succión de acuerdo con el tipo de piso.

MIN (mínimo): para reducir la succión y aumentar la maniobrabilidad sobre alfombras.

MAX (máximo): para aumentar la succión sobre pisos descubiertos.

LUZ INDICADORA DEL CEPILLO GIRATORIO

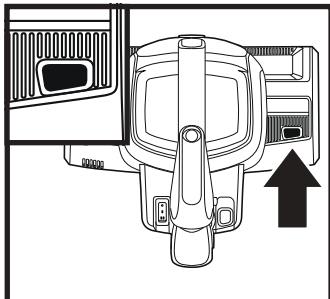

LUZ INDICADORA

¿QUÉ SIGNIFICA LA LUZ INDICADORA DEL CEPILLO GIRATORIO?

Verde continuo: El cepillo giratorio está girando y funciona correctamente.


Rojo continuo: Hay un atasco en el área del cepillo giratorio. Apague la aspiradora, desenchufe del tomacorriente y retire cualquier obstrucción que haya en la boquilla.

Rojo intermitente: La boquilla de piso motorizada se recalentó. Apague la aspiradora y espere un mínimo de 45 minutos a que se enfríe.

NOTA: Para una limpieza profunda de alfombras según la norma ASTM F608 (suciedad incrustada en alfombras), utilice el ajuste de succión en **MAX (máximo)** y la configuración **II, alfombras**.


LIMPIEZA DE TODO EL HOGAR

MODOS DE LIMPIEZA

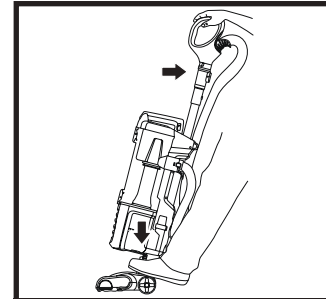


VERTICAL

Para activar el cepillo giratorio, coloque el pie sobre la boquilla de piso e incline el mango hacia atrás.

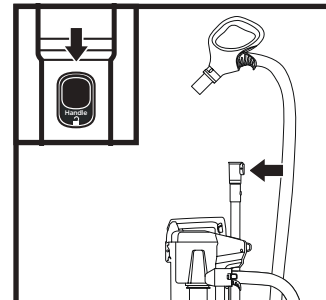

POR ENCIMA DEL PISO
(MANGO)

Presione el botón **Handle Release** (liberación del mango) para separar el mango del vástago.

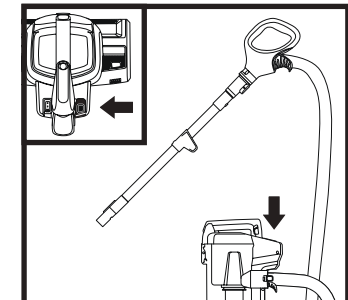


POR ENCIMA DEL PISO
(VÁSTAGO)


Presione el botón **Wand Release** (liberación del vástago) para separar el vástago del receptáculo.

NOTA: Todos los accesorios son compatibles con el vástago y el mango.


VACIADO DEL RECIPIENTE PARA EL POLVO

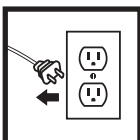


IMPORTANTE: Desenchufe el cable de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.

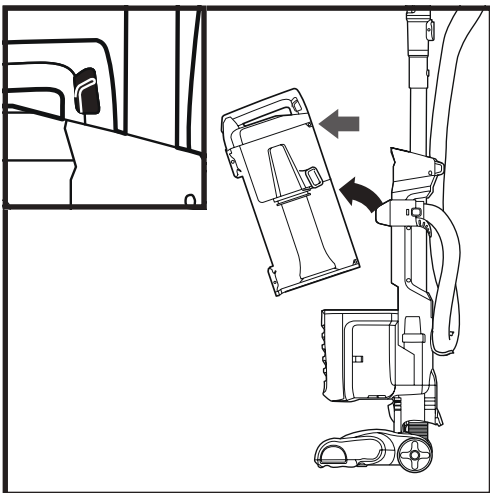


Para retirar el **recipiente para el polvo**, presione el botón en la parte superior del mango del recipiente para el polvo. Inclíne el recipiente para el polvo hacia adelante, luego levántelo para extraerlo.

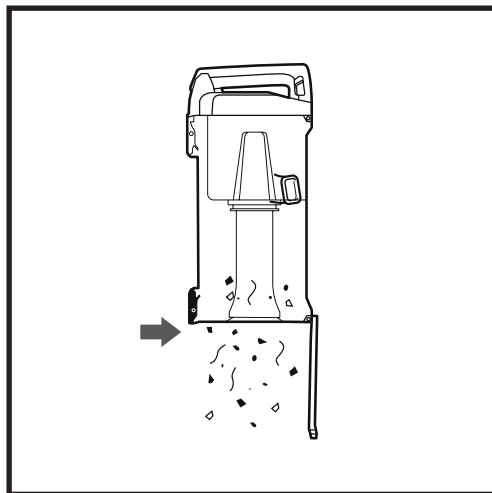

Presione el botón de liberación inferior para abrir la parte inferior del recipiente para el polvo.

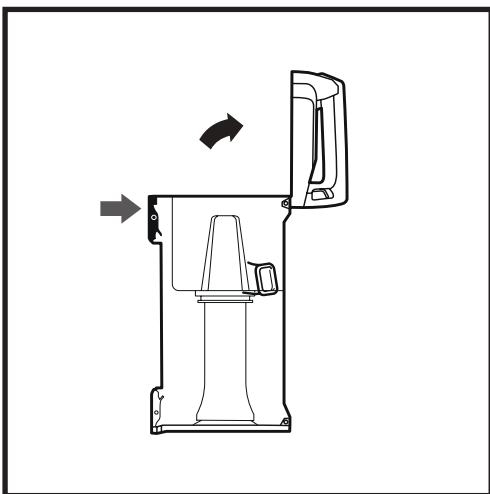

Para eliminar los restos recogidos del **filtro de pelusas**, presione el botón de liberación superior y levante el mango para abrir. Cepille con suavidad el filtro de pelusas para limpiarlo.

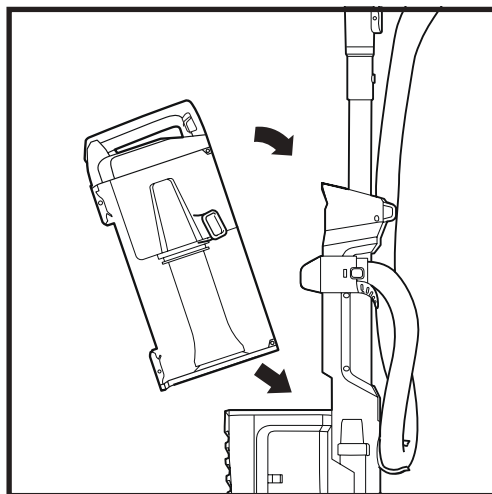

Para volver a instalarlo, coloque la parte inferior del recipiente para el polvo en el receptáculo y luego inclínelo hacia atrás hasta que encaje en su lugar.


CÓMO LIMPIAR Y REEMPLAZAR LOS FILTROS

CÓMO LIMPIAR LOS FILTROS

Limpie y reemplace periódicamente los filtros para mantener la potencia óptima de succión de su aspiradora.


Para limpiar los filtros, enjuáguelos con agua fría solamente para evitar los daños que causan los productos químicos de limpieza. Deje secar al aire todos los filtros durante al menos 24 horas antes de reinstalarlos a fin de evitar que penetre líquido en las piezas eléctricas.

IMPORTANTE: NO use jabón para limpiar los filtros.

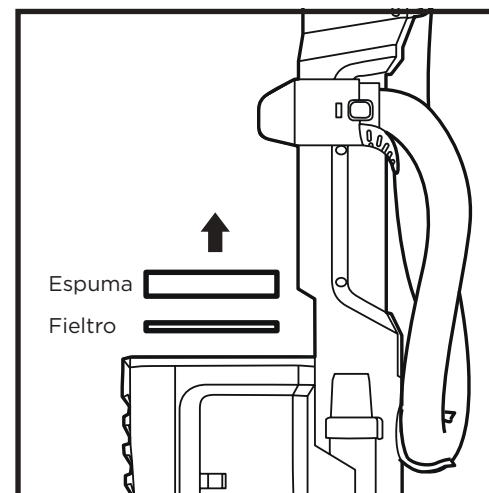

LIMPIE LOS FILTROS ANTERIORES AL MOTOR CADA 3 MESES

Quite el **recipiente para el polvo**, luego levante los **filtros** para extraerlos.

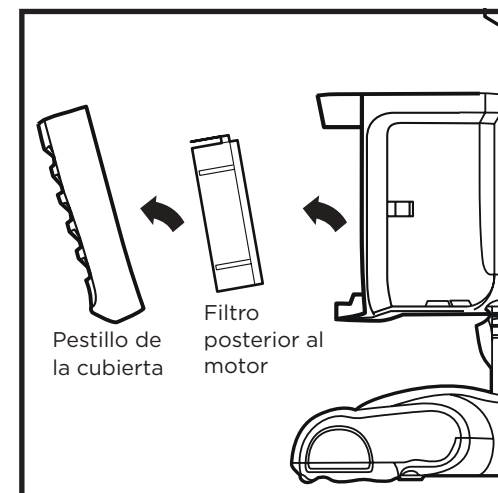


LIMPIE EL FILTRO HEPA CADA AÑO


Presione hacia abajo la parte superior de la **puerta del filtro**. Inclíne la **puerta del filtro** y levántela para extraerla. Presione la pestaña en la parte superior del **filtro HEPA** y despréndalo de la base de la aspiradora. Para reinstalarlo, inserte el filtro HEPA en la unidad y vuelva a colocar la puerta del filtro.

REEMPLAZO DE FILTROS

Siga las instrucciones anteriores para quitar los filtros. El **filtro previo al motor** se debe reemplazar cada dos años y medio. El **filtro HEPA** se debe reemplazar cada tres años.

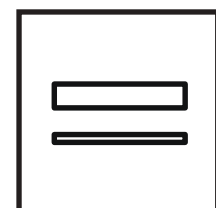

Kit de filtros de reemplazo de espuma y de fieltro anteriores al motor

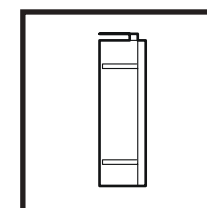

Filtro HEPA de reemplazo

NOTA: Para pedir piezas de repuesto y filtros, visite sharkaccessories.com.


Tecnología Zero-M

ZERO-M™

El cepillo giratorio de autolimpieza Zero-M™ de Shark permite eliminar pelo de manera ininterrumpida. Si pasa sobre un objeto duro o filoso o escucha un ruido extraño mientras aspira, compruebe que no haya obstrucciones ni objetos enganchados en el cepillo giratorio.


NOTA: No se preocupe si en algún momento hay pelo enredado en el cepillo giratorio, ya que este terminará depositándose en el recipiente para el polvo.

CÓMO LIMPIAR EL CEPILLO GIRATORIO

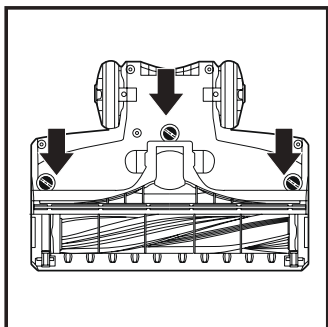


Usando una moneda, gire los cierres en sentido contrario a las manecillas del reloj, luego levante la tapa para acceder al **cepillo giratorio**.

RESTOS ENROLLADOS EN EL CEPILLO GIRATORIO

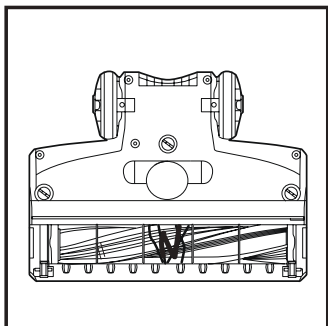


Limpie todos los restos de las cerdas.

NOTA: Si hay pelo enrollado en el cepillo giratorio, prolongar el tiempo de limpieza permitirá que la tecnología Zero-M lo quite por usted. Si algunas fibras quedan enrolladas en el cepillo giratorio después del uso continuo, córtelas cuidadosamente con tijeras y quítelas del cepillo giratorio.

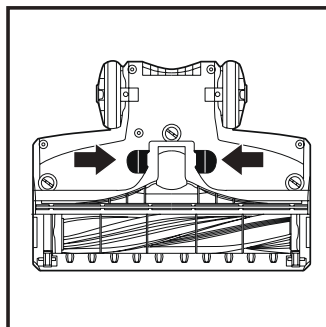


RESTOS DETRÁS DEL CEPILLO GIRATORIO

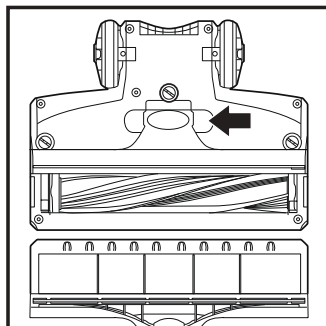


Si pasa sobre un objeto **duro o filoso** o escucha un ruido extraño mientras aspira, compruebe que no haya obstrucciones ni objetos enganchados detrás del cepillo giratorio.

Elimine polvo, suciedad u obstrucciones de la **entrada de restos**.


Para cerrar la cubierta, presione hacia abajo hasta que haga un clic y quede en su lugar, luego cierre los seguros con una moneda.

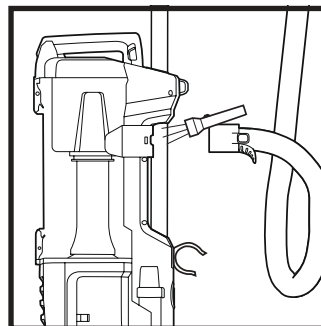


Desconecte la manguera del receptáculo de la aspiradora y compruebe que la manguera y la abertura de la parte posterior del receptáculo no estén obstruidas.

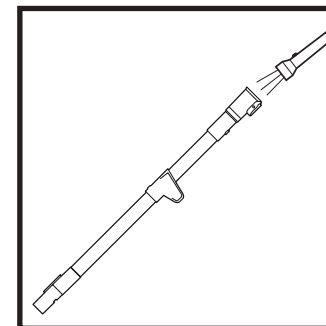


Separe el vástago de la boquilla de piso y el mango, y compruebe que ambos extremos no estén obstruidos.

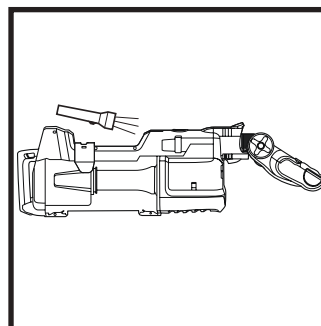

Separe el vástago de la unidad principal, ponga la unidad en una superficie plana y compruebe que las aberturas no estén obstruidas.

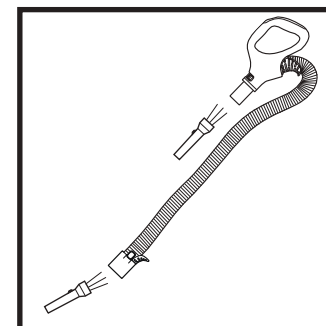

Separe el mango del vástago y la manguera del receptáculo de la aspiradora y compruebe que las aberturas no estén obstruidas.

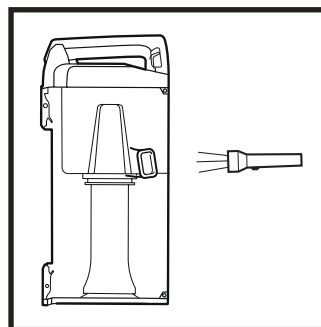


Desmonte el recipiente para el polvo del receptáculo de la aspiradora. Vacíe el recipiente para el polvo, quite los residuos del filtro de pelusas y revise si hay obstrucciones.

ACCESORIOS DISPONIBLES


A Herramienta para grietas/cepillo para polvo

Dos herramientas de limpieza en una. La herramienta para grietas le proporciona un alcance de limpieza extendido para los espacios pequeños, mientras que el cepillo suave para polvo limpia diversas superficies.

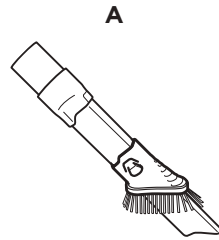


B Herramienta ancha para tapicería

Recorrido ancho de limpieza que ayuda a quitar pelos de mascotas, polvo y restos grandes de colchones, sofás, cortinas, pantallas de lámparas y otras superficies tapizadas delicadas.

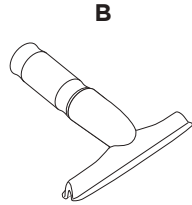


C Multiherramienta eliminadora de pelos

Una herramienta convertible para limpiar la suciedad difícil que deja su mascota de dos maneras: en primer lugar, un cepillo de cerdas de goma para limpiar pelos difíciles de quitar de las áreas alfombradas. Luego retire la superficie de cerdas para utilizar una herramienta para tapizados perfecta para limpiar sofás y ropa de cama.

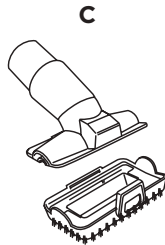


D Cepillo potente para pelo de mascotas

Diseñado para retirar pelos de mascotas y tierra incrustada en escaleras alfombradas y tapizados.

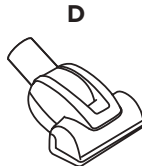

E Vástago para limpiar debajo de electrodomésticos

Limpie debajo y detrás de los electrodomésticos y los muebles difíciles de mover con esta herramienta ajustable de 91,4 cm (36 in). Dele vuelta a la pieza extensible para limpiar el lado inferior de los electrodomésticos.

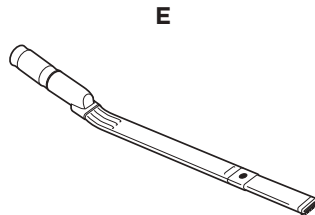

NOTA: No todos los accesorios vienen con todas las unidades. Consulte la Guía de inicio rápido adjunta para conocer la configuración de su unidad. Para adquirir más accesorios, visite sharkaccessories.com.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La aspiradora no recoge la basura. No hay succión ni succión leve.

- Revise los filtros para ver si es necesario limpiarlos. Siga las instrucciones para enjuagar y secar al aire los filtros antes de volver a colocarlos en la aspiradora.
- El recipiente para el polvo puede estar lleno; vacíe el recipiente para el polvo.
- Revise si la manguera, las conexiones de la manguera, la boquilla, el vástago, el receptáculo y los accesorios tienen obstrucciones. Elimine las obstrucciones que haya encontrado.

(Para obtener más información, consulte la sección Control de obstrucciones).

- Si algún hilo, fibra de alfombra o cabello está enrollado en el cepillo giratorio, prolongue el tiempo de limpieza para permitir que la tecnología Zero-M™ lo quite.
 - Si algunos cabellos o fibras quedan enrollados en el cepillo giratorio después del uso continuo, quite la cubierta de la boquilla de piso y corte cuidadosamente los restos con tijeras y quitelos del cepillo giratorio. Para obtener más información, consulte la sección Cómo limpiar el cepillo giratorio.

La aspiradora levanta los tapetes pequeños.

- Asegúrese de que el interruptor de encendido/superficie esté ajustado en la configuración de piso duro (configuración I).
- La succión es potente. Tenga cuidado cuando pase la aspiradora por tapetes pequeños o alfombras con bordes de costuras delicadas.

El cepillo giratorio no gira en el modo de limpieza de alfombras.

- Si la luz indicadora del cepillo giratorio se vuelve roja, apague la aspiradora y desenchúfela inmediatamente. Quite el receptáculo de la boquilla de piso y elimine las obstrucciones. Vuelva a acoplar la boquilla, enchufe la aspiradora y enciéndala.
- Con la aspiradora encendida, recline el mango, lo cual encenderá el cepillo giratorio de manera automática.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido/superficie esté ajustado en la configuración para alfombra (configuración II) para que el cepillo giratorio gire.

La aspiradora se apaga sola o la luz indicadora titila en rojo.

Esta aspiradora se encuentra equipada con un termostato de protección del motor. Si la aspiradora se recalienta, el termostato apagará el motor de succión de manera automática. Siga los siguientes pasos para reiniciar el termostato:

1. Apague la aspiradora y desenchúfela.
2. Vacíe el recipiente para el polvo y limpie los filtros (consulte Vaciado del recipiente para el polvo y Cómo limpiar los filtros).
3. Revise que no haya obstrucciones en la manguera, en los accesorios y en las aberturas de entrada.
4. Deje que la unidad se enfríe durante 45 minutos como mínimo.
5. Enchufe y encienda la aspiradora.
6. Vuelva a encender la unidad con el interruptor de encendido/superficie.

Para el resto de los problemas, llame al Servicio de Atención al Cliente al 1-800-798-7398.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO (5) AÑOS

La garantía limitada de cinco (5) años se aplica a las compras realizadas a los vendedores minoristas autorizados de **SharkNinja Operating LLC**. La cobertura de garantía se aplica solo al propietario y al producto originales, y no puede transferirse.

SharkNinja garantiza que la unidad estará libre de defectos de materiales y de mano de obra durante un período de cinco (5) años desde la fecha de compra, siempre y cuando se use en condiciones domésticas normales y se efectúe su mantenimiento de acuerdo con los requisitos descritos en este manual del propietario, sujeto a las siguientes condiciones y exclusiones:

¿Qué cubre esta garantía?

1. La unidad original o los componentes que no se gastan que se consideren defectuosos, a criterio exclusivo de SharkNinja, se repararán o reemplazarán durante un período máximo de cinco (5) años desde la fecha de compra original.
2. En el caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis (6) meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea posterior. SharkNinja se reserva el derecho a reemplazar la unidad con una de igual o mayor valor.

¿Qué no cubre esta garantía?

1. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas que se gastan (como los filtros de espuma, los filtros HEPA, las almohadillas, etc.), que requieren mantenimiento o reemplazo regular para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad. Se pueden comprar piezas de repuesto en **sharkaccessories.com**.
2. Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
3. Daños causados por el uso incorrecto (p. ej.: aspirar agua u otros líquidos), abuso, manipulación negligente, falta de mantenimiento necesario (p. ej.: no limpiar los filtros) o daños debidos al mal trato durante el transporte.
4. Daños emergentes o incidentales.
5. Defectos causados por personas que hacen reparaciones y no estén autorizadas por SharkNinja. Estos defectos incluyen daños causados en el proceso de envío, modificación o reparación del producto SharkNinja (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por una persona que no está autorizada por SharkNinja.
6. Productos comprados, usados u operados fuera de Norteamérica.

Cómo solicitar el servicio técnico

Si su aparato no funciona adecuadamente cuando se usa en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, visite **sharkclean.com/support** para obtener instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto que usted mismo puede llevar a cabo. Nuestros especialistas de servicio al cliente también están a su disposición si llama al **1-800-798-7398** para asistirlo con todas las opciones de servicio de garantía y soporte del producto, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivos.

SharkNinja cubrirá el costo de envío de la unidad por parte del cliente para ser reparada o reemplazada. Se cobrará una tarifa de 24,95 USD (sujeto a cambios) cuando SharkNinja envíe la unidad reparada o el reemplazo.

Cómo iniciar un reclamo de garantía

Debe llamar al **1-800-798-7398** para iniciar un reclamo de garantía. Necesitará el recibo como prueba de compra. Un especialista de servicio al cliente le proporcionará instrucciones para la devolución y el embalaje.

Cómo se aplica la ley estatal

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no aplicarse en su caso.

REGISTRE SU COMPRA



registryourshark.com



Escanee el código QR con un dispositivo móvil



Beneficios de registrar su producto y crear una cuenta:

- Obtenga un servicio de asistencia para el producto más fácil y rápido
- Acceda a instrucciones para la solución de problemas y cuidado de su producto
- Sea uno de los primeros en recibir promociones de productos exclusivos

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____
(conservar el recibo)

Tienda de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120 V., 60 Hz

Vatios: 1,150 W

Amperes: 9,5 A

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Change to Shark Navigator® Zero-M™ Pet Pro Upright Vacuum.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-800-798-7398
sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit www.sharkninja.com/USPatents

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Le présent manuel du propriétaire a été conçu pour vous aider à acquérir une compréhension approfondie de votre nouvel aspirateur vertical Navigator^{MD} Zero-M^{MC} Pet Pro de Shark.

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent (QC) H4S 1A7

1 800 798-7398
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., visitez sharkninja.com/USPatents.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA FUTURA.

Este manual del propietario está diseñado para ayudarlo a comprender en profundidad su nueva aspiradora vertical Shark Navigator® Zero-M™ Pet Pro.

SharkNinja Operating LLC
EE. UU.: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-800-798-7398
sharkclean.com

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones que se incluyen en el presente pueden cambiar sin previo aviso.

Si desea información sobre las patentes de SharkNinja en los EE. UU., visite www.sharkninja.com/USPatents

© 2018 SharkNinja Operating LLC. SHARK and SHARK NAVIGATOR are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. NAVIGATOR and ZERO-M are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

© 2018 SharkNinja Operating LLC. SHARK et SHARK NAVIGATOR sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC. NAVIGATOR et ZERO-M sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

© 2018 SharkNinja Operating LLC. SHARK y SHARK NAVIGATOR son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC. NAVIGATOR y ZERO-M son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC.

ZU60Series_IB_E_F_S_MP_Mv2

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA



@sharkcleaning