




Ensemble lecteur DVD Blu ray/téléviseur
ACL de 32 po, 1080p

GUIDE D'INTALLATION RAPIDE

NS-32LB451A11


Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité.
Nous espérons que vous apprécierez la qualité et
la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

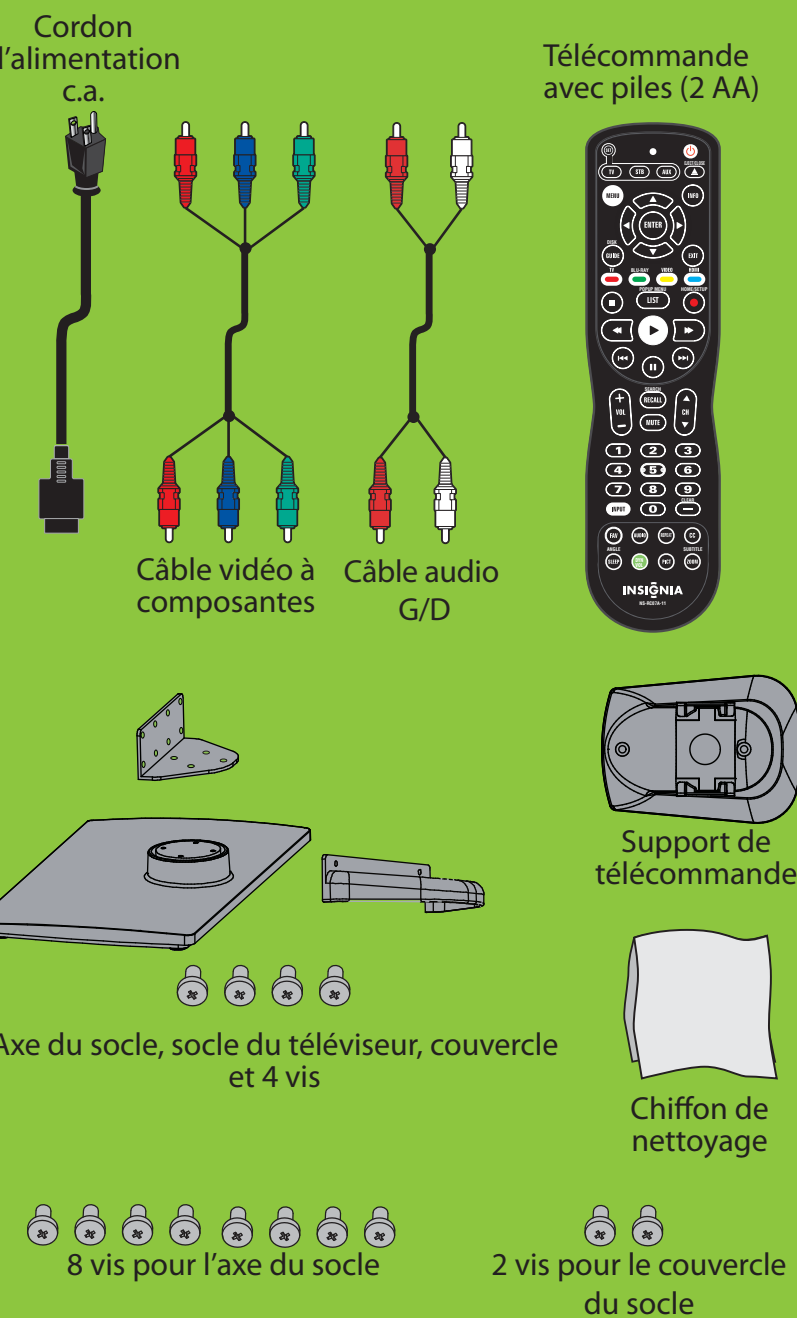

Guide d'installation rapide

Face avant

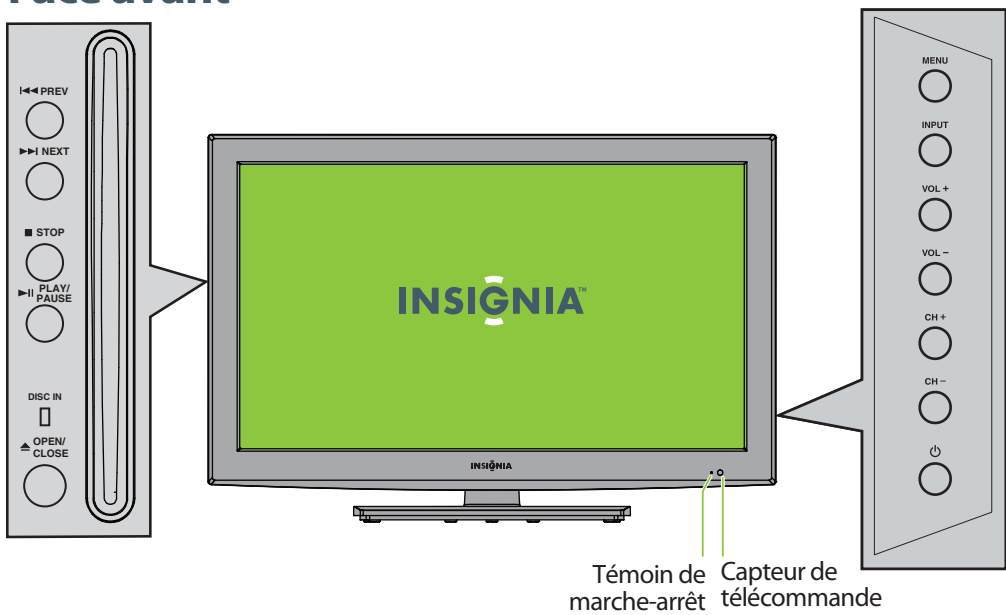


Témoin de
marche-arrêt

Capteur de
télécommande

Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Fixer le socle à l'axe à l'aide des quatre vis avec rondelles fournies.
- 3 Insérer l'axe du socle dans le logement de la partie inférieure de l'ensemble téléviseur/lecteur DVD Blu-ray, puis fixer l'axe du socle à l'aide des huit vis fournies.
- 4 Fixer le couvercle du socle (inclus) à l'appareil à l'aide des deux vis fournies.

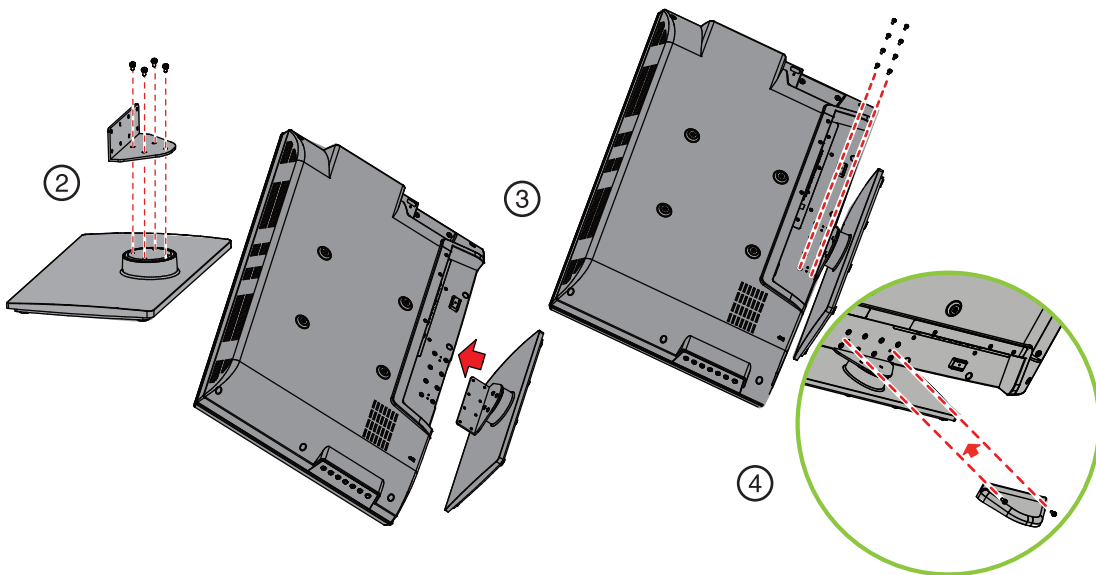


Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
- 2 Retirer les deux vis de fixation du couvercle du socle au téléviseur, puis enlever le couvercle.
- 3 Retirer les huit vis de fixation du socle à l'appareil, puis extraire le socle.
- 4 Utiliser les vis fournies avec le support de montage mural pour fixer celui-ci au dos du téléviseur. Le support de montage mural et les vis ne sont pas fournis.

Préparation de la télécommande

- 1 Appuyer sur le cliquet de verrouillage du couvercle du compartiment des piles pour enlever le couvercle.



- 2 Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

- 3 Remettre le couvercle en place.

Programmation de la télécommande


Pour programmer la télécommande universelle existante afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)									
Modèles et marques de télécommandes universelles					Modèles et marques de décodeurs				
Philips PHDVDS, PHDS5S, PMDVR8, PMVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23	
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463	

Pour programmer la télécommande universelle Insignia afin qu'elle fonctionne avec d'autres périphériques dans le domicile, voir le guide de l'utilisateur ou aller sur le site www.insigniaproducts.com.


Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation du port HDMI (optimal)

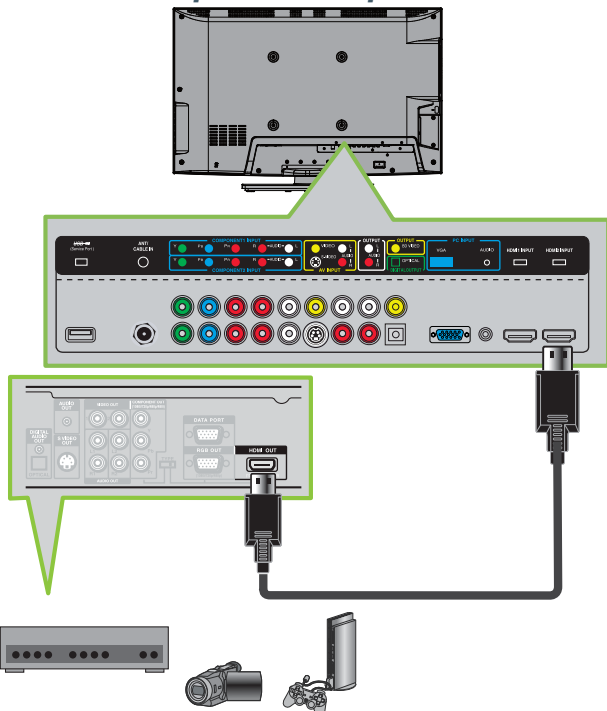


Connexion d'un système de cinéma maison.

Utilisation de l'audio numérique

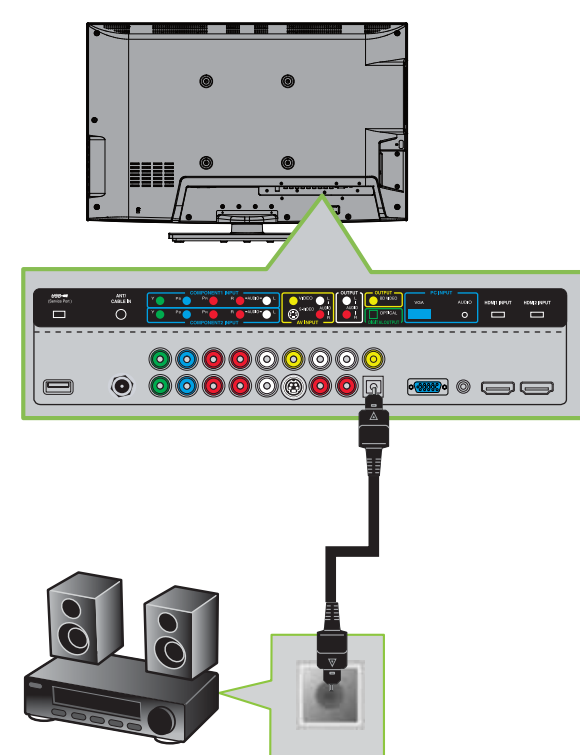


Connexion à un routeur filaire Connecter un câble Ethernet (CAT5 ou supérieur avec connecteur RJ45) à la prise **ETHERNET** au dos de l'appareil et à une prise Ethernet sur le routeur.

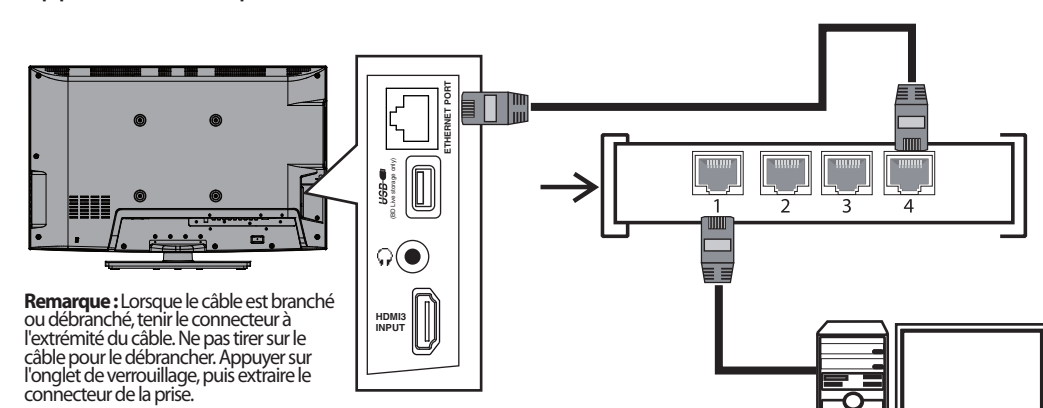

Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée c.a. (AC INPUT) au dos de l'appareil, puis sur une prise secteur.

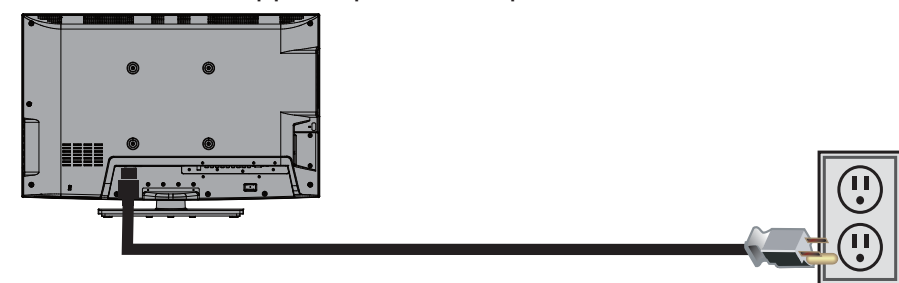

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

Pour configurer le téléviseur :

- 1 Vérifier que ce qui suit a été effectué :
 - les piles de la télécommande ont été installées;
 - une antenne, la TV câblée, ou la TV par satellite a été connectée;
 - le cordon d'alimentation a été connecté
- 2 Appuyer sur **⏻** (marche-arrêt) de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'écran *Choose your menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la langue souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Choose your Time Setting* (Choix de l'heure) s'affiche.



- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre **Mode** en surbrillance, puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Manual** (pour régler la date et l'heure manuellement) ou **Auto** (pour régler la date et l'heure automatiquement à partir d'un signal source TV basé sur le fuseau horaire qui a été sélectionné).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre une option en surbrillance, puis sur **◀** ou **▶** pour modifier le paramètre. Sélections possibles :
 - Mode** : pour sélectionner Auto ou Manual (Manuel). En sélectionnant Auto, la date et l'heure sont fondées sur l'information reçue d'un canal TVN. Si Manual est sélectionné, la date et l'heure sont réglées manuellement.
 - Time Zone** : permet de sélectionner le fuseau horaire.
 - Daylight Savings** (Heure d'été) : sélectionner On (Activée) ou Off (Désactivée).
 - Year** (Année) : permet de sélectionner l'année en cours.
 - Month** (Mois) : permet de sélectionner le mois en cours
 - Day** (Jour) : permet de sélectionner le jour actuel
 - Time** (Heure) : quand Time est mis en surbrillance, appuyer sur **◀** ou **▶** pour déplacer le curseur dans les champs de saisie, puis appuyer sur **▲** ou **▼** pour modifier la valeur dans le champ.

- 6 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran du choix du mode image (*Choose your Picture Mode*) s'affiche.
- 7 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (Home Mode) ou le mode commercial (Retail Mode), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

Si **Retail Mode** est sélectionné, le message « If you select **Retail Mode**, then Energy saving is not realized » (Si le Mode commercial est sélectionné, la fonction d'économie d'énergie est désactivée) s'affiche. Si No (Non) est sélectionné, appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran du choix du mode image (*Choose your Picture Mode*) s'affiche de nouveau. Revenir à l'étape 6. Si Yes (Oui) est sélectionné, appuyer sur **ENTER**. L'écran du Choix de la source TV (*Choose your TV source*) s'affiche.




- 8 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée), ou **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite) (si la TV câblée nécessite un décodeur, sélectionner Cable/Satellite box), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Si **Antenna** (Antenne) ou **Cable** (TV câblée) est sélectionné, l'appareil commence immédiatement à rechercher les canaux disponibles dans la région de réception. Si **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, l'appareil n'a pas besoin de rechercher les canaux. Pendant une recherche automatique de canaux, l'appareil recherche d'abord les canaux numériques disponibles. Quand la recherche des canaux numériques se termine, un message s'affiche demandant si l'utilisateur souhaite rechercher les canaux analogiques disponibles. Sélectionner **Yes** (Oui) pour poursuivre la recherche des canaux analogiques ou sélectionner **No** (Non) pour interrompre la recherche des canaux disponibles.




- 9 Pour regarder la télévision, appuyer sur **INPUT**, puis de nouveau de façon répétée sur **INPUT** (Entrée) ou sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance TV dans la liste des sources d'entrée (Input Source list), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

Sélection de la source d'entrée vidéo

- Appuyer sur **INPUT**, puis de nouveau de façon répétée sur **INPUT** ou sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la source vidéo, puis sur **ENTER**.

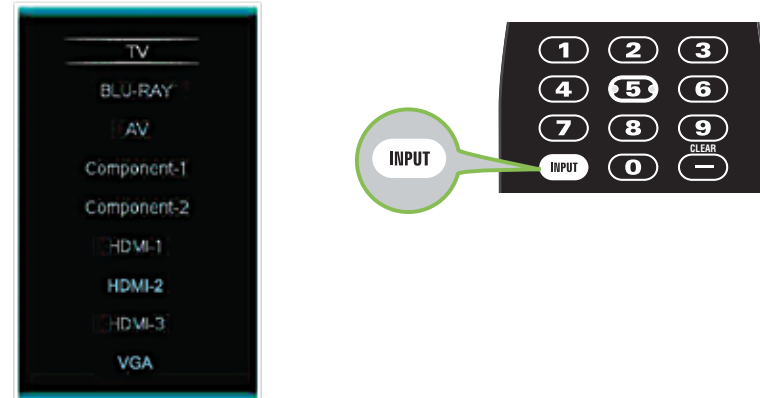

Parcours des menus avec la télécommande

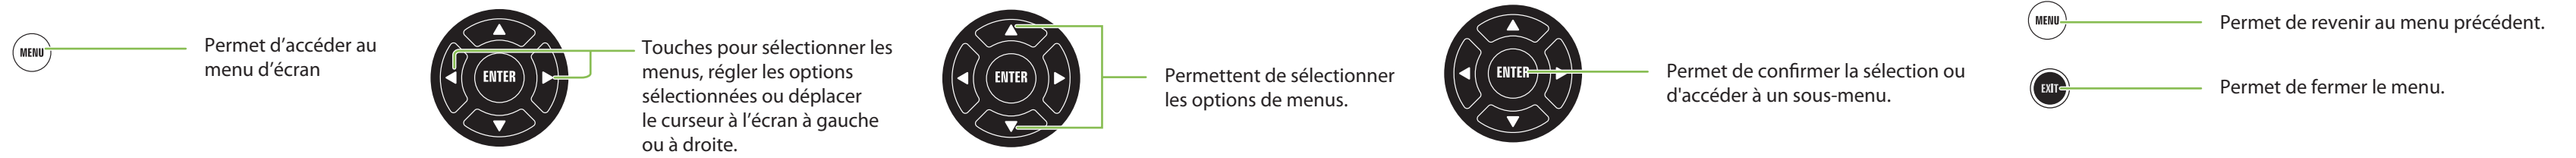


Connexion à l'Internet pour télécharger le contenu BD-Live

Cet appareil a une prise Ethernet et une antenne Wi-Fi intégrée. Il est possible de se connecter à l'Internet à l'aide d'une :
Connexion câblée (prise Ethernet)
Connexion sans fil (antenne Wi-Fi)

Configuring a wired Internet connection

Pour configurer une connexion Internet câblée :

- Appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Network** (Réseau), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Network* s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Wired** (Câblée), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *IP Settings* (Paramètres IP) s'affiche.

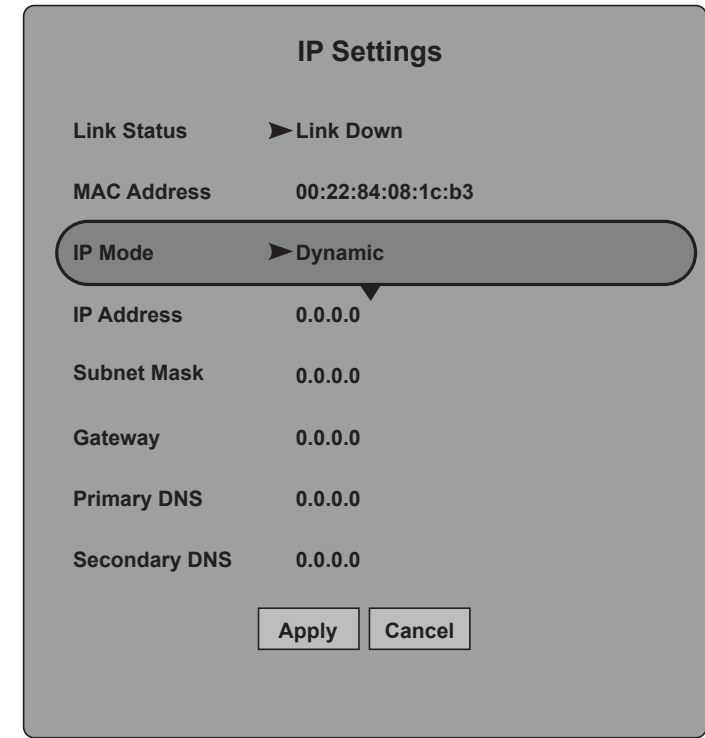


- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **IP Mode** (Mode IP), puis sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance un mode IP, puis sur **ENTER** (Entrée). Sélections possibles :
 - Off** : désactive l'interface réseau.
 - Manual** (Manuel) : permet de configurer manuellement les paramètres du réseau, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les paramètres de la passerelle.
 - Dynamic** (Dynamique) : utilise la fonction DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Apply** (Appliquer), puis sur **ENTER** (Entrée). Pour annuler la configuration manuelle, sélectionner **Cancel** (Annuler), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur **◀** pour revenir au menu précédent. L'accès Internet est maintenant disponible.


Configuration d'une connexion Internet sans fil

To configure a wireless Internet connection:

- Appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance *Network* (Réseau), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Network* s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance *Wireless* (Sans fil), puis sur **ENTER** (Entrée). Une liste des options sans fil s'affiche.

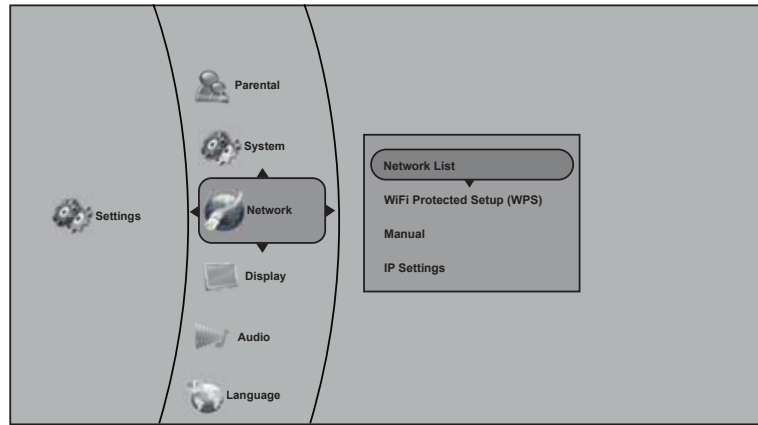


- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **IP Settings** (Paramètres IP), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *IP Settings* (Paramètres IP) s'affiche.

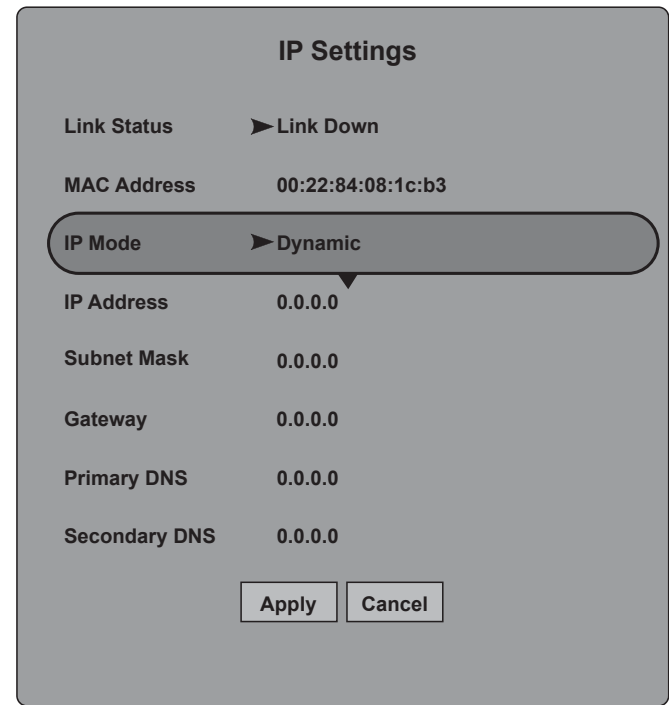

- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **IP Mode** (Mode IP), puis sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance un mode IP, puis sur **ENTER** (Entrée). Sélections possibles :
 - Off** : désactive l'interface réseau.
 - Manual** (Manuel) : permet de configurer manuellement les paramètres du réseau, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les paramètres de la passerelle.
 - Dynamic** (Dynamique) : utilise la fonction DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Apply** (Appliquer), puis sur **ENTER** (Entrée). Pour annuler la configuration manuelle, sélectionner **Cancel** (Annuler), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur **◀** pour revenir au menu précédent. La méthode utilisée pour connecter un réseau sans fil dépend du type de réseau. Pour toute information sur la façon de se connecter à un réseau sans fil et accéder à l'Internet, voir le Guide de l'utilisateur.

Enregistrement de l'ensemble téléviseur/lecteur DVD Blu-ray avec Netflix


Pour enregistrer l'ensemble téléviseur/lecteur DVD Blu-ray avec Netflix :

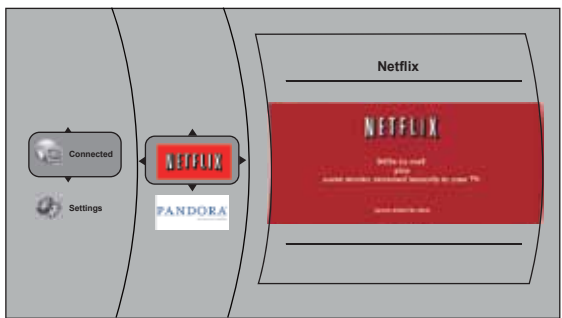

- Appuyer sur **INPUT** (Entrée), sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **BLU-RAY** puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Connected** (Connecté), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Connected* s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **NETFLIX**, puis sur **ENTER** (Entrée). Un message demande « Êtes-vous membre de Netflix? » (Are you a member of Netflix?)
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Yes** (Oui), puis sur **ENTER** (Entrée).
- Suivre les instructions à l'écran pour activer l'appareil et le lier au compte Netflix. L'ensemble téléviseur/lecteur DVD Blu-ray sera enregistré, permettant de profiter des films de Netflix.

Enregistrement de l'ensemble téléviseur/lecteur DVD Blu-ray avec Pandora

To register your TV/Blu-ray combo with Pandora:

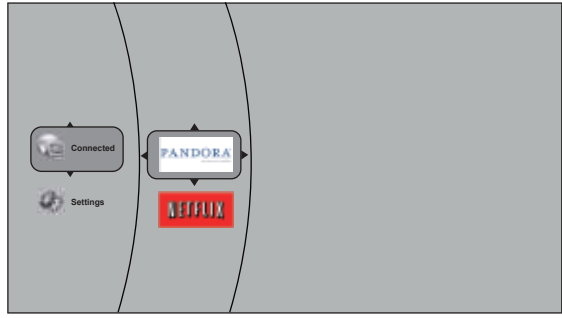

- Appuyer sur **INPUT** (Entrée), sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **BLU-RAY**, puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Connected** (Connecté), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Connected* s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Pandora**, puis sur **ENTER** (Entrée). Puis suivre les instructions à l'écran pour le service.



Garantie limitée de deux ans

Voir le Guide de *l'utilisateur* ou aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire,

Consulter le Guide de l'utilisateur! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées.

Aller sur notre forum en ligne (www.insigniaproducts.com) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

877-467-4289 (marchés américain et canadien)

01 800-926-3000 (marché mexicain)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349
RFC#BBIO802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.