

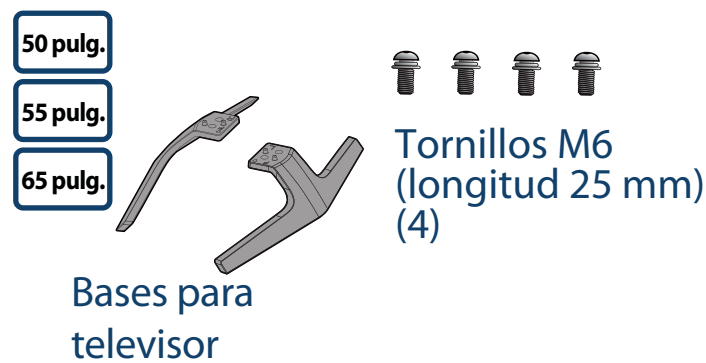


ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto y dos pilas AAA

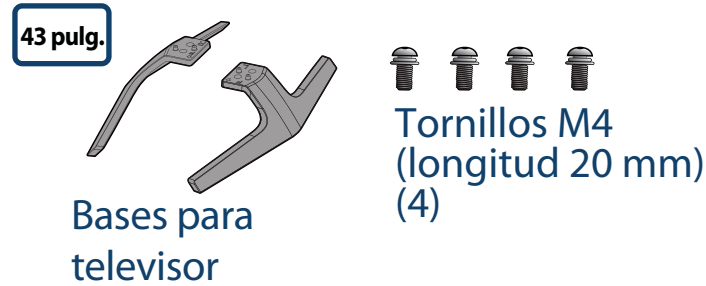

LO QUE NECESITA (no incluido)

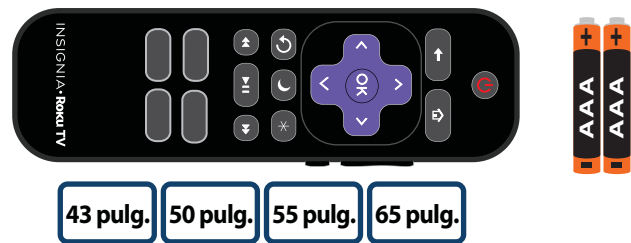

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar). A orillas de **Features** (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y a orillas de **User Manual** (Manual del usuario), haga clic en el idioma deseado.


¡CUIDADO!
No enchufe el adaptador o el cable hasta que los otros equipos se hayan conectado.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1 PARA EMPEZAR


¿Cómo fijar las bases a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips


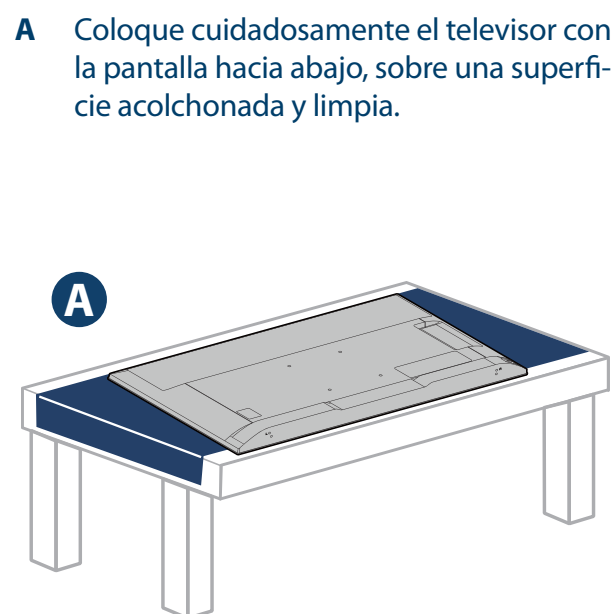


(Modelo de 55 pulg. ilustrado)

B Alinee los agujeros para los tornillos en las bases del televisor con los agujeros en la parte inferior del televisor, después fije cada base a su televisor con los tornillos suministrados.

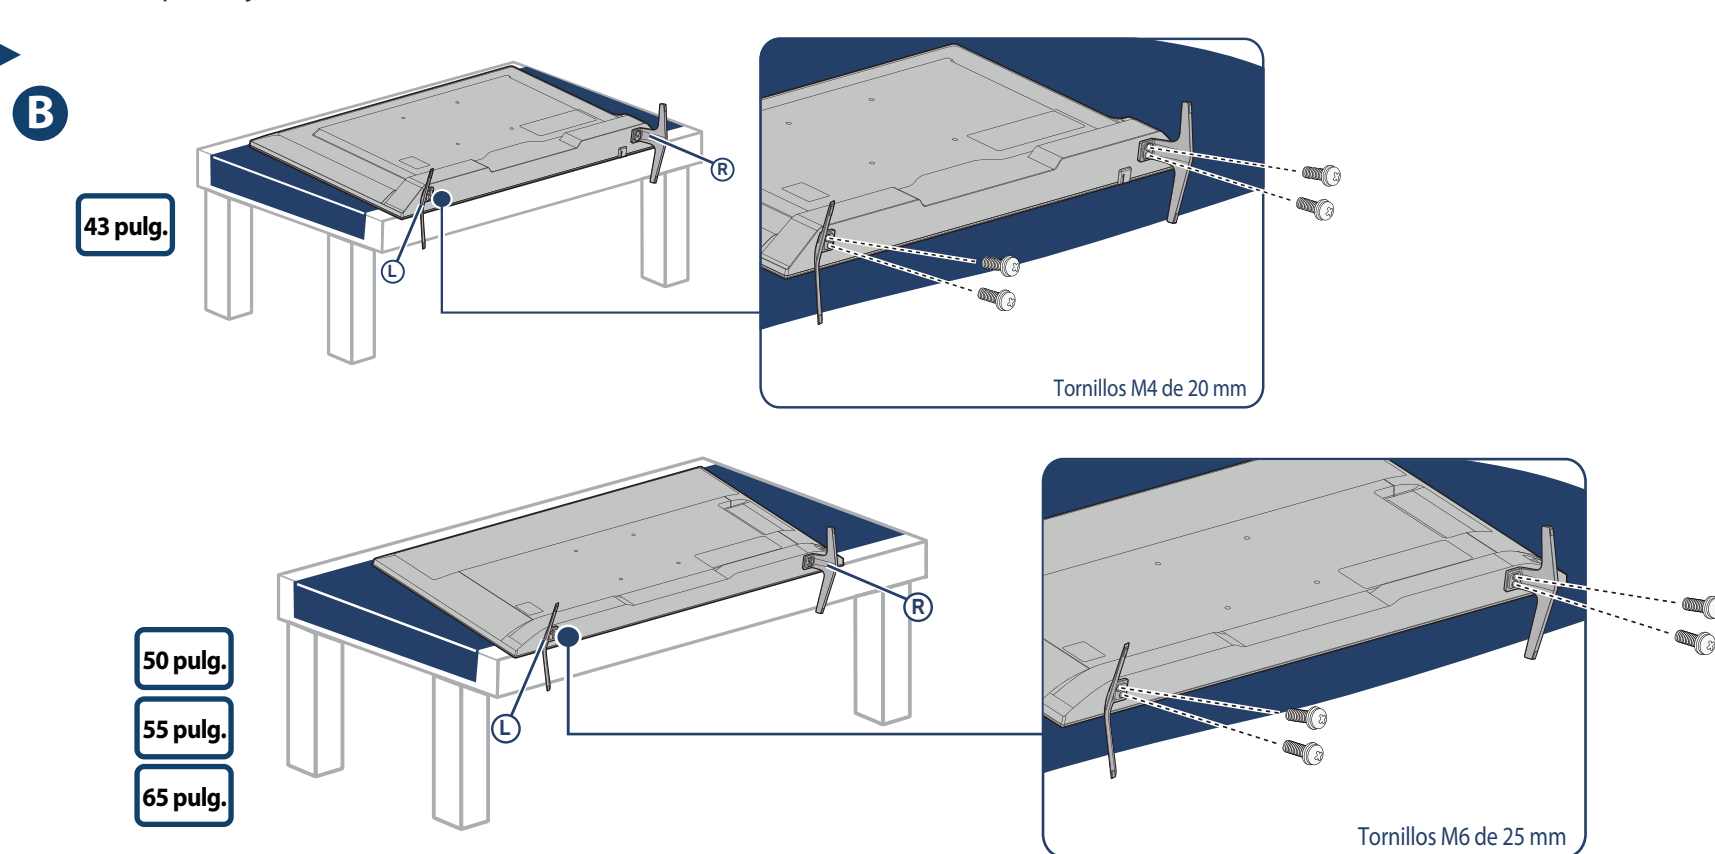


CARACTERÍSTICAS

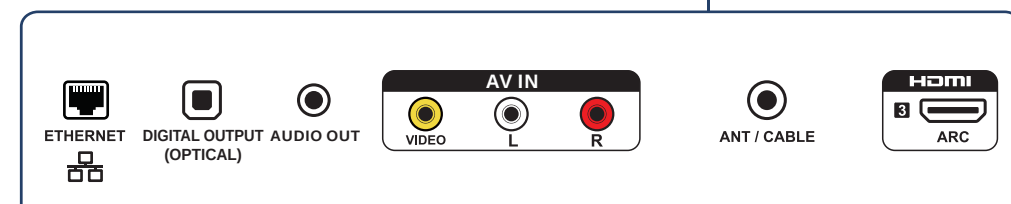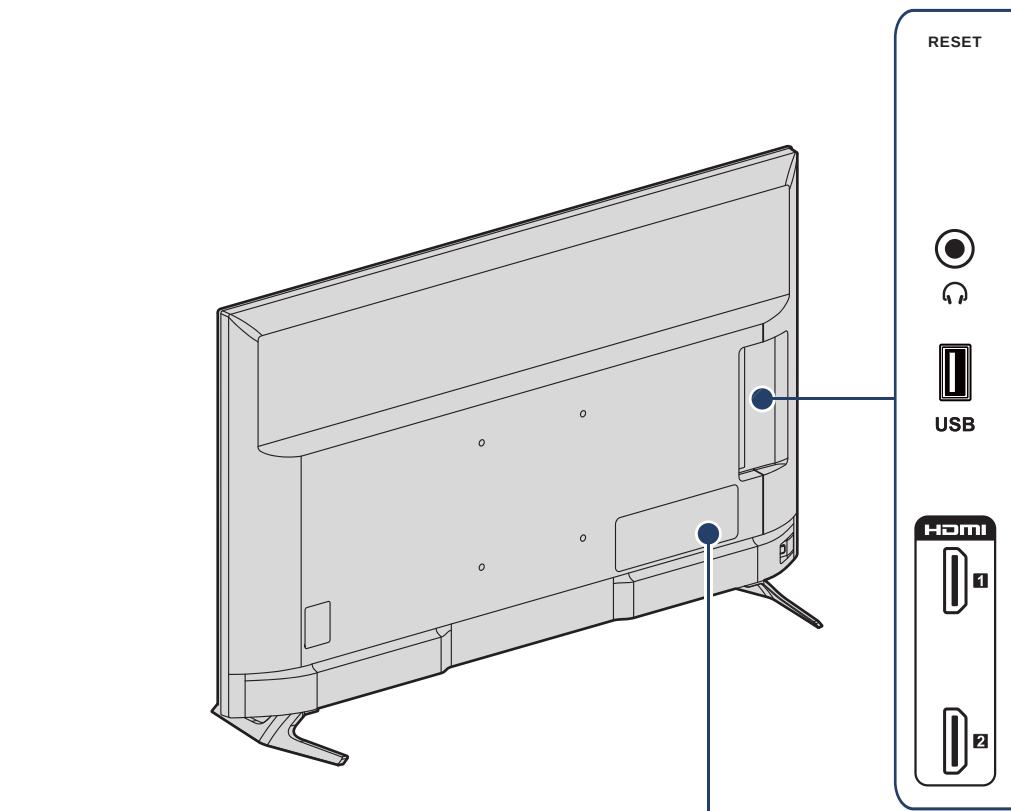


2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?

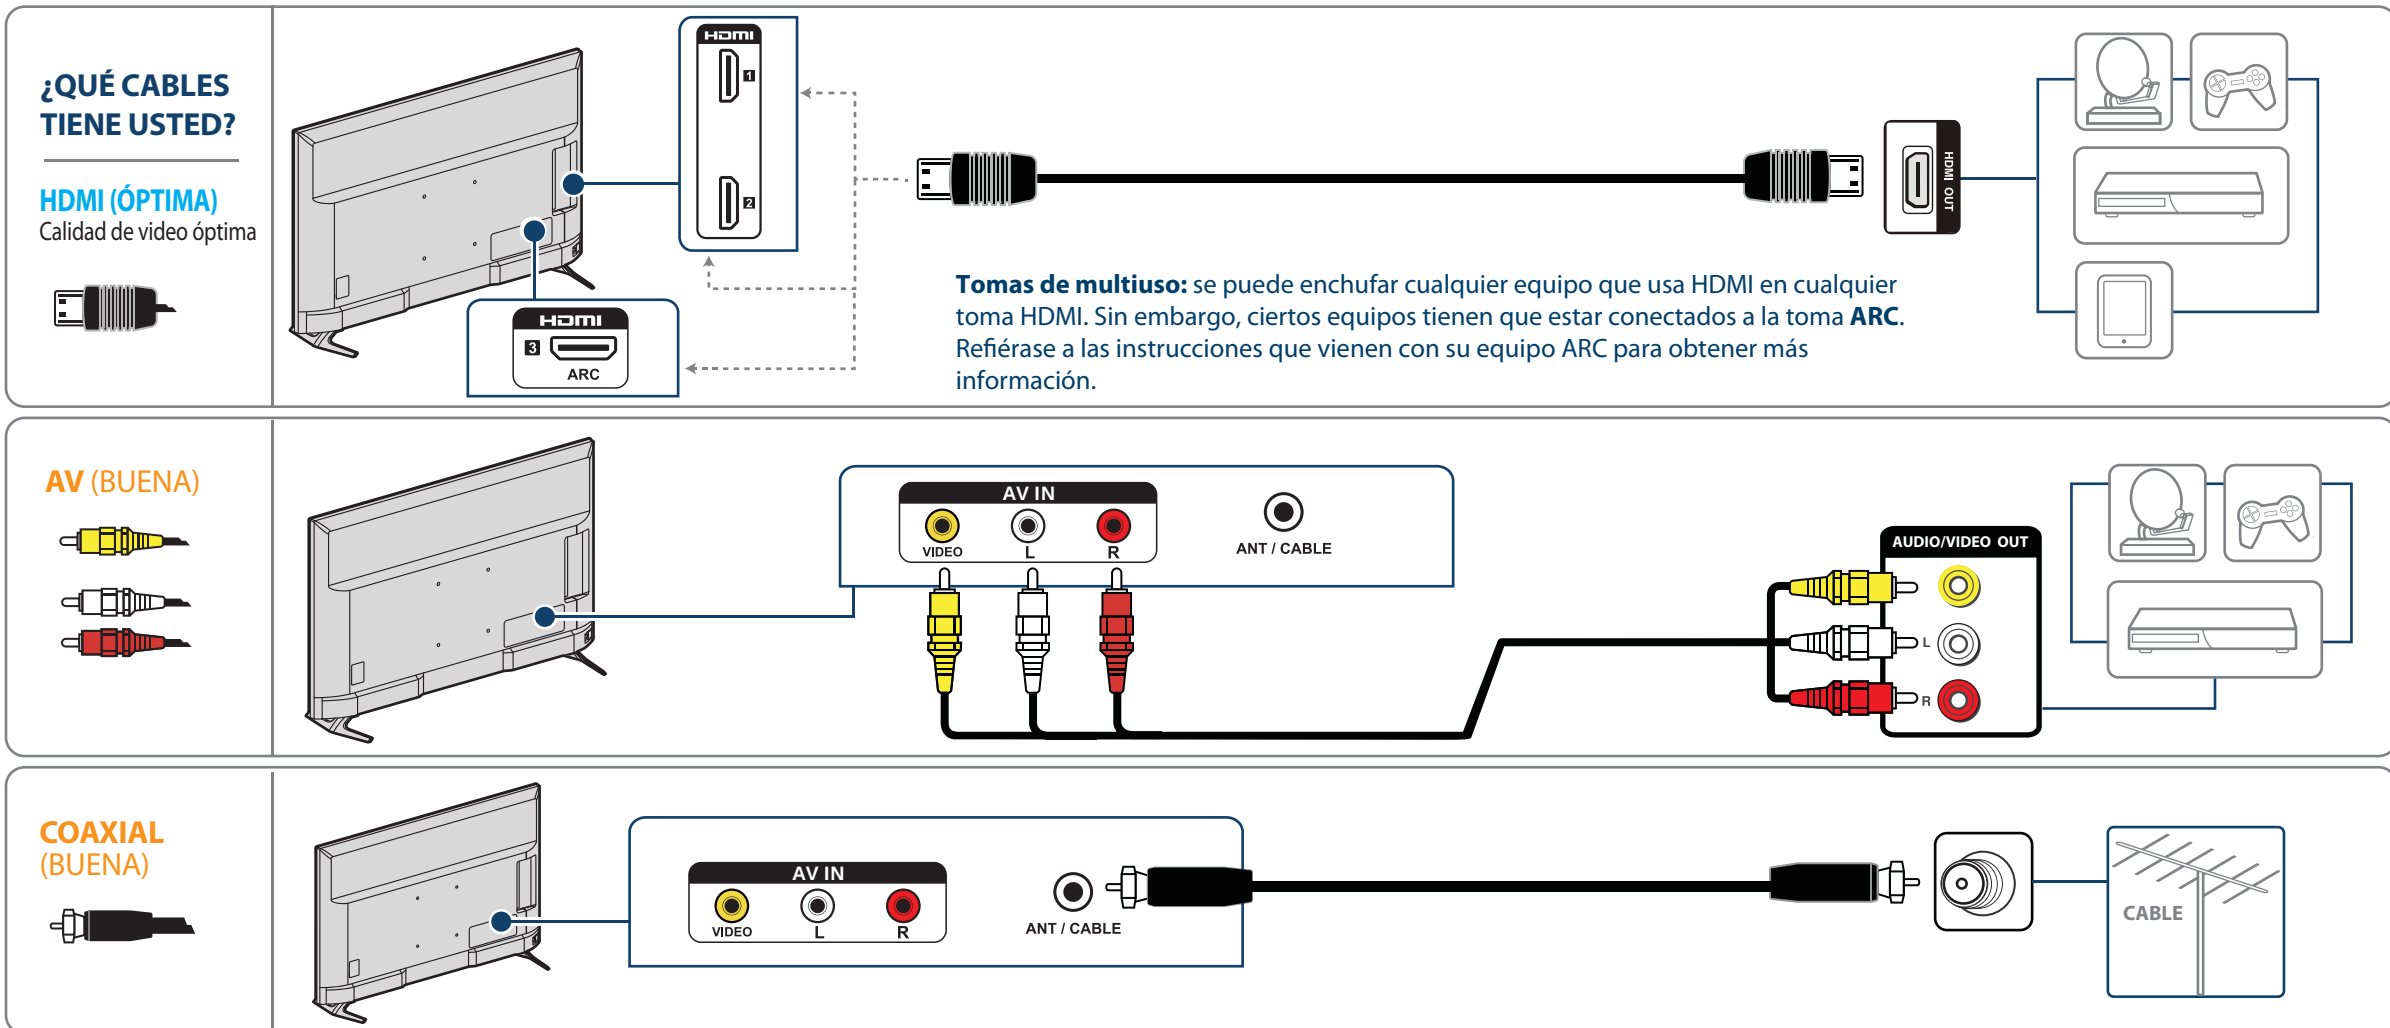

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO ¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL O DEL AUDIO ANALÓGICO

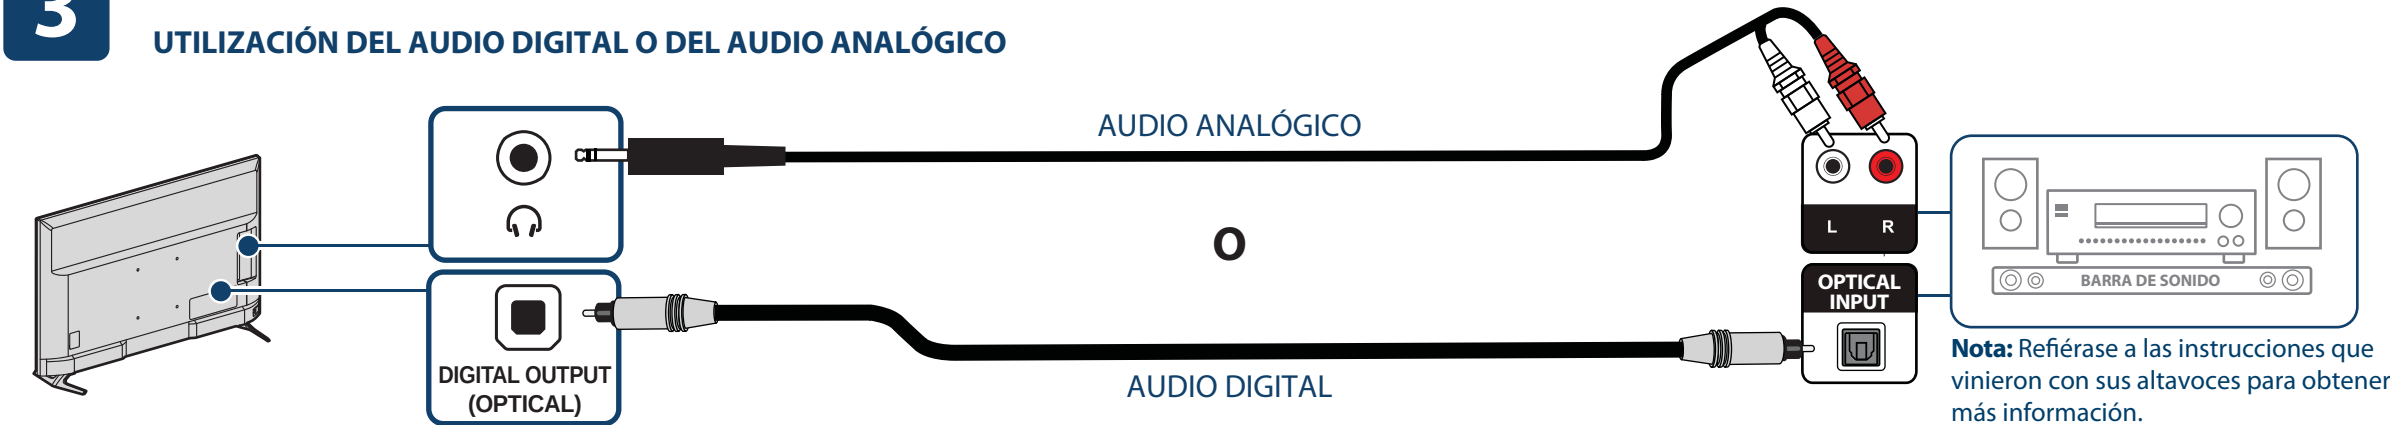

4

ENCENDIDO DE MI TELEVISOR
¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

1

Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

2


Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

3


Presione  (encendido) en su control remoto.

4

Siga las instrucciones de pantalla.

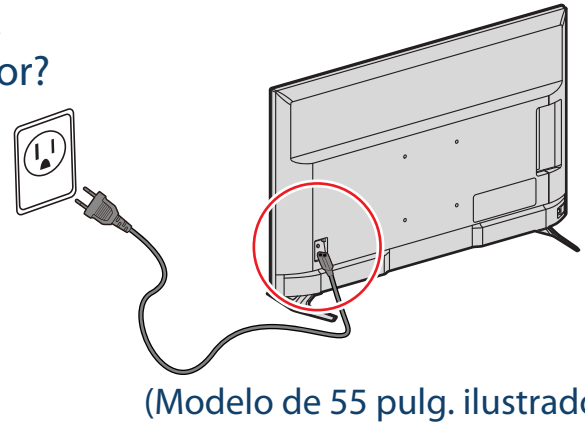

(Modelo de 55 pulg. ilustrado)

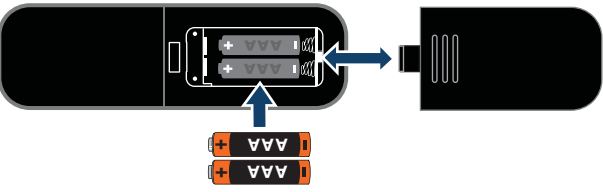


5

CONFIGURACIÓN GUIADA COMPLETA (OPCIONAL)
Establezca su conexión de red.

1

Su televisor detecta automáticamente la red inalámbrica, por lo tanto tenga a la mano su nombre y contraseña de red y siga las instrucciones sencillas que aparecen en pantalla.

2

Se le pedirá que cree su cuenta de Roku en línea en <https://my.roku.com/link>. Su televisor generará un código único que vincula el televisor a su nueva cuenta.

3

Nota: Las cuentas de Roku son gratis y si bien no se requiere un número de tarjeta de crédito válida, al proporcionar información de su tarjeta hace que el alquiler y la compra de entretenimiento sean muy fácil.

4

Una vez conectado a su cuenta, el televisor se actualiza automáticamente con el software más reciente y usted puede comenzar de inmediato la transmisión en continuo.

5

Si usted no está listo para conectar el televisor a una red inalámbrica, todavía puede utilizarlo como un televisor normal.

6

OPCIONAL
Visualización de canales de la televisión transmitida
¿Cómo hago la búsqueda de canales?

Si ha conectado un decodificador de cable o satélite, omita este paso.

Si se conecta el televisor a una toma de antena o cable de red (sin decodificador):

1

Al completarse el asistente de configuración, seleccione el mosaico TELEVISIÓN POR ANTENA  en la pantalla principal.

2

Siga las instrucciones de pantalla.

3

Siempre que quiera ver la transmisión de televisión local, seleccione este mosaico.



INSIGNIA® • Roku TV

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

¿Tiene problemas para completar la configuración guiada?

No se preocupe por lo general hay una solución fácil.

Si usted no puede ver una imagen en el televisor:

- Asegúrese de que el televisor y el dispositivo que desea ver (receptor de cable, reproductor de Blu-ray, consola de videojuegos, etc.) estén encendidos y conectados a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.
- Si no puede conectarse a la red doméstica inalámbrica durante la configuración guiada
- Verifique que seleccionó el nombre de la red inalámbrica correcta.
- Verifique que la contraseña ingresada de la red inalámbrica es la correcta (contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas).
- Mejore la señal inalámbrica girando el enrutador ligeramente (incluso unas pocas pulgadas puede ayudar).

Si no puede escuchar ningún sonido:

- Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado.
- Pruebe sólo los altavoces del televisor desconectando alguna conexión con los dispositivos de audio (como auriculares o receptores de audio y video).

Si el control remoto del televisor no funciona:

- Quite cualquier obstrucción y apunte el control remoto hacia el receptor de infrarrojos del televisor (FUNCIONES).
- Pruebe con pilas nuevas.
- Si la luz de estado en la parte frontal de su televisor parpadea cada vez que se presione un botón en el control remoto, el problema no es con el control remoto.
- Desenchufe el televisor y vuélvalo a enchufar.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea.

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

En una computadora, visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar). A orillas de *Features* (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y a orillas de *User Manual* (Manual del usuario), haga clic en el idioma deseado.

Visite nuestro **Foro de comunidades** <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados

Hecho en China

¡LA CONEXIÓN EXPONE TODO EL POTENCIAL DE SU TELEVISOR!

Tendrá acceso a miles de canales de transmisión en continuo*



Haga de cualquier noche una noche para películas

Accede a más de 450,000 películas y episodios de televisión, en todos los principales servicios de transmisión en continuo como Netflix, Hulu, Amazon Video, VUDU y más. Elige servicios gratis, de alquiler y suscripción.*

Transmite en continuo deportes en una pantalla grande.

Elija dentro de 140 canales de deporte tales como Watch ESPN, FOX Sports Go, NBA, NFL, MLB, WWE, CBS Sports, y más.*

Descubra sus pasiones

Además de los canales de transmisión en continuo populares como HBO NOW, SHOWTIME, PBS Kids y FOX NOW, su televisor de Insignia con Roku también ofrece cientos de canales de transmisión en continuo para alimentar sus pasiones - incluyendo gimnasio, la cocina, la religión, al aire libre, programación internacional y mucho más.

Disfrute de montones de canales gratis y de pruebas gratuitas

Su televisor de Insignia con Roku tiene cientos de canales populares gratuitos como Crackle, CBS News, PBS, VEVO y más. Además, pruebas gratuitas** a suscripciones de servicios populares como HBO NOW, SHOWTIME, Netflix, Amazon Video y Hulu.

* Suscripción u otro pago pueden ser requeridos para acceder a ciertos canales. El contenido puede no estar disponible en todas las áreas en las que se venden los televisores de Insignia con Roku y la disponibilidad del canal está sujeta a cambios.
 ** Cancele antes de que termine la prueba gratuita para evitar las tarifas de suscripción. La tarjeta de crédito puede ser requerida.
 ROKU, ROKU TV y el logotipo ROKU son marcas comerciales y propiedad de Roku, Inc. Otros logotipos de canales, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos dueños.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

Encendido

Para encender o apagar su televisor.

Retroceder

Regresa a la pantalla anterior.

Inicio

Muestra la pantalla principal de su televisor. Si usted está viendo la televisión o la transmisión de contenido en continuo, se detiene la reproducción.

Teclado direccional

Regresar al canal/saltar atrás

Cambia al canal anterior cuando ve la programación por antena o cable (sin decodificador). Salta atrás una posición en el video durante la visualización de contenidos de transmisión en continuo. Retrocede una letra en las entradas del menú, como búsqueda.

Ver más opciones

Este botón le permite acceder fácilmente a los ajustes de imagen, opciones de visualización, y más. Presione el botón * en cualquier pantalla para acceder a las opciones.

Apagado automático

Ajusta el temporizador de apagado automático

Rebobinar

Retrocede el video de transmisión en continuo. Se desplaza a la izquierda una página a la vez.

Reproducir/pausar

Pausa o reanuda la reproducción.

Avance rápido

Avance rápido en el video de transmisión en continuo. Desplácese a la derecha una página a la vez.

Botones de acceso directo a las funciones de canales

Nota : El control remoto actual incluye botones de memorización de canales con los logotipos de los canales. Cuando se presiona un botón:
 • Si no ha agregado el canal, muestra una página de inscripción.
 • Si ha agregado el canal, muestra una página principal del canal.
 • Si su televisor está apagado, enciende su televisor y muestra la página principal del canal.

Volumen +

Aumenta el volumen o restaura el sonido.

Volumen -

Reduce el volumen.

Silenciar

Silencia o restaura el sonido.

Vista superior

Vista lateral

Usando su decodificador de cable o receptor de satélite remoto como un control remoto universal.

Si prefiere usar el decodificador de cable o receptor de satélite remoto como un control remoto universal, por favor consulte el manual que su proveedor de cable o satélite le proporciona. Incluye instrucciones sobre cómo programar su control remoto para su televisor. Usted puede encontrar los códigos que funcionan con su televisor con Roku de Insignia y de los controles remotos universales de los proveedores de cable o satélite más comunes en www.roku.com/universalremote.