





GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Conmutador HDMI de 4 puertos compatible con 4K, RF-G1501 / RF-G1501-C


PARTE FRONTAL

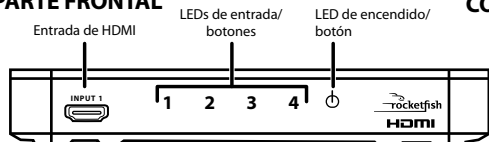

CONTROL REMOTO

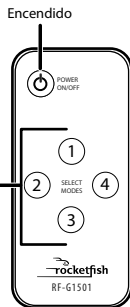

VISTA POSTERIOR

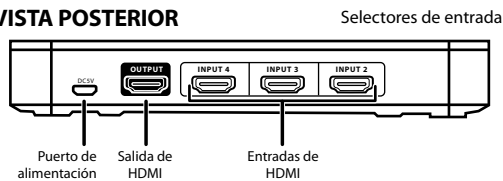

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Conmutador HDMI de 4 puertos
- Control remoto
- Adaptador de alimentación
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

Su conmutador HDMI de 4 puertos admite video de 4K y la próxima generación de audio.

- Compatibilidad con la mayoría de los dispositivos HDMI con tecnología CEC
- Resolución:** 480p, 720p, 1080p y 4K (4096 x 2160)
- Velocidad de cuadros:** Hasta 4K a 60 Hz (1080p a 240 Hz)*
- Color:** Color intenso, HDR y otras especificaciones de color mejoradas

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

- Audio:** Funciona con Dolby TrueHD, DTS-HD, y todos los formatos de audio admitidos por el HDMI 2.0 estándar
- Conmutador automático:** Cuando se enciende un dispositivo fuente, el conmutador detecta automáticamente y cambia a la entrada de ese dispositivo

* **Nota:** Los televisores con frecuencias de actualización internas altas (tal como 240 Hz) son compatibles. Las características se refieren a la señal de la fuente y no a la frecuencia de actualización del televisor.

CONFIGURACIÓN DE SU CONMUTADOR DE HDMI

- Conecte los cables de HDMI de sus equipos fuentes a los puertos de entrada del conmutador.
- Conecte el cable de HDMI de su televisor (o proyector) al puerto de salida del conmutador.
- Conecte el adaptador de alimentación del puerto CC 5V a un tomacorriente. Se ilumina el indicador LED de encendido y de entrada.


Nota: Para que la resolución 4K sea totalmente compatible, conecte los canales de entrada y salida con cables HDMI con certificación de alta calidad de 3 m (9.6 pies) o menos de longitud.

Montaje en pared opcional: Instale dos tornillos separados de 10.2 cm (4 pulg.) en la pared y cuelgue el conmutador en los tornillos. No se incluyen los accesorios de montaje.

COMO USAR SU CONMUTADOR HDMI

- Encienda el televisor y el dispositivo fuente.
- Encienda su conmutador al presionar el botón **POWER ON/OFF** (encendido/apagado) de su control remoto o al presionar el botón  (encendido) de su conmutador.

Nota: Al encender el conmutador, éste cambia automáticamente a la última entrada que se utilizó, a menos que esté activado el cambio automático. Si Conmutación automática está activada, el conmutador pasa al dispositivo que está encendido.

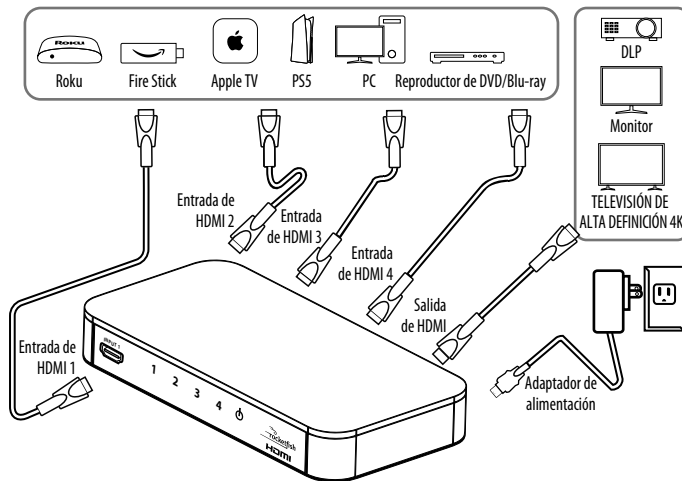

3 Para seleccionar un dispositivo fuente:

- Presione el número en su conmutador que corresponda al dispositivo fuente de entrada al cual está conectado.

- Toque el número del conmutador que coincida con el puerto de entrada al que esté conectado el dispositivo fuente. El indicador LED correspondiente se iluminará.

4 Use su dispositivo fuente como de costumbre para reproducir video y audio.

5 Al terminar, mantenga presionado el botón  (encendido) para apagar el conmutador.

Nota: No lo deje encendido cuando no se usa.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA

La función de Cambio automático detecta automáticamente cuando se enciende un dispositivo fuente y cambia a la entrada de ese dispositivo.


Nota: El ajuste de la función de cambio automático está desactivado de forma predeterminada.

- Puede activar o desactivar la función de conmutación automática al mantener presionado el botón  (encendido) del panel frontal durante tres segundos mientras el interruptor está apagado.
- Los LEDs del panel frontal parpadearán dos veces para indicar que la función de conmutador automático está desactivada.
- Los LEDs del panel frontal se encienden durante dos segundos para indicar que el conmutador automático está activado.

Nota: Algunos dispositivos no emiten una señal de detección de encendido o apagado para activar la función de encendido automático de su conmutador. Si esto causa confusión de señales, apague la función del conmutador automático.

REEMPLAZO DE LA PILA DEL CONTROL REMOTO

- 1 Presione la lengüeta en el portapila y saque el portapila.
- 2 Retire la pila vieja. Inserte una pila CR2025 nueva con el + hacia arriba y deslice el compartimento de la pila para cerrarlo.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila botón. En caso de ingestión puede producirse la **MUERTE** o lesiones graves. La ingestión de una pila de botón puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan sólo **2 horas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- Acuda inmediatamente al médico si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.
- Para obtener información sobre el tratamiento, llame al: 1 (800) 498-8666.



- a) Retire las pilas usadas y recídelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.
- b) Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- c) Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
- d) El tipo de pila compatible es CR2025.

- e) La tensión nominal de la pila es de 3V.
- f) No forzar la descarga, la recarga, desmontar, calentar a más de 50 °C / 122 °F ni incinerar. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido al escape, fugas o explosiones que provocan quemaduras químicas.
- g) Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- h) No mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de marcas o tipos diferentes, como las alcalinas, las de carbono-zinc o las recargables.
- i) Retire e inmediatamente recicle o deseche las pilas de los equipos que no haya utilizado durante un período prolongado de tiempo de acuerdo con la normativa local.
- j) Siempre asegúrese de cerrar completamente el compartimiento de la pila. Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No video o audio

- Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.
- Asegúrese de que su conmutador esté enchufado y encendido.
- Asegúrese de que el conmutador se encuentre en el dispositivo fuente correcto.
- Asegúrese de que su televisor (o proyector) esté establecido en la entrada o fuente a la cual el conmutador esté conectado.
- Asegúrese de que los formatos de audio y de video (disco Blu-ray por ejemplo) se admitan por el dispositivo y la pantalla que se utiliza.
- Desenchufe el cable de alimentación del conmutador, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo.
- Asegúrese de que su televisor o proyector admita la resolución de video usada por su dispositivo fuente.
- Asegúrese de que su cable de HDMI no esté dañado. Pruebe con otro cable HDMI.
- Los cables de HDMI largos pueden causar una pérdida de señal. Pruebe con un cable HDMI más corto.
- Las configuraciones de mayor resolución requieren cables HDMI de mayor calidad. Pruebe a utilizar ajustes de resolución más bajos si utiliza cables HDMI estándar de 3 m (9.6 pies) o menos de longitud.
- Para que la resolución 4K @ 60Hz sea totalmente compatible, conecte los canales de entrada y salida con cables HDMI PREMIUM certificados.

No se puede cambiar la fuente de entrada

Si usted está cambiando la fuente con el conmutador:

- Presione firmemente y toque el botón durante más tiempo.
- Asegúrese de que no esté usando guantes y que sus dedos sean limpios y secos.
- Intente cambiar la fuente con un control remoto.

Si esté cambiando la fuente con un control remoto:

- Mueva más cerca del conmutador y asegúrese de que haya una línea de visión clara y no haya obstrucciones entre el conmutador y los sensores del control remoto.
- Reemplace la pila de su control remoto.
- Trate de cambiar la fuente con los controles del conmutador.

Notas:

- Si falla la función CEC, confirme si sus dispositivos fuente y de visualización son compatibles con CEC.

- Cuando el mal funcionamiento de CEC provoque anomalías en la salida de la pantalla, desactive la función CEC de sus dispositivos fuente o de visualización.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad): 2.6 × 8.6 × 17.5 cm (1.02 × 3.4 × 6.9 pulg.)

Peso: 0.3 kg (0.66 lb)

Alimentación con conector micro USB: 5 V CC/0.6 A

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

1. Advertencia de la FCC - \$15.21:

“Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.”

2. Declaración de la FCC - \$15.105(b):

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
 - Se recomienda ponerse en contacto con un distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
- 3. Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator Inc. en los Estados Unidos y otros países.**

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790 (Estados Unidos y Canadá) www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
BEST BUY Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.