



Profile

GE PROFILE SMART MIXER WITH AUTO SENSE QUICK START GUIDE


⚠ WARNING

Read the full safety information listed in the Owner's Manual before operating your Stand Mixer.


- DO NOT immerse the appliance in water or any other liquids. This will damage the appliance and be a risk of an electric shock.
- DO NOT use an extension power cord.
- Remove beater, whisk, and dough hook from appliance before washing.

- Slowly pour hot liquids in the mixing bowl to avoid splashing and burns.
- Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from attachments (beaters, whisks, dough hook, etc) during operation to reduce the risk of injury to persons, or damage to the mixer.
- Do not use outdoors.
- Use this product only for its intended purpose as described in this user manual.


Accessories

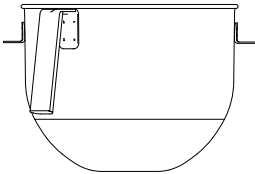

Bowl

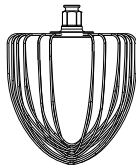


11-Wire Whisk

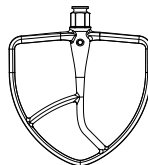

Commercial Grade Stainless Steel Beater




Commercial Grade Stainless Steel Dough Hook

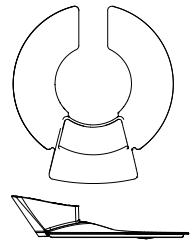

Bowl Shield

WiFi Setup


Download the Smart HQ app from the Apple Store or Google Play.

Slide the speed dial to the connected icon  and follow the directions within the Smart HQ app to get connected. After the Smart HQ app is downloaded from the Apple Store or Google Play, log in or create a new account. Then click on the add connected appliance in the top right corner and select the Profile brand to add your Smart Mixer to the app.

Once connected, follow the directions within the app for how to use the Smart Features.

For assistance with connectivity to your appliance or to learn more about your Smart appliance features visit geappliances.com/ge/connected-appliances/

Getting Started

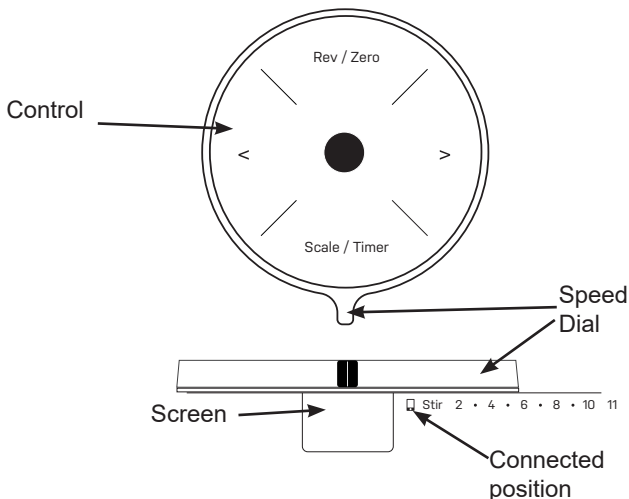

NOTE: If your stand mixer is plugged in and not turned on, press any button to wake up the machine.

Scale

The Manual Scale mode measures the amount of ingredients in the mixer bowl in grams/lb/kg/oz.

The direct weight can be taken in the mixer bowl or in any container on the base of the stand mixer.

To start, in the OFF position, press the Scale/Timer Button. The light bar will show yellow.

Make sure the screen shows zero before weighing your ingredients.

Then the screen will read the weight.
Example: "200g"

To Zero the scale feature, press the Rev/Zero button. The Stand mixer screen will show "----" while it is setting to zero. Then "0g" will show on the screen when it is complete. If the screen does not show zero, press the Rev/Zero button to reset. Make sure the screen shows zero before weighing your ingredients.

Use the toggle arrows when using the scale to change the scale's units.

Timer

Press the Timer button to initiate the Timer setting. The screen will briefly read "Timer" then switch to 00:00. The light bar will show blue. Use the left and right arrows to set the timer to your desired mix time.

Press the center button to start the timer.

NOTE: The Timer increases at 15 second increments with a single press. Press and hold the Scale/Timer button to increase by 1 minute increments.

Auto Shutoff

The automatic shutoff feature turns the Smart Stand Mixer off when the timer ends for extra convenience and perfectly executed recipes.


NOTE: Time can be added while the timer is running.

Over-the-air (OTA) updates


With over-the-air updates, you get new features like Auto Sense and Guided Recipes as they become available, so the Smart Stand Mixer keeps getting better with time.

Getting Started



Before you begin, note the Rev/Zero and Scale/Timer buttons are one single button with two functions that should be pressed in the middle.

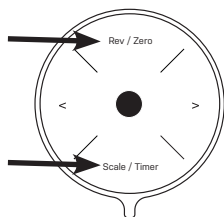



- 1 Make sure the mixer is unplugged and turned off.

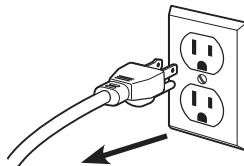



- 2 Lower the bowl support by pressing down on the lift arms.

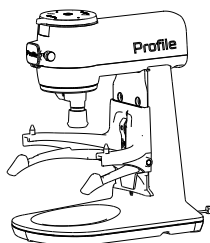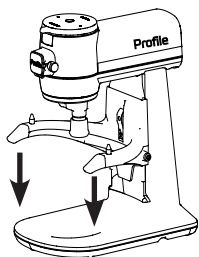

- 3 Place the bowl into the bowl arms and align on pins. Push the bowl back towards the mixer body until it clicks into place. Insert your desired attachment. Push attachment into the output shaft until a click is heard and the attachment is held firmly in place.


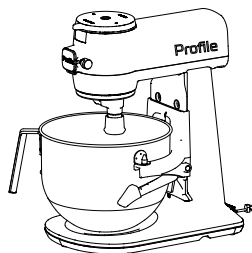


Push upward

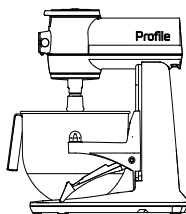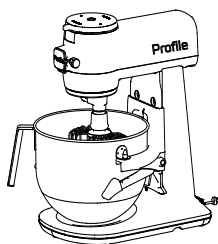


Getting Started


- 4** When the bowl and attachment are in place, raise the bowl arms by slowly pushing up on arms until they lock into place. Slide the bowl shield onto the bowl if desired.

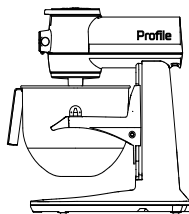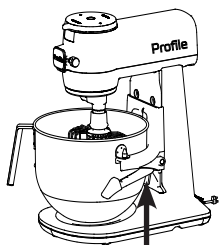

Bowl support in locked position

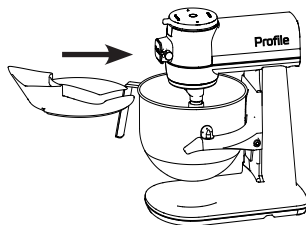

- 5** Plug the mixer into an outlet.

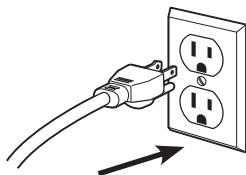

- 6** Use the speed dial and turn to your desired speed. When finished, turn back to the off position.


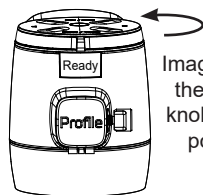


Image shows the control knob in OFF position

- 7** Pull down on the quick change to release your attachment.

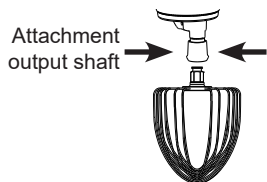

NOTE: Refer to the full Owner's Manual for a complete overview of functions.

BATTEUR INTELLIGENT À DÉTECTION AUTOMATIQUE GE PROFILE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

⚠ AVERTISSEMENT


Lisez toutes les informations de sécurité répertoriées dans le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre batteur sur socle.

- N'immergez PAS l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Cela peut endommager le cordon et poser un risque de choc électrique.
- N'utilisez PAS un cordon électrique de rallonge.
- Retirez le batteur, le fouet et le crochet pétrisseur de l'appareil avant le lavage.
- Versez lentement les liquides chauds


dans le bol à mélanger pour prévenir les éclaboussements et les brûlures.

- Évitez de toucher aux pièces mobiles. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles à l'écart des accessoires (batteur, fouets, crochet pétrisseur, etc.) pendant le fonctionnement afin de réduire les risques de blessures ou d'endommagement du batteur.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez ce produit uniquement aux fins auxquelles il est destiné qui sont décrites dans ce manuel d'utilisation.


Accessoires

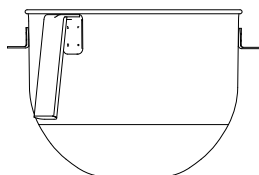

Bol

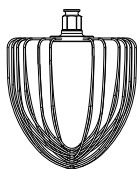


Fouet à 11 broches

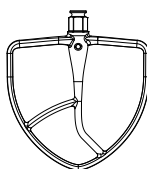

Qualité commerciale batteur en acier inoxydable




Qualité commerciale crochet pétrisseur en acier inoxydable

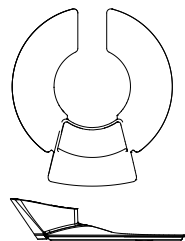

Bouclier du bol

Configuration du WI-FI


Téléchargez l'application Smart HQ depuis Apple Store ou Google Play.

Faites glisser le cadran des vitesses jusqu'à l'icône connectée  et suivez les instructions dans l'application Smart HQ pour vous connecter. Une fois l'application Smart HQ téléchargée depuis l'Apple Store ou Google Play, connectez-vous ou créez un nouveau compte. Cliquez ensuite sur l'ajout d'un appareil connecté dans le coin supérieur droit et sélectionnez la marque du profil pour ajouter votre Smart Mixer à l'application.

Une fois connecté, suivez les instructions de l'application pour savoir comment utiliser les fonctions intelligentes.

Pour de l'assistance concernant la connexion réseau de votre électroménager, ou pour en apprendre davantage sur les fonctions de nos électroménagers intelligents, visitez geappliances.com/ge/connected-appliances/

Comment démarrer

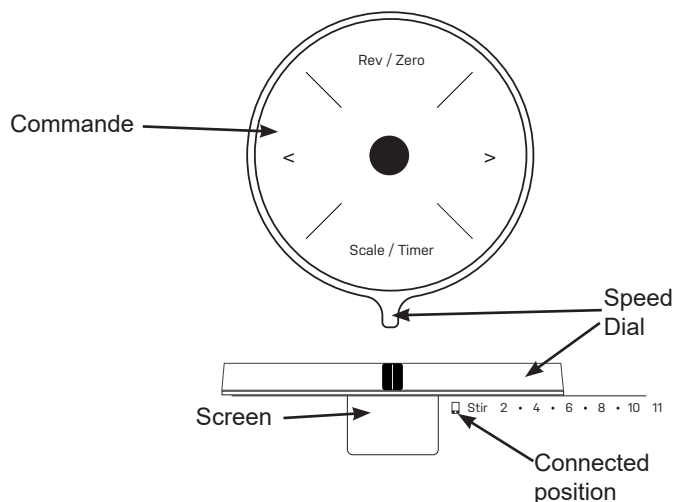

REMARQUE : Si votre batteur sur socle est branché et n'est pas allumé, appuyez sur n'importe quel bouton pour activer l'appareil.

Balance (Scale)



Le mode Balance manuelle mesure la quantité d'ingrédients dans le bol mélangeur en grammes/lb/kg/oz.

Le poids direct peut être mesuré dans le bol mélangeur ou dans n'importe quel récipient sur la base du batteur sur socle.

Pour commencer, en position OFF, appuyez sur le bouton Scale/Timer. La barre lumineuse s'illumine en jaune.

Assurez-vous que l'écran affiche zéro avant de peser vos ingrédients.

L'écran affiche alors le poids. Exemple : « 200g »

Pour mettre à zéro la fonction de balance, appuyez sur le bouton Rev/Zero. L'écran du batteur sur socle affiche « ---- » lorsqu'il est réglé sur zéro. Puis « 0g » s'affiche à l'écran une fois la procédure terminée. Assurez-vous que l'écran affiche « 0g » avant de peser vos ingrédients.

Utilisez les flèches de sélection lorsque vous utilisez la balance pour changer les unités de mesure.

Minuterie (Timer)



Vous pouvez accéder et utiliser la minuterie manuelle seulement avant le début d'un mélange.

L'écran affiche brièvement « Timer », puis passe à 00:00. La barre lumineuse s'illumine en bleu. Utilisez les flèches gauche et droite pour régler la minuterie à la vitesse souhaitée.

Appuyez sur le bouton du centre pour démarrer la minuterie.

REMARQUE : La minuterie augmente par incréments de 15 secondes d'une simple pression. Maintenez le bouton Scale/Timer enfoncée pour augmenter par incréments de 1 minute.

Arrêt automatique (Auto Shutoff)

La fonction d'arrêt automatique éteint le mélangeur sur socle intelligent lorsque la minuterie se termine pour plus de commodité et des recettes parfaitement exécutées.


REMARQUE: Le temps peut être ajouté pendant que la minuterie fonctionne.

Mises à jour over—the-air (OTA)


Avec les mises à jour over—the-air (OTA), vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités telles que la détection automatique et les recettes guidées dès qu'elles sont disponibles, de sorte que le batteur sur socle intelligent continue de s'améliorer avec le temps.

Comment démarrer



Avant de commencer, notez que les boutons Rev/Zero et Scale/Timer sont un seul bouton avec deux fonctions et ils doivent être enfoncés au milieu.

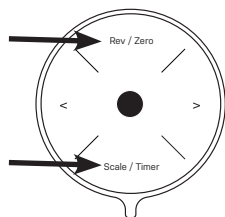



- 1 Assurez-vous que le batteur est débranché et éteint.

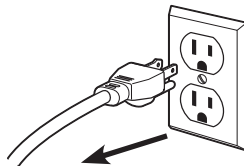



- 2 Abaissez le support du bol en appuyant sur les bras de levage.

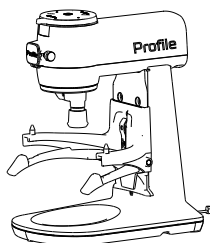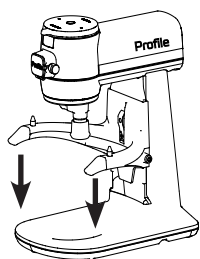

- 3 Placez le bol dans les bras et alignez-le sur les tiges. Repoussez le bol vers le corps du batteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Insérez l'accessoire désiré. Poussez l'accessoire dans l'arbre de sortie jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre et que l'accessoire soit fermement maintenu en place.


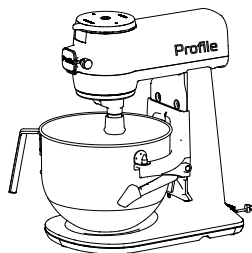


Pousser
vers le haut

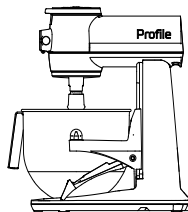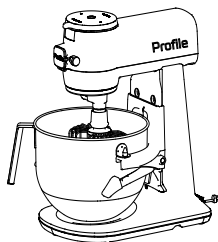


Comment démarrer


- 4** Une fois le bol et l'accessoire en place, relevez les bras de levage en les poussant lentement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place. Glissez le bouclier du bol sur le bol si vous le désirez.

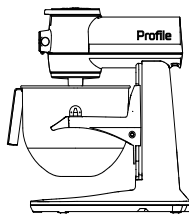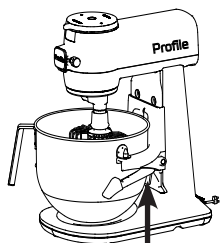

Support du bol en position verrouillée

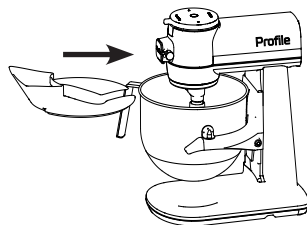

- 5** Branchez le mélangeur dans une prise électrique.

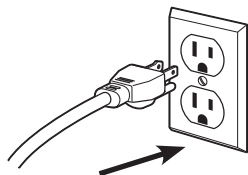


- 6** Utilisez le cadran des vitesses et tournez-le à la vitesse désirée. Lorsque vous avez terminé, remettez-le en position d'arrêt (Off).



L'image montre le cadran à la position OFF.

- 7** Tirez vers le bas sur la douille à changement rapide pour libérer l'accessoire.

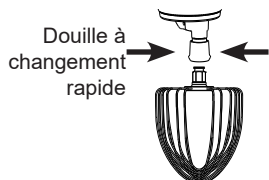

REMARQUE : Reportez-vous au manuel d'utilisation complet pour une description détaillée des fonctions.