
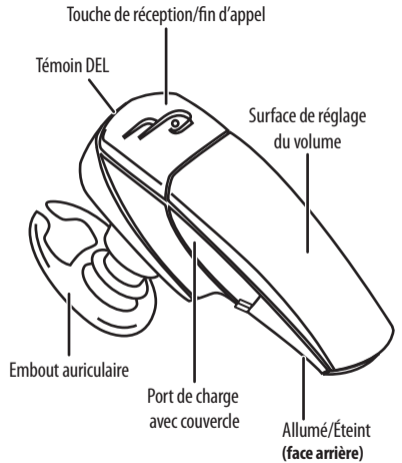



Contenu de la boîte :

- Oreillette Bluetooth RF-GPS31126 de Rocketfish (1)
- Chargeur (1)
- Embouts auriculaires ronds (4)
- Embouts auriculaires adaptables (celui de taille moyenne est pré-fixé) (3)
- Câble de charge USB (1)
- Contour d'oreille (1)
- Guide d'installation rapide (1)

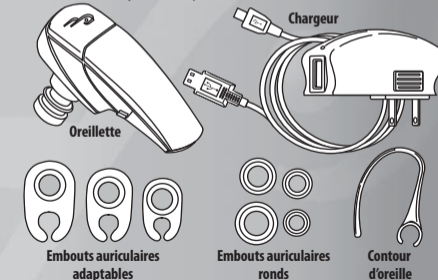

1 Mise en service et couplage

- 1 Relever le couvercle du port de charge, puis connecter le chargeur. Quand le témoin passe du rouge au vert, le chargeur peut être déconnecté.

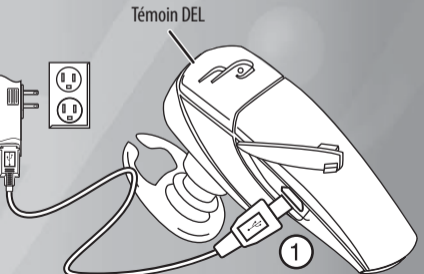

En quoi consiste PureSpeech^{MD}?

PureSpeech est une technologie de pointe de suppression du bruit et de traitement du signal mise au point par SRS Labs et CSR. Cette oreillette RF-GPS31126 intègre la technologie PureSpeech permettant d'obtenir une clarté exceptionnelle pendant les appels, tant pour l'utilisateur que pour les appelants. PureSpeech est déjà activé sur le RF-GPS31126 ce qui permet d'entendre et de se faire entendre comme jamais auparavant.

- 2 Éteindre la PS3 à l'aide de l'interrupteur de MARCHÉ-ARRÊT, attendre 10 secondes pour la rallumer. Appuyer sur la touche marche-arrêt à l'avant. Aller au menu *Settings* (Configuration), puis appuyer sur le bouton (X) de la manette. Mettre en surbrillance l'icône **Register Bluetooth^{MD} Device** (Coupler un dispositif Bluetooth^{MD}), puis appuyer sur (X). Mettre en surbrillance l'icône **Manage Bluetooth Devices** (Gérer les dispositifs Bluetooth^{MD}), puis appuyer sur (X). Sélectionner **Yes** (Oui) pour coupler un nouveau dispositif (si le dispositif Bluetooth est couplé pour la première fois), puis sélectionner **Start Scanning** (Commencer la recherche) et appuyer sur (X).

- 3 Appuyer et maintenir enfoncée la touche marche-arrêt de l'oreillette pendant trois secondes pour l'allumer. Elle se met automatiquement en mode de couplage la première fois qu'elle est allumée. Pendant le mode de couplage, la DEL verte de l'oreillette clignote en vert et la PS3 trouve et identifie tous les dispositifs Bluetooth à portée. Cette oreillette est identifiée comme **RF-GPS31126**.
- 4 À l'invite de saisir un mot de passe, saisir **0000** (quatre zéros), puis mettre en surbrillance **OK** et appuyer sur (X). Le message « Register completed » (Couplage terminé) s'affiche. Une nouvelle fenêtre indiquant Register completed (Couplage terminé) s'affiche. Appuyer sur (O), mettre en surbrillance **Audio Device Settings** (Configuration d'un dispositif audio), puis appuyer sur (X). Dans la fenêtre *Input Device* (Dispositif d'entrée), mettre en surbrillance **RF-GPS31126**, appuyer sur (X), puis régler l'oreillette. Puis régler les niveaux d'entrée du microphone sur les paramètres souhaités (il est suggéré de régler sur le niveau 3). L'oreillette est maintenant connectée.


Pour éteindre l'oreillette, appuyer et maintenir enfoncée la touche marche-arrêt pendant environ deux secondes.

2 L'adaptation parfaite

Utiliser l'un des embouts auriculaires pour une adaptation commode et confortable ou utiliser un embout auriculaire rond en combinaison avec le contour d'oreille.


Pour utiliser un embout auriculaire rond :

- 1 Retirer l'embout auriculaire adaptable déjà fixé, puis placer l'embout auriculaire rond sur l'oreillette.
- 2 Fixer le contour d'oreille pour une adaptation sécurisée.

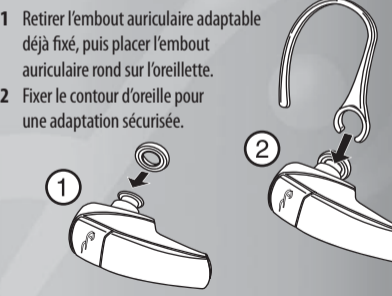

Pour utiliser un embout auriculaire adaptable :

- 1 Fixer l'embout auriculaire adaptable de la taille appropriée sur l'oreillette. L'embout auriculaire adaptable de taille moyenne est déjà fixé.
- 2 Insérer l'oreillette verticalement dans l'oreille (illustré à l'étape 2).
- 3 Faire pivoter l'oreillette vers la bouche de l'utilisateur. La partie flexible de l'embout auriculaire doit s'adapter facilement vers l'arrière de la partie externe de l'oreille. Il peut être nécessaire de le guider avec le doigt pour le positionner de façon confortable.

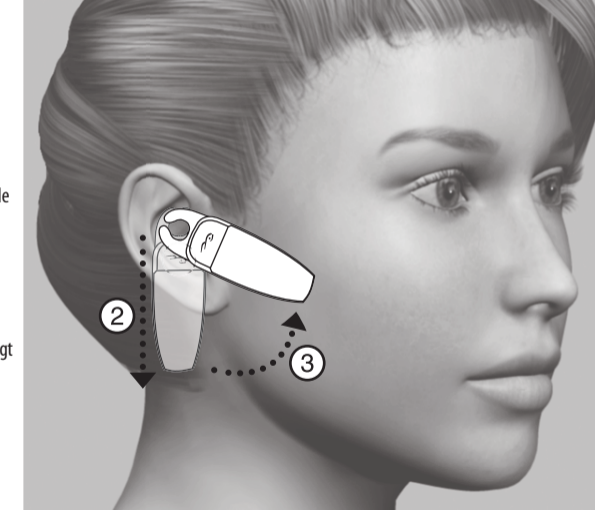


3 Commandes

Remarque : Cette oreillette peut également être utilisée avec un téléphone cellulaire. Pour les instructions relatives au fonctionnement et au couplage, aller sur www.rocketfishproducts.com et chercher le *Guide d'installation* rapide pour le modèle RF-EX7.

Pour...	Procéder comme suit...
Mettre en sourdine le microphone	Appuyer deux fois sur la touche de réception/fin d'appel.
Désactiver la mise en sourdine du microphone	Appuyer deux fois sur la touche de réception/fin d'appel.

Pour...	Procéder comme suit...
Augmenter le volume	Appuyer sur la surface tactile en allant vers le haut (vers l'oreille). Un bip de tonalité différente sera audible à chaque niveau de modification du volume.




Pour...	Procéder comme suit...
Diminuer le volume	Appuyer sur la surface tactile en allant vers le bas (en s'éloignant de l'oreille).



4 Entretien

DEL

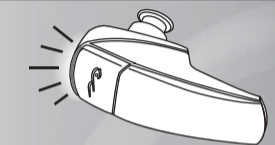

Verte	Mise en marche
Verte (clignotement rapide)	En cours de couplage
Rouge (clignotant)	Batterie faible

Informations de base

Durée de recharge : environ deux heures

Durée de communications : jusqu'à huit heures

Mode attente : jusqu'à 300 heures

Pour...	Procéder comme suit...
Activer ou désactiver le témoin	Appuyer simultanément sur les touches marche-arrêt et réception/fin d'appel.
Vérifier le niveau de la batterie (méthode 1)	Allumer l'oreillette, puis appuyer sur la touche marche-arrêt et la relâcher. Vert = entre mi-charge et charge complète; Vert puis rouge = entre 1 heure restante de conversation et mi-charge; Rouge = moins d'une heure restante de conversation.
Vérifier le niveau de la batterie (méthode 2)	Allumer l'oreillette. Si le témoin clignote en rouge et en vert ou s'il émet un bip toutes les 5 minutes, le niveau de la batterie est faible.
Supprimer l'information du dispositif couplé	Éteindre l'oreillette, puis appuyer et maintenir enfoncées simultanément les touches marche-arrêt et réception/fin d'appel pendant deux secondes.
Réinitialiser	Connecter l'oreillette au chargeur pour la réinitialiser. Puis retirer l'oreillette du chargeur et la mettre sous tension.

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Identification FCC : EMJTRFEX7

« Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation pour l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement. »

Déclaration CNR-210 d'Industrie Canada

IC : 4251A-HRFEX7

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

FRANÇAIS 12-0100

rocketfish
GAMING

RF-GPS31126

AVEC PURE SPEECH^{MD}

Entendre et se faire entendre comme jamais auparavant

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE