

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Refroidisseurs de 48, 78 ou 115 canettes de bière et de boissons

NS-BC48SS7/NS-BC84SS7/
NS-BC120SS7/NS-BC120BS8



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Refroidisseurs de 48, 78 ou 115 canettes de bière et de boissons
- Guide d'installation rapide



CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir le modèle dans la champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). À côté de **Features** (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de **User Manual** (Guide de l'utilisateur), cliquer sur la langue souhaitée.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.
- 12 Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
- 14 Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait générer des risques de chocs électriques.
- 15 Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16 Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17 Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
- 18 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 19 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.


Exigences de mise à la masse

Cet appareil doit être mis à la masse. Ce refroidisseur est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la masse. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la masse.

L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la masse pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la masse ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la masse correcte de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 48, 78 ou 115 canettes
- La gamme de température va de 34 à 50 °F (1 à 10 °C)
- Ventilateur de dégivrage automatique pour supprimer la formation de glace et de condensation (ne concerne pas le refroidisseur de 48 canettes)
- Commandes tactiles avec affichage à DEL
- Éclairage intérieur à DEL blanche
- Porte réversible
- Étagères amovibles

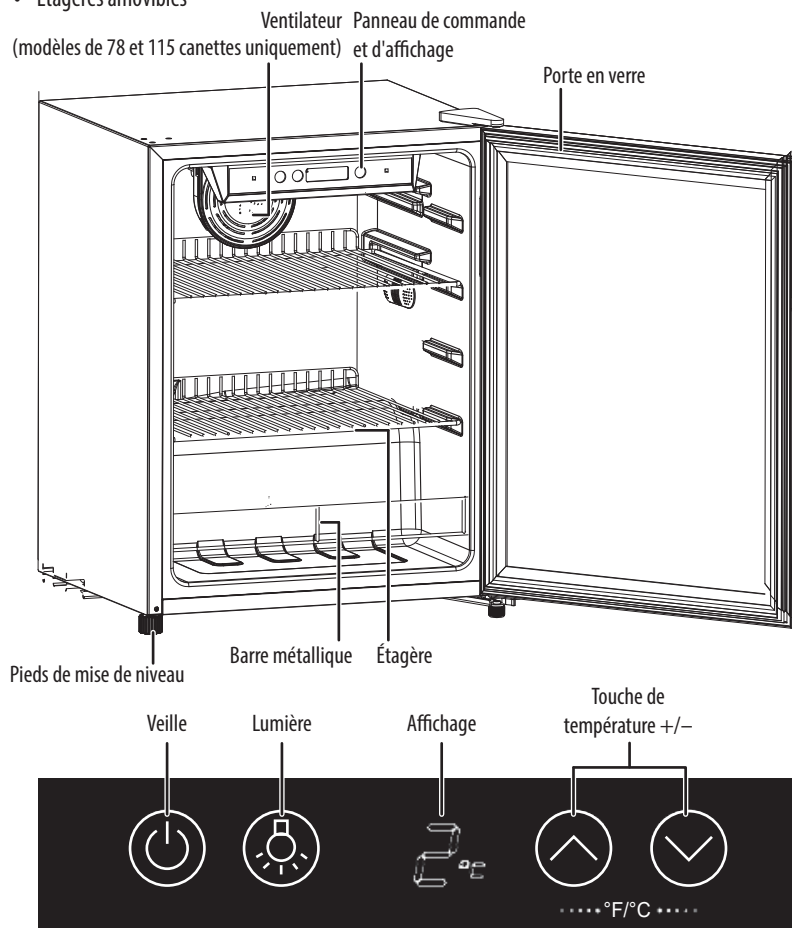

INSTALLATION DU REFROIDISSEUR

Avant l'utilisation du refroidisseur

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le refroidisseur verticalement et le laisser ainsi pendant une demi-heure avant de le brancher sur une prise secteur, afin de réduire la possibilité de dysfonctionnement du système de refroidissement.
- Nettoyer la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

1 Rechercher un emplacement approprié

FAIRE

- Placer le refroidisseur sur un sol, comptoir ou armoire qui est assez solide pour le soutenir quand il est totalement rempli.
- Laisser un espace de 1,6 po sur tous les côtés du refroidisseur pour permettre une ventilation appropriée.
- Éloigner le refroidisseur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de cet appareil.

NE PAS

- L'encastrer ou l'intégrer dans un espace clos. Ce refroidisseur est conçu pour être installé de façon indépendante.
- Placer le refroidisseur dans des endroits humides.
- Utiliser ce refroidisseur dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.

2 Mise de niveau du refroidisseur

Si le refroidisseur n'est pas mis de niveau pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient pas hermétiques, ce qui pourrait être cause de problèmes de réfrigération, de givre ou d'humidité.

- Pour mettre de niveau le refroidisseur, lever ou baisser les pieds de nivellement en les tournant dans le sens horaire ou antihoraire.

3 Connexion de l'alimentation

- Brancher le refroidisseur et le laisser fonctionner pendant deux ou trois heures avant d'effectuer le réglage de la température et d'ajouter des boissons. Ceci permet au refroidisseur d'atteindre une température stable.

Remarque : Vérifier la source d'alimentation locale. Ce refroidisseur requiert une alimentation de 110 à 120 V, 60 Hz. Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la masse. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la masse) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la masse) pour minimiser le risque de choc électrique de ce refroidisseur.

UTILISATION DU REFROIDISSEUR

Réglage de la température

- Appuyer sur les touches d'augmentation (↗) ou de baisse (↘) de la température, pour l'augmenter ou la baisser d'un degré.
- La gamme de température va de 34 à 50 °F (1 à 10 °C).
- Appuyer de façon prolongée sur les touches de hausse (↗) ou de baisse (↘) de la température en même temps pendant trois secondes pour alterner entre Fahrenheit et Celsius.
- En cas de coupure de courant, lorsque le refroidisseur est de nouveau mis sous tension, il se remet en marche à la même température que celle qui avait été réglée avant la coupure.

Utilisation de l'écran

- Quand le refroidisseur est mis en marche pour la première fois, l'affichage s'allume pendant trois secondes, suivi par une tonalité de mise en marche.
- En mode normal, l'écran affiche la température programmée.

Éclairage du refroidisseur

- Appuyer sur Lumière (☀️) pour allumer ou éteindre la lumière. L'alarme retentit quand la lumière est allumée ou éteinte.

Utilisation du mode veille

- Appuyer de façon prolongée sur la touche Veille (⏻) pendant trois secondes. L'alarme retentit et l'affichage s'éteint.
- Pour revenir au mode normal, appuyer de nouveau sur la touche Veille (⏻).

Inversion de la porte

- Consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour les étapes relative à l'inversion de la porte.

NETTOYAGE DU REFROIDISSEUR

- Éteindre le refroidisseur et le débrancher de la prise secteur.
- Retirer toutes les bières et les boissons.
- Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.
- S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.
- Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

- Installer le refroidisseur dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne pas surcharger le refroidisseur, car cela force le compresseur à fonctionner plus longtemps.
- Ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps, surtout si la température extérieure est élevée. Fermer la porte dès que possible pour éviter que l'air frais s'échappe.
- Vérifier que l'appareil est suffisamment ventilé, avec une circulation de l'air adéquate.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L × P × H) :	
48 canettes	18,9 × 17,3 × 19,4 po (48 × 44 × 49,2 cm)
78 canettes	18,9 × 17,3 × 25,3 po (48 × 44 × 64,2 cm)
115 canettes	18,9 × 17,3 × 33,1 po (48 × 44 × 84,2 cm)
Poids :	
48 canettes	50,7 lb (23 kg)
78 canettes	59,5 lb (27 kg)
115 canettes	70,5 lb (32 kg)
Alimentation nécessaire :	
48 canettes	115 V ~ 60 Hz, 65 W
78 canettes	115 V ~ 60 Hz, 65 W
115 canettes	115 V ~ 60 Hz, 80 W
Intensité :	
48 canettes	0,8 A
78 canettes	0,8 A
115 canettes	1,1 A
Température de service :	
34 à 50 °F	

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Indication d'erreur

- Si une anomalie est détectée, l'affichage indique un des codes suivants :

CODE D'ERREUR	E1	E4
Description	Erreur du capteur de température	Erreur du capteur de dégivrage

Si l'un de ces codes d'erreur s'affiche, consulter le revendeur local ou un centre de réparation. L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le refroidisseur lui-même.

PROBLÈME :	SOLUTION:
Le refroidisseur ne fonctionne pas correctement.	- Vérifier que le refroidisseur est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur. - Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur. - Si une panne d'électricité se produit, le refroidisseur s'éteint. Attendre que l'électricité revienne, puis le remettre en marche.
La porte du refroidisseur ne se ferme pas complètement.	- Régler l'étagère correctement. - Nettoyer les joints de la porte. - Mettre le refroidisseur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
Le refroidisseur n'est pas suffisamment froid.	- Vérifier que la porte est bien fermée. - Permettre aux nouvelles boissons de se refroidir et vérifier de nouveau. - Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
Le refroidisseur émet des bruits inhabituels ou des vibrations.	- Mettre le refroidisseur de niveau à l'aide des pieds de nivellement. - Écarter le refroidisseur du mur. - Ceci est normal.
De l'humidité se développe à l'intérieur du refroidisseur.	- Vérifier que la porte est bien fermée. - Déplacer le refroidisseur vers un emplacement plus sec.
Le refroidisseur se met en marche et s'arrête fréquemment.	- Rafrâchir la pièce ou déplacer le refroidisseur vers un emplacement plus frais. - Vérifier que la porte est bien fermée. - Nettoyer les joints de la porte. - Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de décès.

- AVERTISSEMENT** : Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du refroidisseur.
- AVERTISSEMENT** : Ne pas toucher l'intérieur du compartiment du congélateur avec des mains humides. Cela pourrait être cause d'une engelure.
- AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de décongélation, autres que celles indiquées par le fabricant.
- AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le tuyau du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du refroidisseur.
- AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage d'aliments du refroidisseur, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- AVERTISSEMENT—DANGER** : Ne jamais laisser les enfants jouer avec, faire fonctionner ou grimper à l'intérieur du refroidisseur.
L'enfant pourrait rester piégé à l'intérieur. Avant de jeter l'ancien refroidisseur ou congélateur :
 - Enlever les portes
 - Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
- Débrancher le réfrigérateur avant d'effectuer un entretien de la part de l'utilisateur.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine