

## Contenido de la caja

- Baterías integradas NiMh de 650 mAh
- Adaptador de CA de 5V
- Guía de instalación rápida

**Nota:** cargue el paquete de baterías completamente antes de usarlo por primera vez. Puede tomar hasta tres horas para cargarse completamente. Un indicador luminoso señala cuando la batería está completamente cargada. El indicador LED se iluminará en rojo y verde.

## Características del producto

Indicador de carga



Entrada de CC

SYNC

### Notas acerca de la batería:

- Baterías integradas NiMh de 650 mAh
- Permite recargar fácilmente la batería con un adaptador de CA de 5V (incluido)
- Se puede cargar y usar el paquete de baterías al mismo tiempo
- Tiempo de recarga: 3 horas
- Vida útil de la batería 500 ciclos de carga
- Cuando las baterías serán cargadas completamente, la carga se detendrá automáticamente
- Diseñado con protección contra los cortocircuitos
- Indicador del estado de carga


## Uso del paquete de baterías

- 1 Inserte el paquete de baterías en su compartimiento en la tabla de equilibrio Wii Fit™.
- 2 Enchufe el conector de CC del adaptador de alimentación en la toma de entrada de CC de 5V del paquete de baterías, y conecte el adaptador de alimentación de CA en un tomacorriente de CA.



Conector de CC

- Durante la carga, el indicador LED de carga se ilumina en ROJO.
- Cuando el paquete de baterías está completamente cargado, el indicador LED de carga se ilumina en verde.

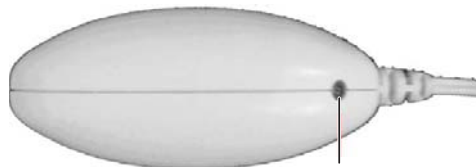

Indicador de encendido

**Nota:** desconecte el adaptador de alimentación de CA del tomacorriente antes de desenchufar el conector de CC del paquete de baterías.

## Método de carga:

- Recargue el paquete de baterías cuando se usa este producto por primera vez o si no se usa por un período largo.
- Asegúrese de descargar completamente la batería las tres primeras veces que la use, luego recárguela. Esto permitirá que la batería se cargue a su potencia máxima en el futuro.
- Una batería completamente cargada puede perder de su carga si no se usa por un período largo. Le recomendamos que recargue su batería por lo menos una vez cada dos meses. De lo contrario, su batería podrá no recargarse.

## Notas:

- Los paquetes de baterías recargables alcanzan una capacidad de carga máxima después de varias cargas y descargas.
- El paquete de baterías tiene una vida útil limitada, y la duración del juego será reducida después de varios ciclos de carga.

## Advertencia acerca de las pilas

- No manipule un paquete de baterías dañado o que pierde líquido. El contacto con el material puede resultar en lesiones o quemaduras a los ojos o la piel. Mismo si sustancias extrañas no se ven de inmediato, las modificaciones de los productos químicos en el material pueden resultar en lesiones ocurriendo más adelante. Si está en contacto con material de un paquete de baterías que pierde líquido, haga lo siguiente:
  - Si el material entre en sus ojos, no frote. Enjuague inmediatamente los ojos con agua limpia y consulte un médico.
  - Si el material está en contacto con la piel o los vestidos, enjuague inmediatamente el área afectada con agua limpia. Consulte su médico si se produce inflamación o dolor.
- No ponga el paquete de baterías en contacto con el fuego ni sométalo a temperaturas muy elevadas tal como la luz directa del sol, en un vehículo expuesto al sol, o cerca de una fuente de calor.
- No ponga el paquete de baterías en cortocircuito.
- No desmonte o modifique el paquete de baterías.

- Evite que el paquete de baterías sea dañado. No transporte el paquete de baterías con objetos metálicos tal como monedas o llaves. En caso de daño, discontinúe el uso.
- No tire o deje caer el paquete de baterías ni lo exponga a choques fuertes.
- No ponga objetos pesados ni aplique presión sobre el paquete de baterías.
- No deje que el paquete de baterías sea en contacto con líquidos. En caso de que sería mojado, discontinúe el uso hasta que sea completamente seco.
- Mantenga el paquete de baterías fuera del alcance de los niños.
- Deshágase de las pilas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales (si existen).
- Si no se usa su tabla de equilibrio Wii por un período largo de tiempo, retire el paquete de baterías y guárdelo en un lugar fresco y seco.

## Garantía limitada de 90 días

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) para obtener más detalles.

## Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

## FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.