

Monster® RadioPlay 300 Features

- High-quality stereo audio in your car
- Full range of FM stations, from 88.1 to 107.9
- 3 'favorite station' programmable presets
- Digital LED station display
- Dimmable display
- 30-ft. maximum range*
- Micro-processor controlled
- Built-in antenna
- Powered by 12V car cigarette lighter adapter
- Auto-reset fuse to protect transmitter and player

*Range determined by product specifications and other environmental variables


Setting "Favorite Station"

Preset Buttons


Monster RadioPlay 300 features three programmable "favorite station" memory presets. The left, middle and right buttons represent station presets 1, 2 and 3, respectively. Select stations on your car stereo that are 'quietest', i.e. the most free of strong radio station signals, you will here static on these stations. These may change depending on where you are. To program:

1. Press and hold button 3 (also identified as 'M') for one second. All buttons will flash, indicating 'station selection' mode.


Press and Hold for One Second

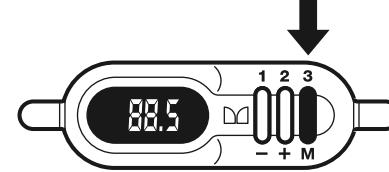

2. Press buttons 1 or 2 (also identified as '-' and '+') to scroll FM radio frequencies up or down.

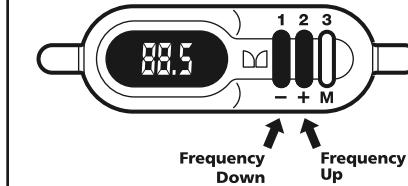

3. Once you've selected a station, press and hold any one of the three buttons for one second to set that station into memory and exit station selection mode. Your selection will be confirmed in the display as 1, 2 or 3.

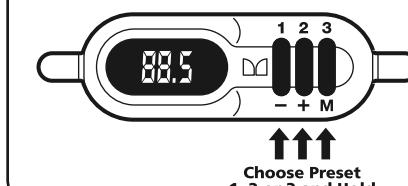


4. After your station is set, the unit will automatically go back to its default 'Preset' memory mode, where pressing the 1-3 buttons recall your default preset stations. To change presets, repeat steps 1 through 3.


Note: While in 'station selection' mode, if you don't set a station within 10 seconds, the unit will automatically revert to 'Preset' memory mode while temporarily keeping your present station.

Dimming the Display


For easier viewing day or night, press the 1 and 2 buttons at the same time to alternately dim or brighten the display.

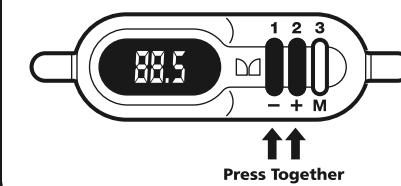


3. Choose your station by pressing one of the three preset memory buttons (see **Setting 'Favorite Station' Preset Buttons** below).

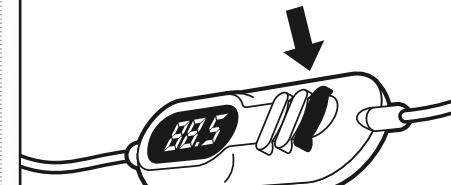


4. Tune your FM radio to the same channel as indicated on Monster RadioPlay 300.

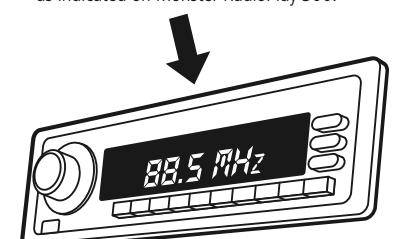

5. Press the 'Play' button on your player.

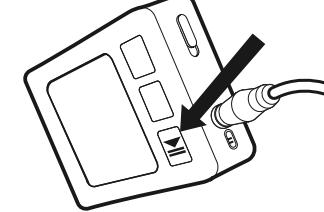

6. Use your car radio's volume knob to adjust sound level. Adjust play volume to mid level.

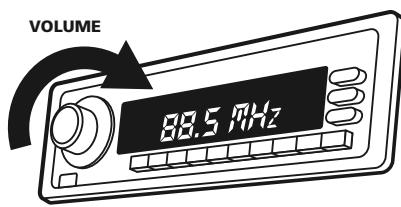

- Certain cars may experience more difficulty receiving clear signals than others. Location of the antenna can affect signal strength. Some vehicles have a metallic film in the windows which can also make it harder to receive clear signals.
- In dense metropolitan areas, there are cases where all Monster RadioPlay 300 pre-set stations are occupied by local radio stations. Sometimes a station setting next to a local station may be strong enough to 'bleed' over to the adjacent frequencies.
- Radio frequencies from local stations can 'bounce' from hills and buildings and cause momentary interference.
- A steel bridge or parking garage may act like an antenna, strengthening local and distant radio station signals. You may need to wait until you are 'over the bridge' or 'out of the structure' for clearest reception.

Note: Illustrations may vary in appearance from actual product.

FCC Notice: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Notice: The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Heals Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc.gc.ca/rpb

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Monster Cable Products, Inc. may void the users authority to operate this device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

IC: 5153A-169069-00

FCC ID RJE: 169069-00

LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

United States

Monster Cable Products, Inc., 455 Valley Drive Brisbane, CA 94005 (415) 840-2000. ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.


DEFINITIONS

"Adequate Use" means use of the Product (i) within a home or dwelling, (ii) for private (as opposed to commercial) purposes, (iii) in conformance with all applicable local, state or federal law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iv) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, (v) with proper electrical grounding.


INSTRUCTIONS

Connect RadioPlay


1. Plug Monster RadioPlay 300 mini-jack into the headphone port on your player.

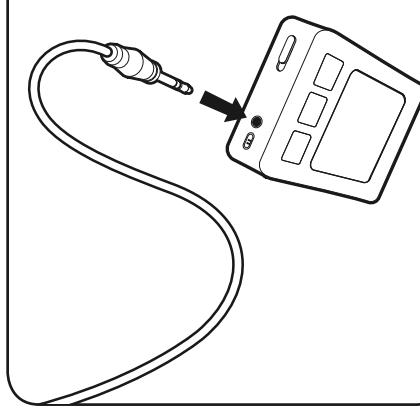


2. Plug Monster RadioPlay 300 power adapter into your car's 12V accessory outlet (cigarette lighter socket).

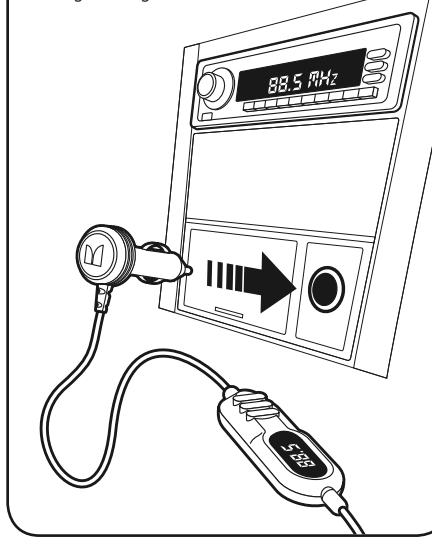


3. Choose your station by pressing one of the three preset memory buttons (see **Setting 'Favorite Station' Preset Buttons** below).

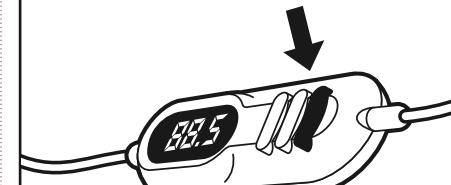


4. Tune your FM radio to the same channel as indicated on Monster RadioPlay 300.

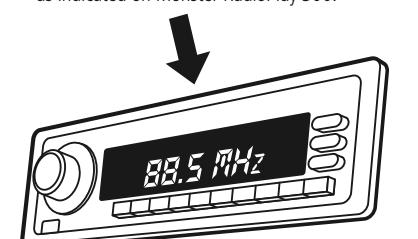

5. Press the 'Play' button on your player.

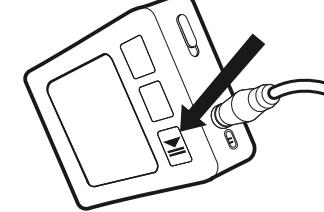

6. Use your car radio's volume knob to adjust sound level. Adjust play volume to mid level.

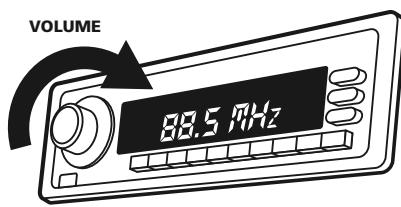

"Authorized Dealer" means any distributor, re-seller or retailer that (i) was duly authorized to do business in the jurisdiction where it sold the Product to You, (ii) was permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought the Product, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

"Formal Warranty Claim" means a claim made in accordance with the section "Formal Warranty Claims" herein.

"Product" means a Product listed in the Specifications Table below, and (iii) You bought from new from an Authorized Dealer new and in its original packaging.

"Product Defect" means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster's documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Monster's employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone; (d) accident; (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee or authorized service technician; (g) exposure of the Product to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (h) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood.

"Warranty Period" means the time period during which Monster must have received Your Formal Warranty Claim. The different Warranty Periods related to Product Defects are defined in the Specifications Table below. The Warranty Period commences on the date when You purchased or received (whichever occurs later) the Product from an Authorized Dealer as evidenced by the Authorized Dealer's invoice, sales receipt, or packing slip. If You do not have written proof of the date of purchase or receipt, then the Warranty Period commences three (3) months after the date when the Product left Monster's or its factory as evidenced by Monster's records. The Warranty Period ends after the time defined in the Specifications Table has expired or after You have transferred ownership of the Product, whichever occurs earlier.

"You" means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

Products. If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer and Monster receives a Formal Warranty Claim from You before the end of the Warranty Period for Product Defects applicable to the affected Product, then Monster will provide You

with one of the following remedies: Monster will (1) repair or, at Monster's sole discretion, replace the Product, or (2) refund to You the purchase price paid for the affected Product from an Authorized Dealer if repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made. NOTE: MONSTER does not assume any liability for ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES.

GENERAL PROVISIONS

Choice of Law/Jurisdiction. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the International Sale of Goods. The courts located in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

Serial number. If this Product contains a serial number, this Limited Warranty is void if the label on the Product bearing the serial number has been removed, altered, or defaced.

No Liability for Advice. Any technical or other advice offered before or after delivery with respect to the use and application of the Product is furnished without charge and subject to the understanding that such advice is issued at the purchaser's sole risk without any limitation or modifications of any disclaimer or other provision contained herein.

Other Rights. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED.

Registration. Please register Your Product at MonsterCable.com/Warranty. Failure to register will not diminish Your warranty rights.

SPECIFICATIONS TABLE

Product Model No.	Warranty Period for Product
Monster RadioPlay 300	One (1) Year

FORMAL WARRANTY CLAIM

How To Make A Claim. In the event of a Product Defect, You must follow these instructions: (1) Call 1-877-800-8989; (2) Give a detailed explanation of the Product Defect; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Return the Products, shipping prepaid by You, to Monster for verification of Product Defect, along with a copy of Your original sales receipts and proof of purchase (UPC label) for such Products, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return). **IMPORTANT: IN ORDER TO EXERCISE YOUR RIGHTS UNDER THIS LIMITED WARRANTY YOU MUST SUBMIT YOUR ORIGINAL SALES**

RECEIPTS AND A PROOF OF PURCHASE (UPC LABEL OR PACKING SLIP FOR THE PRODUCTS).

Further Proceedings. Monster will reimburse You for any shipping costs that You incurred in accordance with Monster's instructions and, at its discretion, either (a) direct You to obtain a repair estimate at a service center for the Product; or, (b) make a payment to You in accordance with the scope of this Limited Warranty.

Timing. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited Warranty, Monster will use its best efforts to provide You with a remedy within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States - forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster's control delay the process. Ver.112003 – US/RadioPlay 300 ©2005 Monster Cable Products, Inc.

MONSTER SAFETY TIP

Connecting and/or setting Monster RadioPlay 300 while driving may cause serious injury and/or death. Drive responsibly—connect and set Monster RadioPlay 300 BEFORE operating your vehicle and pay attention to the road while driving.

rm 876389

001-866-348-4171
Ballymalley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland

1-877-800-8989
455 Valley Drive Products Inc.
© 2006 Monster Cable Products Inc.

Constitut aux Etats-Unis et fabriquée pour
Designed in the USA and manufactured
for Monster to its Quality Specifications.
Made in China.

Nous vous invitons à visiter les monstercable.com
A l'adresse: Monstercable.com
We invite you to visit the Monsters at: Monstercable.com

MONSTER®


Caractéristiques du RadioPlay 300 de Monster®

- Un son audio stéréo de grande qualité dans votre voiture
- Toute la gamme des stations FM de 88,1 à 107,9
- 3 préréglages programmables de vos "stations préférées"
- Affichage digital des stations par DEL
- Réglage de la luminosité de l'afficheur
- ** Portée maxi 30-ft.
- Contrôlé par micro-processeur
- Antenne intégrée
- Alimenté par l'adaptateur de l'allume-cigare 12V
- Protection du transmetteur et du lecteur par un fusible à ré-enclenchement automatique


** Gamme déterminée par les spécifications du produit et les autres variables environnementales

INSTRUCTIONS**Branchement du RadioPlay**


1. Branchez le mini jack du RadioPlay 300 Monster sur la prise casque de votre lecteur.

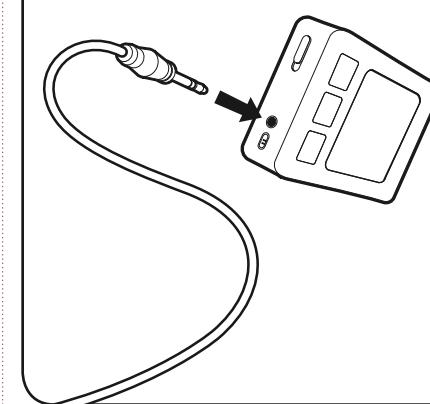


2. Branchez l'adaptateur d'alimentation du RadioPlay 300 Monster sur la prise allume-cigare 12V de votre voiture (prise allume-cigare).

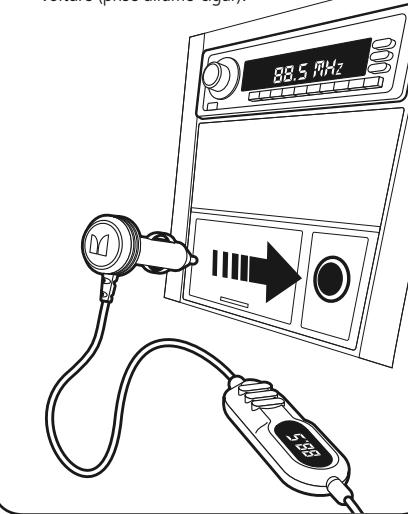


3. Sélectionnez votre station en appuyant sur l'un des trois boutons de préréglage (voir Réglage des boutons de préréglage de vos "Stations préférées" ci-après).

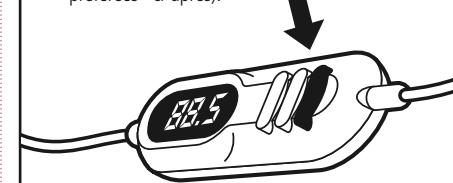


4. Réglez votre radio FM sur le canal indiqué sur votre Monster RadioPlay 300.

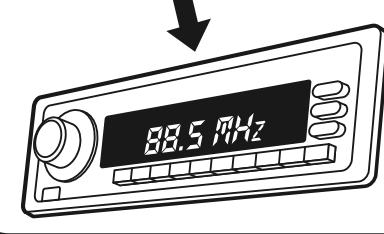

5. Appuyez sur le bouton "PLAY" (lecture) de votre lecteur.

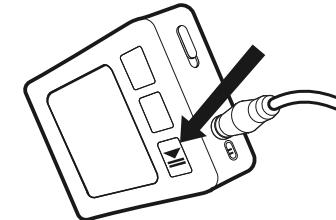


6. A l'aide du bouton de réglage du volume de votre autoradio, réglez le volume sonore. Réglez le volume sur un niveau moyen.

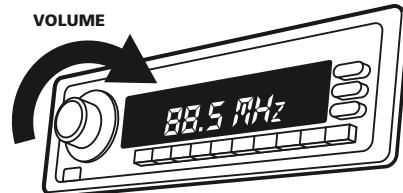**Réglage des boutons de présélection de vos "Stations préférées"**


Le RadioPlay 300 Monster permet trois préréglages programmables de vos "stations préférées". Les boutons de droite, du milieu et de gauche correspondent respectivement aux stations préréglées 1, 2 et 3. Sélectionnez sur votre autoradio les stations les "meilleures" en terme de réception, c'est à dire celles qui sont le moins parasitées. Celles-ci peuvent changer selon l'endroit où vous vous trouvez. Pour programmer :

1. Appuyez sur le bouton 3 (également repéré 'M') et maintenez-le enfoncé pendant une seconde. Tous les boutons se mettent à clignoter pour indiquer que vous êtes en mode "sélection station".

Appuyez et maintenez enfoncé pendant une seconde

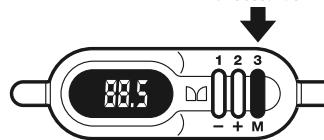

2. Appuyez sur les boutons 1 ou 2 (également repérés '-' et '+') pour faire défiler les fréquences radio FM vers le haut ou vers le bas.

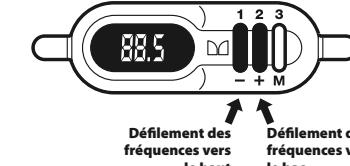

3. Après avoir sélectionné une station, appuyez et maintenez enfoncé l'un des trois boutons pendant une seconde pour mémoriser cette station et quittez le mode de sélection des stations. Votre sélection sera confirmée sur l'affichage par le chiffre 1, 2 ou 3.




4. Une fois votre station préréglée, l'appareil revient automatiquement au mode "préréglage" par défaut; si vous appuyez alors sur les boutons 1 à 3, les stations préréglées par défaut se réaffichent. Pour modifier les préréglages, répétez les étapes 1 à 3.

Remarque : Lorsque vous êtes en mode "sélection des stations", si vous ne sélectionnez pas une station dans un délai de 10 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode "préréglage" tout en gardant provisoirement en mémoire votre station actuelle.

Réglage de l'affichage

Pour une meilleure visibilité de jour comme de nuit, appuyez sur les boutons 1 et 2 en même temps pour réduire ou augmenter la luminosité de l'affichage.

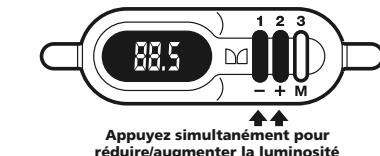**Performances et conseils de sécurité :**

- Pour de meilleures performances, sélectionner un canal RadioPlay 300 Monster qui n'est pas alloué à une station FM locale très puissante.
- Sélectionnez le canal qui offre le son le meilleur et le moins d'interférences. Ceci peut vous prendre un certain temps et demander une certaine expérience.
- Branchez votre RadioPlay 300 Monster et sélectionnez les canaux AVANT de démarrer; n'effectuez jamais ces réglages en conduisant.
- La puissance du transmetteur RadioPlay 300 Monster est réglementée et limitée par la FCC. Le RadioPlay 300 émet à une puissance autorisée par la loi.
- Le RadioPlay 300 Monster est conçu pour émettre à l'intérieur du périmètre de votre voiture sans gêner votre entourage.
- Remarque : Le RadioPlay 300 Monster fait office de petite station radio FM; cependant aucun émetteur FM n'aura jamais le même son que votre station radio 50 000 Watt préférée.

- Remarque : Il est plus difficile sur certaines voitures de recevoir des signaux très clairs. La position de l'antenne peut avoir une influence sur la puissance du signal. Sur certains véhicules, les vitres sont protégées par un film métallique, qui peut perturber la réception de signaux de qualité.
- Dans les zones urbaines très denses, il peut arriver que toutes les stations préréglées pour le RadioPlay 300 Monster soient occupées par des stations de radio locales. Il arrive parfois qu'une station préréglée jouxtant une station locale soit suffisamment puissante pour "déborder" sur les fréquences adjacentes.
- Les fréquences radio émises par les stations locales peuvent "rebondir" sur les collines et les bâtiments et provoquer momentanément des parasites.
- Un pont métallique ou un garage peuvent faire office d'antenne, renforçant les signaux de stations radio locales et distantes. Vous devrez peut-être attendre d'être "sur le pont" ou "sous la structure" pour avoir une meilleure réception.

Remarque : Les images et illustrations peuvent apparaître différentes du produit.

Avis du FCC : Ce dispositif est conforme avec la partie 15 des règlements du FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne risque pas de causer des interférences dangereuses et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

Avis du IC : L'installateur de cet appareil radio doit s'assurer que l'antenne est placée ou orientée de façon à ne pas émettre un champ RF supérieur aux limites tolérées pour la population ; consultez le code de sécurité 6, disponible sur le site de la Santé du Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb

MISE EN GARDE : Tout changement ou modification non expressément autorisée Monster Cable Products, Inc. peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Remarque : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon les règlements de la CFC partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation en particulier. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures qui suivent :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur
- Branchez l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur
- Consultez le représentant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

IC : 5153A-169069-00

FCC ID RJE 169069-00

GARANTIE LIMITÉE POUR LES CONSOMMATEURS

États-Unis

Monster Cable Products, Inc., 455 Valley Drive Brisbane, CA 94005 (415) 840-2000. ("Monster") prolonge votre garantie limitée. La loi statutaire ou communale peut vous donner des droits supplémentaires ou des solutions qui ne seront pas affectés par cette garantie limitée.

DÉFINITIONS

« Utilisation conforme » désigne l'utilisation du produit (i) à l'intérieur d'une maison ou d'un lieu d'habitation, (ii) à des fins privées (par opposition à commerciales), (iii) conformément à toutes les lois, codes ou réglementations, locales, nationales ou fédérales applicables (y compris,

sans se limiter à ceux-ci aux codes de construction et/ou électriques), (iv) conformément aux recommandations du fabricant et/ou aux instructions figurant sur les matériaux et la documentation accompagnant le Produit, (v) avec une mise à la terre correcte.

Distributeur agréé

désigne tout distributeur, revendeur ou détaillant qui (i) était dûment autorisé à faire affaire dans la juridiction où il vous a vendu le produit, (ii) était autorisé à vous vendre le produit selon les lois de la juridiction où vous avez acheté le produit et (iii) vous a vendu le produit neuf et dans son emballage d'origine.

La « Réclamation formelle sous garantie formelle » concerne une réclamation faite en accord avec la section "Réclamation formelle sous garantie" par la présente.

« Produit » désigne un produit décrit dans le tableau des spécifications ci-dessous et (iii) que vous avez acheté neuf auprès d'un revendeur autorisé et dans son emballage d'origine.

Un « Produit défectueux » est un défaut du produit qui existait au moment où vous avez reçu le produit d'un distributeur agréé et qui provoque une panne du produit et son incapacité à fonctionner selon la documentation de Monster accompagnant ce produit, à moins que cette panne n'ait été causée entièrement ou partiellement par (a) une utilisation autre que l'utilisation adéquate, (b) le transport, la négligence, la mauvaise utilisation ou l'abus par une personne non employée par Monster ; (c) un changement ou une modification du produit par une personne non employée par Monster ; (e) un accident ; (f) la maintenance ou la réparation du produit par une personne non employée par Monster ou qui n'est pas un technicien agréé ; (g) l'exposition du produit à la chaleur, à une lumière vive, au soleil, aux liquides, au sable et aux autres contaminants; ou (h) des agissements hors du contrôle de Monster, y compris et sans limitation des catastrophes naturelles, incendies, orages (à l'exception de surtensions dues à la foudre), tremblements de terre ou inondations.

La « Période de garantie » est la période durant laquelle Monster doit avoir reçu votre réclamation formelle sous garantie. Les différentes périodes de garantie liées aux défauts du produit sont définies dans le tableau des spécifications ci-dessous. La période de garantie commence le jour où vous avez acheté ou reçu (la date la plus avancée faisant foi) le produit d'un distributeur agréé, avec facture du distributeur à l'appui, ou un reçu de vente ou un bordereau de marchandises. Si vous n'avez pas de preuve écrite ou de reçu portant la date d'achat, la période de garantie commence trois (3) mois après la date d'envoi du produit par Monster ou par son usine telle que notée dans les registres de Monster. La période de garantie se termine après que la période définie dans le tableau des spécifications soit écoulée, ou après que vous ayez transféré la propriété du produit, le premier des deux événements faisant foi.

Autres droits. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POURRIEZ AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET QUI NE SERONT PAS AFFECTÉS PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE NE COUVRE QUE VOUS ET NE PEUT PAS ÊTRE TRANSFÉRÉE NI ASSIGNÉE.

Enregistrement. Veuillez enregistrer votre produit sur le site MonsterCable.com/Garantie. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne vous enlèvera pas vos droits de garantie.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

Produit no. de modèle	Période de garantie pour le produit
RadioPlay 300 de Monster	Un (1) An

RÉCLAMATION FORMELLE DE GARANTIE**Comment déposer une réclamation.**

Dans le cas d'un produit défectueux, vous devez suivre les instructions suivantes : (1) Appeler le 1-877-800-8989; (2) Donnez une explication détaillée du défaut du produit; (3) Obtenez un numéro d'autorisation de retour; (4) Retournez le produit, transport pré payé par vous, à Monster pour vérification du défaut du produit, accompagné d'une copie de votre justificatif d'achat d'origine et d'une preuve d'achat (code UPC) pour ces produits et du numéro d'autorisation de retour indiqué sur l'extérieur du paquet de retour (le formulaire de réclamation comprend les instructions de retour). **IMPORTANT : POUR POUVOIR FAIRE VALOIR VOS DROITS AU TITRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS DEVEZ ENVOYER LES ORIGINAUX DE VOS JUSTIFICATIFS ET UNE PREUVE D'ACHAT (ETIQUETTE UPC OU BORDEREAU D'EXPÉDITION CORRESPONDANT AUX PRODUITS)**

Démarches suivantes. Monster vous remboursera les frais de transport que vous aurez réglés selon les instructions de Monster et, à sa seule discrétion, soit (a) vous fera obtenir un estimé des réparations à un centre de service du produit; ou (b) vous fera un paiement conformément à la portée de cette garantie limitée.

Durée. Si vous fournissez une réclamation formelle sous garantie et vous conformez aux termes et conditions apportées dans cette garantie limitée, Monster fera de son mieux pour vous offrir une solution dans les trente (30) jours suivant la réception de votre réclamation formelle sous garantie (si vous résidez aux États-Unis - quarante cinq (45) jours si vous demeurez ailleurs), à moins que des éléments hors du contrôle de Monster viennent retarder le processus.

Ver.112003 – US/RadioPlay 300 ©2005 Monster Cable Products, Inc.

CONSEILS DE SECURITÉ MONSTER :

Brancher et/ou régler votre RadioPlay 300 Monster en conduisant peut provoquer des blessures graves voire mortelles. Soyez un conducteur responsable —branchez et réglez votre RadioPlay 300 Monster AVANT de démarrer votre véhicule et regardez la route lorsque vous conduisez.