

QUICK SETUP GUIDE**Wireless Keyboard**

NS-PK4KCB23 / NS-PK4KCB23-C

PACKAGE CONTENTS

- Wireless keyboard
- USB dongle
- AA batteries (2)
- Quick Setup Guide


SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 11, Windows® 10, macOS and ChromeOS
- One available USB port

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

FEATURES

- 2.4GHz encrypted USB dongle grants a wireless connection for both accessories
- Full-size number pad helps you input data more accurately
- Eight multimedia keys let you access your audio functions

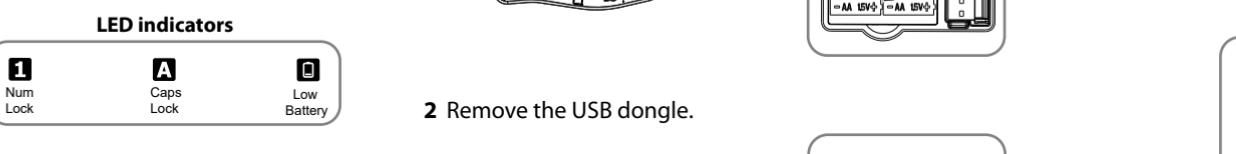
**Shortcut keys**

#	Icon	Function	Description
1	[Esc]	Music	Play music
2	[F1]	Play/Pause	Play or pause media
3	[F2]	Previous Track	Previous media track function
4	[F3]	Next Track	Next media track function
5	[F4]	Volume Down	Decrease volume
6	[F5]	Volume Up	Increase volume
7	[F6]	Mute	Mute all media sound
8	[F7]	Home page	Enter web homepage*
9	[F8]	Search	Open the files and app search bar
10	[F9]	Favorite	Add web page to favorites*
11	[F10]	Mailbox	Launch mailbox*
12	[F11]	Calculator	Launch computer calculator*
13	[F12]	This PC	Launch This PC*

* Only available on Windows system.

SETTING UP YOUR KEYBOARD


- 1 Squeeze the tab and pull off the battery cover.

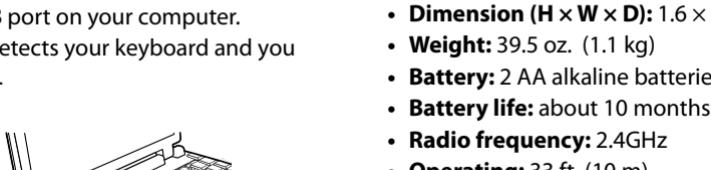

- 2 Remove the USB dongle.



- 3 Insert the two included AA batteries into the battery compartment. Make sure that the + and - signs match the symbols in the compartment.

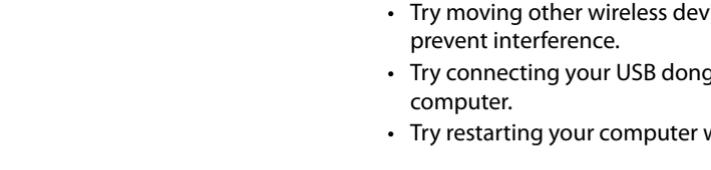

- 4 Replace the battery cover.

Tip: Store the nano receiver in the keyboard when it is not in use.

CONNECTING YOUR KEYBOARD TO YOUR COMPUTER**FCC Information**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RSS-Gen Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif contient des émetteurs exonérés de permis(s)/récepteur(s)s qui sont conformes aux RSS (s) exemptés de licence du Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférences.

2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

SPECIFICATIONS**Keyboard:****Dimension (H × W × D):**

1.6 × 19.7 × 8.4 in. (4.1 × 50.1 × 21.2 cm)

Weight:

39.5 oz. (1.1 kg)

Battery:

2 AA alkaline batteries

Battery life:

about 10 months (based on average usage)

Radio frequency:

2.4GHz

Operating:

33 ft. (10 m)

Electrical rating:

3V C.C ~ 5mA

USB dongle:**Dimension (H × W × D):**

.2 × .6 × .7 in. (.6 × 1.4 × 1.8 cm)

Weight:

.05 oz. (1.49 g)

Interface:

USB 1.1, 2.0, 3.0

ONE-YEAR LIMITED WARRANTYVisit www.insigniaproducts.com for details.**CONTACT INSIGNIA:**

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. All rights reserved.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Teclado inalámbrico

NS-PK4KCB23 / NS-PK4KCB23-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Teclado inalámbrico
- Adaptador USB
- Pilas AA (2)
- Guía de instalación rápida

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 11, Windows® 10, macOS y ChromeOS
- Un puerto USB disponible

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- El adaptador USB encriptado de 2.4 GHz garantiza una conexión inalámbrica para ambos accesorios
- El teclado numérico de tamaño normal le permite introducir datos con mayor precisión
- Ocho teclas de multimedia le permiten acceder a las funciones de audio




Teclas de método abreviado

#	Icono	Función	Descripción
1		Música	Para reproducir música
2		Reproducir/Pausar	Para reproducir o pausar el reproductor multimedia
3		Pista Anterior	Para la función de pista multimedia anterior
4		Pista siguiente	Para la función de pista multimedia siguiente
5		Bajar volumen	Para bajar el volumen
6		Subir volumen	Para aumentar el volumen
7		Silenciar	Para silenciar todos los reproductores de multimedia
8		Página inicial	Para introducir la página web*
9		Buscar	Para abrir la barra de búsqueda de archivos y aplicaciones
10		Favoritos	Para añadir página web a favoritos*
11		Buzón	Para iniciar buzón*
12		Calculadora	Para iniciar la calculadora de la computadora*
13		Este equipo	Para iniciar este PC*


* Sólo disponible en el sistema Windows.

PREPARACIÓN DE SU TECLADO


- 1 Apriete la lengüeta y retire la cubierta de la pila.

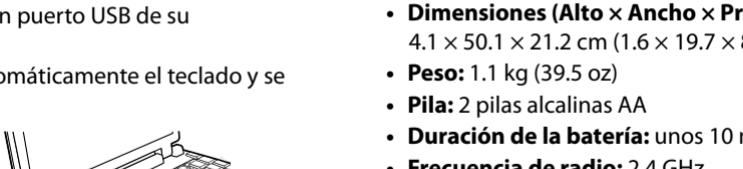

- 2 Retire el adaptador USB.

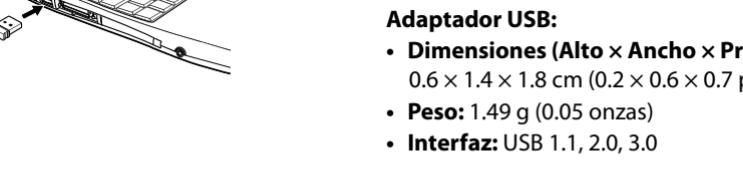

- 3 Inserte las dos pilas AA incluidas en el compartimento de las pilas. Verifique que los símbolos + y - en la pila correspondan con los símbolos + y - en el compartimento.

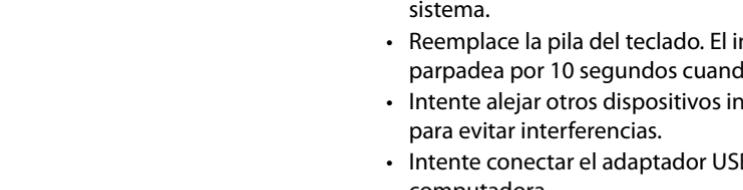

- 4 Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Consejo: Guarde el receptor nano en el teclado cuando no lo utilice.

CONEXIÓN DEL TECLADO A SU COMPUTADORA

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos

para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas

en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si

no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Si embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si

este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede

determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las

interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para un ambiente de acceso libre.

Declaración RSS-Gen

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su utilización está sujeta a las

siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo contient des émetteurs/exéteurs de permis/récepteurs qui sont conformes aux RSS exemptés de licence du Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.

2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

ESPECIFICACIONES

Teclado:

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 4.1 x 50.1 x 21.2 cm (1.6 x 19.7 x 8.4 pulg.)
Peso: 1.1 kg (39.5 oz)
Pila: 2 pilas alcalinas AA
Duración de la batería: unos 10 meses (según un uso medio)
Frecuencia de radio: 2.4 GHz
Operación: Máximo de 10 m (33 pies)
Clasificación eléctrica: 3 V CC – 5 mA

Adaptador USB:

Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.): 0.6 x 1.4 x 1.8 cm (0.2 x 0.6 x 0.7 pulg.)
Peso: 1.49 g (0.05 onzas)
Interfaz: USB 1.1, 2.0, 3.0

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al
1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)
www.insigniaproducts.com

LIMPIEZA DEL TECLADO

Limíe su teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

- Asegúrese de que su computadora cumpla con los requisitos de sistema.

- Reemplace la pila del teclado. El indicador de nivel de la pila baja parpadea por 10 segundos cuando la pila tiene poca carga.

- Intente alejar otros dispositivos inalámbricos de la computadora para evitar interferencias.

- Intente conectar el adaptador USB a otro puerto USB de su computadora.

- Intente reiniciar la computadora con el adaptador USB conectado.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su utilización está sujeta a las

siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo contient des émetteurs/exéteurs de permis/récepteurs qui sont conformes aux RSS exemptés de licence du Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.

2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.