

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Auriculares estéreo digitales inalámbricos

NS-HAWHP2



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Información de seguridad	3
Características	4
Preparación de su sistema	8
Uso de su sistema	14
Comprensión de los indicadores luminosos	17
Mantenimiento de su sistema	17
Localización y corrección de fallas	18
Especificaciones	20
Avisos legales	21
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	23

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga éste sistema a la lluvia o humedad.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este sistema cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y el punto donde éste sale del sistema.
- Use únicamente los aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
- Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando el sistema se ha dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del sistema, o el sistema ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente, o cuando se ha caído.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga éste sistema a la lluvia o humedad.
- La marca de peligro de choque y el símbolo gráfico asociado se encuentran en el adaptador de CA suministrado.
- Este sistema no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos sobre el sistema.
- El enchufe de CA o el adaptador de CA se usa como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para usarse.
- La presión sonora excesiva de los auriculares puede causar la pérdida del oído.


- La batería (el paquete de baterías y las baterías) no debe ser expuesta al calor excesivo tal como el de la luz solar o el fuego.
- No coloque ningún material conductor en la base de acoplamiento para evitar cortocircuitos en las clavijas de carga.

Características


- Señal inalámbrica 2.40 Ghz fuerte - 33 pies (10 m) de alcance inalámbrico (máximo, línea de visión).
- Audio digital inalámbrico de alta calidad con control de volumen ajustable.
- Fácil de usar: configuración fácil, baterías recargables integradas con una base de acoplamiento práctica.

Contenido del paquete

Examine el contenido de la caja de sus auriculares estéreo digitales inalámbricos. La caja debe contener:

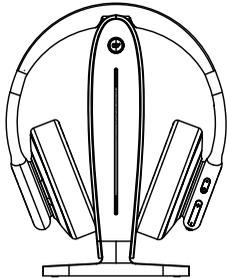

Auriculares y base de acoplamiento

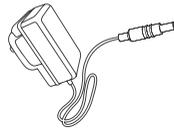


Adaptador de CA



Guía de instalación rápida



Cable de audio RCA




Cable adaptador de 3.5 mm a RCA



Cable de audio óptica digital


Nota: Los cables adaptadores de audio RCA y 3.5 mm a RCA se conectan entre sí en la caja.

Auriculares

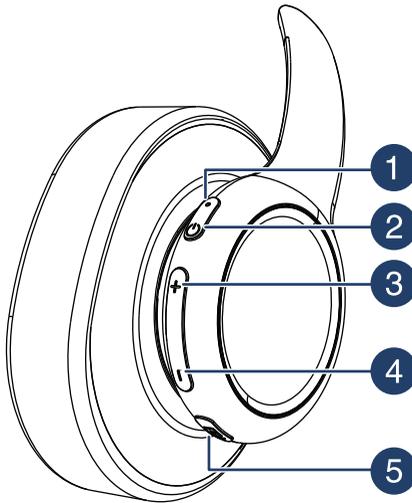


Elemento	Descripción
1	Indicador de encendido y emparejamiento (rojo y azul): <ul style="list-style-type: none"> • Azul: permanece encendido si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados. Parpadea si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados. • Rojo: parpadea tres veces por minuto si las baterías de los auriculares están bajas. Se ilumina cuando las baterías se están cargando.
2	Botón (encendido) de los auriculares (en el auricular derecho). Presione y suelte para encender los auriculares. Manténgalo presionado (por más de dos segundos) para apagar los auriculares.
3	Botón para subir el volumen (+) Permite subir el volumen.
4	Botón para bajar el volumen (-) Permite bajar el volumen.
5	Botón de fuente de entrada. Presione para cambiar la fuente de audio.

Base de acoplamiento

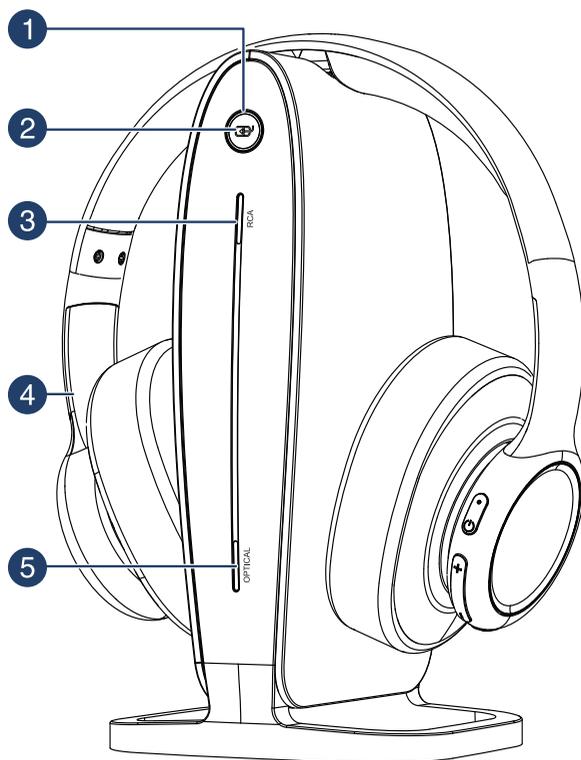

Elemento	Descripción
1	<p>Indicador de carga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ilumina en rojo cuando los auriculares están cargando. • Se ilumina en verde cuando los auriculares están cargados. <p>Indicador de emparejamiento (azul):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permanece encendido si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados. • Parpadea si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados.
2	Botón de fuente de entrada. Presione para cambiar entre las fuentes de entrada de audio.
3	Indicador RCA de la fuente. Se ilumina cuando se selecciona la fuente de entrada RCA.
4	Auriculares.
5	Indicador de la fuente ÓPTICA. Se ilumina cuando se selecciona la fuente óptica digital.

Vista posterior de la base de acoplamiento

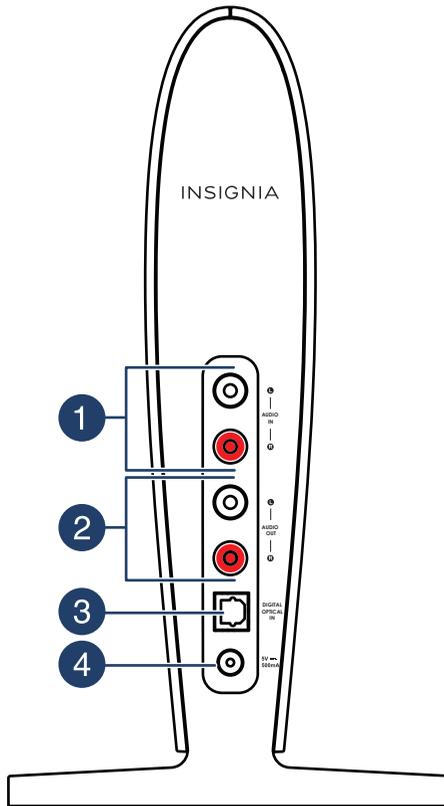

Elemento	Descripción
1	Tomas de entrada de audio (AUDIO IN) (Izq. and Der.). Conecte un televisor u otra fuente de sonido a estas tomas.
2	Tomas de salida de audio izq. y der. (AUDIO OUT) Opcional. Conecte a un sistema estéreo u otro dispositivo de audio.
3	DIGITAL OPTICAL IN (Entrada óptica digital). Conecte un cable óptico digital a esta toma.
4	Toma de 5 V CC. Conecte el adaptador de CA a esta toma.

Preparación de su sistema


Paso 1 - Alimentación de la base de acoplamiento

ADVERTENCIA:

- Para evitar el riesgo de incendio y para prevenir daños, utilice sólo el adaptador de CA incluido con sus auriculares inalámbricos. Asegúrese de que la salida de alimentación de CA coincida con los 100 – 240 V del adaptador de CA antes de realizar la conexión.
- Conecte un extremo del adaptador de CA a la toma DC IN (Entrada de CC) de la base de acoplamiento y el otro extremo a un tomacorriente. El indicador de emparejamiento (**PAIRING**) parpadea azul mientras busca una conexión.

NOTAS:


- **Modo de espera:** Presione el botón de fuente de entrada (**Input Source**) por más de 10 segundos para poner la base de acoplamiento en el modo de espera.
- **Modo normal:** Presione **Input Source** (Fuente de entrada) para encender la base de acoplamiento. Los indicadores se ponen de color rojo mientras los auriculares se están cargando.

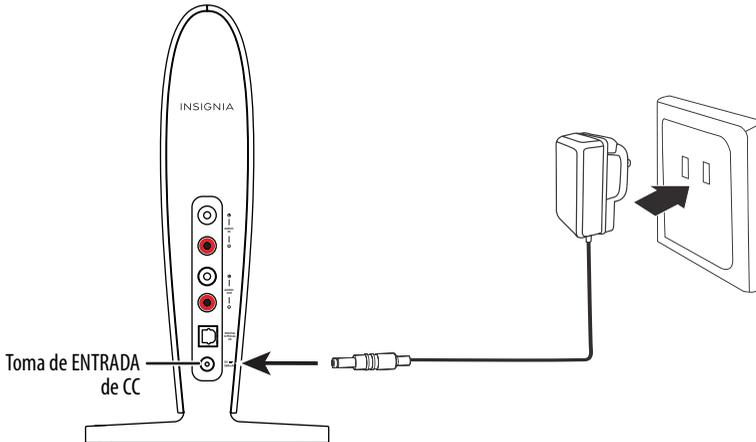

Paso 2: Carga de los auriculares

IMPORTANTE: Antes de usar los auriculares inalámbricos por primera vez, asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas lo cual puede tomar hasta cuatro horas. El indicador de carga (**Charging**) de la base de acoplamiento se iluminará en verde en continuo cuando las baterías serán completamente cargadas.

- 1 Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a la base de acoplamiento y de que los LEDs de la base de acoplamiento (rojo, azul o botón redondo verde de fuente y/o indicadores de fuente blancos) están activos.
- 2 Coloque los auriculares en la base de acoplamiento. Asegúrese de que los contactos de carga de los auriculares y las terminales de carga de la base de acoplamiento hagan contacto al alinear las flechas (como se muestra a continuación) cuando coloca los auriculares en la estación de carga.

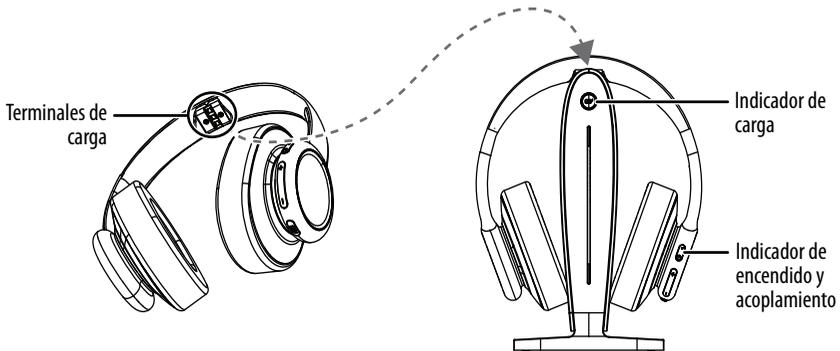

- El indicador de carga (**Charging**) de la base de acoplamiento se iluminará en rojo en continuo para indicar que los auriculares se están cargando. El indicador de alimentación y acoplamiento de los auriculares también se ilumina de color rojo.
- Cuando los auriculares están completamente cargados (hasta dos horas), el indicador de la base de acoplamiento **Charging** (Carga) se vuelve de color verde sólido. El LED de los auriculares se apaga.
- Cuando la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento (**Power/Pairing**) en los auriculares parpadea en rojo tres veces cada minuto. También suena un pitido antes de que se agoten las baterías.


NOTAS:

- Puede tomarse hasta dos horas para cargar las baterías. Cuando están completamente cargadas, las baterías de los auriculares duran hasta diez horas con uso continuo (dependiendo del nivel de volumen de los auriculares y de la distancia desde la base de acoplamiento).
- Los auriculares no se pueden cargar cuando la base de acoplamiento está apagada.
- Si la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y acoplamiento (Power/Pairing) en los auriculares parpadeará en rojo. Se debe cargar los auriculares.
- Los auriculares se apagarán automáticamente si la batería no está cargada después de emitir una advertencia de batería baja.

Paso 3 - Conexión de la base de acoplamiento de los auriculares

NOTA: No conecte el cable RCA a las tomas de AV en la parte posterior de su televisor. Las tomas de AV son para las entradas (INPUT) de video y audio, no para las salidas (OUTPUT).

Mire a los puertos de su dispositivo de audio fuente, como un televisor, sistema estéreo, cine en casa, smartphone, computadora o tableta para identificar los puertos de salida (OUT) de audio. Seleccione la opción de conexión a continuación que sea adecuada para su dispositivo de audio fuente.

Tipo de toma en la fuente de audio	Cable	Cuando usar
	 Cable óptico digital (no incluido)	Si su dispositivo fuente de audio tiene un puerto óptico digital de salida (OUTPUT), consulte "Opción A - Conexión ÓPTICA Digital" en la página 11 para obtener las instrucciones de conexión.
	 Cable RCA (incluido)	Si su dispositivo fuente de audio tiene puertos de audio rojo y blanco (OUTPUT) (no conecte a los puertos de ENTRADA de audio), consulte "Opción B - Conexión RCA" en la página 11 para obtener las instrucciones de conexión. O Si su dispositivo fuente de audio sólo tiene una salida de audio, pero desea conectarlo tanto a la base de acoplamiento como a un sistema estéreo, consulte "Opción D - Conexiones múltiples (opcional)" en la página 13 para obtener las instrucciones de conexión.
		Si su fuente de audio tiene un conector de auriculares de 3.5 mm, consulte "Opción C - Conexión de 3.5 mm" en la página 12 para obtener las instrucciones de conexión.

ADVERTENCIA: Apague o desenchufe todos los dispositivos mientras realiza las conexiones.


Opción A - Conexión ÓPTICA Digital

- 1 Conecte un extremo de un cable óptico digital (no incluido) en el puerto de entrada óptico digital (**DIGITAL OPTICAL IN**) de la base de acoplamiento.
- 2 Conecte el otro extremo del cable óptico digital al puerto de salida óptica digital de un televisor, sistema estéreo, cine en casa u otra fuente de audio.
- 3 Presione  (fuente de entrada) en los auriculares o en la base para cambiar la entrada a ÓPTICA. El indicador de fuente ÓPTICA en la base se ilumina en blanco.

Nota: No puede cambiar la fuente de entrada mientras los auriculares estén en la base.

CONSEJO: Para activar la salida óptica en su televisor, es posible que tenga que cambiar los ajustes de salida de audio. Refiérase a la guía del usuario del televisor para obtener más información.

Base de acoplamiento para auriculares

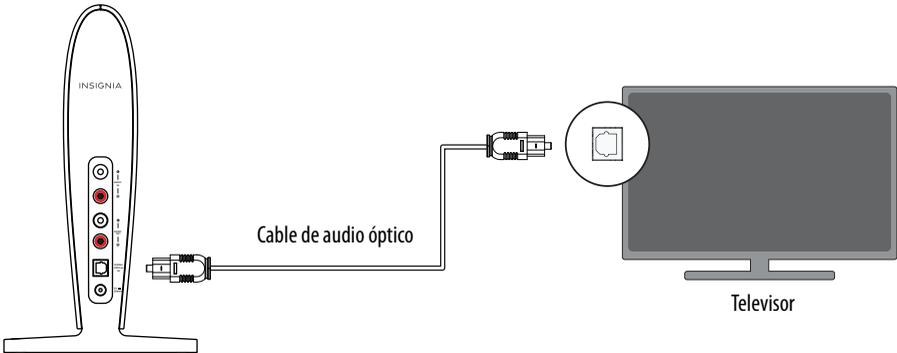


Opción B - Conexión RCA

- 1 Conecte un extremo del cable RCA a los puertos rojo y blanco de entrada de audio (**AUDIO IN**) en la base de acoplamiento.
- 2 Conecte el otro extremo en los puertos de salida de audio (**AUDIO OUT**) rojo y blanco en su dispositivo de fuente de audio.

- 3 Presione  (fuente de entrada) en los auriculares o en la base para cambiar la entrada a RCA. El indicador de fuente RCA se ilumina color blanco en la base.

Nota: No puede cambiar la fuente de entrada mientras los auriculares estén en la base.

Base de acoplamiento para auriculares

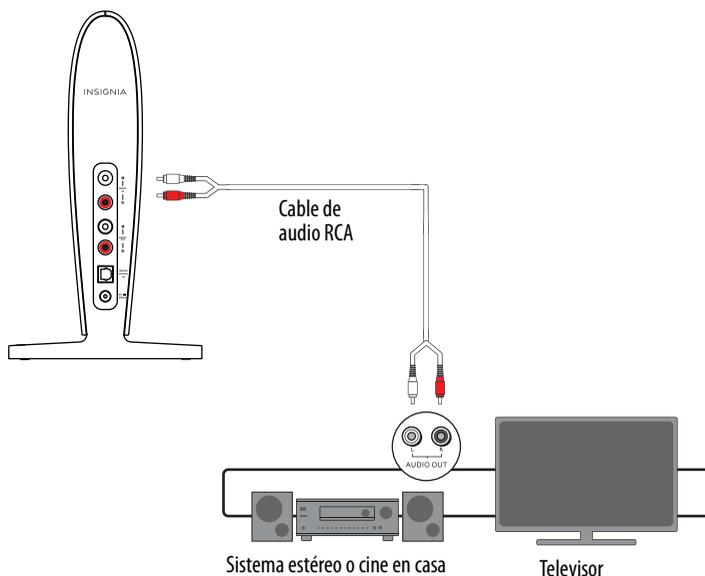


Opción C - Conexión de 3.5 mm

- 1 Conecte un extremo del cable RCA (incluido) a los puertos de entrada de audio (**AUDIO IN**) de la base de acoplamiento, el rojo al rojo y el blanco al blanco.
- 2 Conecte el otro extremo del cable RCA en los conectores rojo y blanco del cable adaptador de 3.5 mm a RCA (incluido).
- 3 Conecte el extremo de 3.5 mm del cable adaptador de 3.5 mm a RCA en la toma de auriculares de 3.5 mm de su fuente de audio.

- 4 Presione  (fuente de entrada) en los auriculares o en la base para cambiar la entrada a RCA. El indicador de fuente RCA se ilumina color blanco en la base.

Nota: No puede cambiar la fuente de entrada mientras los auriculares estén en la base.

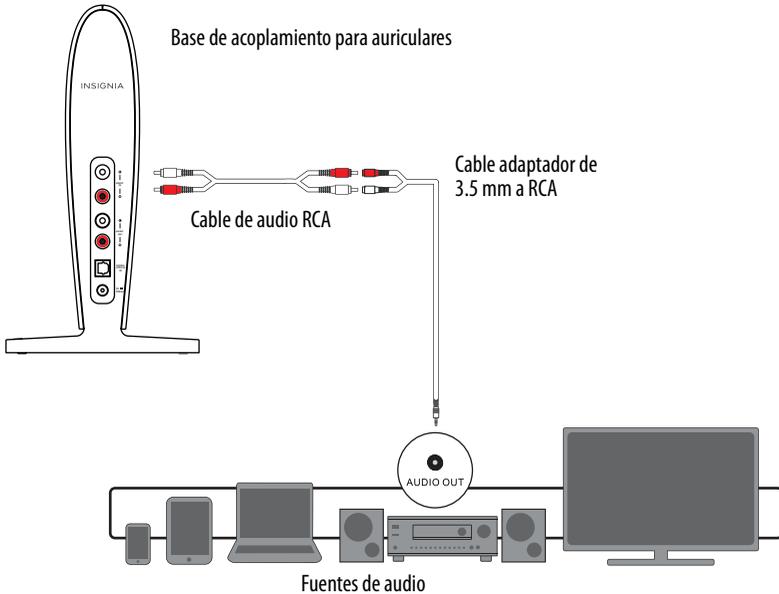

Opción D - Conexiones múltiples (opcional)

Si su dispositivo de audio fuente (un televisor en la ilustración) sólo cuenta con una salida de audio, pero si quiere conectarlo a una base de acoplamiento y un sistema estéreo o un sistema de cine en casa, haga esto.


- 1 Conecte un extremo del cable RCA (se incluye) a los puertos rojo y blanco de entrada de audio (AUDIO IN) en la base de acoplamiento.
- 2 Conecte el otro extremo en los puertos de salida de audio rojo y blanco en su dispositivo de fuente de audio.

NOTA: Use el cable adaptador de 3.5 mm a RCA para conectarse a una toma de auriculares, si es necesario.

- 3 Conecte un extremo de otro cable RCA (no incluido) a los puertos de salida de audio (**AUDIO OUT**) rojo y blanco en la base de acoplamiento.

- 4 Conecte el otro extremo en los puertos de entrada de audio rojo y blanco en su sistema estéreo o cine en casa. El audio debería reproducirse a través de los altavoces de su sistema de cine en casa (consulte el manual de su sistema de cine en casa para activar sus entradas RCA).
- 5 Presione  (fuente de entrada) en los auriculares o en la base para cambiar la entrada a RCA. El indicador de fuente en la base se ilumina en blanco para mostrar qué fuente está seleccionada.

Nota: No puede cambiar la fuente de entrada mientras los auriculares estén en la base.

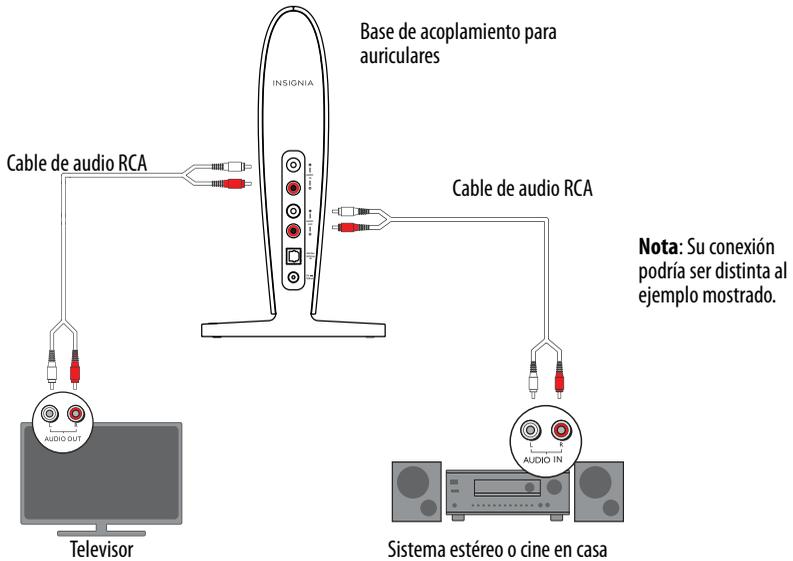


Uso de su sistema

Encendido y emparejamiento del sistema


- 1 La base de acoplamiento se enciende conectando el adaptador de CA. El indicador de encendido y acoplamiento (Power/Pairing) en la base de acoplamiento parpadea (azul).
- 2 Para encender los auriculares:
 - Presione  (encendido) en el auricular derecho durante dos segundos.
 - Si los auriculares están en la base, retírelos.

El indicador **Power/Pairing** (Encendido/Emparejamiento) de los auriculares se ilumina en azul sólido.

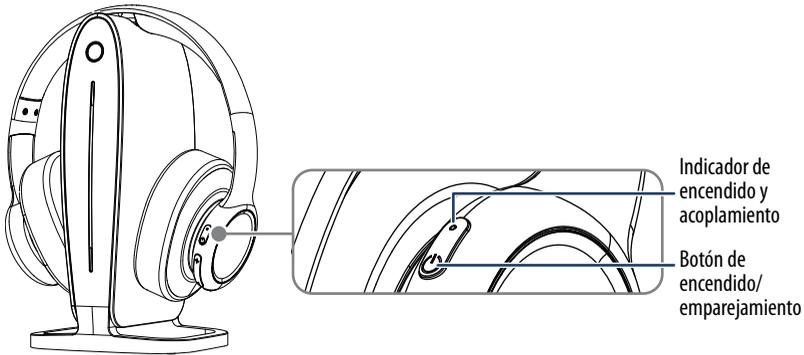

- 3 Cuando el indicador de encendido y emparejamiento (**Power/Pairing**) en los auriculares y el indicador de emparejamiento (**Pairing**) en la base de acoplamiento se iluminan continuamente en azul, se establece un enlace activo entre los auriculares y la base de acoplamiento. El sistema ya está encendido y listo para el uso.

NOTA: El emparejamiento automático toma de 2 a 20 segundos.

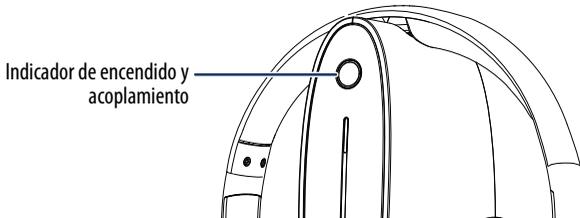

NOTA: Si la carga de las pilas de los auriculares es baja, el indicador **Power/Pairing** (Encendido/Emparejamiento) de los auriculares parpadea en rojo (tres veces por minuto) y emite un pitido (dos veces por minuto). Cuando esto suceda, deberá cargar los auriculares. Para obtener instrucciones, refiérase a la sección "Uso de su sistema" en la página 14.

Si los indicadores de alimentación de los auriculares y de la base de acoplamiento siguen parpadeando una vez por segundo, ya no están emparejados entre sí. Si esto sucede, siga los siguientes pasos:

- Asegúrese de que los auriculares y la base de acoplamiento estén dentro del alcance de cada uno (idealmente en el mismo cuarto).
- Apague los auriculares y desenchufe la base de acoplamiento.

- Encienda los auriculares y conecte la base de acoplamiento. Los LEDs azules de los auriculares y de la estación de acoplamiento parpadearán rápidamente durante el emparejamiento.

Escucha utilizando sus auriculares

- 1 Encienda los auriculares y la base de acoplamiento. Asegúrese de que su base de acoplamiento y los auriculares estén emparejados. Refiérase a la sección “Encendido y emparejamiento del sistema” en la página 14.
- 2 Ajuste el nivel de volumen de los auriculares al mínimo.
- 3 Coloque sus auriculares en su cabeza. Ajústelos hasta que se sienta cómodo.
- 4 Encienda su fuente de audio (tales como un televisor o un sistema estéreo) y comience a reproducir. Es posible que tenga que subir el volumen de su fuente de audio para escuchar la reproducción.
- 5 Ajuste el volumen de los auriculares a su nivel normal de sonido.

ADVERTENCIA: El uso continuo con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.

NOTAS:

- Si el sistema está conectado a un televisor, podría querer desactivar el sonido del televisor para evitar que el sonido se escuche a través de los altavoces del televisor. Refiérase al manual del televisor.
- Si la base de acoplamiento no tiene una entrada de audio por más de 15 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.
- Si los auriculares no están emparejados con la base de acoplamiento por más de 15 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.

Apagado del sistema

NOTA: Es importante apagar los auriculares cuando no se usan para conservar la batería. O, si lo prefiere, puede dejarlos encendidos siempre y cuando estén colocados en la base de acoplamiento.

- 1 Presione (por más de dos segundos) el botón  (encendido) en sus auriculares.
- 2 Desconecte el adaptador de alimentación de CA para apagar la base de acoplamiento.

Comprensión de los indicadores luminosos

Comportamiento del indicador LED	Descripción
Azul en continuo	Los auriculares están emparejados con la base.
Parpadea en azul	Está buscando una conexión
Rojo en continuo	Los auriculares se están cargando.
Verde en continuo	Los auriculares están completamente cargados.
LED apagado	<p>LED de encendido y emparejamiento de los auriculares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si no están en la base, los auriculares están apagados o • si están en la base, los auriculares están completamente cargados. <p>LED de la estación de recarga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los auriculares están apagados y no están en la base de acoplamiento, o • la base de acoplamiento no está conectada a la alimentación.
Blanco en continuo	<p>Se selecciona una fuente de entrada (RCA u ÓPTICA).</p> <p>Nota: Debe retirar los auriculares de la base para seleccionar una fuente.</p>
El LED de los auriculares parpadea en rojo 3 veces por minuto	La batería de los auriculares está baja. Coloque los auriculares en la base para cargarlos.

Mantenimiento de su sistema

Con la base de acoplamiento desconectada y los auriculares apagados, utilice un paño suave humedecido con una solución débil de detergente suave y agua. Seque el dispositivo inmediatamente después con un paño limpio. No use un paño abrasivo, diluyentes, alcohol u otros solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado o remover las letras del panel.

Localización y corrección de fallas

Verifique esta lista para encontrar una posible solución antes de llamar para solicitar servicio.

Problema	Solución
La unidad no enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que las baterías estén cargadas. • Trate de apagar y encender la base de acoplamiento al desconectarla y volverla a enchufar. • Pruebe con otro tomacorriente.
Mis auriculares no se cargan	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los contactos de carga de los auriculares y las terminales de carga de la base de acoplamiento hagan contacto. Tendrá que moverlos hacia adelante y atrás para hacer una conexión buena. El indicador de carga (Charging) de la base de acoplamiento se ilumina de color rojo para indicar que los auriculares se están cargando.
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Revise el nivel de volumen de los auriculares o las fuentes de audio conectadas a la base de acoplamiento. • Verifique que todos los cables están conectados correctamente y que los cables no están conectados a las tomas de entrada de AV en su televisor o las tomas de salida AV de la base de acoplamiento.. • Asegúrese de que su dispositivo fuente esté encendido. • Asegúrese de que los indicadores de encendido/ emparejamiento (Power/Pairing) de los auriculares y el indicador de emparejamiento (Pairing) de la base de acoplamiento se iluminan en azul (consulte "Encendido y emparejamiento del sistema" en la página 14). • Asegúrese de que la fuente de audio tenga la configuración interna y externa de los altavoces que le permite apagar los altavoces internos y que se escuche el sonido desde una fuente externa (sus auriculares). • Asegúrese de que su fuente de audio no esté configurada a Silencio. • Para maximizar su nivel de volumen a través del sistema, asegúrese de que su fuente de audio (por ejemplo: un televisor o un reproductor de MP3) tenga el volumen por lo menos al 50% de su nivel de volumen.

Problema	Solución
Hay interferencia de sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Mueva lentamente la base de acoplamiento para encontrar la posición de recepción óptima para sus auriculares. • Reduzca la distancia entre sus auriculares y la base de acoplamiento. La distancia máxima es de 33 pies (10 m), pero las paredes y otros obstáculos limitarán la distancia. • Verifique que todos los cables están conectados correctamente. • Es posible que otros dispositivos como teléfonos inalámbricos, hornos de microondas o enrutadores inalámbricos puedan causar interferencia. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. • Si su teléfono inalámbrico o enrutador inalámbrico está causando interferencia, intente cambiar el canal que está usando. Además, trate de alejar la base de acoplamiento de todos los enrutadores WiFi, teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares, televisores inteligentes y hornos de microondas. Refiérase al manual del usuario de su dispositivo.
Hay sonido que viene desde la fuente de audio	<ul style="list-style-type: none"> • Apague los altavoces internos de su fuente de audio. Contacte al fabricante de la fuente de sonido de audio, tal como su televisor para soporte.
No hay comunicación entre los auriculares y la base de acoplamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a la base de acoplamiento. • Asegúrese de que las baterías de los auriculares estén cargadas. • Asegúrese de que los indicadores de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) de los auriculares y el indicador de emparejamiento (Pairing) en la base de acoplamiento estén encendidos. Si están encendidos continuamente en azul, se ha establecido exitosamente un enlace de comunicación entre el sistema. Si parpadean en uno o en ambos dispositivos, refiérase a la sección "Encendido y emparejamiento del sistema" en la página 14.

Problema	Solución
No puedo emparejar los auriculares	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca la distancia entre la base de acoplamiento y los auriculares. • Verifique que la base de acoplamiento esté en el modo de acoplamiento. • Enciende la base de acoplamiento y coloque los auriculares en la base. Entrarán en el modo de acoplamiento automático (esto puede tomar de 2 a 20 segundos). <p>Consejo: Si los indicadores de encendido en los auriculares y en la base de acoplamiento continúan parpadeando después de 20 segundos, no están emparejados el uno con otro. Si esto sucede, siga los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Asegúrese de que los auriculares y la base de acoplamiento estén dentro del alcance de cada uno (idealmente en el mismo cuarto). 2 Apague los auriculares y la base de acoplamiento. 3 Ancienda los auriculares y la base de acoplamiento. Las luces parpadearán inicialmente y luego se iluminarán de color azul sólido al conectarse.

Especificaciones

Dimensiones de los auriculares (Alto x Ancho x Profundidad)	7.5 x 3 x 6.7 pulg. (191.2 x 76.8 x 171.2 mm)
Dimensiones de la base de acoplamiento (Alto x Ancho x Profundidad)	8.5 x 3.8 x 4.7 pulg. (214.7 x 96.5 x 119.9 mm)
Entrada	100 a 240 V CA ~ 50/60 Hz 0.3 A
Salida	5 V, 500 mA
Autonomía de la batería	Hasta 10 horas
Rango	33 pies (10 m)
Tiempo de carga	2 horas
Resolución de audio	48 Khz @ 16 bit
Puertos de fuente de audio:	Analógico: RCA Digital: PCM óptico (no soporta DTS y Audio Dolby)

Avisos legales

Información de FCC e IC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para un ambiente de acceso libre.

Información para los usuarios sobre cómo deshacerse del equipo viejo.

Unión Europea

Nota

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.



Este símbolo indica que el equipo eléctrico y electrónico no debe ser desechado como desperdicio casero al final de su vida útil. En su lugar, el producto debe ser llevado a un centro de recolección para reciclarlo de acuerdo con las leyes nacionales de su área.

Al despojarse de este producto correctamente, ayudará a conservar los recursos naturales así como a prevenir potenciales efectos negativos en el ambiente y la salud que de otra forma se causarían al manejar de forma inapropiada del desecho de este producto. Para obtener más información acerca del punto de recolección y reciclaje de este producto, favor póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de desecho de desperdicios caseros o la tienda donde compró el producto.

Se pueden aplicar multas por el despojo incorrecto de esta basura de acuerdo con las leyes nacionales.

Otros países fuera de la Unión Europea

Si desea despojarse de este producto, favor hágalo de acuerdo con las leyes nacionales aplicables u otras reglas en su país para el tratamiento de equipo eléctrico o electrónico antiguo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- "Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo los alimentos, las bebidas y la pérdida o el desperdicio de medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (U.S. and Canada)

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. All rights reserved.

V4 ESPAÑOL
22-0074