

Módulo de teclado y ratón inalámbricos de tamaño normal

Guía de instalación rápida

BE-WLKBMB2B

BEST BUY
essentials

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido del paquete

- Teclado inalámbrico
- Ratón inalámbrico
- Receptor USB
- Pila AA (1)
- Pilas AAA (2)
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema


- Windows® 11, Windows® 10, macOS 10.12 a 11.4 y Chrome OS 78

Características


- Elimina los cables mediante un diseño inalámbrico de 2.4 GHz (pilas incluidas)
- Se conecta fácilmente con el receptor USB plug-and-play
- Disfrute de un seguimiento fluido con un ratón óptico de 6 botones para usuarios diestros
- Permite entradas más precisas con un teclado numérico de tamaño completo y velocidad ajustable del ratón (800/1.200/1.600 PPP)
- Acceso rápido mediante las teclas multimedia
- Ofrece tres posiciones de altura para escribir cómodamente

Teclas de multimedia

Vista frontal

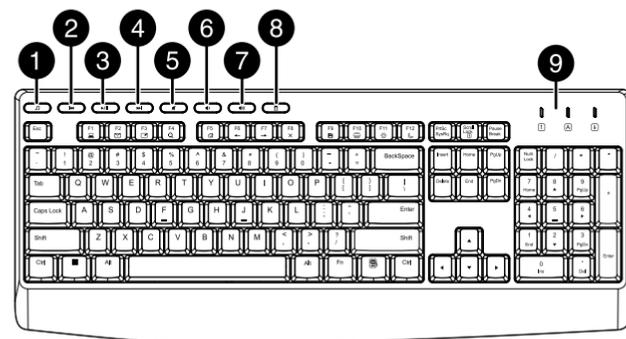

Parte posterior

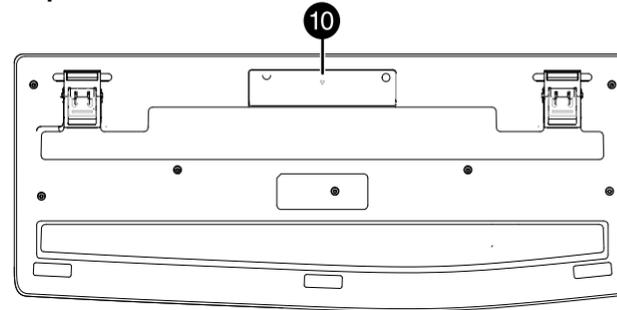


N.º	ICONO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1		Selección de medios	Selecciona el reproductor multimedia.
2		Anterior	Pulse para seleccionar la pista de multimedia anterior.
3		Reproducir/Pausar	Pulse para reproducir o pausar la multimedia.
4		Siguiente	Pulse para seleccionar la pista siguiente.
5		Silenciar	Pulse para desactivar el sonido de la computadora.
6		Baja el volumen	Pulse para bajar el volumen de la computadora.
7		Sube el volumen	Pulse para subir el volumen de la computadora.
8		Calculadora	Pulse para ejecutar la calculadora de Microsoft
9		Indicador LED	Bloq Mayús, Bloq Num, aviso de pila baja y emparejamiento.
10		Cubierta del compartimento de las pilas	Abra para instalar o reemplazar las pilas.

Teclas de acceso rápido


ICONO	FUNCIÓN	COMBINACIÓN DE FUNCIONES (FN)	DESCRIPCIÓN
	Mi PC	Fn+F1	Abre mi computadora
	Correo electrónico	Fn+F2	Inicia el buzón de correo electrónico
	Escritorio	Fn+F3	Muestra el escritorio
	Buscar	Fn+F4	Abre la web o la búsqueda del sistema
	Web	Fn+F5	Abre el navegador
	Pista anterior	Fn+F6	Para la función de pista multimedia anterior
	Pista siguiente	Fn+F7	Para la función de pista multimedia siguiente
	Cerrar documento	Fn+F8	Cierra el documento de Office
	Guardar documento	Fn+F9	Guarda el documento de Office
	Imprimir	Fn+F10	Imprime el documento de Office
	Configuración	Fn+F11	Abre la configuración del sistema de la computadora
	Cerrar la pantalla	Fn+F12	Apaga la pantalla de la computadora

Nota: Algunos accesos directos y teclas de función sólo están disponibles en Windows y no son compatibles con macOS.

Teclado inalámbrico

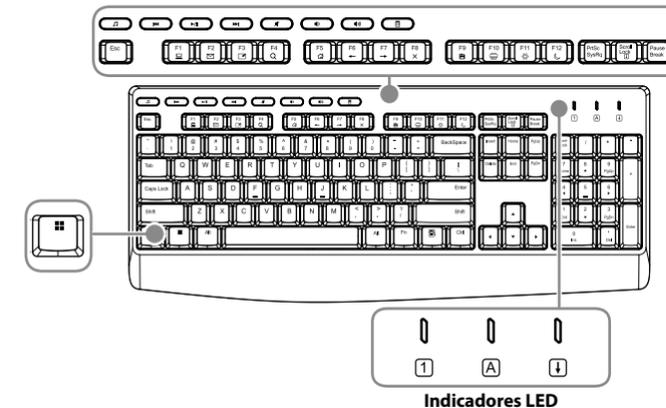


Ratón inalámbrico

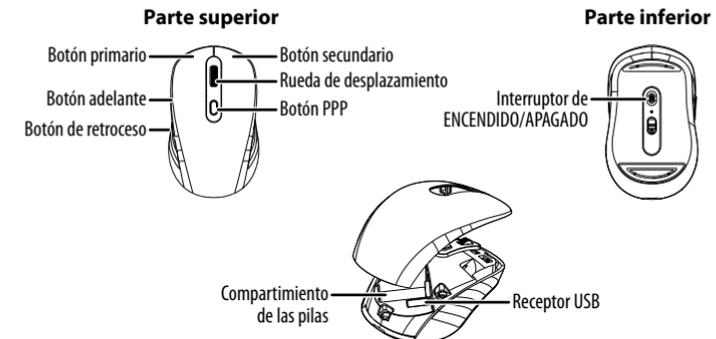


Preparación de su teclado

1 Apriete la lengüeta y saque la tapa de la pila.

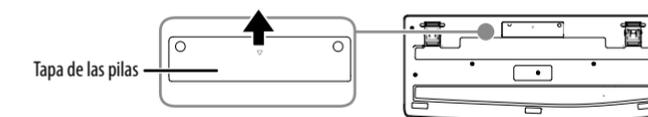


2 Inserte las dos pilas AAA incluidas en el compartimento de las pilas. Verifique que los símbolos + y - en la pila correspondan con los símbolos + y - en el compartimento.

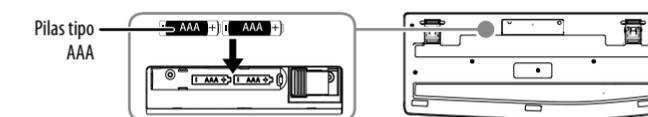


3 Vuelva a colocar la cubierta de la pila.

Instalación de su ratón


1 Levante el borde posterior del ratón (donde está pegada la etiqueta) para separar la parte superior e inferior del ratón y mostrar la pila y el receptor USB. Retire y deseche la etiqueta.

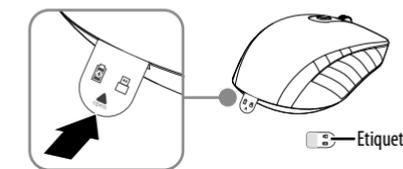


2 Levante la tapa superior del ratón.

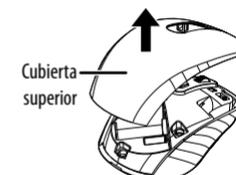

3 Retire el receptor USB.

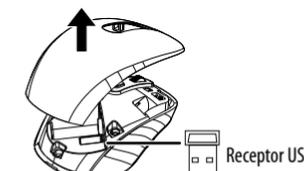

- 4 Inserte la pila AA incluida en su compartimiento. Verifique que los símbolos + y – en la pila correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento.

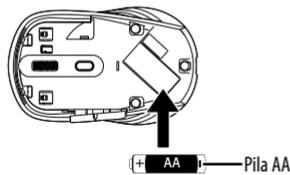


- 5 Vuelva a colocar la cubierta superior encajándola en la base y a continuación, presione las dos piezas para unirlos.
- 6 Presione el botón PPP para cambiar entre las velocidades del cursor (800, 1200, 1600).

Consejo: Cuando no vaya a utilizar el teclado y el ratón durante un periodo prolongado, guarde el receptor USB en el ratón.

Conexión del teclado y el ratón a la computadora

Conecte el receptor USB a un puerto USB de su computadora. La computadora detecta automáticamente el teclado y el ratón y puede empezar a utilizarlos inmediatamente.

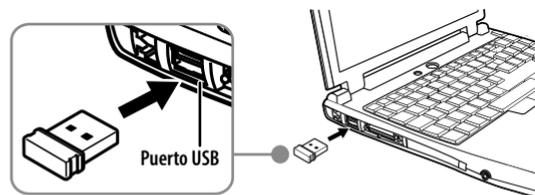

Limpieza del teclado y el ratón

Limpie el teclado y el ratón con un paño húmedo que no suelte pelusas.

Especificaciones

Teclado:

- **Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.):** 2.4 x 44.01 x 18 cm (0.94 x 17.34 x 7.1 pulg.)
- **Peso:** 550 g (19.40 oz)
- **Pila:** Dos pilas alcalinas AAA
- **Autonomía de la pila:** Unos 13 meses (según el uso medio)
- **Frecuencia de radio:** 2.4 GHz
- **Distancia de operación:** Máximo de 10 m (33 pies)
- **Número de teclas:** 112
- **Potencia nominal:** 3 V ~ 4 mA

Ratón:

- **Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.):** 3.78 x 6.47 x 10.71 cm (1.5 x 2.55 x 4.22 pulg.)
- **Peso:** 67 g (2.36 oz)
- **Pila:** Una pila alcalina AA
- **Autonomía de la pila:** Unos 6 meses (según el uso medio)
- **Clasificación:** 1.5 V ~ 8 mA
- **PPP:** 800, 1200 y 1600
- **Distancia de operación:** Máximo de 10 m (33 pies)

Receptor USB:

- **Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.):** 0.58 x 1.35 x 1.87 cm (0.23 x 0.53 x 0.74 pulg.)
- **Peso:** 1.55 g (0.055 onzas)
- **Interfaz:** USB 1.1, 2.0, 3.0

Localización y corrección de fallas

Mi teclado o ratón no funcionan.

- Asegúrese de que su ratón esté encendido.
- Acerque el dispositivo a su computadora.
- Asegúrese de que su computadora cumpla con los requisitos de sistema.
- Utilice el ratón únicamente sobre una superficie limpia, plana y antideslizante para garantizar la acción uniforme y exacta del cursor.
- Evite utilizar el ratón sobre una superficie reflectante, transparente o metálica.
- Cambie la pila de su dispositivo. El indicador de pila baja del teclado parpadea cuando la pila está baja.
- Trate de conectar el receptor USB en un puerto USB diferente de su computadora.
- Intente retirar o alejar otros dispositivos inalámbricos de la computadora para evitar interferencias.
- Intente reiniciar su computadora con el receptor USB conectado.
- El teclado y el ratón funcionan juntos con un receptor USB. El uso de otro teclado o ratón no funcionará.

El cursor de mi ratón o la rueda de desplazamiento son demasiado sensibles o no lo suficientemente sensibles y necesitan un ajuste.

Ajuste los parámetros del cursor o rueda de desplazamiento en su computadora. Refiérase a los documentos que vinieron con su computadora.

Avisos legales

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración RSS-Gen:

Este dispositivo contiene transmisores o receptores exentos de licencia que cumplen con el RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Ce dispositif contient des émetteurs exonérés de permis/récepteurs qui sont conformes aux RSS exempts de licence du Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférences.
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Declaración RSS-102:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para un entorno no controlado.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de Développement économique Canada pour l'innovation, les sciences et le développement économique établies dans un environnement incontrôlé.

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para obtener más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) www.bestbuy.com/bestbuyessentials

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A. ©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.