


DYNEX™

Full Motion Mount for TVs 47" - 84" Support de montage articulé pour téléviseurs de 47 à 84 po

DX-HTVMM1703-C

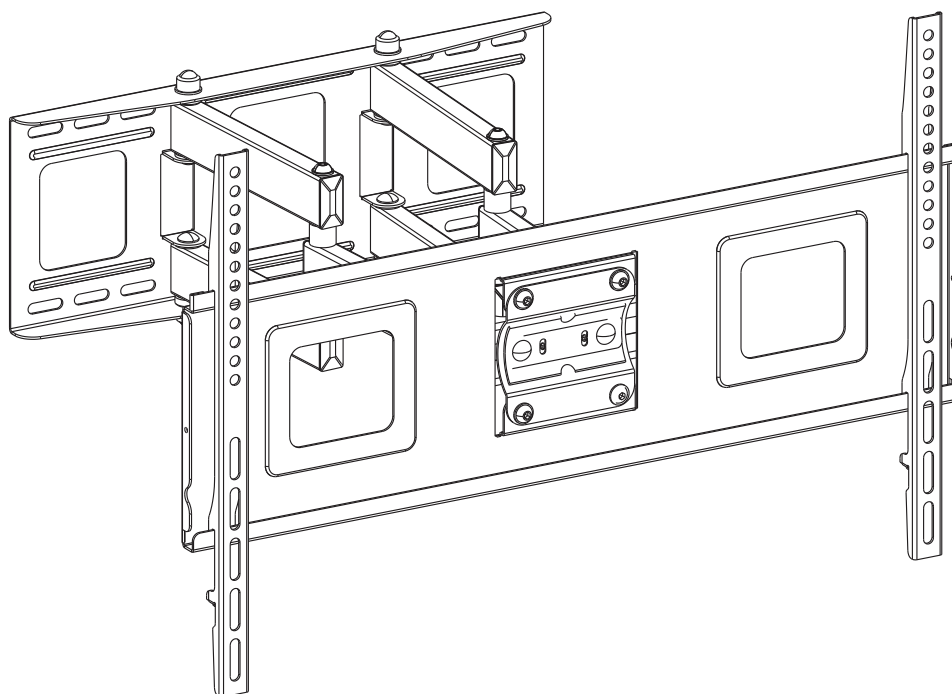

INSTALLATION GUIDE/GUIDE D'INSTALLATION

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Contents

ENGLISH	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Features	3
VESA TV screw hole patterns	3
Dimensions	4
Tools needed	4
Package contents	5
Parts	5
TV Hardware Bag	5
Installation instructions	6
STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back	6
STEP 2 - Select screws, washers, and spacers	7
STEP 3 - Option 1: Attach the mounting hardware to a TV with a flat back	8
STEP 3 - Option 2: Attach the mounting hardware to a TV with an irregular or obstructed back	9
STEP 4 - Determine the wall-mount location	10
STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud* wall	11
STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall	13
STEP 6 - Secure your TV to the wall plate	15
STEP 7 - Manage cables	16
STEP 8 - Adjust the mount arm and tilt angles	17
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	18
FRENCH	19
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	19
Caractéristiques	19
Modèles d'orifices VESA pour téléviseur :	19
Dimensions	20
Outils nécessaires	20
Contenu de l'emballage	21
Pièces	21
Sachet de visserie pour le téléviseur	21
Instructions d'installation	22
ÉTAPE 1 - Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué	22
ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises	23
ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat	24
ÉTAPE 3 - Option 2 : Instructions de montage pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué	25
ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du montage mural	26
ÉTAPE 5 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois*	27
ÉTAPE 5 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton	29
ÉTAPE 6 - Fixation du téléviseur à la plaque murale	31
ÉTAPE 7 - Organisation des câbles	32
ÉTAPE 8 - Réglage du bras de montage et de l'angle d'inclinaison	33
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	34

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Dynex.

- Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Dynex is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.
- The weight of your TV must not exceed 110 lbs. (50 kg). The wall must be capable of supporting five times the weight of your TV and wall mount combined.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

Features


- Supports TVs 47– 84" and up to 110 lbs (50 kg)
- 45° swivel and -8 to 12° tilt lets you adjust the angle to suit your viewing position
- Lateral shift capability easily centers your TV
- Compatible with VESA patterns from 200 × 200 up to 600 × 400 with all common sizes in between
- Sturdy steel construction for years of dependable use
- Full assortment of mounting hardware included for a wide range of TVs

VESA TV screw hole patterns

Your wall mount works with the following VESA TV screw hole patterns:

200 × 200 mm (7.9 × 7.9")	400 × 200 mm (15.7 × 7.9")	500 × 400 mm (19.7 × 15.7")
300 × 200 mm (11.8 × 7.9")	400 × 300 mm (15.7 × 11.8")	600 × 400 mm (23.6 × 15.7")
300 × 300 mm (11.8 × 11.8")	400 × 400 mm (15.7 × 15.7")	

Dimensions

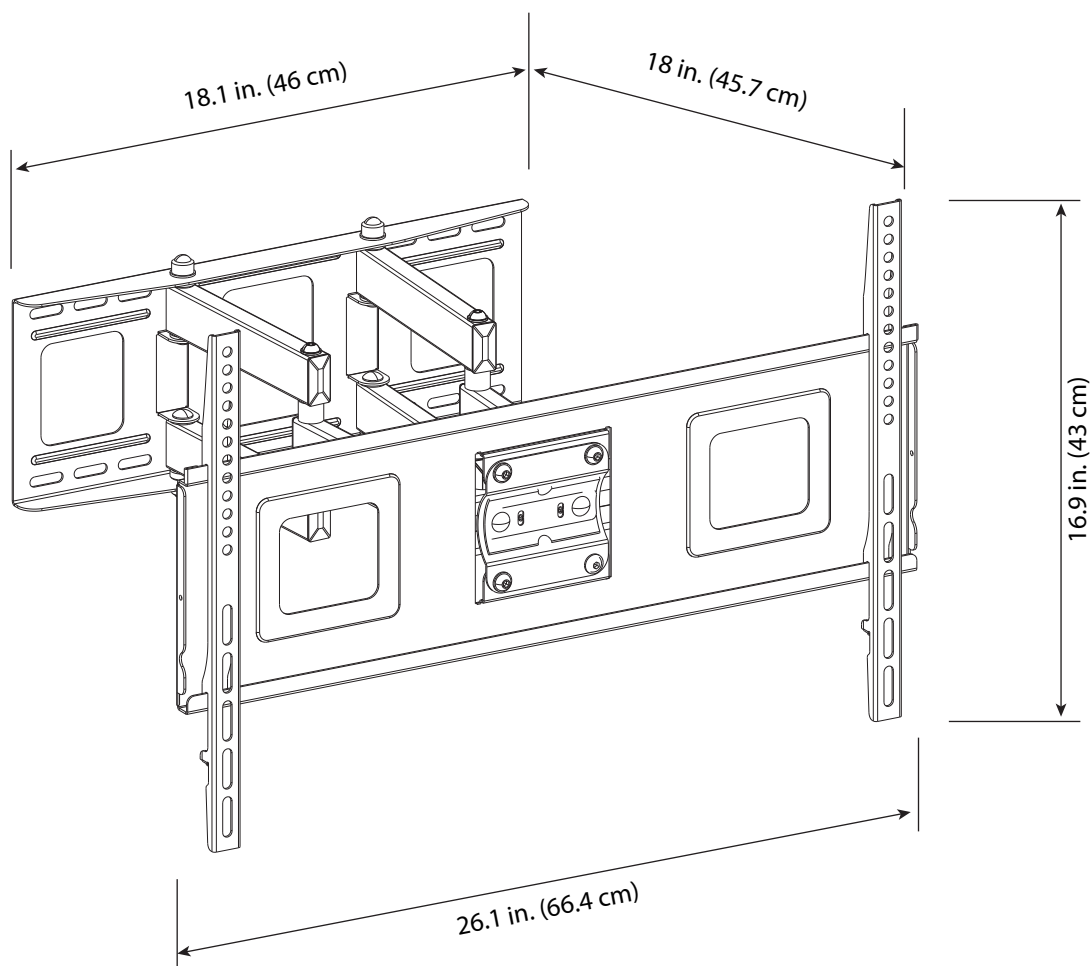

Tools needed

You need the following tools to assemble your new TV wall mount:



Edge-to-edge
stud finder



Pencil



Phillips
screwdriver




Measuring
tape



Drill



Hammer



Socket
wrench



5 × Allen wrench



Tape



3/16 in. (5 mm) wood drill bit
(for wood stud wall)

OR




3/8 in. (10 mm) masonry drill bit (for
concrete wall)

Package contents

Parts


Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new TV wall mount:

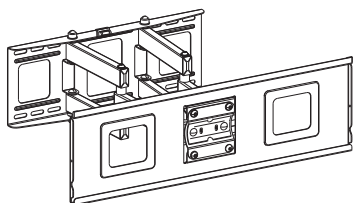

Wall Mount (1)




TV Brackets (2)

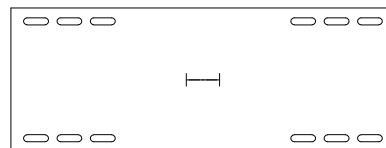

Wall Plate Template (1)

TV Hardware Bag


LABEL	HARDWARE	QTY.
A1	 M4 × 12 mm screw	4
A2	 M4 × 30 mm screw	4
A3	 M5 × 12 mm screw	4
A4	 M5 × 30 mm screw	4
A5	 M6 × 12 mm screw	4
A6	 M6 × 20 mm screw	4
A7	 M6 × 35 mm screw	4
A8	 M8 × 16 mm screw	4
A9	 M8 × 25 mm screw	4

LABEL	HARDWARE	QTY.
A10	 M8 × 50 mm screw	4
A11	 Spacer	4
A12	 M4/M5 washer	4
A13	 M6/M8 washer	4
B1	 Lag bolt	4
B2	 Concrete anchor	4
B3	 Lag bolt washer	4
	 Magnetic removable bubble level	1
	 Cable holder	3


Installation instructions

STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Lay the TV brackets, oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
 - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

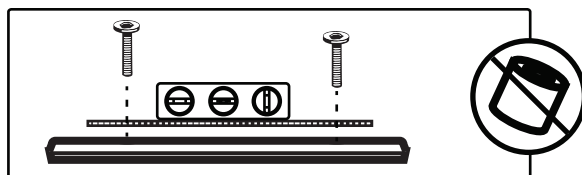

- **Obstructed back:** The brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

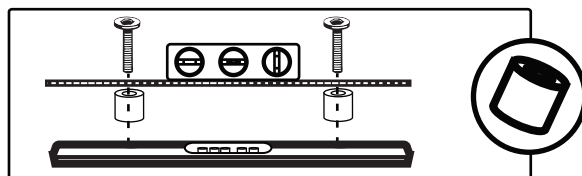

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

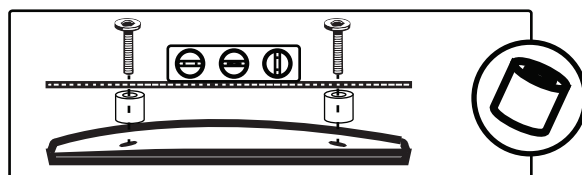

- 6 Remove the TV brackets.

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If there are screws that came with your TV, they are almost always in the holes on the back of your TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand-threading the screws.

Select one of the following types of screws:

For a TV with a flat back:


- M4 X 12 mm screws (**A1**)
- M5 X 12 mm screws (**A3**)
- M6 X 12 mm screws (**A5**)
- M8 X 16 mm screws (**A8**)

For a TV with an irregular/obstructed back:

- M4 X 30 mm screws (**A2**)
- M5 X 30 mm screws (**A4**)
- M6 X 20 mm screws (**A6**)
- M6 X 35 mm screws (**A7**)
- M8 X 25 mm screws (**A9**)
- M8 X 50 mm screws (**A10**)

If you use M4 or M5 screws, select the M4/M5 washer (**A12**) or if you use M6 or M8 screws, select the M6/M8 washer (**A13**). For an irregular or obstructed TV back, also use the spacers (**A11**).

CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

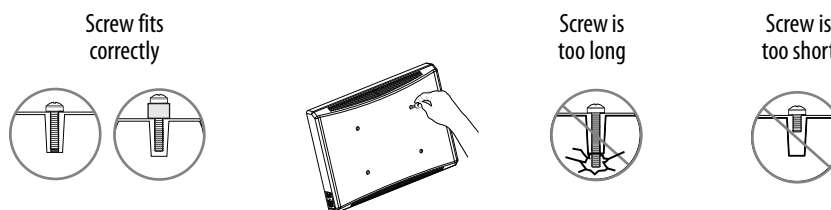


- 2 Remove the screws from the holes in the back of your TV.
 - 3 For a flat back TV, go to [STEP 3 - Option 1: Attach the mounting hardware to a TV with a flat back](#) on page 8.
- OR-


For an irregular or obstructed back, go to [STEP 3 - Option 2: Attach the mounting hardware to a TV with an irregular or obstructed back](#) on page 9.


STEP 3 - Option 1: Attach the mounting hardware to a TV with a flat back

You'll need

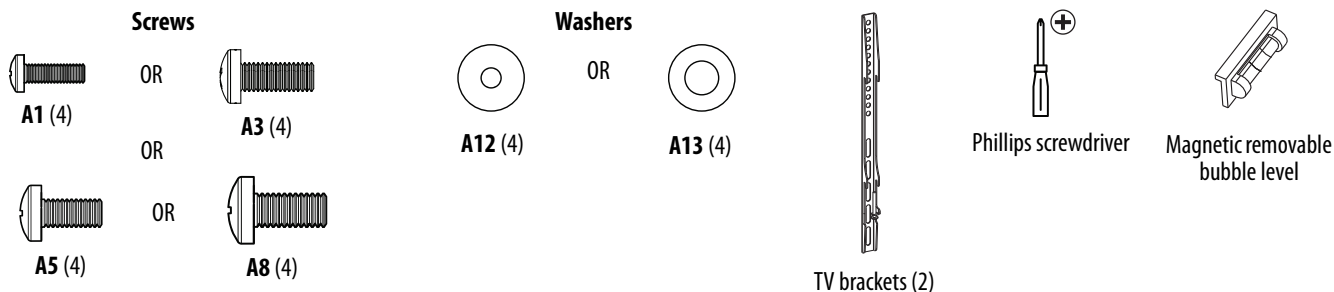


- 1 Align the left and right TV brackets with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.
- 2 Install washers (**A12** or **A13**) and screws (**A1**, **A3**, **A5**, or **A8**) into the holes in the back of your TV.
- 3 Tighten the screws until they are snug against your TV brackets. Do not over tighten.

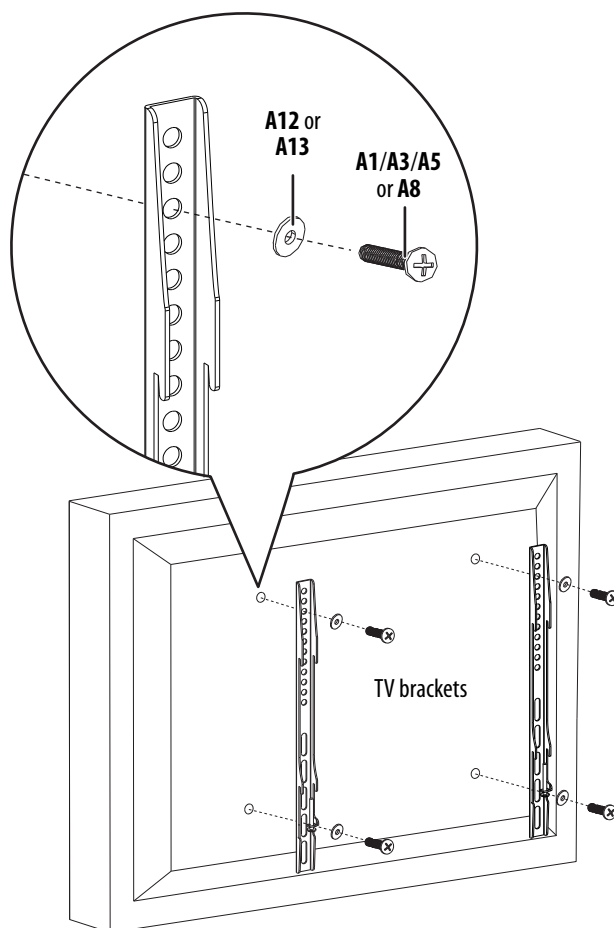

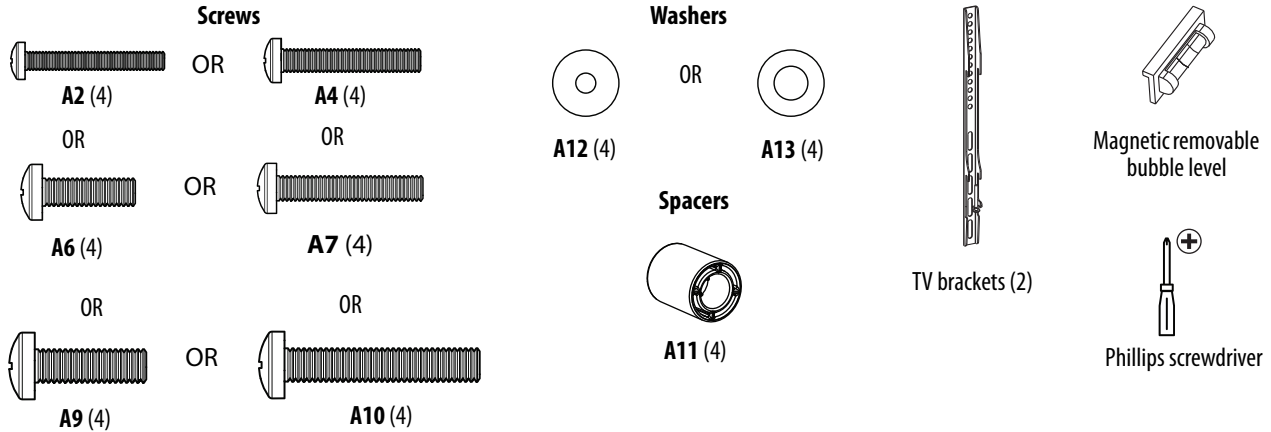STEP 3 - Option 2: Attach the mounting hardware to a TV with an irregular or obstructed back**You'll need**

- 1 Place spacers (**A11**) over the holes on the back of your TV.
- 2 Align the left and right TV brackets with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.
- 3 Place washers (**A12** or **A13**) over the holes in the TV brackets. Insert screws (**A2, A4, A6, A7, A9, or A10**) through the washers, TV brackets, and spacers and into the screw holes on the back of your TV.
- 4 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.

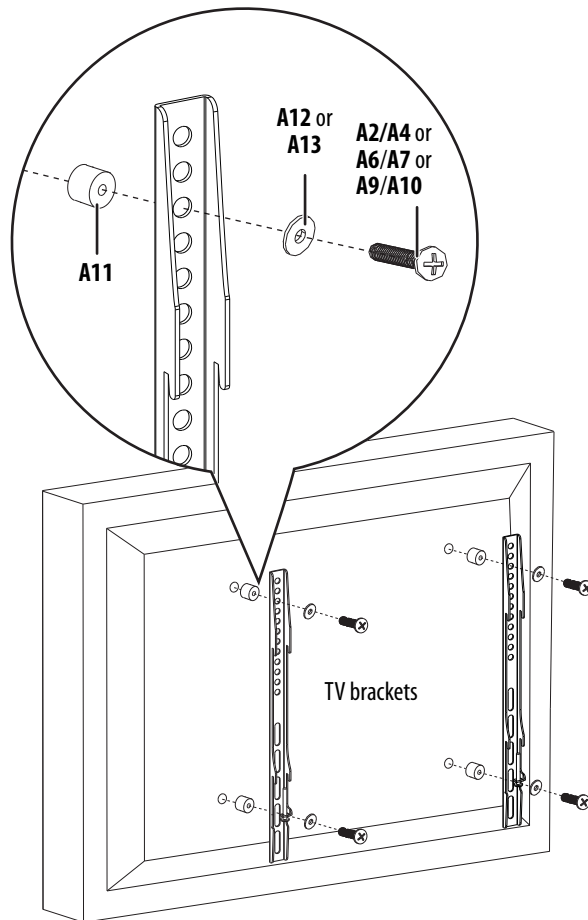

STEP 4 - Determine the wall-mount location

You'll need



Measuring tape




Pencil


Notes:

- For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. This is normally 40 to 60 in. from the ground.


The center of your TV will be offset .8 in. lower than the center of the wall plate on the wall-mount. Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the center point halfway between the top and bottom mounting holes on the back of your TV. This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of your TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of your TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). Your TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a + b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall plate to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

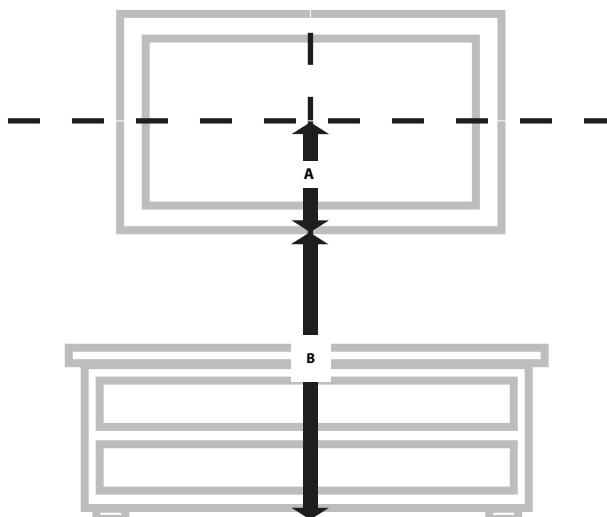


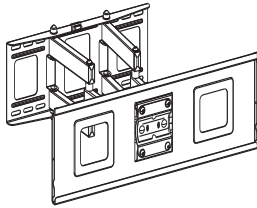STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud* wall**You'll need****B1** (4)**B3** (4)

Wall mount



Wall plate template



Magnetic removable bubble level



Edge-to-edge stud finder



Drill



3/16 in. wood drill bit



Socket wrench




Tape

Note: Any drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm).


- 1 Locate the stud. Verify the center of the stud with an edge-to-edge stud finder.
- 2 Align the center of the wall plate template at the height (**a + b**) you determined in the previous step, make sure that the template is level, then tape it to the wall.

* Minimum wood stud size: common 2 × 4 in. (51 × 102 mm) nominal 1 1/2 × 3 1/2 in. (38 × 89 mm).

* Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).

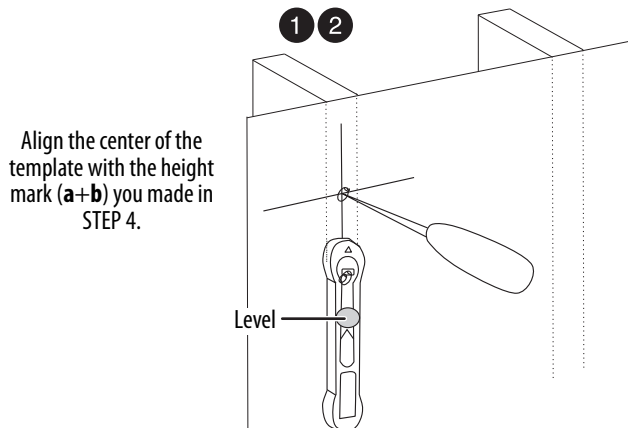


- 3 Drill four pilot holes through the template to a depth of 2.4 in. (60 mm) using a 3/16 in. (5 mm) diameter drill bit, then remove the template.

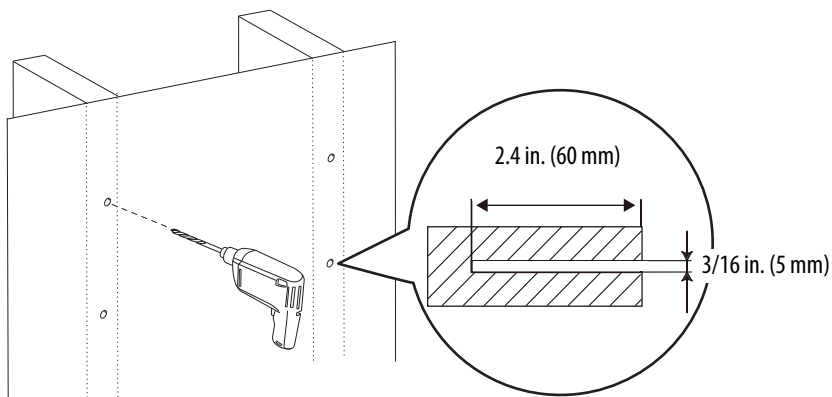


- 4 Align the wall plate on the wall mount with the pilot holes, insert the lag bolts (**B1**) through the lag bolt washers (**B3**), then through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level. Tighten the lag bolts with a socket wrench only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: DO NOT over-tighten the lag bolts (**B1**).

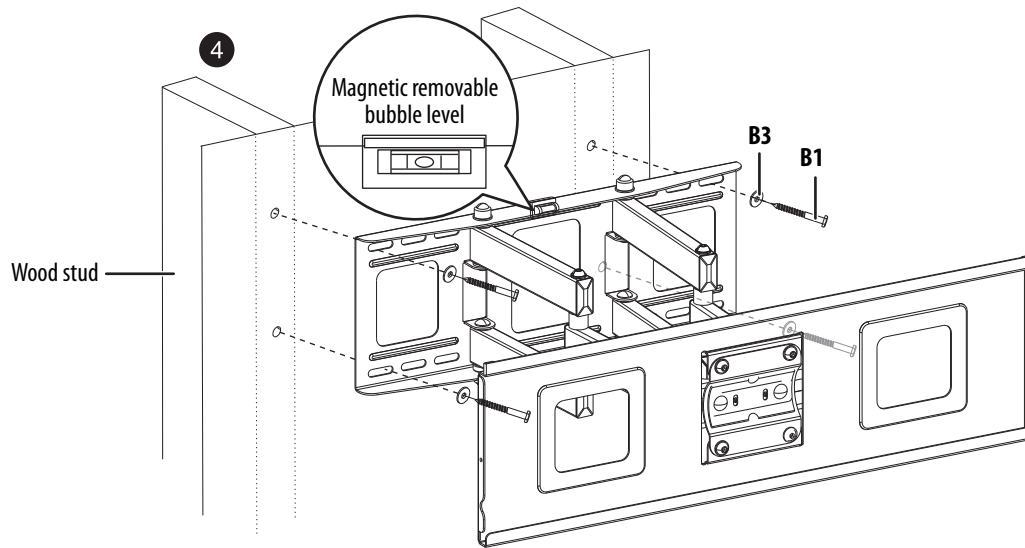

STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall

You'll need

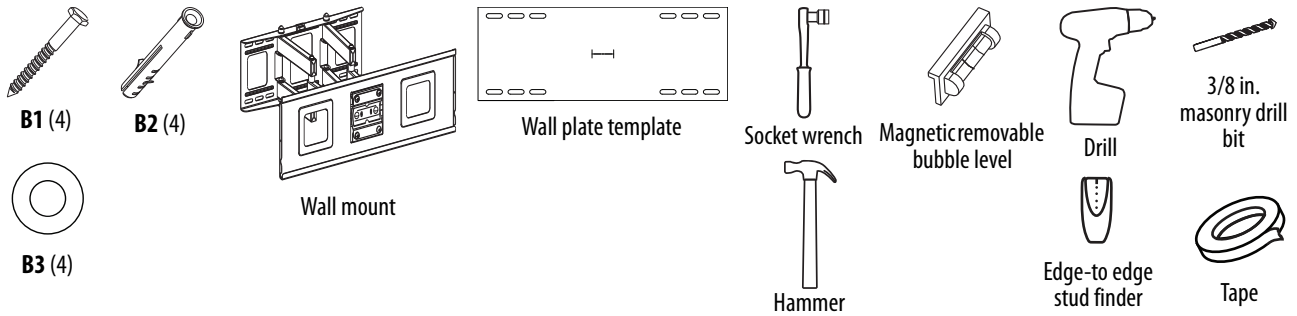


CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.

- 1 Align the center of the wall plate template at the height (**a + b**) you determined in the previous step, make sure that it is level, then tape it to the wall.
- 2 Drill four pilot holes through the template to a depth of 2.4 in. (60 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit, then remove the template.

* Minimum solid concrete thickness: 8 in. (203mm)


* Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm).

* Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).

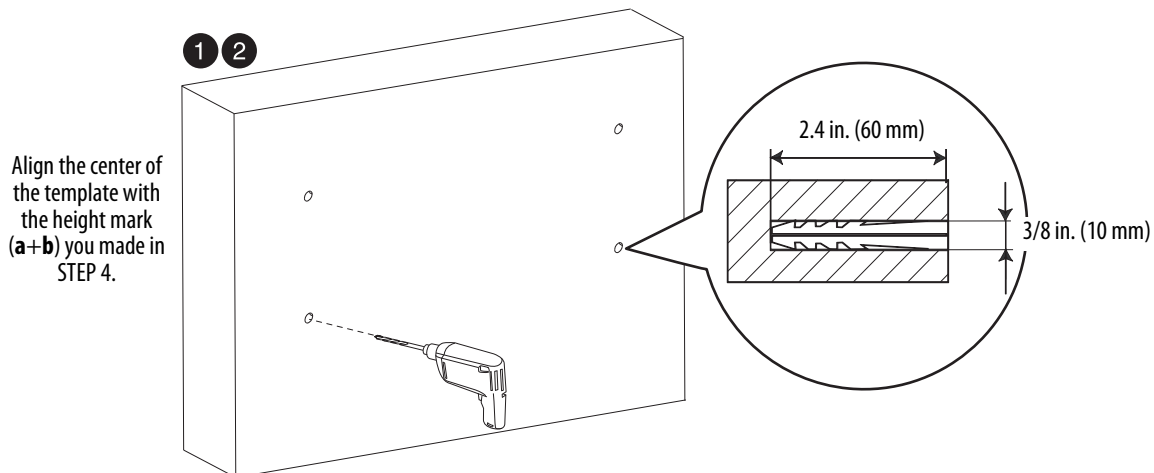

- 3 Insert the concrete wall anchors (**B2**) into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.
- 4 Align the wall plate on the wall mount with the anchors, insert the lag bolts (**B1**) through the lag bolt washers (**B3**), then through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level. Tighten the lag bolts with a socket wrench only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: DO NOT over-tighten the lag bolts (**B1**).

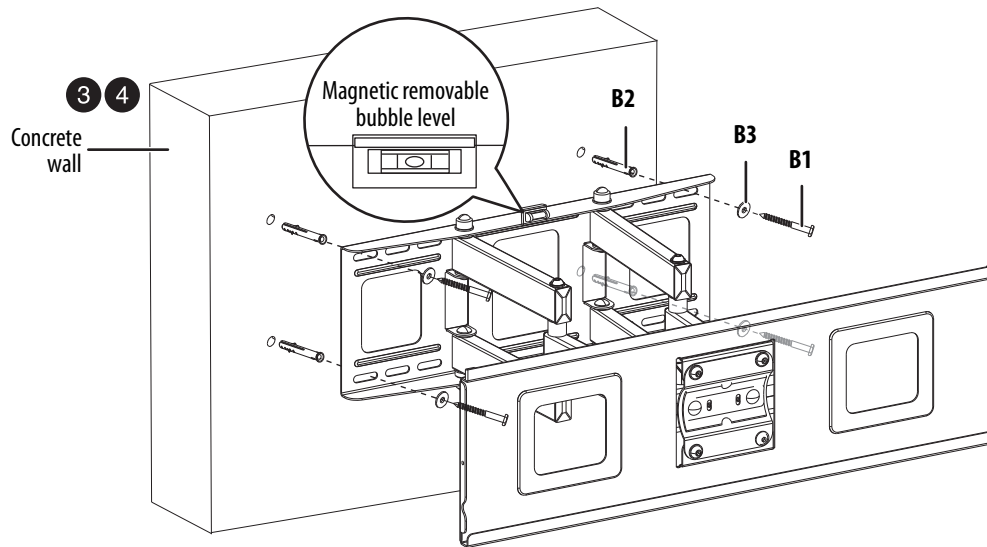

STEP 6 - Secure your TV to the wall plate**You'll need**



Phillips screwdriver

- 1 Holding your TV with the top of the screen tilted toward the wall, slide the upper edges of the right and left TV brackets into the notches on the upper lip of your TV wall plate.
- 2 Push the bottom of your TV toward the wall until the safety bolts click into place, then tighten the bolts with a Phillips screw driver.

CAUTION: Do not release your TV until the TV brackets are securely locked onto the wall plate.



HEAVY! You will need assistance with this step.

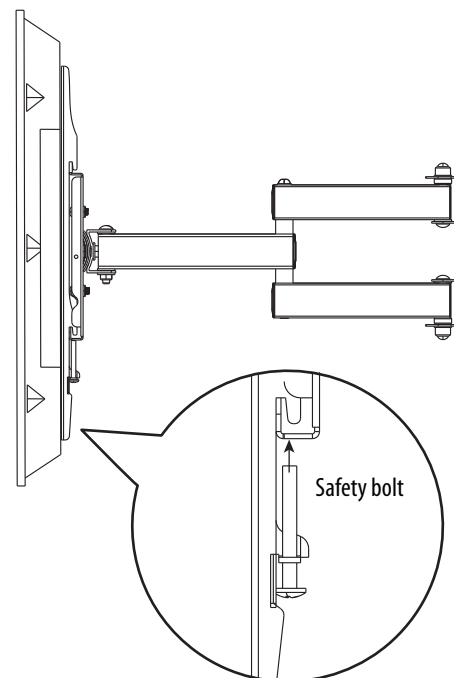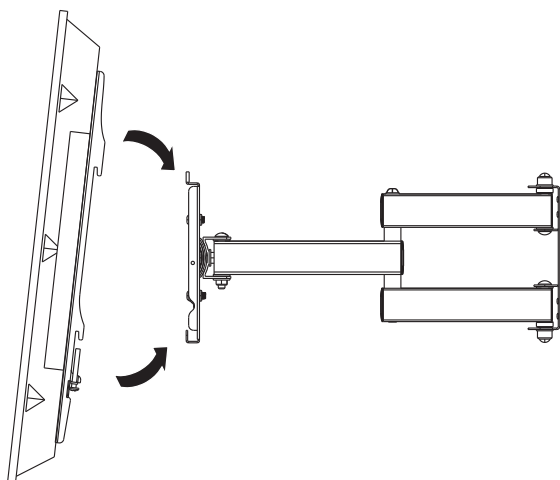


STEP 7 - Manage cables

You'll need




Cable holder (3)

- Thread cables for attached devices along the mounting arm, then snap the cable holders over the cables to hold them in place.

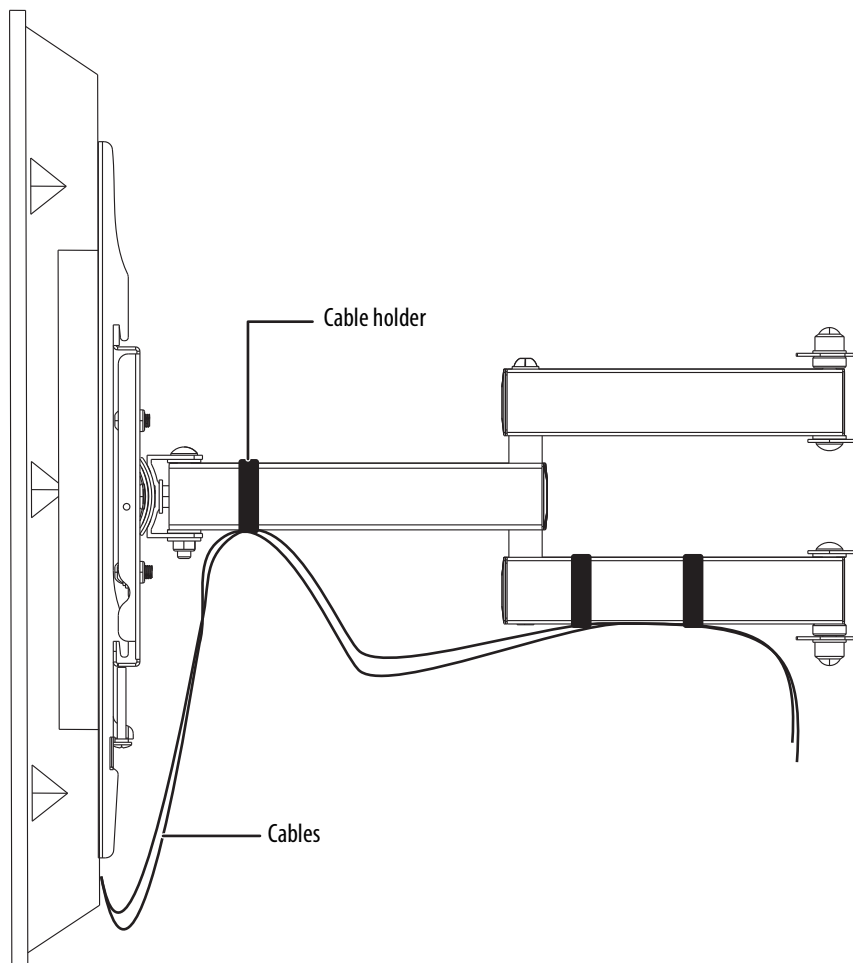

STEP 8 - Adjust the mount arm and tilt angles**You'll need**

- 1 To adjust the arms' tension (to make the arm easier or harder to move), loosen or tighten the tension screws with an Allen wrench.
- 2 To rotate your TV left or right, hold the sides of your TV, then push one side while pulling the other side.
- 3 To tilt of your TV up or down, hold the top and bottom of your TV, then tilt your TV forward or backward.

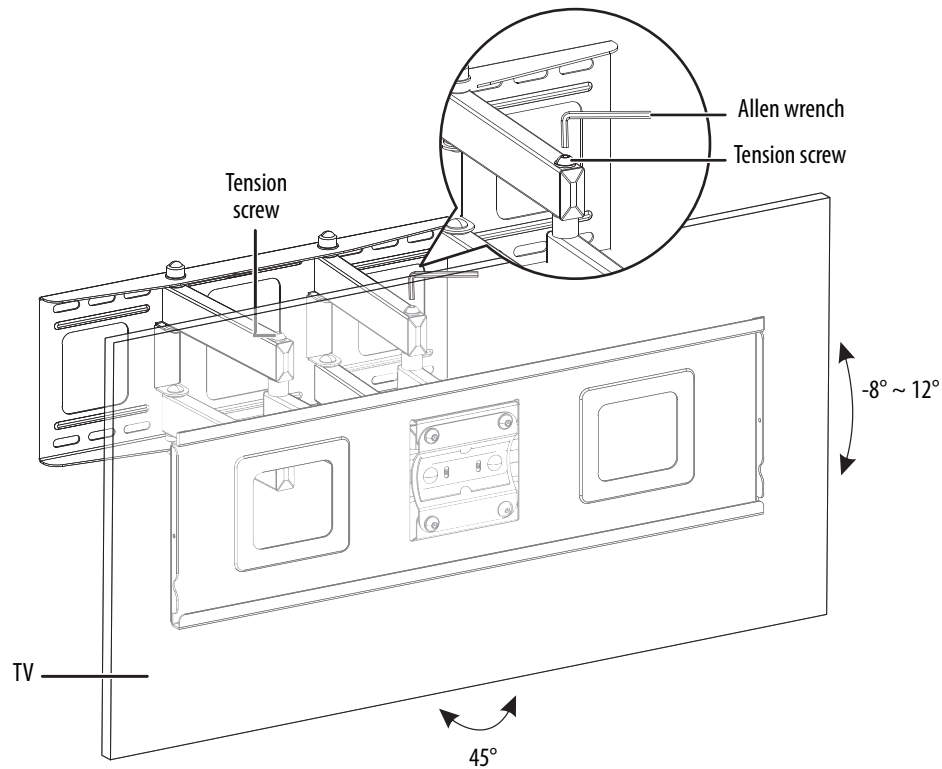

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Dynex branded products warrants to you, the original purchaser of this new Dynex-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Dynex repair center or store personnel, Dynex will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Dynex and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Dynex Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-800-305-2204. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Dynex to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. DYNEX SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. DYNEX PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Dynex:

1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX is a trademark of Best Buy and its affiliated companies

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2020 Best Buy. All rights reserved

FRENCH

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par Dynex.

- Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. Dynex n'est pas responsable de dégâts ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.
- Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 110 lb (50 kg). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids du téléviseur système de montage mural inclus.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes enfants!

Caractéristiques


- Prend en charge des téléviseurs de 47 à 84 po et pesant jusqu'à 110 lb (50 kg).
- Le pivotement de 45° et l'inclinaison de 8 à 12° permet d'ajuster l'angle pour correspondre à la position de visualisation.
- La possibilité de déplacer le téléviseur latéralement permet de le centrer facilement
- Compatible avec les normes VESA de 200 x 200 jusqu'à 600 x 400 incluant toutes les tailles intermédiaires courantes
- Construction en acier robuste pour des années d'utilisation sans problèmes.
- Un assortiment complet d'accessoires de montage inclus pour une large gamme de téléviseurs

Modèles d'orifices VESA pour téléviseur :

Ce support mural est compatible avec les modèles d'orifices VESA pour téléviseur :




200 × 200 mm (7,9 × 7,9 po)	400 × 200 mm (15,7 × 7,9 po)	500 × 400 mm (19,7 × 15,7 po)
300 × 200 mm (11,8 × 7,9 po)	400 × 300 mm (15,7 × 11,8 po)	600 × 400 mm (23,6 × 15,7 po)
300 × 300 mm (11,8 × 11,8 po)	400 × 400 mm (15,7 × 15,7 po)	

Dimensions

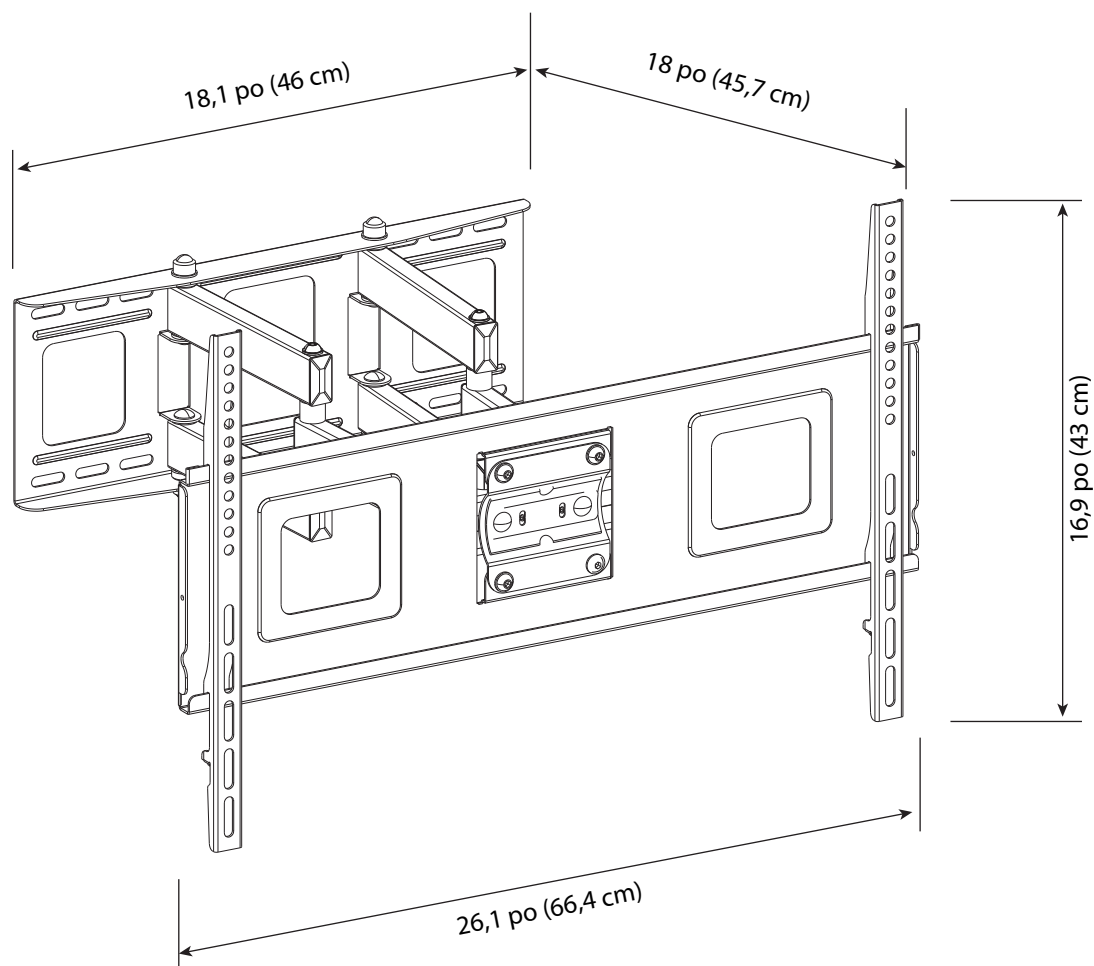

Outils nécessaires


Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage de ce support de montage mural neuf pour téléviseur :

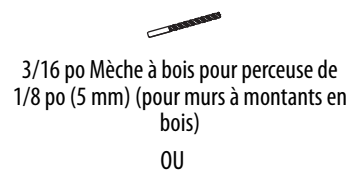

Contenu de l'emballage

Pièces


Vérifier d'avoir toutes les pièces nécessaires pour assembler ce support mural neuf pour téléviseur :

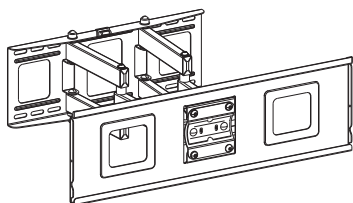

Support de montage mural (1)





Supports pour téléviseur (2)

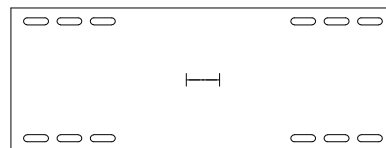

Gabarit de la plaque murale (1)

Sachet de visserie pour le téléviseur


ÉTIQUETTE	FIXATIONS	QTÉ
A1	 Vis M4 × 12 mm	4
A2	 Vis M4 × 30 mm	4
A3	 Vis M5 × 12 mm	4
A4	 Vis M5 × 30 mm	4
A5	 Vis M6 × 12 mm	4
A6	 Vis M6 × 20 mm	4
A7	 Vis M6 × 35 mm	4
A8	 Vis M8 × 16 mm	4
A9	 Vis M8 × 25 mm	4

ÉTIQUETTE	FIXATIONS	QTÉ
A10	 Vis M8 × 50 mm	4
A11	 Entretoise	4
A12	 Rondelle M4/M5	4
A13	 Rondelle M6/M8	4
B1	 Tire-fond	4
B2	 Cheville à béton	4
B3	 Rondelle pour tire-fond	4
	 Niveau à bulle magnétique amovible	1
	 Support de câble	3


Instructions d'installation

ÉTAPE 1 - Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Poser les supports pour téléviseur, orientés verticalement, sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos qu'a le téléviseur :
 - **Dos plat** : les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent aucune prise. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support mural.

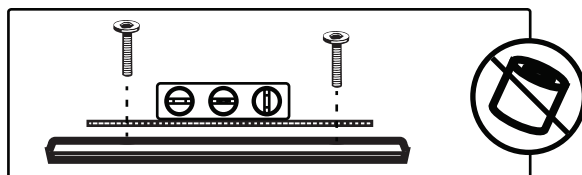

- **Dos obstrué** : les supports bloquent une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

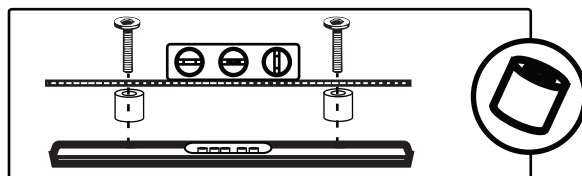

- **Dos de forme irrégulière** : il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

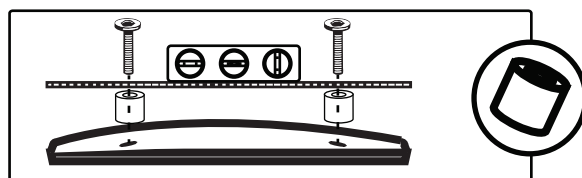

- 6 Enlever les supports pour téléviseur

ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

- 1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Un nombre limité de téléviseurs sont fournis avec le matériel de montage inclus. (Si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les orifices au dos du téléviseur). Si la longueur des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnu, essayer diverses tailles en insérant les vis à la main.

Sélectionner l'un des types de vis suivants :

Pour un téléviseur à dos plat :


- Vis M4 x 12 mm (A1)
- Vis M5 x 12 mm (A3)
- Vis M6 x 12 mm (A5)
- Vis M8 x 16 mm (A8)

Pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué :

- Vis M4 x 30 mm (A2)
- Vis M5 x 30 mm (A4)
- Vis M6 x 20 mm (A6)
- Vis M6 x 35 mm (A7)
- Vis M8 x 25 mm (A9)
- Vis M8 x 50 mm (A10)

En cas d'utilisation de vis M4 ou M5, sélectionner la rondelle M4 ou M5 (A12) ou pour les vis M6 ou M8, sélectionner les rondelles M6 ou M8 (A13). Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser aussi les entretoises (A11)

ATTENTION : Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.

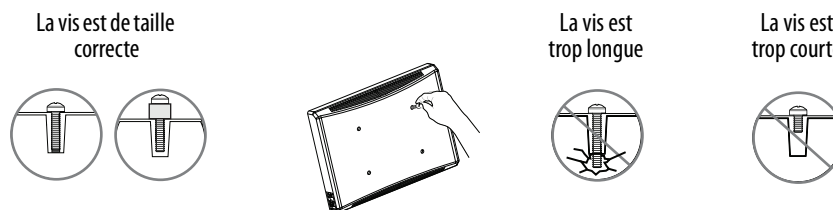


- 2 Retirer les vis des orifices au dos du téléviseur.
- 3 Pour un téléviseur à dos plat, voir [STEP 3 - Option 1: Attach the mounting hardware to a TV with a flat back](#) à la page 8.
- OU -


Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir [STEP 3 - Option 2: Attach the mounting hardware to a TV with an irregular or obstructed back](#) à la page 9.

ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat

Sont également nécessaires

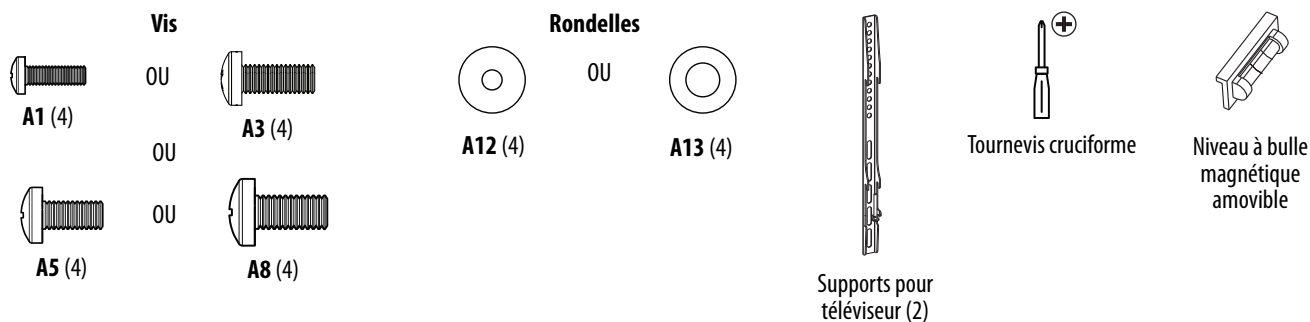


- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur avec les orifices de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 2 Placer les rondelles (**A12** ou **A13**) et les vis (**A1**, **A3**, **A5** ou **A8**) dans les orifices au dos du téléviseur.
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

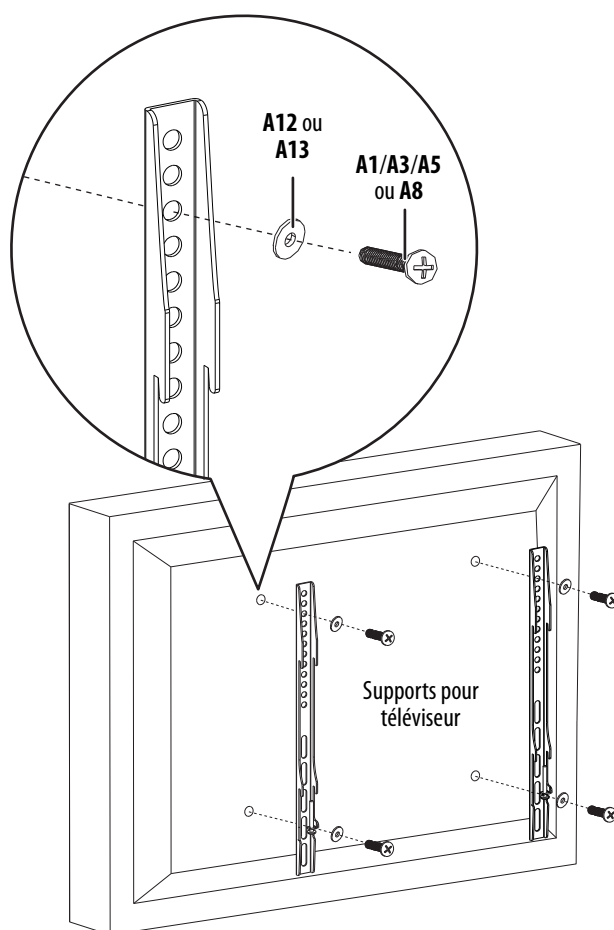


ÉTAPE 3 - Option 2 : Instructions de montage pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué

Sont également nécessaires

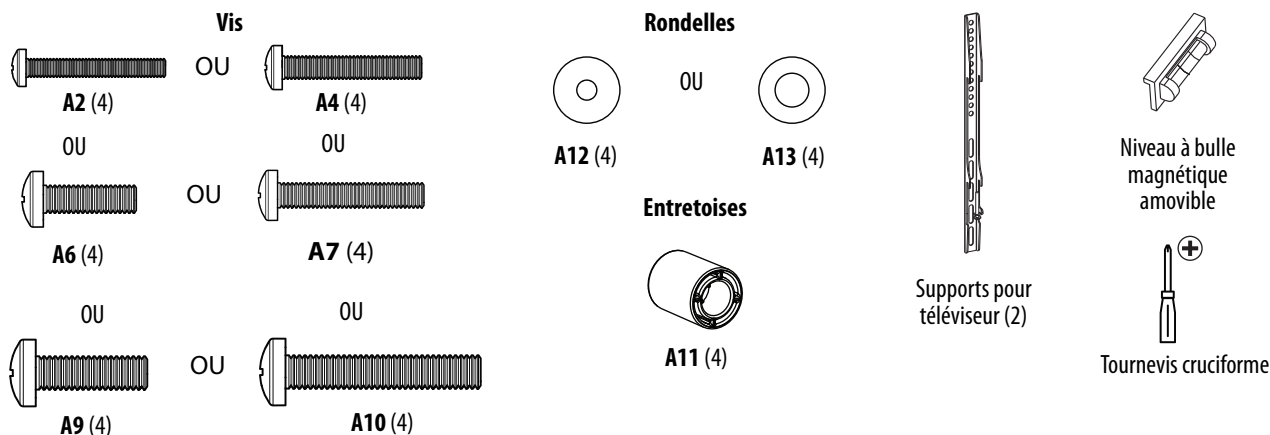

- 1 Placer les entretoises (**A11**) sur les orifices de vis au dos du téléviseur.
- 2 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur avec les orifices de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 3 Placer les rondelles (**A12** ou **A13**) sur les orifices des supports pour téléviseur. Insérer les vis (**A2, A4, A6, A7, A9** ou **A10**) dans les rondelles, les supports pour téléviseur et dans les orifices pour vis au dos du téléviseur.
- 4 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

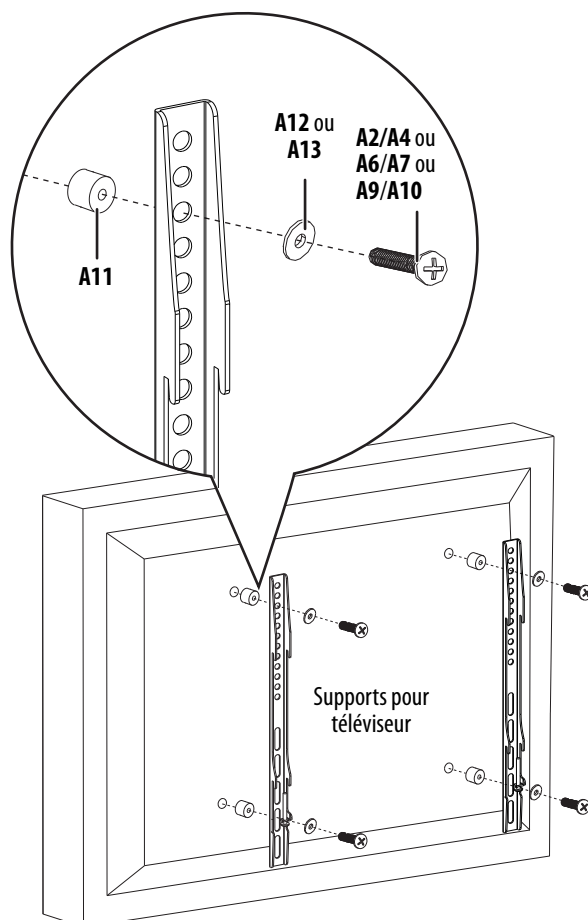

ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du montage mural

Sont également nécessaires



Mètre à ruban




Crayon

Remarques :

- Pour de plus amples informations sur comment déterminer où percer les orifices, consulter notre height-finder (Détecteur de hauteur) en ligne sur le site : <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Ceci est généralement 40 à 60 po du sol.

Le centre du téléviseur sera décalé de 0,8 po vers le bas par rapport au centre de la plaque murale sur le support de montage mural. Avant de percer les trous dans le mur :

- 1 Mesurer la distance entre le bas du téléviseur et le point central à mi-chemin entre les orifices de montage supérieurs et inférieurs au dos du téléviseur. C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placée au-dessus de tout meuble (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (tel qu'un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a + b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.
- 4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

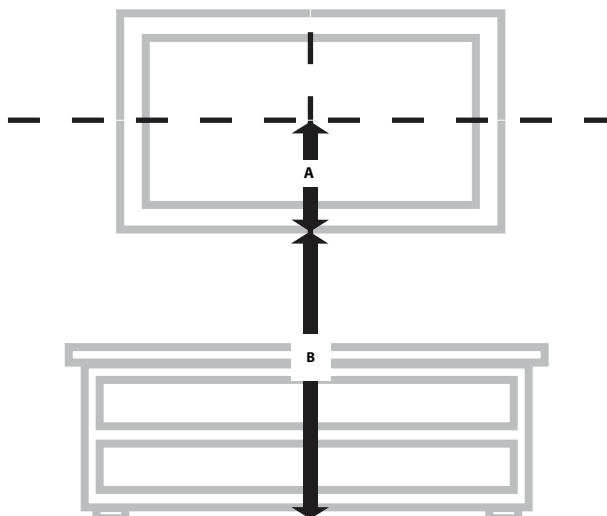

ÉTAPE 5 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois*


Sont également nécessaires




B1 (4)




B3 (4)

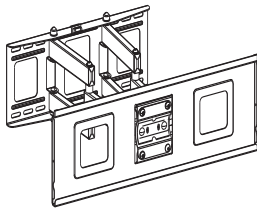

Support de montage mural



Gabarit de la plaque murale



Niveau à bulle magnétique amovible




Détecteur de montants bord à bord



Perceuse



Mèche à bois de 3/16 po



Clé à douille




Ruban adhésif

Remarque : L'épaisseur de toute cloison sèche recouvrant le mur ne doit pas dépasser 5/8 po (16 mm).


- 1 Repérer le montant. Localiser la partie centrale du montant avec un détecteur de montants bord à bord.
- 2 Aligner le centre du gabarit de la plaque murale à la hauteur (**a + b**) déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur.

* Taille minimale d'un montant en bois : standard de 2 x 4 po (51 x 102 mm) nominale de 1 1/2 x 3 1/2 po (38 x 89 mm).

* L'espacement horizontal minimal entre les dispositifs de sécurité ne doit pas être inférieur à 16 po (406 mm).

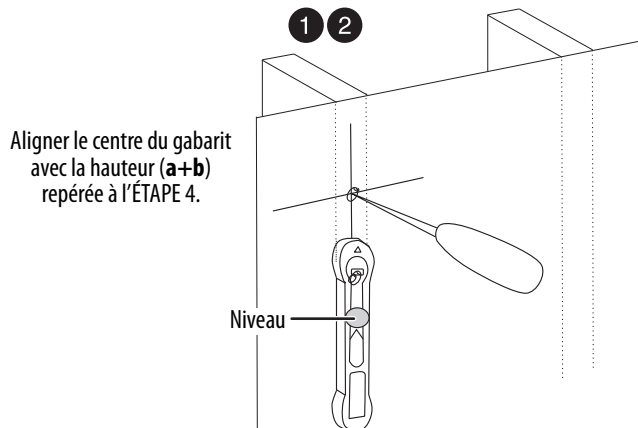


- 3 Pré-percer quatre orifices dans le gabarit à une profondeur de 2,4 po (60 mm) à l'aide d'une mèche pour perceuse d'un diamètre de 3/16 po (5 mm), puis retirer le gabarit.

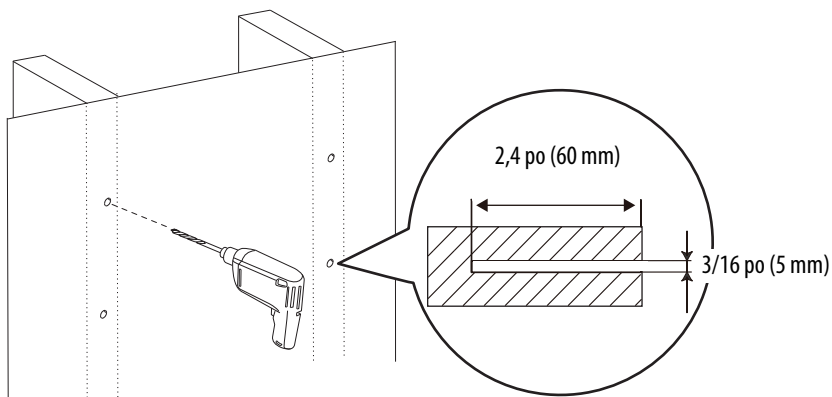


- 4** Aligner la plaque murale avec les orifices pré-perçés du support de montage mural, insérer les tire-fonds (**B1**) dans les rondelles pour tire-fonds (**B3**) et dans les orifices de la plaque murale. Vérifier que la plaque murale est de niveau. Ne serrer les tire-fonds que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

ATTENTION : NE PAS trop serrer les tire-fonds (B1**).**

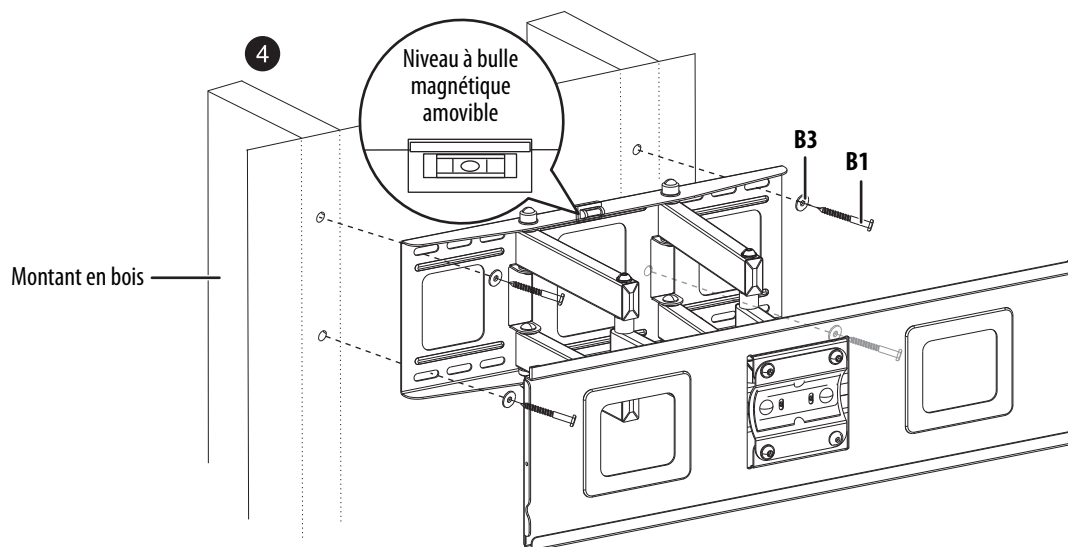

ÉTAPE 5 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton

Sont également nécessaires

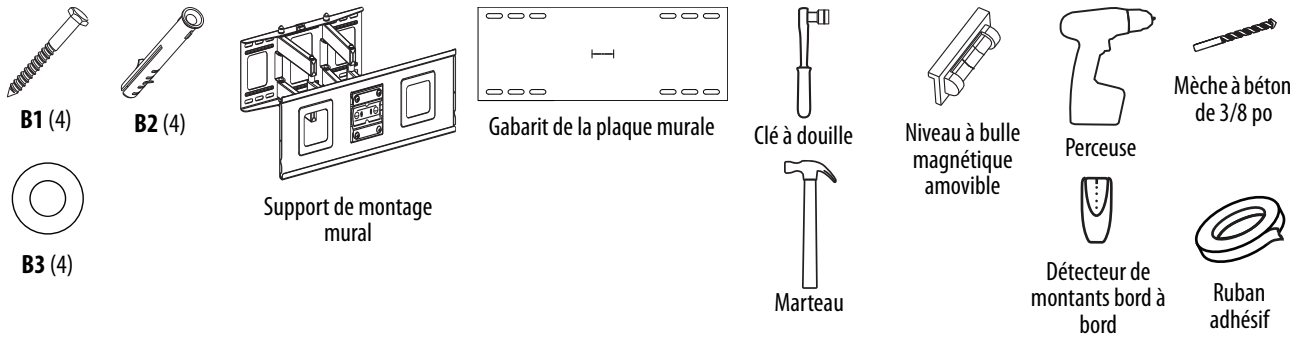


ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.

- 1 Aligner le centre du gabarit de la plaque murale avec la hauteur (**a + b**) déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur.
- 2 Pré-percer quatre orifices dans le gabarit à une profondeur de 2,4 po (60 mm) à l'aide d'une mèche à béton pour perceuse d'un diamètre de 3/8 po (10 mm), puis retirer le gabarit.

* Épaisseur minimale du mur en béton : 8 po (203 mm)


* Taille minimale du bloc de béton : 8 x 8 x 16 po (203 x 203 x 406 mm).

* L'espacement horizontal minimal entre les dispositifs de sécurité ne doit pas être inférieur à 16 po (406 mm).

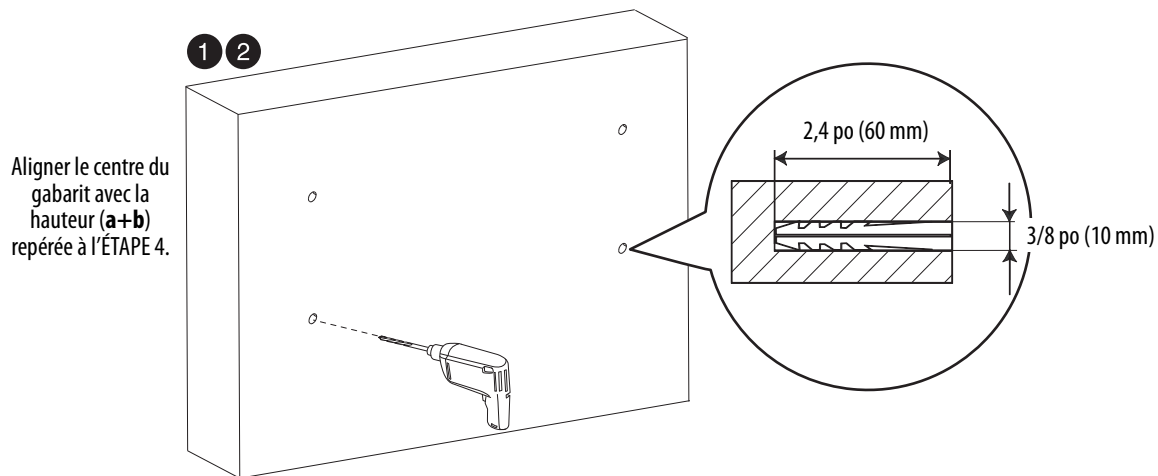

- 3 Insérer les chevilles murales à béton (**B2**) dans les orifices pré-perçés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles sont au ras de la surface en béton.
- 4 Aligner la plaque murale avec les chevilles du support de montage mural, insérer les tire-fonds (**B1**) dans les rondelles pour tire-fonds (**B3**) et dans les orifices de la plaque murale. Vérifier que la plaque murale est de niveau. Ne serrer les tire-fonds que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

ATTENTION : NE PAS trop serrer les tire-fonds (B1**).**

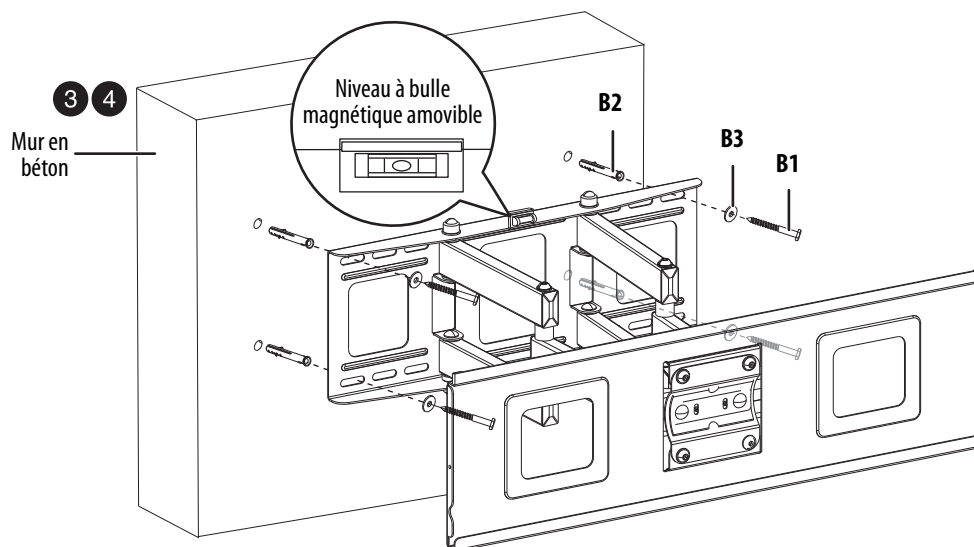

ÉTAPE 6 - Fixation du téléviseur à la plaque murale


Sont également nécessaires




Tournevis cruciforme

- 1 Tout en maintenant le téléviseur avec la partie supérieure de l'écran inclinée vers le mur, glisser les bords supérieurs des supports pour téléviseur droit et gauche dans les encoches de la bordure supérieure de la plaque murale pour téléviseur.
- 2 Pousser la partie inférieure du téléviseur vers le mur jusqu'à ce que les vis de sécurité s'enclenchent dans leur position, puis serrer les vis avec un tournevis cruciforme.

ATTENTION : Ne pas libérer le téléviseur tant que les supports pour téléviseur ne sont pas enclenchés en toute sécurité dans la plaque murale.

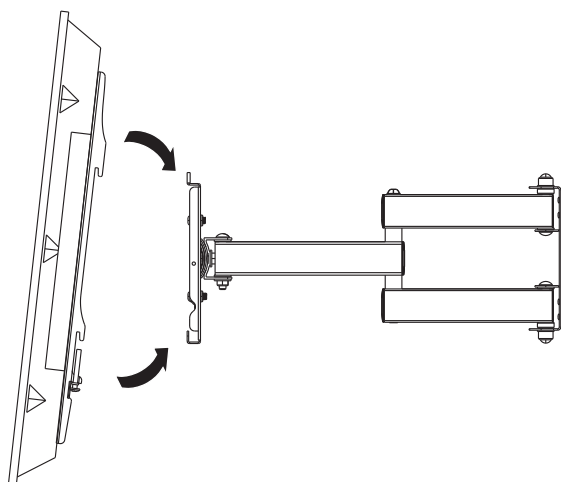

OBJET LOURD!
De l'aide sera
nécessaire pour
cette étape.

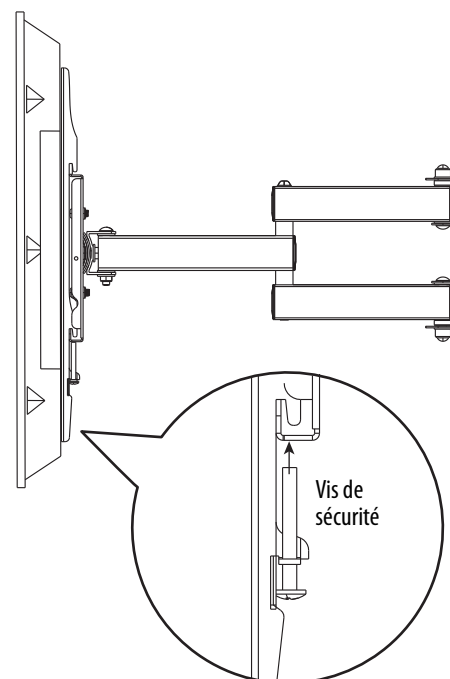


ÉTAPE 7 – Organisation des câbles

Sont également nécessaires



Support de câble (3)

- Faire passer les câbles pour les périphériques connectés le long du bras de montage, puis enclencher les supports de câble par-dessus les câbles pour les maintenir dans leur emplacement.

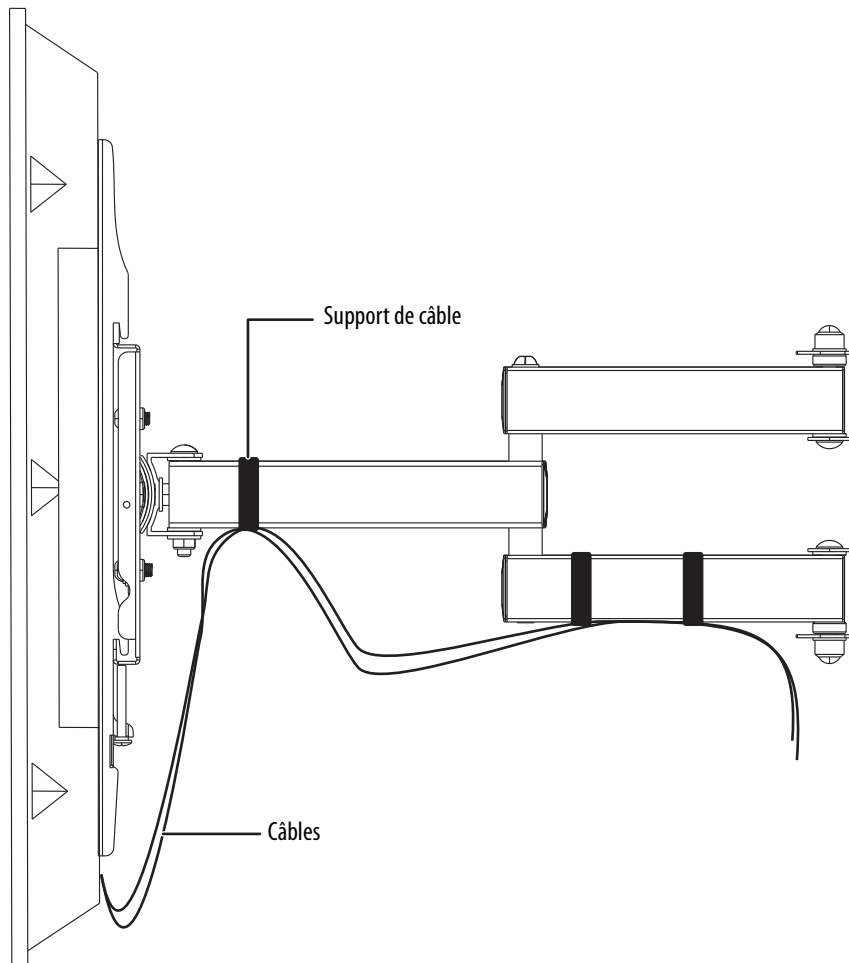


ÉTAPE 8 – Réglage du bras de montage et de l'angle d'inclinaison

Sont également nécessaires



- 1 Pour régler la tension du bras (pour que le bras soit plus facile ou plus dur à bouger), desserrer la vis de tension à l'aide de la clé hexagonale.
- 2 Pour faire pivoter le téléviseur vers la gauche ou la droite, prendre les côtés du téléviseur, puis pousser un côté tout en tirant sur l'autre côté.
- 3 Pour incliner le téléviseur vers le haut ou vers le bas, prendre le téléviseur par le haut et par le bas, puis l'incliner vers l'avant ou vers l'arrière.

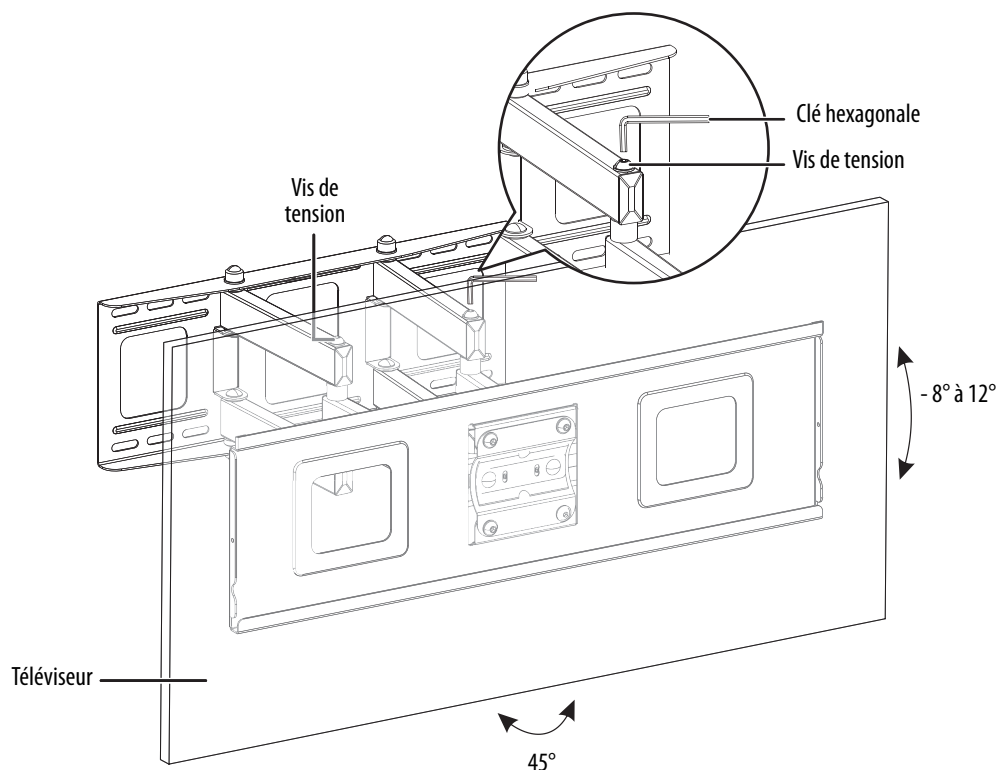

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Dynex garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Dynex (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Dynex ou le personnel du magasin, Dynex (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Dynex et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Dynex pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-800-305-2204 pour les États-Unis et Canada. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Dynex pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. DYNEX NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. DYNEX PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAÎSSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Dynex :

1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2020 Best Buy. Tous droits réservés

DYNEX™

For product inquiries, please contact us with the information below:

1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2020 Best Buy. All rights reserved.

V6 ENGLISH/FRANÇAIS
20-0199