


Contenido de la caja

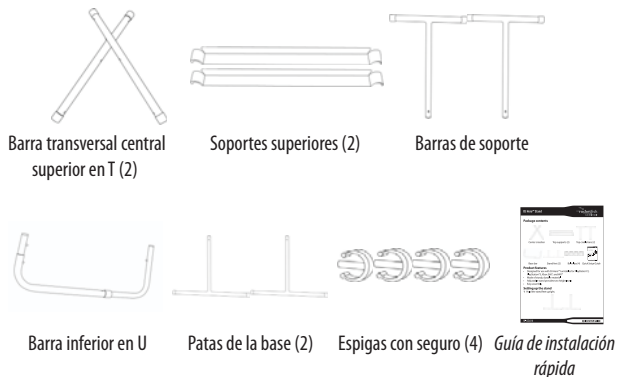


Características del producto

- Diseñada para ser usada con la tornamesa de DJ Hero™ para PlayStation®2, PlayStation®3, Xbox 360® y Wii™
- Fabricado con un material resistente y duradero
- La base ajustable provee dos niveles de altura
- Fácil de armar

Ensamblaje de la base



- 1 Sostenga las patas de la base paradas

- 2 Inserte una pata de la base en el brazo más largo en la barra transversal central.

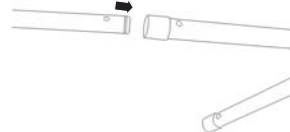

- 3 Ubique los dos agujeros en la barra transversal central. Estos agujeros determinan la altura de la base.

- 4 Alinee los dos agujeros en la barra transversal con los agujeros en las patas para ajustar la altura e inserte una espiga con seguro a través de los agujeros.

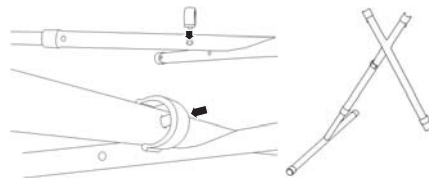

- 5 Repita los pasos 1 a 4 para instalar la segunda pata de la base.




Altura máxima




Altura mínima

- 6 Inserte una barra de soporte superior en T en uno de los brazos más cortos en la barra transversal central.

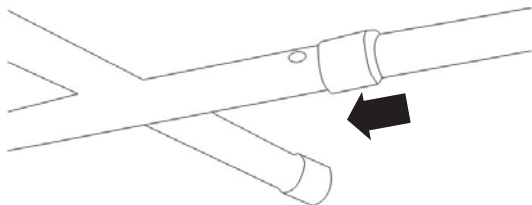

- 7 Alinee los agujeros en la barra de soporte superior en T con barra transversal e inserte los de la una espiga con seguro a través de los agujeros.

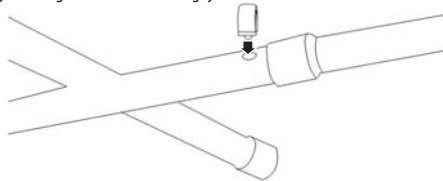


- 8 Repita los pasos 6 y 7 para fijar la otra barra de soporte superior en T.



- 9 Encaje los soportes superiores en las barras de soporte superior en T. Asegúrese de que los seguros redondos en los soportes se encuentren en la parte de arriba de las barras de soporte superior T.

- 10 Deslice hacia afuera el tubo de la barra inferior en U hasta que encaje en su lugar.

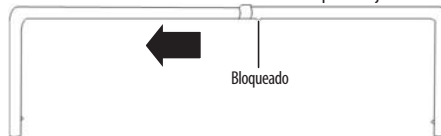

- 11 Inserte la barra inferior en U en la pata de la base hasta que encaje en su lugar.



- 12 Coloque la tornamesa sobre la base.



! CUIDADO: esta base está diseñada para ser usada sólo con la tornamesa de DJ Hero™. Usar la base con otros productos u objetos, particularmente si pesan más de 15 libras podría resultar en inestabilidad y esto podría causar lesiones. Cuando la tornamesa se encuentra sobre la base, no levante la base por los tubos.

Especificaciones

- Compatible con PlayStation®2, PlayStation®3, Xbox 360® y Wii™
- Dimensiones de la base: 26.57 × 19.09 × 29.92 (nivel bajo) / 35.83 (altura máxima) pulgadas (67.5 × 48.5 × 76 (altura mínima) / 91 (nivel alto) cm)
- Peso individual del producto: 7.34 lb. (3.345 kg.)
- Peso límite: aproximadamente 15 lb. (6.8 kg.)

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.