



Antes de usar esta unidad, lea atentamente "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES" (que se suministran en una hoja aparte). Tras su lectura, guarde el documento o documentos en un lugar accesible para su consulta inmediata.

Descripción de los paneles

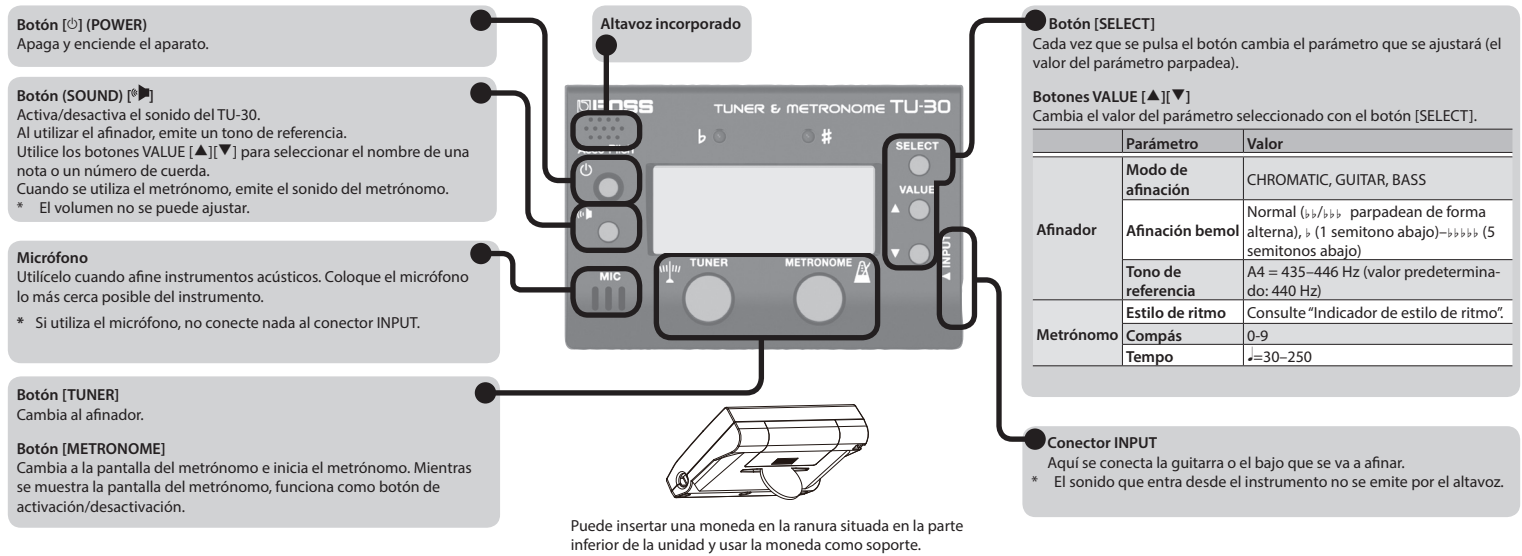

Pantalla

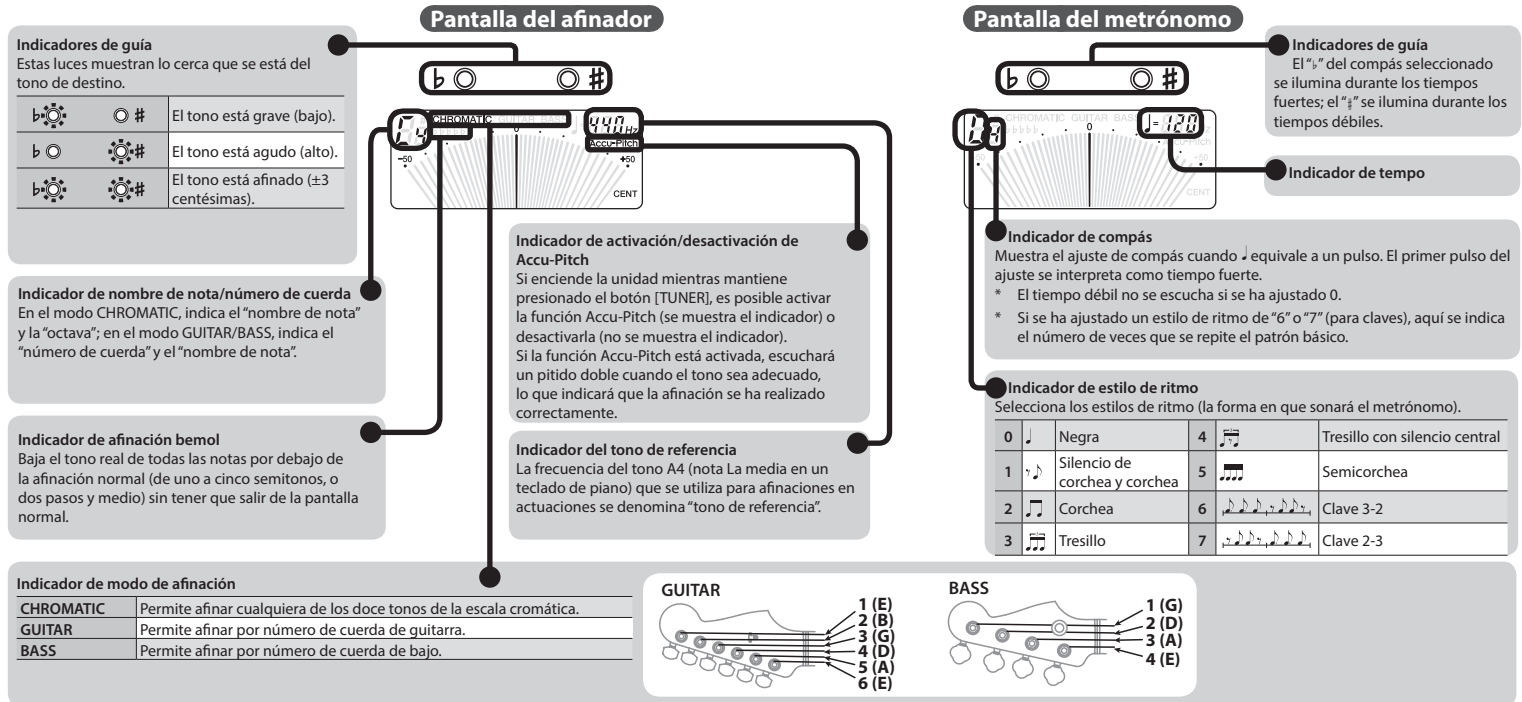

Uso del afinador

- Conecte el instrumento que desea afinar en el conector INPUT.**
El microfófono incorporado se utiliza para afinar instrumentos acústicos. Para usar el microfófono, asegúrese de que no haya nada conectado al conector INPUT y acerque el TU-30 al instrumento.
- Pulse el botón [⏻] (POWER) para encender la unidad.**
- Pulse el botón [TUNER] para cambiar al modo de afinador.**
- Afine el instrumento.**
Mientras el nombre de nota/número de cuerda previsto aparece en la pantalla, afine el instrumento de modo que "♭" y "♯" de la guía de afinación se iluminen y la aguja del medidor apunte al 0 (la posición central). En caso necesario, use el botón [SELECT] y los botones VALUE [▲][▼] para configurar el afinador.

Uso del metrónomo

- Pulse el botón [⏻] (POWER) para encender la unidad.**
- Pulse el botón [METRONOME] para iniciar el metrónomo.**
El metrónomo se inicia y se detiene cada vez que se pulsa el botón [METRONOME]. En caso necesario, use el botón [SELECT] y los botones VALUE [▲][▼] para configurar el metrónomo.
Si mantiene presionado el botón VALUE [▼] o [▲], el valor de tempo cambia rápidamente.
* Si apaga la unidad mientras está utilizando el metrónomo, este se iniciará inmediatamente al volver a encenderla.

Pilas

Para sustituir las pilas, inserte dos pilas AAA con los polos correctamente orientados.

- La pantalla y los indicadores LED se iluminan con menor intensidad cuando las pilas empiezan a agotarse. Sustituya las pilas lo antes posible.
- Una vez instaladas las pilas en el TU-30, es posible almacenar los ajustes del afinador y del metrónomo en la memoria, donde se conservarán aunque se apague la unidad. Si se extraen las pilas, el TU-30 vuelve a sus ajustes de fábrica originales.
- Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 10 minutos tras encender la unidad, esta se apagará automáticamente. Si no desea que la unidad se apague automáticamente, mantenga presionados los botones VALUE [▲][▼] y pulse el botón [⏻] (POWER) para encender la unidad. La próxima vez que encienda la unidad, la función Auto Off volverá a estar activada.
- Si no manipula las pilas correctamente, puede existir riesgo de explosión y fugas de líquido. Asegúrese de cumplir todas las instrucciones relativas a las pilas enumeradas en "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES" (que se suministran en una hoja aparte).

Especificaciones

TU-30 Afinador y metrónomo

Rango de afinación	E0 (20,6 Hz)–C8 (4.186 Hz)
Precisión de afinación	± 1 centésima
Impedancia de entrada	680 kΩ
Fuente de alimentación	AAA x 2
Consumo	15 mA (modo de metrónomo), 8 mA (modo de afinador y A4 = 440 Hz de entrada)
Duración de las pilas con uso continuado	Carbono = aprox. 50 horas (A4 = 440 Hz de entrada continua) * Estos datos variarán en función de las condiciones reales de uso.
Dimensiones	90 (ancho) x 60 (fondo) x 25 (alto) mm
Peso	90 g (pilas incluidas)
Accesorios	2 pilas (tipo R03 (AAA)), Manual del usuario, folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD"